



my
machine



NESPRESSO®

Nespresso, an exclusive system creating the perfect Espresso, time after time.

All machines are equipped with a unique extraction system that guarantees up to 19 Bar pressure. Each parameter has been calculated with great precision to ensure that all the aromas from each Grand Cru can be extracted, to give the coffee body and create an exceptionally thick and smooth crema.

Nespresso, un système exclusif pour reproduire à l'infini un Espresso parfait.

Toutes les machines Nespresso sont équipées d'un système d'extraction unique à très haute pression (jusqu'à 19 bar). Chaque paramètre est calculé avec précision pour révéler la totalité des arômes de chaque Grand Cru de café, lui donner du corps et générer une crème d'une densité et d'une onctuosité incomparables.

INISSIA C40_04.2014

CONTENT/CONTENU

 These instructions are part of the appliance. Read all instructions and all safety instructions before operating the appliance.

Lorsque vous voyez ce symbole, veuillez vous référer au chapitre «Consignes de sécurité» afin d'éviter tout risque de blessure ou de dommage.

SAFETY PRECAUTIONS/CONSIGNES DE SECURITE	03	DESCALING/DETARTRAGE	15
OVERVIEW/PRESENTATION	08	CLEANING/NETTOYAGE.....	17
SPECIFICATIONS/SPECIFICATIONS	08	TROUBLESHOOTING/PANNES	18
ENERGY SAVING MODE/MODE D'ECONOMIE D'ENERGIE	09	CONTACT THE NESPRESSO CLUB/CONTACTER LE CLUB NESPRESSO	19
FIRST USE OR AFTER LONG PERIOD OF NON-USE/PREMIERE UTILISATION OU APRES UNE LONGUE PERIODE DE NON-UTILISATION	10	DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL PROTECTION/ RECYCLAGE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	19
COFFEE PREPARATION/PREPARATION DU CAFE	11	ECOLABORATION: ECOLABORATION.COM/ ECOLABORATION: ECOLABORATION.COM	20
PROGRAMMING THE WATER VOLUME/PROGRAMMATION DU VOLUME D'EAU	12	LIMITED GUARANTEE/GARANTIE LIMITÉE	21
EMPTYING THE SYSTEM BEFORE A PERIOD OF NON-USE AND FOR FROST PROTECTION, OR BEFORE A REPAIR/VIDANGE DU SYSTEME AVANT UNE PERIODE D'INUTILISATION, POUR LA PROTECTION CONTRE LE GEL OU AVANT UNE REPARATION	13		
RESET TO FACTORY SETTINGS/ RESTAURER LES RÉGLAGES D'USINE.....	14		

SAFETY PRECAUTIONS



⚠ CAUTION: the safety precautions are part of the appliance. Read them carefully before using your new appliance for the first time. Keep them in a place where you can find and refer to them later on.

⚠ CAUTION: when you see this sign, please refer to the safety precautions to avoid possible harm and damage.

ⓘ INFORMATION: when you see this sign, please take note of the advice for the correct and safe usage of your appliance.

- The appliance is intended to prepare beverages according to these instructions.
- Do not use the appliance for other than its intended use.
- This appliance has been designed for

indoor and non-extreme temperature conditions use only.

- Protect the appliance from direct sunlight effect, prolonged water splash and humidity.
- This appliance is intended to be used in households and similar applications only such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments, farm houses; by clients in hotels, motels and other residential environments; bed and breakfast type environments.
- This appliance may be used by children of at least 8 years of age, as long as they are supervised and have been given instructions about using the appliance safely and are fully aware of the dangers involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and they are supervised by an adult.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children under 8 years of age.
- This appliance may be used by persons with reduced physical,

sensory or mental capabilities, or whose experience or knowledge is not sufficient, provided they are supervised or have received instruction to use the appliance safely and understand the dangers.

- Children shall not use the device as a toy.
- The manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply for any commercial use, inappropriate handling or use of the appliance, any damage resulting from use for other purposes, faulty operation, non-professionals' repair or failure to comply with the instructions.

rating plate. The use of an incorrect connection voids the guarantee.

The appliance must only be connected after installation

- Do not pull the cord over sharp edges, clamp it or allow it to hang down.
- Keep the cord away from heat and damp.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons, in order to avoid all risks.
- If the cord is damaged, do not operate the appliance.
- Return the appliance to the Nespresso Club or to a Nespresso authorized representative.
- If an extension cord is required, use only an earthed cord with a conductor cross-section of at least 1.5 mm² or matching input power.
- To avoid hazardous damage, never place the appliance on or beside hot surfaces such as radiators, stoves, ovens, gas burners, open flame, or similar.

SAFETY PRECAUTIONS

- Always place it on a horizontal, stable and even surface. The surface must be resistant to heat and fluids, like water, coffee, descaler or similar.
- Disconnect the appliance from the mains when not in use for a long period. Disconnect by pulling out the plug and not by pulling the cord itself or the cord may become damaged.
- Before cleaning and servicing, remove the plug from the mains socket and let the appliance cool down.
- Never touch the cord with wet hands.
- Never immerse the appliance or part of it in water or other liquid.
- Never put the appliance or part of it in a dishwasher.
- Electricity and water together is dangerous and can lead to fatal electrical shocks.
- Do not open the appliance. Hazardous voltage inside!
- Do not put anything into any openings. Doing so may cause fire or electrical shock!

Avoid possible harm when operating the appliance

- Never leave the appliance unattended during operation.
- Do not use the appliance if it is damaged or not operating perfectly. Immediately remove the plug from the power socket. Contact the *Nespresso Club* or *Nespresso* authorized representative for examination, repair or adjustment.
- A damaged appliance can cause electrical shocks, burns and fire.
- Always completely close the lever and never lift it during operation. Scalding may occur.
- Do not put fingers under coffee outlet, risk of scalding.
- Do not put fingers into capsule compartment or the capsule shaft. Danger of injury!
- Water could flow around a capsule when not perforated by the blades and damage the appliance.
- Never use a damaged or deformed capsule. If a capsule is blocked in the capsule compartment, turn the

machine off and unplug it before any operation. Call the *Nespresso Club* or *Nespresso* authorized representative.

- Fill the water tank only with fresh and potable water.
- Empty water tank if the appliance will not be used for an extended time (holidays, etc.).
- Replace water in water tank when the appliance is not operated for a weekend or a similar period of time.
- Do not use the appliance without the drip tray and drip grid to avoid spilling any liquid on surrounding surfaces.
- Do not use any strong cleaning agent or solvent cleaner. Use a damp cloth and mild cleaning agent to clean the surface of the appliance.
- To clean machine, use only clean cleaning tools.
- When unpacking the machine, remove the plastic film and dispose.
- This appliance is designed for *Nespresso* coffee capsules available exclusively through the *Nespresso Club* or your *Nespresso* authorized representative.

- All *Nespresso* appliances pass stringent controls. Reliability tests under practical conditions are performed randomly on selected units. This can show traces of any previous use.
- *Nespresso* reserves the right to change instructions without prior notice.

Descaling

- *Nespresso* descaling agent, when used correctly, helps ensure the proper functioning of your machine over its lifetime and that your coffee experience is as perfect as the first day. For the correct amount and procedure to follow, consult the user manual included in the *Nespresso* descaling kit.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS
Pass them on to any
subsequent user.
This instruction manual is also
available as a PDF at
nespresso.com**

CONSIGNES DE SECURITE



⚠ AVERTISSEMENT: les consignes de sécurité font partie de l'appareil. Veuillez les lire attentivement avant d'utiliser votre nouvel appareil. Gardez-les dans un endroit où vous pourrez les retrouver et vous y référer ultérieurement.

⚠ AVERTISSEMENT: lorsque ce symbole apparaît, veuillez consulter les mesures de sécurité pour éviter d'éventuels dangers et dommages.

ℹ INFORMATION: lorsque ce symbole apparaît, veuillez prendre connaissance du conseil pour une utilisation sûre et conforme de votre appareil.

- L'appareil est conçu pour préparer des boissons conformément à ces instructions.
- N'utilisez pas l'appareil pour d'autres usages que ceux prévus.
- Cet appareil a été conçu seulement pour un usage intérieur, pour un usage dans des conditions de températures non extrêmes.
- Protégez votre appareil des effets directs des rayons du soleil, des éclaboussures d'eau et de l'humidité.
- Cet appareil est prévu seulement pour une utilisation domestique et des utilisations similaires comme: les espaces cuisine dans les magasins, les bureaux ou autres environnements de travail, les fermes; une utilisation par les clients dans les hôtels, les chambres d'hôtes et autres environnements résidentiels ou du type bed&breakfast.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Le fabricant décline toute responsabilité et la garantie ne s'appliquera pas en cas d'usage commercial, d'utilisations ou de manipulations inappropriées, de dommages résultant d'un usage incorrect, d'un fonctionnement erroné, d'une réparation par un non professionnel ou du non respect des instructions.

Evitez les risques d'incendie et de choc électrique fatal.

- En cas d'urgence: débranchez immédiatement l'appareil de la prise électrique.
- Branchez l'appareil uniquement à des prises adaptées, facilement accessibles et reliées à la terre. Assurez-vous que la tension de la source d'énergie soit la même que celle indiquée sur la plaque signalétique. L'utilisation d'un branchement inadapté annule la garantie.

CONSIGNES DE SECURITE

L'appareil doit être connecté uniquement après l'installation.

- Ne tirez pas le cordon d'alimentation sur des bords tranchants, attachez-le ou laissez-le pendre.
- Gardez le cordon d'alimentation loin de la chaleur et de l'humidité.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent après-vente ou des personnes de même qualification, afin d'éviter tous risques.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, ne faites pas fonctionner l'appareil, afin d'éviter un danger.
- Retournez votre appareil au Club *Nespresso* ou à un revendeur *Nespresso* agréé.
- Si une rallonge électrique s'avère nécessaire, n'utilisez qu'un câble relié à la terre, dont le conducteur a une section d'au moins 1.5 mm².
- Afin d'éviter de dangereux dommages, ne placez jamais

l'appareil sur ou à côté de surfaces chaudes telles que les radiateurs, les cuisinières, les fours, les brûleurs à gaz, les feux nus, ou des sources de chaleur similaires.

- Placez-le toujours sur une surface horizontale, stable et régulière. La surface doit être résistante à la chaleur et aux fluides comme: l'eau, café, le détartrant ou autres.
- Débranchez l'appareil de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Débranchez en tirant par la fiche et non par le cordon d'alimentation ou il pourrait être endommagé.
- Avant le nettoyage et l'entretien de votre appareil, débranchez-le de la prise électrique et laissez-le refroidir.
- Ne touchez jamais le fil électrique avec des mains mouillées.
- Ne plongez jamais l'appareil, en entier ou en partie, dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne mettez jamais l'appareil ou une partie de celui-ci dans un lave-vaisselle.

• L'électricité et l'eau ensemble sont dangereux et peuvent conduire à des chocs électriques mortels.

- N'ouvrez pas l'appareil. Voltage dangereux à l'intérieur.
- Ne mettez rien dans les ouvertures. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique!

Évitez les dommages possibles lors de l'utilisation de l'appareil.

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou ne fonctionne pas parfaitement. Débranchez-le immédiatement de la prise électrique. Contactez le Club *Nespresso* ou un revendeur *Nespresso* agréé, pour la réparation ou le réglage de votre appareil.
- Un appareil endommagé peut provoquer des chocs électriques, brûlures et incendies.
- Refermez toujours bien complètement le levier et ne le soulevez jamais pendant le fonctionnement, des brûlures peuvent se produire.
- Ne mettez pas vos doigts sous la sortie café, il y a un risque de brûlure.
- Ne mettez pas vos doigts dans le compartiment à capsules ou dans le bac de récupération des capsules. Il existe un risque de blessure.
- L'eau peut s'écouler autour d'une capsule, quand celle-ci n'a pas été perforée par les lames, et endommager l'appareil.
- N'utilisez jamais une capsule endommagée ou déformée. Si une capsule est bloquée dans le compartiment à capsules, éteignez l'appareil et débranchez-le avant toute opération. Appelez le Club *Nespresso* ou un revendeur *Nespresso* agréé.
- Remplissez toujours le réservoir avec de l'eau fraîche, potable et froide.

CONSIGNES DE SECURITE

- Videz le réservoir d'eau si l'appareil n'est pas utilisé pendant une durée prolongée (vacances etc. . .).
- Remplacez l'eau du réservoir d'eau quand l'appareil n'est pas utilisé pendant un week-end ou une période de temps similaire.
- N'utilisez pas l'appareil sans le bac d'égouttage et sa grille afin d'éviter de renverser du liquide sur les surfaces environnantes.
- Ne nettoyez jamais votre appareil avec un produit d'entretien ou un solvant. Utilisez un chiffon humide et un détergent doux pour nettoyer la surface de l'appareil.
- Pour nettoyer votre machine, utiliser un chiffon propre et doux.
- Lors du déballage de l'appareil, retirer le film plastique sur la grille d'égouttage.
- Cet appareil est conçu pour des capsules de café Nespresso disponibles exclusivement via le Club Nespresso ou votre revendeur Nespresso agréé.
- Tous les appareils Nespresso sont soumis à des contrôles sévères. Des tests de fiabilité, dans des conditions réelles d'utilisation, sont effectués au hasard sur des unités sélectionnées. Certains appareils peuvent donc montrer des traces d'une utilisation antérieure.
- *Nespresso* se réserve le droit de modifier sans préavis la notice d'utilisation.

Détartrage

- Lorsqu'il est utilisé correctement, le détartrant *Nespresso*, permet d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil tout au long de sa vie et vous permet de maintenir une expérience café aussi parfaite qu'au premier jour. Pour le dosage exact et la procédure à suivre, consultez le manuel d'utilisation inclus dans le kit de détartrage *Nespresso*.

CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS SUIVANTES

**Transmettez-les aux utilisateurs ultérieurs.
Ce manuel d'instruction est également disponible en version PDF sur nespresso.com**



SPECIFICATIONS/ SPECIFICATIONS

INISSIA C40

	12 cm 23 cm 32.1 cm
	220-240 V, 50-60 Hz, 1150-1260 W
	Max/max. 19 Bar
	2.4 Kg
	0.7 L

PACKAGING CONTENT/ CONTENU DE L'EMBALLAGE



Coffee Machine
Machine à café



Nespresso Grand Cru capsule tasting gift
Assortiment de Grands Crus Nespresso



«Welcome to Nespresso» Folder
Pochette de Bienvenue Nespresso



Quick Start Guide
Manuel d'utilisation



ENERGY SAVING MODE/ MODE D'ECONOMIE D'ENERGIE

EN
FR


This machine is equipped with an energy saving feature. The machine will automatically enter power off mode after 9 minutes.

Cette machine est équipée d'une fonction d'économie d'énergie. La machine se met automatiquement en mode économie d'énergie au bout de 9 minutes.



To turn the machine on either press the Espresso or Lungo button.

Pour allumer la machine, appuyez sur le bouton Espresso ou Lungo

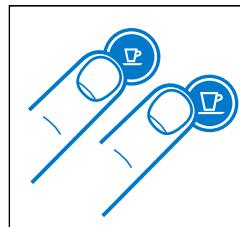


To turn the machine off before automatic Power Off mode, press both the Espresso and Lungo buttons simultaneously.

Pour éteindre la machine avant mise en veille automatique, appuyez simultanément sur les boutons Espresso et Lungo.


To change this setting:

Pour modifier ce réglage:

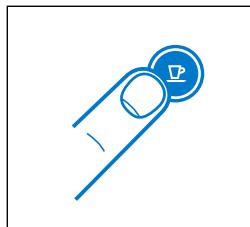

1. With machine being turned off, press and hold the Espresso button for 3 seconds.

1. Avec la machine éteinte, appuyez et maintenez le bouton Espresso pendant 3 secondes.

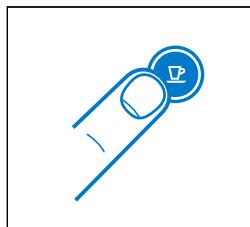

3. To change this setting press the Espresso button:


One time for power off mode after 9 minutes

One more time for power off mode after 30 minutes.

3. Pour modifier ce réglage appuyez sur le bouton Espresso:


Une pression pour le mode économie d'énergie après 9 min.

Une pression de plus pour le mode après 30 min.

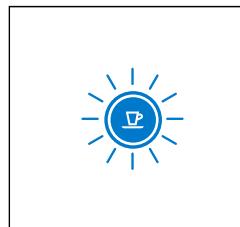

2. The Espresso button will blink to indicate the current setting.

2. Le bouton Espresso clignote pour indiquer le réglage actuel.

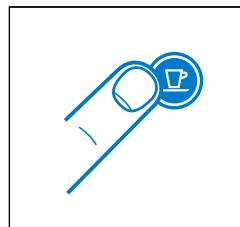

4. To exit the energy saving mode press the Lungo button for 3 seconds.


4. Pour quitter le mode d'économie d'énergie appuyez sur le bouton Lungo pendant 3 secondes.

EN

FIRST USE OR AFTER A LONG PERIOD OF NON-USE/ PREMIERE UTILISATION OU APRES UNE LONGUE PERIODE DE NON-UTILISATION

⚠ CAUTION: first read the safety precautions to avoid risks of fatal electrical shocks and fire.


⚠ REMARQUE: veuillez lire les consignes de sécurité pour éviter les risques de décharges électriques mortelles et d'incendie.

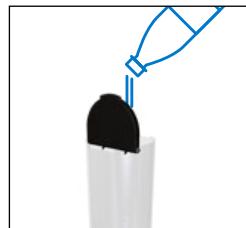


1. Rinse the water tank before filling with potable water.
1. Rincez le réservoir d'eau avant le remplissage avec de l'eau potable.




2. Place a container (min. 1 L) under coffee outlet.
2. Placez un récipient (min. 1 L) sous la sortie café.

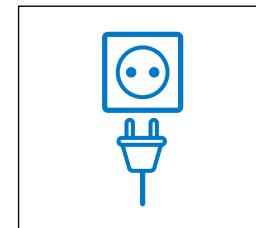


3. Plug into mains.
3. Branchez la machine au secteur.

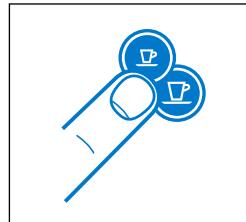

4. Press the Espresso or Lungo button to activate the machine.
4. Appuyez sur le bouton Espresso ou Lungo pour activer la machine.

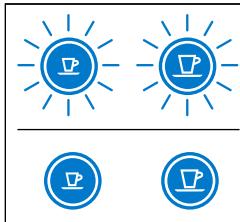

- Blinking Lights: heating up (25 sec.)
Voyants clignotants: préchauffage (25 sec.)
- Steady Lights: ready
Voyants allumés en continu: prêt

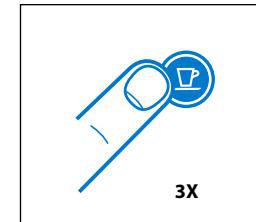


5. Press the Lungo button to rinse the machine. Repeat 3 times.
5. Appuyez sur le bouton Lungo pour rincer la machine. Répétez 3 fois.


COFFEE PREPARATION/ PREPARATION DU CAFE

EN


FR

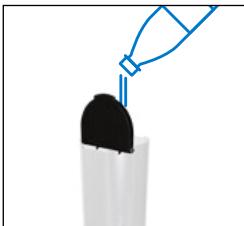

1. Rinse then fill the water tank with potable water.
1. Rincez, puis remplissez le réservoir avec de l'eau potable.

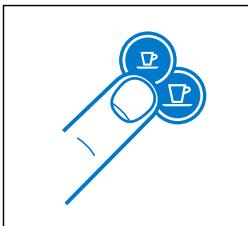

2. Press the Espresso or Lungo button to activate the machine.
2. Appuyez sur le bouton Espresso ou Lungo pour activer la machine.

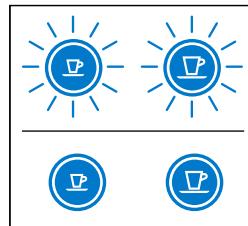


Blinking Lights: heating up (25 sec.)
Voyants clignotants: préchauffage (25 sec.)



3. Lift the lever completely and insert the capsule.
3. Soulevez le levier complètement et insérez la capsule.



4. Close the lever and place a cup under the coffee outlet.
4. Fermez le levier et placez une tasse sous la sortie café.

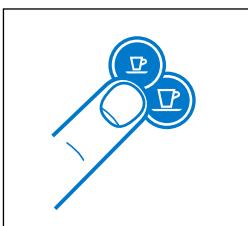

5. Press the Espresso (40 ml) or the Lungo (110 ml) button to start. Preparation will stop automatically. To stop the coffee flow or top up your coffee, press again.
5. Appuyez sur le bouton Espresso (40 ml) ou le Lungo (110 ml) pour démarrer. La préparation s'arrête automatiquement. Pour arrêter l'écoulement du café ou l'allonger, appuyez à nouveau.




6. Remove the cup. Lift and close the lever to eject the capsule into the used capsule container.
6. Retirez la tasse. Soulevez et fermez le levier pour éjecter la capsule dans le bac à capsules usagées.

EN

FR

PROGRAMMING THE WATER VOLUME/ PROGRAMMATION DU VOLUME D'EAU

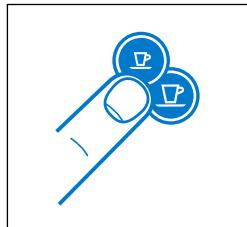


1. Turn the machine on and wait for it to be in ready mode (steady lights).
1. Mettez la machine sous tension et attendez qu'elle soit en mode prêt (Voyant allumé en continu).



2. Fill the water tank with potable water and insert the capsule.
2. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau potable et insérez la capsule.




3. Place a cup under the coffee outlet.
3. Placez une tasse sous la sortie café.

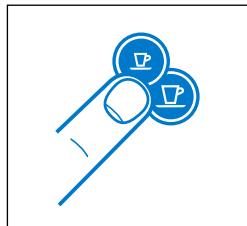


4. Press and hold the Espresso or Lungo button.
4. Appuyez et maintenez enfoncez le bouton Espresso ou Lungo.

5. Release button once the desired volume is served.
5. Relâchez le bouton une fois que le volume désiré est atteint.

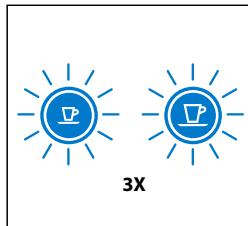

6. Water volume level is now stored.
6. Le niveau du volume d'eau est maintenant mémorisé.


EMPTYING THE SYSTEM BEFORE A PERIOD OF NON-USE AND FOR FROST PROTECTION, OR BEFORE A REPAIR/ VIDANGE DU SYSTEME AVANT UNE PERIODE D'INUTILISATION, POUR LA PROTECTION CONTRE LE GEL OU AVANT UNE REPARATION

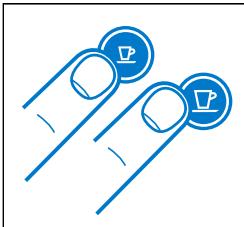


1. To enter the emptying mode, press both the Espresso and Lungo buttons to turn the machine off.
1. Pour entrer dans le mode de vidange, appuyez simultanément sur les boutons Espresso et Lungo pour éteindre la machine.



2. Remove the water tank and open the lever.
2. Retirez le réservoir d'eau et ouvrez le levier.

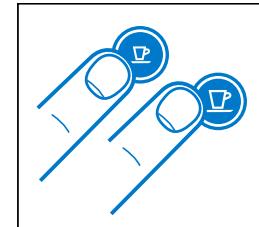


3. Press both the Espresso and Lungo buttons for 3 seconds.
3. Appuyez simultanément sur la touche Espresso et Lungo pendant 3 secondes.

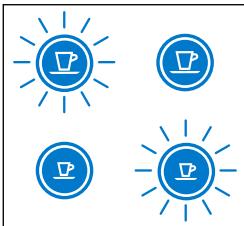

- Both LEDs blink alternatively.
Les deux voyants clignotent alternativement.



4. Close the lever.
4. Fermez le levier.

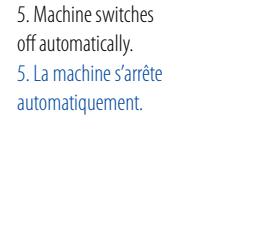

5. Machine switches off automatically.
5. La machine s'arrête automatiquement.


6. Empty and clean the used capsule container and drip tray.
6. Videz et nettoyez le bac à capsules usagées et bac de récupération.

EN


RESET TO FACTORY SETTINGS/

FR


RESTAURER LES REGLAGES D'USINE

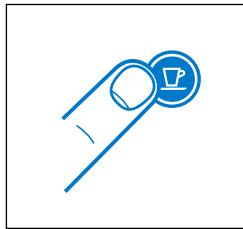

1. With machine being turned off, press and hold down the Lungo button for 5 seconds.
1. La machine en position éteinte, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Lungo pendant 5 secondes.

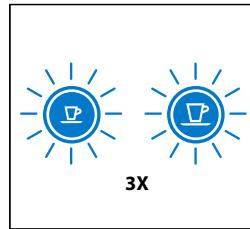

2. LEDs will blink fast 3 times to confirm machine has been reset to factory settings.
2. Les voyants clignotent rapidement 3 fois pour confirmer la réinitialisation de la machine aux réglages d'usine.

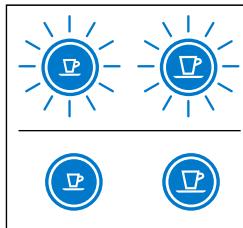

3. LEDs will then continue to blink normally, as heating up, until ready.
3. Les voyants continueront à clignoter normalement, pendant le préchauffage, jusqu'à ce qu'elle soit prête.
Steady lights: machine ready
Voyants allumés en continu: prêt

Factory settings

Espresso Cup: 40 ml
Lungo Cup: 110 ml
Power Off mode: 9 min.

Les réglages d'usine:

Tasse Espresso: 40 ml
Tasse Lungo: 110 ml
Mode veille: 9 min.

DESCALING/ DETARTRAGE

EN

FR

NOTE: duration approximately 15 minutes.

REMARQUE: la durée approximative est de 15 minutes.



1. Remove the capsule and close the lever.
1. Retirez la capsule et fermez le levier.




2. Empty the drip tray and used capsule container.
2. Videz le bac de récupération et le bac à capsules usagées.




3. Fill the water tank with 0.5 L of potable water and add 1 Nespresso descaling liquid sachet.
3. Remplissez le réservoir d'eau avec 0.5 L d'eau potable et ajouter 1 sachet de liquide de détartrage Nespresso.



4. Place a container (min. volume 1 L) under the coffee outlet.
4. Placez un récipient (min. 1 litre de volume) sous la sortie café.

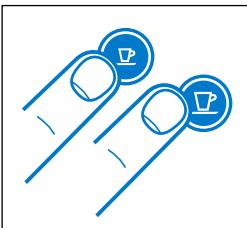

5. To enter the descaling mode, while the machine is turned on, press both the Espresso and Lungo buttons for 3 seconds.
5. Pour entrer dans le mode de détartrage, (machine allumée), appuyez simultanément sur les boutons Espresso et Lungo pendant 3 secondes.

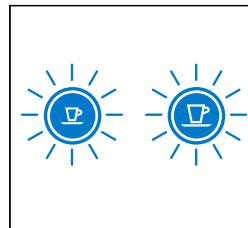


Both LEDs blink.
Les deux voyants clignotent.



6. Press the Lungo button and wait until the water tank is empty.
6. Appuyez sur le bouton Lungo et attendez que le réservoir d'eau soit vide.




7. Refill the water tank with the used descaling solution collected in the container and repeat step 4 and 6.
7. Remplissez le réservoir d'eau avec la solution de détartrage usagée recueillie dans le récipient et répétez l'étape 4 et 6.

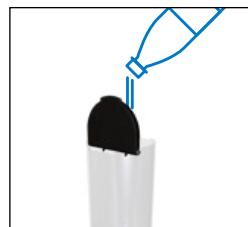

8. Empty and rinse the water tank. Fill with potable water.
8. Videz et rincez le réservoir d'eau. Remplissez avec de l'eau potable.


9. When ready, repeat step 4 and 6 to now rinse the machine. Repeat twice.

9. Lorsque vous êtes prêt, répétez l'étape 4 et 6 pour rincer la machine. Répétez deux fois cette étape.

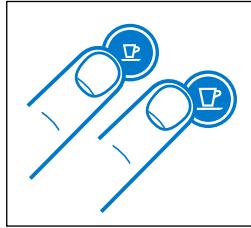

10. To exit the descaling mode, press both the Espresso and Lungo buttons for 3 seconds.

10. Pour quitter le mode de détartrage, appuyez simultanément sur les boutons Espresso et Lungo pendant 3 secondes

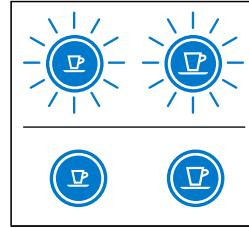

Blinking Lights: heating up (25 sec.)

Voyants clignotants: préchauffage (25 sec.)

Steady Lights: ready
Voyants allumés en continu: prêt

11. The machine is now ready for use.
11. La machine est maintenant prête à l'emploi.

⚠ CAUTION: the descaling solution can be harmful. Avoid contact with eyes, skin and surfaces. Never use any product other than the *Nespresso* descaling kit available at the *Nespresso Club* to avoid damage to your machine. The following table will indicate the descaling frequency required for the optimum performance of your machine, based on water hardness. For any additional questions you may have regarding descaling, please contact your *Nespresso Club*.

⚠ AVERTISSEMENT: la solution de détartrage peut être nocive. Évitez le contact avec les yeux, la peau et les surfaces. Nous préconisons le kit de détartrage *Nespresso* disponible auprès du Club *Nespresso*, dans la mesure où il est spécialement adapté à votre machine. Attention à ne pas utiliser d'autres produits (du type vinaigre), qui laisseraient un goût au café et pourraient endommager la machine. Sur la base de la dureté de l'eau, le tableau suivant vous indiquera la fréquence de détartrage requise pour une performance optimale de votre machine. Pour tout renseignement complémentaire sur le détartrage, veuillez contacter votre Club *Nespresso*.

Water hardness: Dureté de l'eau:		Descale after: Détartrer après:		fH	French grade Indice français
fH	dH	CaCO ₃	Cups, Tasses (40 ml)	dH	German grade Indice allemand
36	20	360 mg/l	↑ 1000		Calcium carbonate carbonate de calcium
18	10	180 mg/l	2000		
0	0	0 mg/l	4000		

CLEANING/ NETTOYAGE

EN

FR

WARNING

Risk of fatal electrical shock and fire.

Never immerse the appliance or part of it in water.

Be sure to unplug the machine before cleaning.

Do not use any strong cleaning agent or solvent cleaner.

Do not use sharp objects, brushes or sharp abrasives.

Do not place in a dishwasher.

ATTENTION

Risque d'électrocution mortelle et d'incendie.


Ne plongez jamais l'appareil ou une partie de celui-ci dans l'eau.

Assurez-vous d'avoir débranché la machine avant de la nettoyer.

N'utilisez pas de détergent fort ou solvant.

N'utilisez pas d'objets tranchants, de brosses ou de produits abrasifs.

Ne placez pas l'appareil dans un lave-vaisselle.

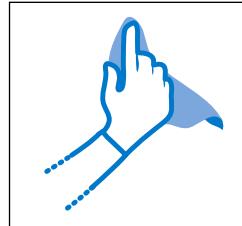

Clean the coffee outlet regularly with a soft damp cloth.

Nettoyez la sortie du café régulièrement avec un chiffon doux et humide.



Maintenance unit can be removed in separate pieces for easy cleaning.

L'unité de maintenance peut être retirée en pièces détachées pour un nettoyage facile.

TROUBLESHOOTING/PANNES

EN

FR

No light indicator.	→ Check the mains, plug, voltage, and fuse. In case of problems, call the <i>Nespresso Club</i> .
No coffee, no water.	→ First use: fill water tank with warm water (max. 55°C) and run through machine according to instructions on page 10. → Water tank is empty. Fill water tank. → Descale if necessary; see Descaling section.
Coffee comes out very slowly.	→ Flow speed depends on the coffee variety. → Descale if necessary; see Descaling section.
Coffee is not hot enough.	→ Preheat cup. → Descale if necessary.
Capsule area is leaking (water in capsule container).	→ Position capsule correctly. If leakages occur, call the <i>Nespresso Club</i> .
Irregular blinking.	→ Send appliance to repair or call the <i>Nespresso Club</i> .
No coffee, just water runs out (despite inserted capsule).	→ In case of problems, call the <i>Nespresso Club</i> .

Pas de voyant lumineux.	→ Vérifier l'alimentation secteur, la prise, la tension et le fusible. En cas de problèmes, appeler le Club <i>Nespresso</i> .
Pas de café, pas d'eau.	→ Première utilisation: rincer la machine à l'eau chaude (max. 55°C) conformément aux instructions de la page 10. → Le réservoir d'eau est vide. REMPLIR le réservoir d'eau. → Détartrer si nécessaire ; voir section Détartrage.
Le café s'écoule très lentement.	→ La vitesse d'écoulement dépend du type de café. → Détartrer si nécessaire ; voir section Détartrage.
Le café n'est pas assez chaud.	→ Préchauffer la tasse. → Détartrer si nécessaire.
Fuite dans la zone des capsules (de l'eau dans le réservoir à capsules).	→ Positionner la capsule correctement. Si la fuite persiste, appeler le Club <i>Nespresso</i> .
Clignotement à intervalles irréguliers.	→ Envoyer l'appareil en réparation ou appeler le Club <i>Nespresso</i> .
Il n'y a pas de café, seulement de l'eau qui s'égoutte (bien qu'une capsule soit insérée).	→ En cas de problème, appelez le Club <i>Nespresso</i> .

CONTACT THE NESPRESSO CLUB/ CONTACTER LE CLUB NESPRESSO

EN

FR

As we may not have foreseen all uses of your appliance, should you need any additional information, in case of problems or simply to seek advice, call the *Nespresso Club* or your *Nespresso* authorized representative. Contact details for your nearest *Nespresso Club* or your *Nespresso* authorized representative can be found in the «Welcome to *Nespresso*» folder in your machine box or at nespresso.com

Pour toute information supplémentaire, en cas de problème ou pour obtenir des conseils, appelez le *Club Nespresso*.

Les coordonnées de votre Club *Nespresso* sont disponibles dans le dossier «Bienvenue chez *Nespresso*» dans la boîte de votre machine ou sur nespresso.com

DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL PROTECTION/ RECYCLAGE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

This appliance complies with the EU Directive 2002/96/EC. Packaging materials and appliance contain recyclable materials.

Your appliance contains valuable materials that can be recovered or can be recyclable. Separation of the remaining waste materials into different types facilitates the recycling of valuable raw materials. Leave the appliance at a collection point. You can obtain information on disposal from your local authorities.

Cet appareil est conforme à la Directive de l'UE 2002/96/CE. Les matériaux d'emballage et l'appareil contiennent des matières recyclables. Votre appareil contient des matériaux valorisables qui peuvent être récupérés ou recyclés. Le tri des matériaux en différentes catégories facilite le recyclage des matières premières valorisables. Déposer l'appareil dans un point de collecte. Pour obtenir des renseignements sur le recyclage, contacter les autorités locales.

EN

ECOLABORATION: ECOLABORATION.COM/

FR

ECOLABORATION: ECOLABORATION.COM



We have committed to buy coffee of the very highest quality grown in a way that is respectful of the environment and farming communities. Since 2003 we have been working together with the Rainforest Alliance developing our *Nespresso AAA Sustainable Quality™* Coffee Program.



We chose aluminium as the material for our capsules because it protects the coffee and aromas of the *Nespresso Grand Cru*. Aluminium is also infinitely recyclable, without losing any of its qualities.



Nespresso is committed to designing and making appliances that are innovative, high-performing and user friendly. Now we are engineering environmental benefits into the design of our new and future machine ranges.



Nous nous engageons à acheter du café de qualité supérieure, produit dans le respect de l'environnement et des cultivateurs. Depuis 2003, nous collaborons avec l'organisation Rainforest Alliance pour mettre en oeuvre notre Programme *Nespresso AAA Sustainable Quality™*.



Nous avons choisi l'aluminium comme matériau d'emballage de nos capsules car il protège la saveur et les arômes de nos Grands Crus *Nespresso*. L'aluminium se recycle par ailleurs à l'infini, sans perdre aucune de ses qualités.



***Nespresso* s'est toujours engagé à concevoir et fabriquer des appareils qui allient innovation, performance et convivialité.** Désormais, nous intégrons des caractéristiques écologiques à la conception de nos nouvelles gammes de machines.

LIMITED WARRANTY/ GARANTIE LIMITÉE

EN

FR

Nespresso garantit ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de deux années. La période de garantie commence à la date d'achat et Nespresso exige la présentation de la preuve originale d'achat pour en constater la date. Durant la période de garantie, Nespresso réparera ou remplacera, à sa discrétion, tout produit défectueux sans frais pour le propriétaire. Les produits échangés et les pièces réparées seront garantis uniquement pendant la durée restante de la garantie originale ou durant six mois, l'échéance la plus lointaine faisant foi. Cette garantie limitée ne s'applique pas à tout défaut résultant d'une négligence, d'un accident, d'une utilisation inadaptée ou de toute autre raison hors du contrôle raisonnable de Nespresso, y compris mais sans s'y limiter: l'usure normale, la négligence ou le non-respect du mode d'emploi du produit, l'entretien inadapté ou inadéquat, les dépôts calcaires ou le détartrage, le branchement à une sortie électrique inadaptée, la modification ou la réparation non autorisée du produit, l'utilisation à des fins commerciales, les dommages causés par le feu, la foudre, les inondations ou toute autre cause extérieure. Cette garantie est valide seulement dans le pays d'achat ou tout autre pays où Nespresso vend ou assure l'après-vente du même modèle avec les spécifications techniques identiques. Le service de garantie hors du pays d'achat se limite aux conditions de la garantie correspondante dans le pays où l'entretien est effectué. Si le coût des réparations ou de remplacement n'est pas couvert par cette garantie, Nespresso informera le propriétaire qui devra honorer ces frais. Cette garantie limitée constituera l'intégralité de la responsabilité de Nespresso, quelque soit la cause. Les conditions de la présente garantie limitée s'ajoutent aux droits statutaires obligatoires applicables à la vente du produit et ne les excluent, ni ne les restreignent ou modifient en rien, sauf dans les limites autorisées par la loi. Si vous pensez que votre produit est défectueux, veuillez contacter Nespresso pour obtenir des renseignements concernant la marche à suivre pour le faire réparer. Veuillez consulter notre site Internet au www.nespresso.com pour obtenir les coordonnées de contact.

Nespresso guarantees this product against defects in materials and workmanship for a period of 2 years. The warranty period begins on the date of purchase and Nespresso requires presentation of the original proof of purchase to ascertain the date. During the warranty period, Nespresso will either repair or replace, at its discretion, any defective product at no charge to the owner. Replacement products or repaired parts will be warranted only for the unexpired portion of the original warranty or six months, whichever is greater. This limited warranty does not apply to any defect resulting from negligence, accident, misuse, or any other reason beyond Nespresso's reasonable control, including but not limited to: normal wear and tear, negligence or failure to follow the product instructions, improper or inadequate maintenance, calcium deposits or descaling, connection to improper power supply, unauthorized product modification or repair, use for commercial purposes, fire, lightning, flood or other external causes. This warranty is valid only in the country of purchase or in such other countries where Nespresso sells or services the same model with identical technical specifications. Warranty service outside the country of purchase is limited to the terms and conditions of the corresponding warranty in the country of service. Should the cost of repairs or replacement not be covered by this warranty, Nespresso will advise the owner and the cost shall be charged to the owner. This limited warranty shall be the full extent of Nespresso's liability however caused. Except to the extent allowed by applicable law, the terms of this limited warranty do not exclude, restrict or modify the mandatory statutory rights applicable to the sale of this product and are in addition to those rights. If you believe your product is defective, contact Nespresso for instructions on how to proceed with a repair. Please visit our website at www.nespresso.com for contact details.

Nespresso; ett exklusivt system för att tillreda den perfekta Espresso, gång på gång.

Alla Nespresso-maskiner är utrustade med ett unikt extraktionssystem som garanterar ett tryck på upp till 19 bar.

Alla parametrar har tagits i noga beaktning för att säkerställa att alla aromer från varje Grand Cru-kaffebländning framhävs, för att ge kaffet fyllighet samt för att skapa en enastående tjock och len crema.

Nespresso, her seferinde mükemmel espressolar hazırlamanızı sağlayan eşsiz bir sistemdir.

Tüm makineler 19 bar basınçına kadar garantiili eşsiz akış sistemi ile donatılmıştır. Her bir özellik, Grand Cru'lerden elde edilen ve kahveye eşsiz kıvamını veren mükemmel yoğunluktaki ve dolgun bir krema yaratılan aromaların tümünün açığa çıkabilmesi için büyük bir dikkate hesaplanmıştır.

INISSIA C40_04.2014

INNEHÅLL/İÇİNDEKİLER



Instruktionerna är en del av apparaten. Läs igenom alla instruktioner och säkerhetsinstruktioner innan apparaten används.

Bu talimatlar cihazın ayrılmaz bir parçasıdır. Cihazı kullanmaya başlamadan önce tüm talimatları ve güvenlik uyarılarını okuyunuz.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER/GÜVENLİK ÖNLEMLERİ.....	23	RENGÖRING/TEMİZLİK	37
ÖVERSIKT/GENEL AÇIKLAMA	28	FELSÖKNING/ARIZA TEŞHİSİ	38
SPECIFIKATIONER/TEKNİK ÖZELLİKLER	28	KONTAKTA NESPRESSO CLUB/NESPRESSO CLUB İLE İLETİŞİME GEÇİN	39
ENERGISPARLÄGE/ENERJİ TASARRUF MODU	29	ÅTERVINNING OCH MILJÖSKYDD/İMHA VE ÇEVRE KORUMA	39
FÖRSTA ANVÄNDNINGEN ELLER EFTER EN LÄNGRE PERIOD AV ICKE -ANVÄNDNING/İLK YA DA UZUN SÜRE KULLANMADIKTAN SONRA KULLANIM	30	ECOLABORATION: ECOLABORATION.COM/ ECOLABORATION: ECOLABORATION.COM	40
TILLREDNING AV KAFFE/KAHVE HAZIRLAMA.....	31	BEGRÄNSAD GARANTI/SINIRLI GARANTİ	41
PROGRAMMERING AV VATTEMÄNGD/SU MIKTARININ PROGRAMLANMASI.....	32		
TÖMNING AV SYSTEMET INNAN EN PERIOD AV ICKE-ANVÄNDNING, FÖR FROTSKYDD, ELLER INNAN EN REPARATION/			
UZUN SÜRE KULLANMADIKTAN SONRA VE BUZLANMAYI ÖNLEMELİK İÇİN VEYA TAMİR ÖNCESİNE SİSTEMİN BOŞALTILMASI	33		
ÅTERSTÄLL TILL FABRIKSINSTÄLLNINGAR/FABRİKA AYARLARINA DÖNÜN	34		
AVKALKNING/KİREÇ ÇÖZME	35		

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER



⚠️ Säkerhetsanvisningarna hör till maskinen. Läs dem noggrant innan du använder den nya maskinen för första gången. Förvara anvisningarna på en plats där du lätt kan hitta dem när du behöver dem nästa gång.

⚠️ WARNING: den här symbolen betyder att säkerhetsanvisningarna bör läsas noggrant för att undvika personskador och skador på utrustningen.

ℹ️ OBS: den här symbolen innebär att du ska observera anvisningarna noggrant så att du kan använda maskinen på ett korrekt och säkert sätt.

- Maskinen är avsedd för att tillaga drycker i enlighet med dessa anvisningar.

- Maskinen får endast användas i enlighet med dessa anvisningar och medföljande bruksanvisning.
- Maskinen är endast avsedd för användning inomhus under normala temperaturer.
- Skydda maskinen mot direkt solljus, vattenstänk och fukt.
- Den här maskinen är avsedd att användas i hushåll och i liknande omgivningar, till exempel: personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer, hos kunder på hotell, motell samt bed&breakfast och andra liknande inrättningar.
- Maskinen får användas av barn från 8 år under översyn av vuxen. De bör först ha fått handledning och instruktion om hur maskinen används på ett säkert sätt, och förstå de risker som förknippas med användandet. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn, såvida de inte är över 8 år och med en vuxen persons översyn.
- Håll sladden och maskinen utom räckhåll för barn under 8 år.
- Maskinen får användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller vars erfarenhet eller kunskap är otillräcklig, om de övervakas eller först har fått handledning och instruktion om hur maskinen används på ett säkert sätt.
- Barn ska inte leka med maskinen.
- Tillverkaren accepterar inget ansvar, tillika gäller ej heller garantin, för kommersiell eller annan olämplig användning eller hantering av maskinen; skador på grund av att maskinen har använts i andra syften än de som anges i denna bruksanvisning; funktionsfel; reparation utförd av annan än anvisad reparatör eller underlätenhet att följa anvisningar för maskinen i övrigt.

du genast dra ut kontakten ur vägguttaget.

- Maskinen får endast anslutas efter installationen. Kontrollera att spänningen i eluttagen stämmer överens med uppgifterna på maskinens märkskylt. Om maskinen har anslutits felaktigt gäller inte garantin.

Kontakten får inte sättas i förrän maskinen är placerad.

- Dra inte sladden över vassa kanter. Fäst sladden ordentligt med avsedda fästdon och låt den inte hänga löst.
- Håll sladden på behörigt avstånd från värmekällor och fukt.
- Om sladden är skadad måste den för att undvika fara bytas ut av tillverkaren, tillverkarens serviceverkstad eller av en person med liknande behörighet.
- Om sladden är skadad får maskinen inte användas. Skicka tillbaka maskinen till Nespresso Club eller till

en auktoriserad representant för *Nespresso*.

- Om en förlängningssladd måste användas ska denna vara jordad och kopparledarnas tvärsnittsyta måste vara minst 1.5 mm² eller stämma överens med den ingående effekten.
- Undvik skador på maskinen – ställ den aldrig på eller intill varma ytor som värmeelement, kokplattor, spisar, ugnar, gasolbrännare, öppen låga eller liknande.
- Ställ den alltid på ett vågrätt, stabilt och plant underlag. Underlaget måste tåla värme och vätskor som vatten, kaffe, avkalkningsmedel och liknande.
- Koppla ur maskinen från eluttaget när den inte ska användas under en längre tidsperiod. Koppla ur maskinen genom att hålla i själva elkontakten och dra ur kontakten. Dra aldrig i sladden eftersom den då kan skadas.
- Dra ut kontakten ur vägguttaget och låt maskinen svalna före all slags rengöring och service.

- Rör aldrig vid sladden om dina händer är våta.
- Doppa aldrig maskinen eller någon del av den i vatten eller någon annan vätska.
- Maskinen och dess delar får aldrig diskas i diskmaskin.
- El och vatten är i kombination mycket farligt och kan orsaka dödliga elstötar.
- Öppna inte maskinen. Det finns livsfarliga spänningar inuti!
- Endast *Nespresso* kaffekapslar får användas i maskinen på avsedd plats. Andra föremål får ej stoppas in i någonstans i maskinen. Detta kan orsaka brand eller elstöt!

Undvik skador när du använder maskinen.

- Lämna aldrig maskinen utan tillsyn under användning.
- Använd inte maskinen om den är skadad eller om den inte fungerar felfritt. Dra omedelbart ut kontakten ur vägguttaget. Kontakta *Nespresso Club* eller en auktoriserad representant för *Nespresso*.

Nespresso Club eller en auktoriserad representant för *Nespresso* för kontroller, reparationser eller justeringar.

- En skadad maskin kan orsaka elstötar, brännskador och brand.
- Fyll alltid ned handtaget fullt ut och lyft aldrig upp den igen medan maskinen är igång. Det finns risk för skällning.
- Håll aldrig fingrarna under kaffemunstycket – det finns risk för skällning.
- Sätt aldrig fingrarna i kapselhuset eller kapselkanalen. Risk för personskador!
- Vatten kan förekomma runt en kapsel som inte har perforerats av knivbladen och skada maskinen.
- Använd aldrig en skadad eller deformerad kapsel. Om en kapsel har fastnat i kapselhuset ska du stänga av maskinen och dra ur kontakten innan du åtgärdar problemet. Kontakta *Nespresso Club* eller en auktoriserad representant för *Nespresso*.
- Alla maskiner från *Nespresso* genomgår strikta kontroller.
- Fyll alltid vattentanken med färskt och kallt dricksvatten.
- Töm vattentanken om maskinen inte ska användas under en längre tid (semester eller liknande).
- Byt ut vattnet i vattentanken när maskinen inte används, t.ex. efter en helg eller liknande tidsperiod.
- Använd inte maskinen utan droppbricka och droppgaller eftersom vätska då kan spilla ut på omgivande ytor.
- Använd inte starka och/eller lösningsbaserade rengöringsmedel. Använd en fuktig trasa och ett milt diskmedel när du rengör maskinens ytor.
- Ta bort plastfilmen från droppgallret när du packar upp maskinen.
- Den här maskinen är gjord för *Nespresso* kaffekapslar som säljs uteslutande genom *Nespresso Club* eller via auktoriserade representanter för *Nespresso*.

Stickprov tas på vissa maskiner och dessa testas under praktiska förhållanden. Enstaka maskiner kan därför uppvisa tecken på användning.

- Nespresso förbehåller sig rätten att ändra anvisningarna utan föregående avisering.

Avkalkning

- Nespresso avkalkningsmedel hjälper maskinen att fungera på rätt sätt under hela användningstiden när det används korrekt. Samtidigt fortsätter kaffeupplevelsen att vara lika fantastisk som den var den första dagen. Uppgifter om mängd avkalkningsmedel och övriga instruktioner finns i bruksanvisningen som medföljer Nespresso avkalkningskit.

SPARA DESSA ANVISNINGAR
**Lämna dem vidare om
maskinen byter ägare.
Den här bruksanvisningen
finns även i pdf-format på
www.nespresso.com**



**⚠ DİKKAT: güvenlik
önlemleri cihazın bir
parçasıdır. Cihazınızı ilk kez
kullanmadan önce dikkatlice
okuyunuz. Evrakları kolayca
bulabileceğiniz ve ihtiyaç
halince ulaşabileceğiniz bir
yerde tutunuz.**

**⚠ DİKKAT: bu işaretin
gördüğünüzde, olası zarar ve
yaralanmalardan korunmak
için verilen tavsiyelere
başvurunuz.**

**i BİLGİ: bu işaretin
gördüğünüzde, cihazın
doğu ve güvenli kullanımı
için verilen tavsiyelere
başvurunuz.**

- Cihaz bu talimatlara göre içecek hazırlamak için tasarlanmıştır.
- Cihazı bu talimatlar dışında kullanmayın.

- Bu cihaz kapalı alan kullanımı içindir, sadece aşırı olmayan sıcaklık koşullarında kullanmak için tasarlanmıştır.
- Cihazı doğrudan güneş ışığı etkisinden, uzun süreli su sıçraması ve nemden koruyun.
- Cihaz, bu talimatlar doğrultusunda içecek hazırlamak için tasarlanmıştır. Bu cihaz evde ve mağazaların, ofislerin ve diğer çalışma ortamlarının personel mutfağı alanları, çiftlik evleri, otel, motel, diğer konaklama tipindeki ortamlarda ve oda-kahvaltı veren tesilerdeki benzer uygulamalarda konuklar tarafından kullanılmak için tasarlanmıştır.
- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanım bilgileri verilmesi ve gözetim altında tutulması ve olabilecek bütün tehlikeler hakkında uyarılması halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından kullanılabilir. Temizleme ve bakım yetişkin gözetimi

olmadan çocukların tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve kablolarını 8 yaşın altındaki çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.

- Bu cihaz, gözetim altında tutulması, güvenli kullanım için gerekli bilgilerin anlatılması ve olabilecek bütün tehlikelerin anlatılması halinde fiziksel, duygusal, ve zihinsel engelli kişiler, veya yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar cihazı oyuncak olarak kullanmamalıdır.
- Üretici, cihazın uygunsuz kullanımı veya herhangi bir ticari kullanımı, başka amaçlar için kullanımımı, hatalı kullanım, profesyonel olmayan onarım veya talimatlara uyulmaması sonucunda oluşabilecek herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmez ve cihazı garanti kapsamına almaz.

Ölümcül elektrik çarpması ve yangın riskini önlemek.

- Acil bir durumda hemen elektrik prizinden fışi çıkarın.
- Cihaz sadece kurulumdan sonra bağlanmış olmalıdır. Voltajın güç kaynağı plakasında belirtilen ile aynı olduğundan emin olun. Yanlış bağlantı cihazı garanti kapsamından çıkarır.

Cihazın bağlantısı kurulumdan sonra yapılmalıdır.

- Kabloyu keskin kenarlar üzerinden çekmeyin, kelepçelenme veya aşağı asılmasına izin vermeyin.
- Kabloyu ısı kaynaklarından ve nemden uzak tutun.
- Elektrik kablosu hasar görmüşse, üretici, servis ya da benzer nitelikli kişiler tarafından değiştirilmesi gereklidir.
- Kablosu hasar görmüşse, cihazı çalıştmayın.
- Cihazı Nespresso Club veya

Nespresso yetkililerine geri gönderin.

- Bir uzatma kablosu gerekiyorsa, kesiti en az 1.5 mm^2 veya giriş gücü ile eşleşen sadece topraklı kablo kullanın.
- Zarar görmesini önlemek için, cihazı asla radyatör, soba, fırın, gaz brülörü, açık alev veya benzeri sıcak ve tehlikeli yüzeyler üzerinde veya yanında bulundurmayın.
- Her zaman, yatay, sabit ve düzgün bir yüzey üzerine yerleştirin. Yüzey, su, kahve, kireç çözücü ya da benzeri sıvılara ve ışıya dayanıklı olmalıdır.

- Cihazı uzun bir süre kullanmayacaksanız şebekeden ayırin. Fışi çekerken kordonu tek başına çekmeyin, kendisi veya kablosu hasar görebilir.
- Temizlik ve servis yapmadan önce, fışi prizden çıkarın ve cihazın soğumasını bekleyin.
- Kabloya asla ıslak ellerle dokunmayın.

- Asla su veya diğer sıvıların içine cihazı veya bir kısmını batırmayın.
- Cihazı veya bir kısmını asla bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Elektrik ve su, birlikte tehlikeli ve ölümcül elektrik şoklarına neden olabilir.
- Cihazı açmayın. İçinde tehlikeli voltaj bulunmaktadır!
- Deliklerden içeri hiçbir şey sokmayın. Aksi durumda yanım veya elektrik çarpmasına neden olabilir!

Cihaz çalışırken olası zararlardan kaçının.

- Cihazı çalışma sırasında başıboş bırakmayın.
- Hasar görmüşse ya da mükemmel bir işletim göstermiyorsa cihazı kullanmayın. Hemen prizden güç soketini çıkarın. Bakım, onarım veya ayar için Nespresso Club veya Nespresso yetkili temsilcisine başvurun.
- Hasarlı bir cihaz, elektrik şoku,

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- yanığa ve yangına neden olabilir.
- Çalışma sırasında daima kolu tamamen kapatın ve asla kaldırmayın. Derinizde yanık oluşturabilir.
- Kahve çıkışı altına parmaklarınızı koymayın, yanma riski bulunmaktadır.
- Kapsül giriş ve çıkışlarına parmaklarınızı sokmayın. Yaralanma riski bulunmaktadır!
- Kapsül bıçakları kapsülü delemezse kapsül etrafından su akışı cihaza hasar verebilir.
- Hasarlı veya deformе kapsülleri asla kullanmayın. Bir kapsül, kapsül bölümünün içinde bloke olursa, makineyi kapatın ve herhangi işlem yapmadan önce *Nespresso Club*'ı veya *Nespresso* yetkili temsilcisini arayın.
- Su tankını sadece taze içme suyuyla doldurun.
- Cihaz uzun bir süre için kullanılmayacak ise su tankını boşaltın (tatil, vb.)

- Cihazın su tankını, bir haftasonu veya daha uzun süre beklerse boşaltıp tazeleyin.
- Damlama tepsisi ve çevre yüzeyler üzerinde herhangi bir sıvı dökülmesini önlemek için cihazı damlama izgarası olmadan kullanmayın.
- Herhangi bir güçlü temizlik maddesi veya çözücü temizleyici kullanmayın. Cihazın yüzeyini temizlemek için nemli bir bez ve hafif bir temizlik maddesi kullanın.
- Makineyi temizlemek için, sadece temiz temizleme malzemeleri kullanın.
- Makine açıldıktan sonra, damlama izgarası üzerindeki plastik folyoyu çıkarın ve atın.
- Bu cihazda sadece *Nespresso Club* ya da *Nespresso* yetkili temsilcisi aracılığıyla ulaşılabilen *Nespresso* kahve kapsül kullanır.
- Tüm *Nespresso* aletleri, pratik koşullar altında sıkı kontrollere tabi tutulur. Güvenilirlik testleri


rastgele seçilen birimlere yapılır. Bazi cihazlar bu nedenle önceki kullanımından izler gösterebilir.

- *Nespresso* önceden haber vermeden talimatları değiştirme hakkını saklı tutar.

Kireç çözme

- Doğru kullanıldığında *Nespresso* kireç çözücü madde, makinenizin ömrü boyunca düzgün işleyişini ve kahve deneyiminizin ilk günkü kadar mükemmel olmasını sağlar. Doğru miktarda ve prosedürü takip ederek kullanmak için, *Nespresso* kireç çözme kitindeki kullanım kılavuzuna danışın.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Sonraki bir kullanıcıya iletin.
Bu Kullanım Kılavuzu
nespresso.comda PDF olarak
da bulunabilir.

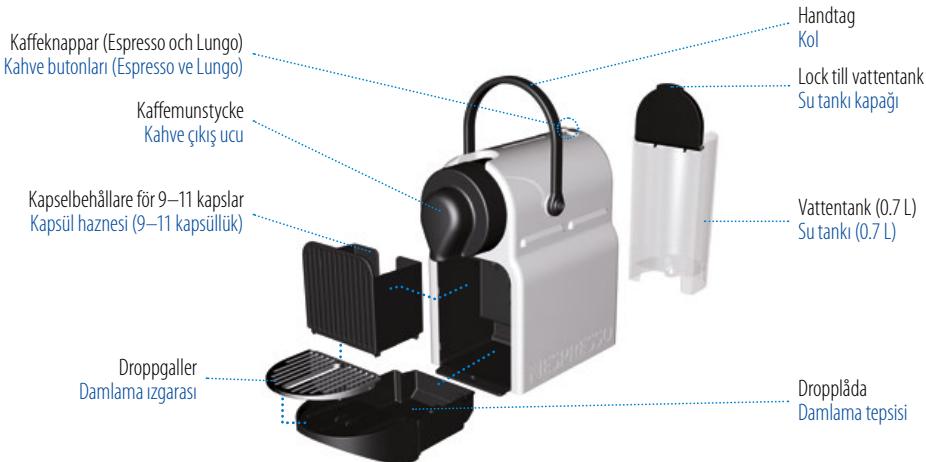

INISSIA C40

	12 cm		23 cm		32.1 cm
	220–240 V, 50–60 Hz, 1150–1260 W				
	Maks./Maks. 19 Bar				
	2.4 Kg				
	0.7 L				

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL/
KUTU İÇERİĞİKaffemaskin
Kahve MakinesiNespresso Grands Crus-kapslar som smakprov
Nespresso Grand Cru kapsül tadım hediyesi«Välkommen till Nespresso»-pärm
Nespresso'ya Hoş Geldiniz KlaşörüBruksanvisning
Hızlı Kullanma Kılavuzu



ENERGISPARLÄGE/ ENERJİ TASARRUF MODU


Denna maskin är utrustad med en energibesparande funktion. Maskinen stänger automatiskt av strömmen efter 9 minuter.

Bu makinenin enerji tasarruf özelliği vardır. Makine 9 dakika sonra otomatik olarak güç kapatma moduna geçer.

SE
TR



Tryck på Espresso- eller Lungoknappen för att starta maskinen igen.
Makineyi açmak için Espresso ya da Lungo butonlarından birine basın.

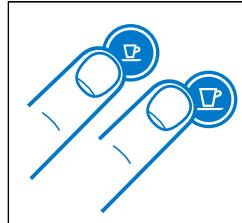

För att slänga av maskinen innan automatiskt avstängning, tryck in både Espresso- och Lungoknappen samtidigt.
Makineyi otomatik beklemeye geçmeden önce kapatmak için, Espresso ve Lungo butonlarına aynı anda basın.

För att ändra denna inställning:

Bu ayarı değiştirmek için:



1. När maskinen är avstängd, tryck in Espresso knappen i tre sekunder.
1. Bu makine kapalı iken, Espresso butonuna basın ve 3 saniye basılı tutun.



2. Espresso knappen blinkar för att indikera den aktuella inställningen.
2. Mevcut ayarı göstermek için Espresso butonu yanıp söner.



3. För att ändra inställningen trycker du på Espresso knappen:
En gång för automatiskt avstängning efter 9 minuter.
En gång till för automatiskt avstängning efter 30 minuter.
3. Bu ayarı değiştirmek için Espresso butonuna basın:
9 dakika sonra güç kapatma modu için bir kez
30 dakika sonra güç kapatma modu için bir kez daha



4. För att lämna energisparläget trycker du på Lungo knappen i 3 sekunder.
4. Güç tasarruf modundan çıkmak için, Lungo butonuna 3 saniye süreyle basın.


SE

TR

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN ELLER EFTER EN LÄNGRE PERIOD AV ICKE-ANVÄNDNING/ İLK YA DA UZUN SÜRE KULLANMADIKTAN SONRA KULLANIM

⚠️ WARNING: läs först säkerhetsföreskrifterna för att undvika risker för elektriska stötar och brand.


⚠️ DİKKAT: ölümcül olabilecek elektrik çarpması ve yanım riskini önlemek için ilk önce güvenlik önlemlerini okuyun.

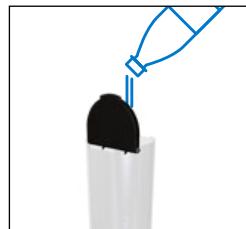

- Skölj vattentanken innan du fyller den med dricksvattnet.
- İçme suyu doldurmadan önce su tankını durulayın.




- Placera en behållare (min. 1 liter) under kaffemunstycket.
- Kahve çıkışının altın bir kap (min. 1 L) koyun.

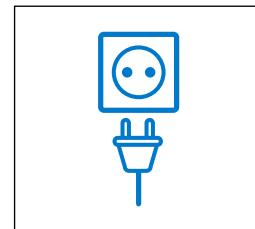


- Sätt i kontakten i vägguttaget.
- Fişi elektrik prizine takın.



- Tryck på Espresso- eller Lungoknappen för att aktivera maskinen.
- Makineyi çalıştırma için Espresso ya da Lungo butonlarından birine basın.

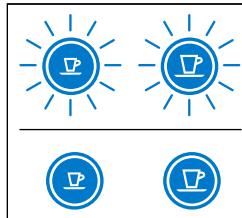


- Blinkande lampor:
uppvärmning (25 sek)
Yanıp Sönen Lambalar:
ısınma (25 san)
- Fast sken: redo
Sürekli Yanan Lambalar:
hazır

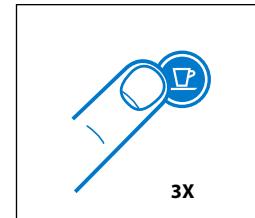





- Tryck på Lungoknappen för att skölja ur maskinen.
Upprepa tre gånger.
- Makineyi durulamak için Lungo butonuna basın. 3 kez tekrarlayın.

TILLREDNING AV KAFFE/ KAHVE HAZIRLAMA


SE
TR

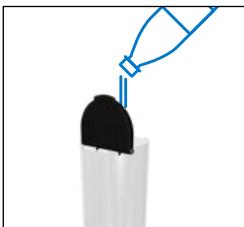

1. Skölj vattentanken och fyll den sedan med dricksvatten.
1. Duruladıktan sonra su tankını içme suyuyla doldurun.

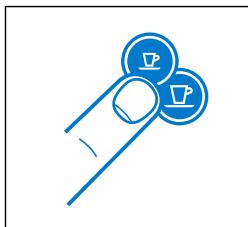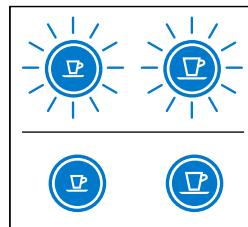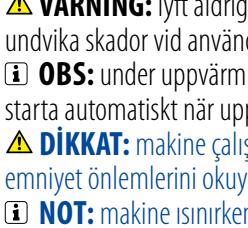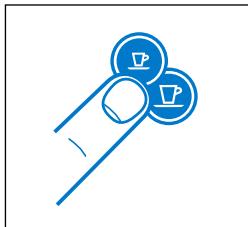2. Tryck på Espresso- eller Lungo-knappen för att aktivera maskinen.
2. Makineyi çalıştırmak için Espresso ya da Lungo butonlarından birine basın.Blinkande lampor:
uppvärmning (25 sek)
Yanıp Sönen Lambalar:
isınma (25 sn.)Fast sken: redo
Sürekli Yanan Lambalar:
hazır- 3. Lyft handtaget helt och sätt i kapseln.
- 3. Kolu tamamen kaldırıp kapsülü takın.
**WARNING:** lyft aldrig handtaget under pågående tillredning och fölж säkerhetsföreskrifterna för att undvika skador vid användning av maskinen.**OBS:** under uppvärmning kan du trycka på valfri blinkade kaffeknapp. Tillredningen kommer då att starta automatiskt när uppvärmningen är klar.**DİKKAT:** makine çalışırken kolu kesinlikle kaldırmayın ve cihazı kullanırken yaralanmamanız için emniyet önlemlerini okuyun.**NOT:** makine isınırken, yanıp sönen her iki kahve butonuna da basabilirsiniz. Makine hazır olduğunda kahve otomatik olarak dolmaya başlar.- 4. Stäng handtaget och placera en kopp under kaffemunstycket.
- 4. Kolu kapatın ve kahve doldurma yerinin altına bir fincan koyn.
- 5. Tryck på Espresso (40 ml) eller Lungo (110 ml) för att starta. Tillredningen avslutas automatiskt. Tryck på valfri knapp en gång till för att stoppa kaffeflödet tidigare eller för att fylla på koppen.
- 5. Çalıştırmak için Espresso (40 ml) ya da Lungo (110 ml) butonuna basın. Hazırlama işlemi otomatik olarak durur. Kahve dolumunu durdurmak ya da kahvenizi tam doldurmak için, tekrar basın.
- 6. Ta bort koppen. Lyft och stäng sedan handtaget igen för att mata ut kapseln till kapselbehållaren för använda kapslar.
- 6. Fincanı alın. Kapsülü kullanılmış kapsül kabına düşürmek için kolu kaldırıp kapatın.

SE PROGRAMMERING AV VATTEMÄNGD/
TR SU MIKTARININ PROGRAMLANMASI

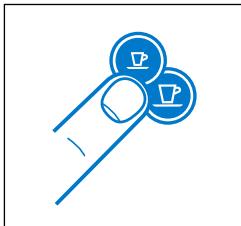


1. Slå på maskinen och vänta tills uppvärmningen är klar (fast sken).
1. Makineyi açın ve hazırlama durumunu bekleyin (Sürekli Yanan Lambalar).



2. Fyll vattentanken med dricksvatten och lägg i kapseln.
2. Su tankına içme suyu doldurun ve kapsülü takın.




3. Placer en kopp under kaffemunstycket.
3. Kahve çıkışının altına bir fincan koyn.

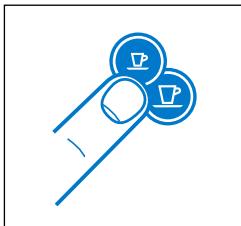


4. Tryck in Espresso- eller Lungoknappen.
4. Espresso ya da Lungo butonuna basın ve basılı tutun.

5. Släpp knappen när du når önskad volym.
5. İstenen miktarda kahve dolduğuunda butonu bırakın.

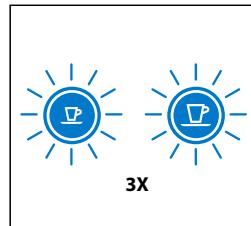

6. Vattenvolymen är nu programmerad.
6. Artık istenen miktarda kahve vardır.


TÖMNING AV SYSTEMET INNAN EN PERIOD AV ICKE-ANVÄNDNING, FÖR FROSTSKYDD, ELLER INNAN EN REPARATION/ UZUN SÜRE KULLANMADIKTAN SONRA VE BUZLANMAYI ÖNLEMEK İÇİN VEYA TAMİR ÖNCESİNDE SİSTEMİN BOŞALTILMASI

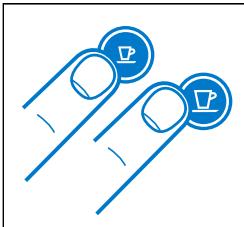


1. För att påbörja tömning, tryck på både Espresso- och Lungoknappen för att stänga av maskinen.
1. Boşaltma moduna girmek istiyorsanız, makineyi kapatmak için Espresso ve Lungo butonlarına birlikte basın.



2. Ta ut vattentanken och öppna handtaget.
2. Su tankını çıkarıp kolu açın.

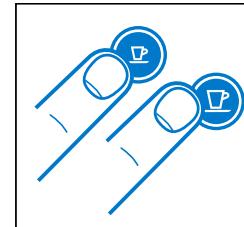


3. Tryck in både Espresso- och Lungoknappen i 3 sekunder.
3. Espresso ve Lungo butonlarına 3 saniye aynı anda basın.

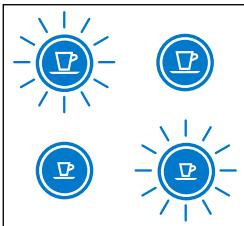

- Båda lamporna blinkar växelvis.
Her iki LED ışığı sırayla yanıp söner.




4. Stäng handtaget.
4. Kolu kapatın.



5. Maskinen stängs av automatiskt.
5. Makine otomatik olarak kapanır.


6. Töm och rengör droppskålen och den använda kapselbehållaren.
6. Kullanılmış kapsül kabini ve damlama tepsisini boşaltıp temizleyin.

ÅTERSTÄLL TILL FABRIKSINSTÄLLNINGAR/ FABRİKA AYRLARINA DÖNÜN

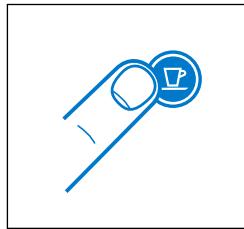


1. Med maskinen avstängd,
tryck in Lungoknappen
i 5 sekunder.

1. Makine kapalı iken,
Lungo butonuna basın ve
aynı anda makineyi açın.

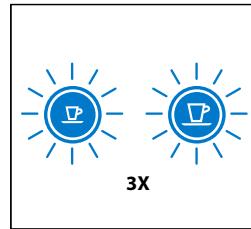

2. Lamporna blinkar snabbt
tre gånger för att bekräfta
återställningen.

2. Makinenin fabrika ayarlara
döndürüldüğünü belirtmek
için LED ışıkları 3 kez hızla
yanıp söner.

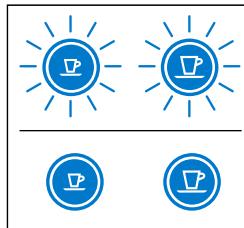

3. Lamporna fortsätter att blinka
som vid uppvärmning tills
återställningen är klar.

3. Sonrasında LED ışıkları hazır olana
kadar normal olarak ve isimiyor gibi
yanıp sönmeye devam eder.

Fast sken: maskinen klar

Sürekli Yanan Lambalar: makine hazır

Fabriksinställning

Espressokopp: 40 ml

Lungokopp: 110 ml

Automatisk avstängning: 9 min

Fabrika ayarları:

Espresso Fincanı: 40 ml

Lungo fincanı: 110 ml

Bekleme modu: 9 dk

AVKALKNING/ KİREÇ ÇÖZME

SE

TR

NOTERA: tidsåtgång ca 15 minuter.


NOT: yaklaşık 15 dakika.



1. Ta ur kapseln och fall ned handtaget.
1. Kapsülü çırçır kolu kapatın.




2. Töm droppbrickan och behållaren för använda kapslar.
2. Damlama tepsisini ve kullanılmış kapsül kabını çıkarın.

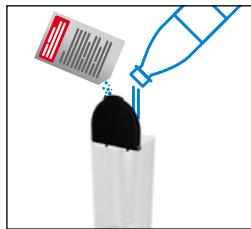


3. Fyll vattentanken med 0,5 l dricksvatten och tillräckligt en dos Nespresso-avkalkningsmedel.
3. Su tankını 0,5 L içme suyuyla doldurun ve 100 ml Nespresso kireç çözücü ilave edin.



4. Placera en behållare (min. volym 1 liter) under kaffemunstycket.
4. Kahve çıkışının altına bir kap (min. 1 L) koyun.

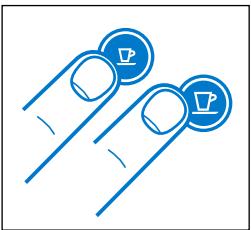

5. För att gå till avkalkningsläget, tryck in båda Espresso- och Lungoknappen i 3 sekunder när maskinen redan är påslagen.
5. Makine açık konumda iken kireç çözme moduna geçmek için, Espresso ve Lungo butonlarına 3 saniye süreyle aynı anda basın.

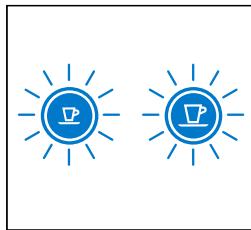


Båda lamporna blinkar.
Her iki LED ışığı da yanıp söner.



6. Tryck på Lungoknappen och vänta tills vattentanken är tömd.
6. Lungo butonunu basın ve su tankı boşalana kadar bekleyin.




7. Fyll vattentanken med det använda avkalkningsmedlet som samlats i behållaren och upprepa steg 4 och 6.
7. Su tankını kaptı toplanan kullanılmış kireç çözme sıvısıyla doldurun ve madde 4 ile 6 arasındaki adımları tekrarlayın.

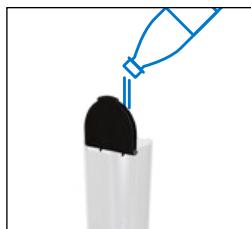

8. Töm, skölj och fyll vattentanken med dricksvatten.
8. Su tankını boşaltın ve durulayın. İçme suyuyla doldurun.


AVKALKNING/ KİREÇ ÇÖZME

9. När du är klar, upprepa steg 4 och 6 för att skölja ur maskinen. Gör detta två gånger.
9. Hazır olduğunda makineyi durulamak için 4. ve 6. adımları tekrar edin. İki kez tekrarlayın.

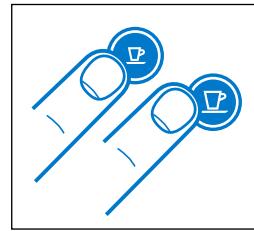

10. För att avsluta avkalkningen, tryck in både Espresso- och Lungoknappen i 3 sekunder.

10. Kireç çözme modundan çıkmak için, Espresso ve Lungo butonlarını aynı anda 3 saniye süreyle basın.

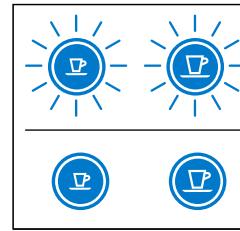

Blinkande lampor:
uppvärmning (25 sek)
Yanıp Sönen Lambalar:
isınma (25 san)

Fast sken: redo
Sürekli Yanan Lambalar:
hazır

11. Maskinen är nu klar att användas.
11. Makine kullanıma hazır durumdadır.

⚠️ WARNING: avkalkningsvätskan kan vara skadlig. Undvik kontakt med ögon, hud och ytor. Vi rekommenderar *Nespresso*-avkalkningsvätska, som finns tillgängligt från *Nespresso Club*, eftersom den är specialanpassad för din maskin. Använd inte andra produkter (såsom vinäger) som kan påverka kaffets smak. Följande tabell indikerar avkalkningsfrekvensen för optimal prestanda av din maskin, baserat på vattnets hårdhet. För mer information om avkalkning, kontakta *Nespresso Club*.

⚠️ DİKKAT: kireç çözücü solüsyon tehlikeli olabilir. Gözler, deri ve yüzeylerle temas ettirmeyiniz. *Nespresso Club*'dan temin edilebilen *Nespresso* kireç çözücü kitinden başka bir ürünü asla kullanmayın, aksi halde makinenize zarar verebilirsiniz. Aşağıdaki tablo, suyun sertliğine göre makinenizin optimum performansı için gereken kireç çözme sıklığınızı belirtir. Kireç çözme işlemiyle ilgili herhangi bir ek bilgi için lütfen *Nespresso Club*'la iletişime geçiniz.

Vattenhårdhet:	Avkalka efter:				
Su sertliği:	Kireç çözme sıklığı:			fH	Fransk kvalitet
fH	dH	CaCO ₃	Kopper, Kupalar (40 ml)	dH	Fransız türü
36	20	360 mg/l	↑ 1000		Tysk kvalitet
18	10	180 mg/l	2000		Alman türü
0	0	0 mg/l	4000	CaCO ₃	kalciumkarbonat
					Kalsiyum karbonat

RENGÖRING/ TEMİZLİK

⚠️ WARNING


Risk för dödliga elektriska stötar eller brand.

Sänk aldrig ner maskinen eller delar av den i vatten. Se till att dra ur kontakten innan rengöring av maskinen. Använd inga starka rengöringsmedel, hårdare borstar eller andra vassa föremål för rengöring eller annan skötsel av maskinen. Maskinen får ej placeras i diskmaskin.

⚠️ DİKKAT

Ölümçül elektrik çarpması ve yanın riski.

Cihazı ya da bir kısmını kesinlikle suya sokmayın. Temizlemeden önce makinenin fişini prizden çıkardığınıza emin olun. Güçlü ya da solvent içeren herhangi bir temizlik maddesi kullanmayın. Keskin nesneler, fırçalar ya da keskin aşındırıcılar kullanmayın. Bulaşık makinesine koymayın.

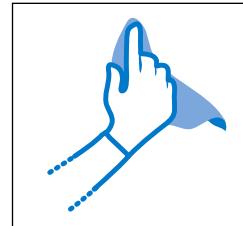

Rengör kaffemunstycket
regelbundet med en mjuk,
fuktig trasa.

Kahve çıkışını düzenli olarak
yumuşak ve nemli bir bezle
temizleyin.



Enheten för underhållning
kan uppdelas i separata
delar för enkel rengöring.
Temizlik işlemini
kolaylaştırmak için bakım
ürunesi ayrı ayrı kullanılabilir.

SE

TR

FELSÖKNING/ARIZA TEŞHİSİ

Ingen ljusindikator.	→ Kontrollera strömmen, kontakten, spänningen och säkringen. Vid problem ring Nespresso Club .
Inget kaffe, inget vatten.	→ Första gången maskinen används: spola igenom maskinen med varmvatten (max 55°C) och följ anvisningarna på sidan 30. → Vattentanken är tom. Fyll vattentanken. → Avkalka om så behövs, se avsnitt Avkalkning.
Kaffet rinner ut mycket sakta.	→ Flödeshastigheten beror på kaffesort. → Avkalka om så behövs, se avsnitt Avkalkning.
Kaffet är inte tillräckligt varmt.	→ Förvärms koppen. → Avkalka om så behövs.
Kapselområdet läcker (vatten i kapselbehållaren).	→ Placerä kapseln korrekt. Vid läckage, ring <i>Nespresso Club</i> .
Oregelbunden blinkningsintervall.	→ Skicka apparaten för reparation eller ring <i>Nespresso Club</i> .
Inget kaffe, bara vatten kommer ut (trots att kapsel satts in).	→ Vid eventuella problem, ring <i>Nespresso Club</i> .

İşıklı göstergeler yanmıyor.	→ Elektrik olup olmadığını anlamak için, prizi, voltajı ve sigortayı kontrol ediniz . Sorun olması halinde, <i>Nespresso Club'ı arayınız</i> .
Kahve gelmiyor, su gelmiyor.	→ İlk kullanım: makineyi sayfa 30'daki talimatlara göre maks. 55°C sıcaklıkta ilk su ile durulayın. → Su tankı boştur. Su tankını doldurunuz . → Gerekirse kireç çözme işlemi yapınız; kireç çözme bölümüne bakınız.
Kahve çok yavaş akıyor.	→ Akış hızı kahvenin türüne göre değişir. → Gerekirse kireç çözme işlemi yapınız; kireç çözme bölümüne bakınız.
Kahve yeterince sıcak değil.	→ Kupayı ön ısıtmaya tabi tutunuz. → Gerekirse kireç çözme işlemi yapınız.
Kapsül alanı sızıntı yapıyor (kapsül haznesinde su var).	→ Kapsülü doğru bir şekilde yerleştiriniz . Eğer kaçak varsa, <i>Nespresso Club'ı arayınız</i> .
Düzensiz aralıklarla yanıp sönenler.	→ Cihazı tamir için <i>Nespresso Club'a gönderiniz</i> veya arayınız. → Problem halinde, <i>Nespresso Club'ı arayın</i> .

KONTAKTA NESPRESSO CLUB/ NESPRESSO CLUB İLE İLETİŞİME GEÇİN

Om du behöver ytterligare information, om du har problem med din maskin eller bara söker allmänna råd är du välkommen att ringa Nespresso Club eller en auktoriserad representant för Nespresso. Kontaktuppgifter till Nespresso Club eller närmaste auktoriserade representant för Nespresso hittar du i mappen «Välkommen till Nespresso» i maskinförpackningen eller på www.nespresso.com

Eğer herhangi bir ek bilgi ihtiyacınız olursa, sorunlarınız ya da sadece tavsiye almak için Nespresso Club veya Nespresso yetkili temsilcisiyle ulaşabilirsiniz.

Size en yakın Nespresso Club veya Nespresso temsilcisinin iletişim bilgileri, makine kutusundaki «Nespresso'ya Hoş Geldiniz» klasöründe veya nespresso.com'da bulunabilir.

ÅTERVINNING OCH MILJÖSKYDD/ İMHA VE ÇEVRE KORUMA

Den här maskinen uppfyller EU-direktivet 2002/96/EG. Förpackningen och maskinen innehåller återvinningsbara material. Din maskin innehåller värdefulla material som kan återanvändas eller återvinnas.

Om kvarvarande spillomaterial delas upp efter material underlättas återvinnningen av de värdefulla råmaterialen. Lämna in maskinen på närmaste miljöstation.

Mer information om återvinning får du från din hemkommun.

Bu cihaz AB Direktifi 2002/96/EC ile uyumludur. Ambalaj malzemeleri ve makine, geri dönüştürülebilir malzeme içerir.

Cihazınız iyileştirilebilir ve yeniden kullanılabilir değerdeki malzemelerden oluşmaktadır. Kalan atık maddelerin ayrıştırılması, değerli hammaddelerin geri dönüşümünü kolaylaştırır.

SE

ECOLABORATION: ECOLABORATION.COM/

TR

ECOLABORATION: ECOLABORATION.COM



Vi har förbundit oss att endast köpa in kaffe av allra högsta kvalitet, som har odlats med omtanke om såväl miljön som lokala kaffeodlare. Sedan 2003 har vi samarbetat med Rainforest Alliance och utvecklat programmet *Nespresso AAA Sustainable Quality™ Coffee*.



Vi har valt aluminium som material till våra kapslar eftersom det skyddar kaffet och aromerna i *Nespresso Grand Cru-kaffekapslar*. Aluminium kan också återvinnas i oändlighet utan att materialet förlorar några av sina egenskaper. Glöm inte bort att återvinna dina kapslar genom det svenska systemet med cirka 5 800 återvinningsstationer. Lämna dina använda *Nespresso*-kapslar som de är i insamlingsbehållare för metallförpackningar.



Nespresso är starkt engagerat i att konstruera och tillverka utrustning som är innovativ och användarvänlig och som samtidigt har höga prestanda. Nu integrerar vi en rad miljöfördelar i designen av våra nya och framtidiga maskinerier.



Biz çok yüksek kalitede, çevre ve çiftçi topluluklarına saygılı bir şekilde yetiştirilen kahveyi satın almak için taahhüt ettik. 2003 yılından bu yana biz *Nespresso AAA Sürdürülebilir KaliteTM Kahve Programı*'nı geliştirmek için Rainforest Alliance ile birlikte çalışıyoruz.



Biz kapsül malzemesi olarak alüminyumu seçtik çünkü *Grand Cru Nespresso*'nun kahve ve aromasını korur. Alüminyum sonsuz kez geri dönüştürülebilir bir maddedir.



Nespresso yenilikçi, yüksek performanslı ve kullanıcı dostu cihaz tasarımları yapmakta kararlıdır. Şimdi, yeni ve gelecekteki makinelerimizin tasarımını için çevresel faydalara sağlamak adına çalışıyoruz.

BEGRÄNSAD GARANTI/ SİNIRLI GARANTİ

SE

TR

Nespresso garanterar att denna produkt är fri från materialfel och tillverkningsfel under en period av fem (5) år. Garantiperioden börjar vid inköpsdatum och Nespresso kräver att köparen uppvisar det ursprungliga inköpskvittot för att fastställa inköpsdatum. Under garantiperioden kommer Nespresso, efter egen bedömning, antingen att reparera eller byta ut defekta produkter. Den här maskinen uppfyller EU-direktivet 1999/44/EG. Utbytesprodukter eller reparerade delar garanteras endast under sex (6) månader eller, om den tiden är längre, den tid som återstår av den ursprungliga garantin. Denna begränsade garanti gäller inte för fel som orsakats av försämlighet, olycka, felaktig användning eller någon annan orsak som Nespresso inte har kunnat förutse på rimligt sätt, inklusive men inte begränsat till: normalt slitage, försämlighet eller underlätenhet att följa produktens anvisningar, felaktigt eller otillräckligt underhåll, kaliumavlagringar eller underlätenhet avkalkning, anslutning till felaktig elektrisk spänning, obehöriga produktmodifieringar eller produktreparationer, användning i kommersiella syften, brand, blixtnedslag, översvämnning eller andra ytterliga orsaker. Garantin gäller endast i det land där du köpt maskinen eller i de länder där exakt samma modell säljs. Garantiservice utanför det land där produkten köpts är begränsad till de villkor och bestämmelser som finns i motsvarande garanti i användningslandet. I de fall kostnaden för reparationer eller byten inte täcks av denna garanti kommer Nespresso att kontakta ägaren och kostnaden debiteras densamma. Denna begränsade garanti ska utgöra det fullständiga åtagandet från Nespresso oavsett vilken situation som kan ha uppstått. Villkoren i denna begränsade garanti utgör i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag ett tillägg till, inte någon exkludering, begränsning eller ändring av, de lagstadgade rättigheter som gäller för försäljning av den här produkten. Om du har anledning att tro att din produkt är behäftad med fel ska du kontakta Nespresso för råd om reparationer. Du hittar kontaktuppgifter på www.nespresso.com

Nespresso, malzeme ve işçilik hatalarına karşı bu ürünün garantisini 2 yıl olarak belirlemiştir. Garanti süresi satın alma tarihinden başlar ve Nespresso tarihini tespit etmek için, orijinal satın alma kanıtını talep eder. Garanti süresi boyunca Nespresso kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir kusuru ürünü, onarır ya da değiştirir. Bu cihaz AB Direktifi 1999/44/EC ile uyumludur. Değiştirilen ürünler veya tamir edilen parçaların orijinal garanti süresi dolmamışsa ya da altı ay süre olmuşsa- hangisi büyüğse o garanti kapsamında olacaktır. Bu sınırlı garanti ihmali, kaza, yanlış kullanım, veya Nespresso Kullanıcısının kontrolü dışında başka bir nedenle oluşan arızalar için garanti vermez, ancak şu sebeplerde geçerlidir : normal aşınma ve yıprama, ihmali veya ürün talimatları, yanlış veya yetersiz bakım uygulaması, kalsiyum birikintileri ya da kireç çözücü, yanlış güç kaynağı bağlantısı; ürünün izinsiz değiştirilmesi veya onarım, ticari amaçlar için kullanmak; yanık, yıldırım, sel veya diğer dış sebepler. Bu garanti sadece makine alımının yapıldığı ülkeye ya da Nespresso'nun aynı teknik özelliklerde aynı model makine satışı ülkelerde geçerlidir. Bu Sınırlı Garanti, ancak Nespresso sorumluluğunun tam ölçüde olması ile olacaktır. Yürürlükteki kanunlarınizin verdiği izlenmemiş yasa dışında, bu sınırlı garantiin koşulları bu ürünün satışı için geçerli olan zorunlu yasal hakları kısıtlamaz, değiştirmez ve engelmez. Ürünün arızalı olduğunu düşünüyorsanız, onarım ile nasıl yol izleneceğini öğrenmek ve ilgili talimatlar için Nespresso'ya başvurun. İletişim bilgileri için www.nespresso.com'u ziyaret ediniz.

Nespresso, et eksklusivt system der brygger en perfekt kop kaffe, gang efter gang.

Alle maskiner er udstyret med et unikt udtrækningsystem som garanterer et tryk på op til 19 bar. Hver parameter er blevet beregnet med stor nøjagtighed for at sikre, at alle aromaer fra hver enkel Grand Cru kan komme fuldt til udtryk og give den fylde og skabe en uforlignelig tæt og fint nuanceret crema.

Nespresso: Ένα μοναδικό σύστημα για να παρασκευάζετε τον τέλειο Espresso, κάθε φορά.

Όλες οι μηχανές είναι εξοπλισμένες με ένα μοναδικό σύστημα εξαγωγής που εγγυάται μέχρι την πίεση 19 bar. Κάθε παράμετρος έχει μελετηθεί με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να εξασφαλιστεί ότι εκφράζονται όλα τα αρώματα κάθε εκλεκτής ποικιλίας Grand Cru, προσδιδοντάς της σώμα και δημιουργώντας μία ασύγκριτα πυκνή και πλούσια κρέμα.

INISSIA C40_04.2014

INDHOLD / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 Denne brugsanvisning hører med til maskinen som en del af produktet. Læs alle instruktioner og alle sikkerhedsanvisninger, inden du tager maskinen i brug.

Οι οδηγίες συνοδεύουν τη συσκευή. Διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και ασφαλείας, προτού λειτουργήσετε τη συσκευή.

SIKKERHEDSANVISNINGER/ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	43	AFKALKNING/ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ.....	55
OVERSIGT/ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ	48	RENGØRING/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.....	57
SPECIFIKATIONER/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.....	48	FEJLFINDING/ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	58
ENERGIBESPARENDE PROGRAM/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	49	KONTAKT NESPRESSO CLUB/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ TO NESPRESSO CLUB	59
FØRSTE ANVENDELSE ELLER ANVENDELSE EFTER LANG TID UDEN BRUG/		BORTSKAFFELSE OG MILJØBESKYTTELSE/	
ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΧΡΗΣΙΑΣ	50	ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	59
KAFFEBRYGNING/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ.....	51	ECOLABORATION: ECOLABORATION.COM/	
PROGRAMMERING AF VANDMÆNGDE/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΓΚΟΥ ΝΕΡΟΥ	52	ECOLABORATION: ECOLABORATION.COM	60
TØMNING AF SYSTEMET INDEN EN LÆNGERE INAKTIV PERIODE, INDEN		BEGRÆNSET GARANTI/ΕΓΓΥΗΣΗ	61
REPARATION OG FOR BESKYTTELSE MOD FROST/			
ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΤΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ			
ΑΧΡΗΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΑΓΟ Η ΠΡΙΝ ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ	53		
NULSTIL TIL FABRIKSINDSTILLINGER/			
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ	54		

SIKKERHEDSANVISNINGER



⚠️ ADVARSEL:
sikkerhedsanvisningerne er en del af apparatet. Læs dem grundigt, inden du tager dit nye apparat i brug første gang. Gem dem et sted, hvor du kan finde dem og slå op i dem senere.

⚠️ ADVARSEL: når du ser dette symbol, bør du kigge i sikkerhedsanvisningerne for at undgå skader.

ℹ️ INFORMATION: når du ser dette symbol, bør du bemærke rådet for at opnå korrekt og sikker brug af dit apparat.

- Apparatet er beregnet til tilberedning af drikkevarer i henhold til disse instruktioner.
- Undlad at bruge apparatet til andet end den tiltænkte brug.

- Dette apparat er designet til brug indendørs, hvor der ikke er nogen ekstreme temperaturudsving.
- Beskyt apparatet mod direkte sollys, længere tids oversprøjtnig med vand og fugt.
- Dette apparat er beregnet til brug i husstande og lignende steder som f.eks. medarbejderkökkener i butikker, kontorer og andre arbejdspladser, af gæster på hoteller, moteller og andre overnatningssteder, bed & breakfast-miljøer.
- Dette apparat kan benyttes af børn som minimum er 8 år, så længe de er under opsyn og har fået instruktioner af en voksen omkring sikkerhed og er klar over eventuelle farer ved anvendelse af apparatet. Rengøring og vedligeholdelse bør ikke udføres af børn før de er minimum 8 år og er under opsyn af en voksen. Sørg for at holde apparatet og dets ledninger udenfor under 8-åriges rækkevidde.
- Dette apparat må anvendes af personer med nedsatte fysiske,

sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de bliver vejledt eller instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde så de forstår farene, der kan være involveret ved brugen af apparater. Børn må ikke lege med apparatet.

Producenten påtager sig ikke noget ansvar, og garantien gælder ikke ved kommersiel brug, forkert håndtering eller brug af apparatet, skader opstået i forbindelse med brug til andre formål, forkert betjening, uprofessionel reparation eller manglende overholdelse af vejledningen.

der er angivet på mærkepladen. Ved brug af en forkert forbindelse bortfalder garantien.

Maskinen må først tilsluttes efter installationen.

- Træk ikke ledningen over skarpe kanter, og undgå at klemme den eller lade den hænge ned.
- Hold ledningen væk fra varmekilder og fugt.
- Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, en servicemedarbejder eller en lignende kvalificeret person for at undgå fare.
- Brug ikke apparatet, hvis ledningen er beskadiget.
- Aflever apparatet til Nespresso Club eller en autoriseret Nespresso-repræsentant.
- Hvis der kræves forlængerledning, må du kun bruge en ledning med jord og et ledtværtsnit på mindst 1.5 mm^2 eller en, der passer til spændingen.

- For at undgå farlige skader bør du aldrig placere apparatet på eller ved siden af varme overflader som f.eks. radiatorer, komfurer, ovne, gasbrændere, åben ild eller lignende.
- Placer altid apparatet på vandret, stabilt og plant underlag. Underlaget skal kunne tåle varme og væsker, som f.eks. vand, kaffe, afkalkningsmiddel og lignende.
- Afbryd apparatet på kontakten, når det ikke skal bruges i længere tid. Afbryd ved at trække i stikket og ikke i selve ledningen, da ledningen kan blive beskadiget.
- Tag stikket ud af kontakten, og lad apparatet køle ned inden rengøring og service.
- Rør aldrig ved ledningen med våde hænder.
- Ned sænk aldrig apparatet eller dele af det i vand eller andre væsker.
- Kom aldrig apparatet eller dele af det i opvaskemaskinen.
- Elektricitet og vand sammen er

- farligt og kan medføre livsfarlige elektriske stød.
- Undgå at åbne apparatet. Farlig spænding indeni!
- Kom ikke noget ind i nogen åbninger. Det kan medføre brand eller elektrisk stød!

Undgå mulige skader ved betjening af apparatet.

- Lad ikke apparatet være uden opsyn, mens det er i drift.
- Undgå at bruge apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer perfekt. Tag straks stikket ud af kontakten. Kontakt *Nespresso Club* eller en autoriseret *Nespresso*-repræsentant i forbindelse med undersøgelse, reparation eller justering.
- Et beskadiget apparat kan medføre elektrisk stød, forbrændinger og brand.
- Luk altid håndtaget helt ned, og undgå at løfte det under drift. Risiko for skoldning.
- Stik ikke fingrene ind under kaffeudløbet, risiko for skoldning.
- Stik ikke fingrene i kapseldispenseren eller kapselskakten. Risiko for personskode!
- Der er risiko for, at vandet kan løbe rundt om en kapsel og dermed beskadige apparatet, når den ikke bliver perforeret af bladene.
- Brug aldrig beskadigede eller deformerede kapsler. Sluk maskinen, og tag stikket ud inden nogen indgraben, hvis en kapsel sætter sig fast i kapseldispenseren. Ring til *Nespresso Club* eller en autoriseret *Nespresso*-repræsentant.
- Fyld friskt og drikkeligt vand i vandtanken.
- Tøm vandbeholderen, hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid (ved ferier etc.).
- Skift vandet i vandbeholderen, hvis apparatet ikke bliver brugt i en weekend eller lignende periode.
- Undgå at bruge apparatet uden drypbakke og drypgitter for at undgå at spilde væske omkring maskinen.
- Brug ikke stærke rengøringsmidler eller opløsningsmidler. Brug en fugtig klud og mildt rengøringsmiddel til at rengøre apparatets overflade.
- For at rengøre maskinen, brug krene rengøringsmidler.
- Ved udpakning af maskinen skal plastikfilmen på drypgitteret fjernes og kasseres.
- Dette apparat er designet til *Nespresso*-kaffekapsler, der kun kan købes i *Nespresso Club*.
- Alle *Nespresso*-apparater gennemgår en streng kontrol. Pålidelighedstest under praktiske forhold gennemføres tilfældigt på udvalgte enheder. Nogle apparater kan derfor udvise spor af tidligere brug.
- *Nespresso* forbeholder sig ret til at ændre vejledningen uden forudgående varsel.

Afkalkning

Nespresso afkalkningsmiddel sikrer ved korrekt brug, at maskinen fungerer korrekt i hele dens levetid, og at kaffeoplevelsen forbliver lige så perfekt som den første dag. Se korrekt mængde og procedure i brugervejledningen i Nespresso afkalkningssæt.

GEM DENNE VEJLEDNING

Brugervejledningen
vedlægges til eventuelle
efterfølgende brugere. Denne
brugervejledning findes også
i pdf-fomat på nespresso.com



⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: τα μέτρα ασφάλειας αποτελούν μέρος της συσκευής. Διαβάστε τα προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη νέα σας συσκευή για πρώτη φορά. Φυλάξτε τα σε μία θέση όπου μπορείτε να τα βρείτε εύκολα και να αναφέρεστε σε αυτά στο μέλλον.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: όταν βλέπετε αυτό το σήμα, παρακαλούμε αναφερθείτε στα μέτρα ασφάλειας για να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι και βλάβες.

ⓘ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: όταν βλέπετε αυτό το σήμα, παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τη συμβουλή που δίνεται για την ορθή και ασφαλή χρήση της συσκευής σας.

- Η συσκευή προορίζεται για την παρασκευή ροφημάτων σύμφωνα με τις συγκεκριμένες διηγές.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλον σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο προορίζεται.
- Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε κλειστό χώρο και σε μη ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας.
- Προστατέψτε τη συσκευή από την άμεση έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία, το συχνό πιτσιλισμα από νερό και την υγρασία.
- Η εν λόγω συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σε νοικοκυριά ή για παρόμοιες εφαρμογές, όπως: στο χώρο της κουζίνας του προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία ή άλλα εργασιακά περιβάλλοντα, από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα διαμονής, σε περιβάλλον τύπου "bed and breakfast".
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών, εφ' όσον επιβλέπονται και τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφάλεια και έχουν πλήρη επίγνωση των σχετικών κινδύνων. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός αν είναι ηλικίας άνω των 8 και επιτηρούνται από ενήλικα.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή των οποίων η εμπειρία ή γνώση δεν είναι αρκετή, υπό τον όρο ότι υπόκεινται σε εποπτεία ή έχουν λάβει οδηγίες να χρησιμοποιούν τη συσκευή με ασφάλεια και κατανοούν τους κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι.
- Ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη και η εγγύηση δεν θα

ισχύει σε περίπτωση οποιασδήποτε εμπορικής χρήσης, ακατάλληλης μεταχείρισης ή χρήσης της συσκευής, καθώς και οποιασδήποτε βλάβης, η οποία προκλήθηκε από χρήση για άλλους σκοπούς, λανθασμένη λειτουργία, μη-επαγγελματική επισκευή ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τις οδηγίες.

Αποφύγετε κινδύνους μοιραίου ηλεκτροσόκ και πυρκαγιάς.

- Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης: Βγάλτε αμέσως το φις από την πρίζα παροχής ρεύματος.
- Συνδέτε τη συσκευή μόνο σε κατάλληλη, εύκολα προσβάσιμη, γειωμένη παροχή ρεύματος. Η συσκευή θα πρέπει να συνδέεται με το ρεύμα μόνο μετά την εγκατάστασή της. Σιγουρεύετε ότι η τάση της παροχής ρεύματος είναι η ίδια με την αναγραφόμενη στον πίνακα χαρακτηριστικών. Η χρήση ακατάλληλης σύνδεσης επισύρει ακύρωση της εγγύησης.

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή μόνον αφού γίνει η εγκατάσταση.

- Μην τραβάτε το καλώδιο πάνω από αιχμηρά άκρα, χρησιμοποιήστε κατάλληλο τρόπο συγκράτησης ή αφήστε το να κρέμεται ελεύθερα.
- Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμότητα και υγρασία.
- Εάν το καλώδιο του ρεύματος είναι κατεστραμμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή του ή άλλο αντίστοιχης αρμοδιότητας άτομο, προκειμένου να αποφευχθούν όλοι οι κινδυνοί.
- Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, μην λειτουργείτε τη συσκευή.
- Επιστρέψτε τη συσκευή στο Nespresso Club ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nespresso.
- Εάν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε μόνο γειωμένο καλώδιο με διατομή αγωγού τουλάχιστον 1.5 mm^2 ή που να

ανταποκρίνεται στο παρεχόμενο ρεύμα.

- Για την αποφυγή επικίνδυνης βλάβης, μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή πάνω ή δίπλα σε επιφάνειες με θερμότητα, όπως θερμαντικά σώματα, εστίες κουζίνας, καυστήρες γκαζιού, ανοιχτή φλόγα, ή παρόμοιες πηγές.
- Πάντα ακουμπάτε τη συσκευή πάνω σε μία οριζόντια, σταθερή κι ομαλή επιφάνεια. Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι ανθεκτική σε θερμότητα και υγρά, όπως νερό, καφέ, καθαριστικό καθαλατώσεων ή παρόμοια.
- Αποσυνδέτε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλα διαστήματα. Όταν αποσυνδέτε τη συσκευή τραβήξτε το φις και όχι το ίδιο το καλώδιο, για να μην προκαλέσετε ζημιά στο καλώδιο.
- Πριν τον καθαρισμό ή τη συσκευή, βγάλτε το φις από την πρίζα κι αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- Ποτέ μην πάνετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια.

- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή ή μέρος αυτής σε νερό ή άλλο υγρό.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρος αυτής σε πλυντήριο πιάτων.
- Ο συνδυασμός ηλεκτρισμού και νερού είναι επικίνδυνος και μπορεί να προκαλέσει μοιραία ηλεκτροπληξία.
- Μην ανοίγετε τη συσκευή. Η τάση του ρεύματος στο εσωτερικό είναι επικίνδυνη!
- Μην τοποθετείτε τίποτα στα ανοίγματα της συσκευής. Εάν το κάνετε, μπορεί να προκαλέσετε φωτιά ή ηλεκτροσόκ!

Αποφεύγοντας πιθανή βλάβη κατά τη λειτουργία της συσκευής.

- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι σε λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν είναι κατεστραμμένη ή δεν λειτουργεί στην εντέλεια. Βγάλτε αμέσως το φις από την πρίζα παροχής ρεύματος. Επικοινωνήστε με το Nespresso Club ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Nespresso για έλεγχο, επικευνή ή ρύθμιση της μηχανής σας.
- Μία κατεστραμμένη συσκευή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροσόκ, εγκαύματα και φωτιά.
- Πάντα κλείνετε τον μοχλό μέχρι το τέλος της διαδρομής του, και ποτέ μην το σηκώνετε, ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία. Μπορεί να προκληθεί έγκαυμα.
- Μην βάζετε τα δάχτυλά σας κάτω από το στόμιο εκροής καφέ, κίνδυνος εγκαύματος.
- Μην βάζετε τα δάχτυλά σας στο τμήμα καψουλών ή στον αγωγό αψουλών. Κίνδυνος τραυματισμού!
- Το νερό μπορεί να ρέει γύρω από την κάψουλα, όταν αυτή δεν έχει διατρυθεί από τις λεπίδες, προκαλώντας βλάβη στη συσκευή.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μία κατεστραμμένη ή παραμορφωμένη κάψουλα. Εάν μία κάψουλα έχει μπλοκάρει μέσα στο τμήμα καψουλών, σβήστε τη μηχανή και βγάλτε τη από την πρίζα πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια.

- Καλέστε το Nespresso Club ή έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Nespresso.
- Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο πόσιμο νερό.
- Αδειάζετε το δοχείο νερού, όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα (διακοπές, κλπ).
- Αντικαταστήστε το νερό στο δοχείο νερού, εάν η συσκευή δεν έχει λειτουργήσει για ένα Σαββατοκύριακο ή παρόμοιο χρονικό διάστημα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς τον δίσκο και το πλέγμα αποστράγγισης για να αποφευχθεί η διαρροή υγρών σε γειτονικές επιφάνειες. Μην χρησιμοποιείτε κανένα δυνατό καθαριστικό προϊόν ή διάλυμα καθαρισμού. Χρησιμοποιείστε ένα βρεγμένο πανί και μαλακό καθαριστικό προϊόν για να καθαρίσετε τις επιφάνειες της μηχανής.
- Όταν θα βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία της, αφαιρέστε την

- πλαστική μεμβράνη που βρίσκεται στο πλέγμα αποστράγγισης.
- Για να καθαρίσετε τη μηχανή του καφέ, να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά εργαλεία καθαρισμού.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση καψουλών καφέ Nespresso που διατίθενται αποκλειστικά από το Nespresso Club ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σας Nespresso.
- Όλες οι συσκευές Nespresso περνούν από αυστηρότατους ελέγχους. Τεστ αξιοπιστίας υπό συνθήκες πραγματικής χρήσης πραγματοποιούνται τυχαία σε επιλεγμένες μονάδες. Συνεπώς, ορισμένες συσκευές μπορεί να εμφανίζουν ίχνη προηγούμενης χρήσης.
- Η Nespresso διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις οδηγίες χωρίς πρότερη ειδοποίηση.


χρησιμοποιείται σωστά, βοηθά στο να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της μηχανής σας καθόλη τη διάρκεια ζωής της, και στο να είναι η εμπειρία καφέ τόσο τέλεια, όσο την πρώτη ημέρα που δοκιμάσατε τον καφέ. Για τη σωστή δοσολογία και διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης που περιλαμβάνεται στο σετ καθαρισμού Nespresso.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Δώστε τες στον επόμενο χρήστη.

Το συγκεκριμένο Εγχειρίδιο Οδηγιών διατίθεται και σε μορφή αρχείου PDF στο nespresso.com

Αφαίρεση καθαλατώσεων.

- Το διάλυμα καθαρισμού καθαλατώσεων της Nespresso, όταν

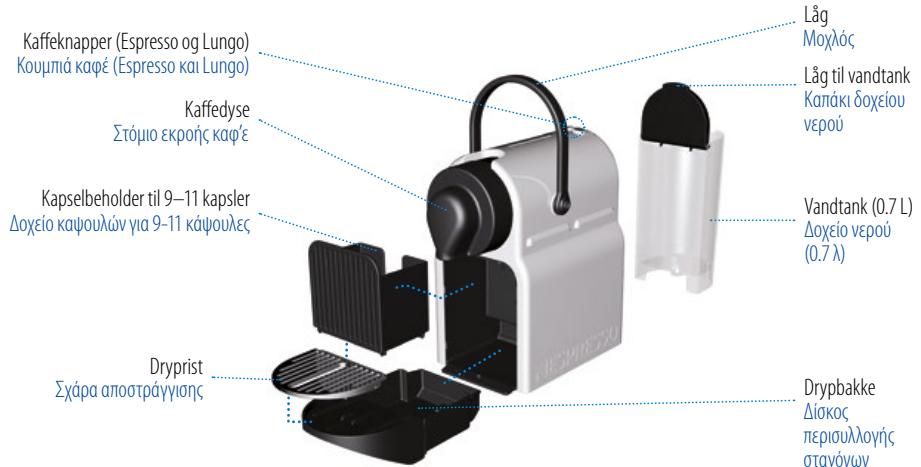

INISSIA C40	
	12 cm 23 cm 32.1 cm
	220–240 V, 50–60 Hz, 1150–1260 W
	Max/Μέγ. 19 Bar
	2.4 Kg
	0.7 L/λ

PAKKEN INDEHOLDER/ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Kaffemaskine
Μηχανή καφέ



Smagsprøver på Nespresso Grand Cru-kapsler
Nespresso Εκλεκτές ποικιλίες: δώρο κάψουλες για γευστική δοσική



Velkommen til Nespresso-folder
Φάκελος «Καλωσορίσματος Nespresso»



Brugervejledning
Εγχειρίδιο χρήστη



ENERGIBESPARENDE PROGRAM/ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Denne maskine er udstyret med en energibesparende funktion. Maskinen slukker automatisk efter 9 minutter.

Η μηχανή είναι έξοπλισμένη με λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Η μηχανή θα σβήσει αυτόματα μετά από 9 λεπτά μη χρήσης.



Maskinen tændes ved enten at trykke på Espresso- eller Lungo-knappen.

Για να ανάψετε τη μηχανή μπορείτε να πατήσετε το κουμπί Espresso ή Lungo.



For at slukke maskinen inden automatisk sluk-funktion ved at trykke på både Espresso- og Lungo-knappen samtidig.

Για να σβήσετε τη μηχανή πριν περάσει αυτόματα σε λειτουργία σβήσιμatos, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά Espresso και Lungo.


Sådan ændres denne indstilling:

Για να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση:



1. Tryk på Espresso-knappen, og hold den inde i 3 sekunder, mens maskinen er slukket.

1. Με τη μηχανή σβησμένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Espresso για 3 δευτερόλεπτα.

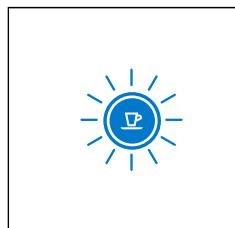

2. Espresso-knappen blinker for at angive den nuværende indstilling.

2. Το κουμπί Espresso θα αναβοσβήσει για να δείξει την τρέχουσα ρύθμιση.



3. Tryk på Espresso-knappen for at ændre denne indstilling: Én gang for at maskinen slukker automatisk efter 9 minutter

Én gang mere for at maskinen slukker automatisk efter 30 minutter

3. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση αυτή πατήστε το κουμπί Espresso:

Μία φορά για τη λειτουργία σβήσιμatos μετά από 9 λεπτά
Μία ακόμα φορά για τη λειτουργία σβήσιμatos μετά από 30 λεπτά



4. Tryk på Lungo-knappen i 3 sekunder for at forlade det energibesparende program.

4. Για να βγείτε από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας πατήστε το κουμπί Lungo για 3 δευτερόλεπτα.

DK

FØRSTE ANVENDELSE ELLER ANVENDELSE EFTER LANG


GR

TID UDEN BRUG/ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΧΡΗΣΙΑΣ

⚠ ADVARSEL: læs først sikkerhedsanvisningerne for at undgå risiko for livsfarlige stød og brand.


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: καταρχήν διαβάστε τα μέτρα ασφάλειας για την αποφυγή κινδύνων μοιραίας ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς.

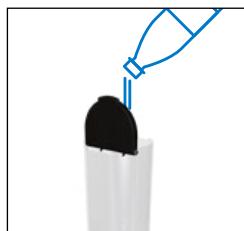


- Rengør vandbeholderen, inden den fyldes med drikkevand.
1. Ξεπλύντε το δοχείο νερού πριν το γεμίσετε με πόσιμο νερό.




- Placer en beholder (min. 1 L) under kaffeudløberet.
2. Τοποθετήστε ένα δοχείο (κατ' ελάχιστο 1 λ) κάτω από το στόμιο εκρήξης καφέ.

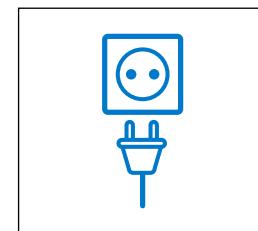


- Tilslut strømmen.
3. Συνδέστε στην πρίζα.

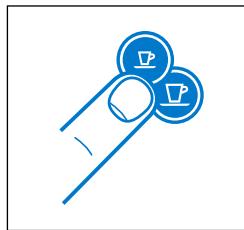

- Tryk på Espresso- eller Lungo-knappen for at aktivere maskinen.
4. Πατήστε το κουμπί Espresso ή Lungo για να ενεργοποιήσετε τη μηχανή.

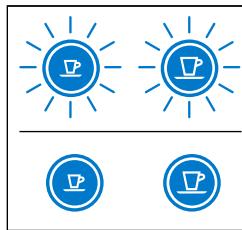

- Blinkende lys: opvarmning (25 sek.).
Φως που αναβοσβήνει:
προθέρμανση (25 δευτερόλεπτα)
- Vedvarende lys: klar
Σταθερό φως: μηχανή έτοιμη
για λειτουργία

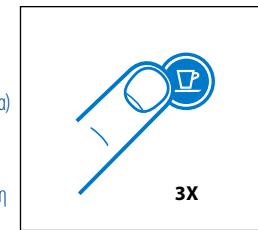


- Tryk på Lungo-knappen for at rense maskinen.
Gentag 3 gange.
5. Πατήστε το κουμπί Lungo για να ξεπλυθεί η μηχανή.
Επαναλάβετε 3 φορές.


KAFFEBRYGNING/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ

DK


GR

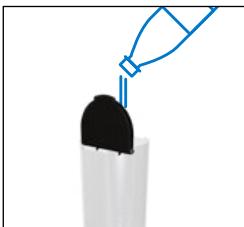

1. Rengør og fyld vandbeholderen med drikkevand.
1. Ξεπλύνετε και μετά γεμίστε το δοχείο νερού με πόσιμο νερό.

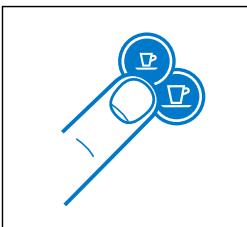

2. Tryk på Espresso- eller Lungo-knappen for at aktivere maskinen.
2. Πατήστε το κουμπί Espresso ή Lungo για να ενεργοποιήσετε τη μηχανή.

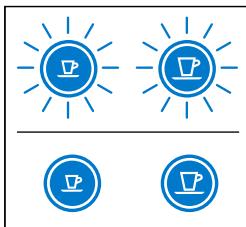

Blinkende lys:
opvarmning (25 sek.)
Φως που αναβοσβήνει:
προθέρμανση (25 δευτέρολεπτα)


Vedvarende lys: klar
Σταθερό φως: μηχανή έτοιμη
για λειτουργία



3. Løft håndtaget helt op, og indsæt kapslen.
3. Ανασκώστε τελείως το μοχλό και εισάγετε την κάψουλα.



4. Luk håndtaget ned, og sæt en kop under kaffeudløbet.
4. Κλείστε τον μοχλό και τοποθετήστε μία κούπα κάτω από το στόμιο εκροής του καφέ.

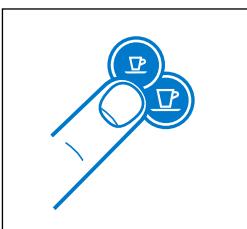


5. Tryk på Espresso-knappen (40 ml) eller Lungo-knappen (110 ml) for at starte maskinen. Brygningen stopper automatisk. Tryk én gang mere for at stoppe kaffestrommen eller fylde mere i koppen.
5. Πατήστε το κουμπί Espresso (40 ml) ή Lungo (110 ml) για να εκπινήσει η διαδικασία. Η παρασκευή θα σταματήσει αυτόματα. Για να σταματήσετε την εκροή του καφέ ή για να απογειμίσετε τον καφέ σας, πατήστε ξανά.



6. Fjern koppen. Løft og luk håndtaget for at skyde kapsler ud i beholderen til brugte kapsler.
6. Απομακρύνετε την κούπα. Ανασκώστε και ξανακλείστε το μοχλό για να απορριφθεί η κάψουλα μέσα στο δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών.

DK PROGRAMMERING AF VANDMÆNGDE/
GR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΓΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

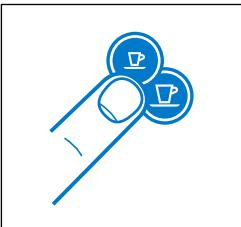


1. Tænd for maskinen, og vent til den er klar (vedvarende lys).
1. Ανάψτε τη μηχανή και περιμένετε μέχρι να είναι έτοιμη (φώτα ανάβουν σταθερά).



2. Fyld vandbeholderen med drikkevand, og indsæt kapslen.
2. Γεμίστε το δοχείο νερού με πόσιμο νερό και εισάγετε μία κάψουλα.




3. Placer en kop under kaffeudløbet.
3. Τοποθετήστε μια κούπα κάτω από το στόμιο εκροής.

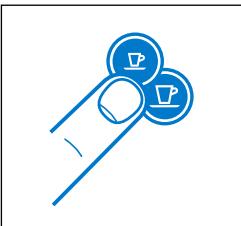

4. Tryk på Espresso- eller Lungo-knappen, og hold den nede.
4. Πλατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Espresso ή Lungo.


5. Slip knappen, når du har fået den ønskede mængde.
5. Αφήστε το κουμπί όταν η επιθυμητή δόση έχει παραχθεί.

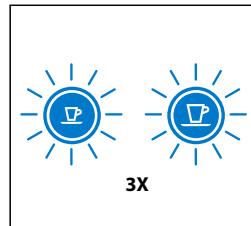

6. Vandmængden er nu gemt.
6. Το επίπεδο του όγκου νερού έχει τώρα αποθηκευτεί.

TØMNING AF SYSTEMET INDEN EN LÆNGERE INAKTIV PERIODE, INDEN REPARATION OG FOR BESKYTTELSE MOD FROST/


**ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΤΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΧΡΗΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΑΓΟ ή ΠΡΙΝ ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ**

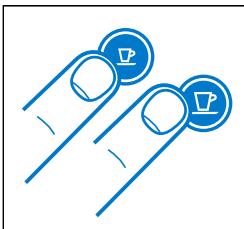


1. Du kommer ind i tømningsprogrammet ved at trykke på både Espresso- og Lungo-knappen for at slukke for maskinen.
1. Για να μπείτε σε λειτουργία αδειάσματος, πατήστε και τα δύο κουμπιά Espresso και Lungo για να σβήσετε τη μηχανή.



2. Fjern vandbeholder, og åbn håndtaget.
2. Αφαιρέστε το δοχείο νερού κι ανοίξτε το μοχλό.

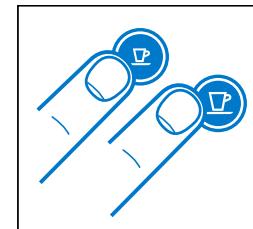

3. Tryk på både Espresso- og Lungo-knappen i 3 sekunder.
3. Πατήστε και τα δύο κουμπιά Espresso και Lungo για 3 δευτερόλεπτα.

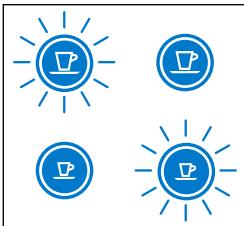

Begge LED-lamper blinker skiftevis.
Και τα δύο φώτα LED αναβοσβήνουν εναλλάξ.




4. Luk håndtaget.
4. Κλείστε τον μοχλό.


5. Maskinen slukker automatisk.
5. Η μηχανή σβήνει αυτόμata.

6. Tøm og rengør beholderen til brugte kapsler og drypbakken.
6. Αδειάστε και καθαρίστε το δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών και τον δίσκο αποστράγγισης


DK NULSTIL TIL FABRIKSINDSTILLINGER/
GR ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

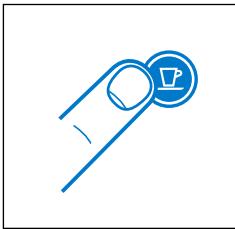

1. Tryk på Lungo-knappen, og hold den nede i 5 sekunder, mens maskinen er slukket.
1. Με τη μηχανή οβησμένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Lungo για 5 δευτερόλεπτα.

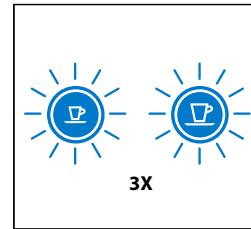

2. LED-lamperne vil blinke hurtigt 3 gange for at bekræfte, at maskinen er nulstillet til fabriksindstillingerne.
2. Τα φώτα LED αναβοσβήνουν γρήγορα 3 φορές για να επιβεβαιώσουν ότι η μηχανή έχει επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

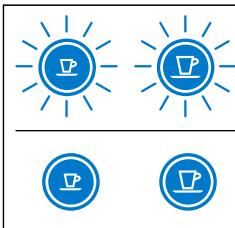

3. LED-lamperne vil derefter fortsætte med at blinke normalt ved opvarmning, til maskinen er klar.
3. Έπειτα, τα φώτα LED θα αναβοσβήνουν κανονικά κατά την προθέρμανση μέχρι να είναι έτοιμη η μηχανή.
Vedvarende lys: Maskinen er klar
Σταθερό φως: Η μηχανή είναι έτοιμη

Fabriksindstillinger:

Espresso kop: 40 ml
Lungo-kop: 110 ml
Automatisk slukning: 9 min.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις:

Κούπα Espresso: 40 ml
Κούπα Lungo: 110 ml
Λειτουργία αναμονής: 9 λεπτά

AFKALKNING/ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ

■ BEMÆRK: varighed ca. 15 minutter.


■ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: διάρκεια περίπου 15 λεπτά.



1. Fjern kapslen, og luk håndtaget.
1. Αφαιρέστε την κάψουλα και κλείστε τον μοχλό.




2. Tøm drypbakken og beholderen til brugte kapsler.
2. Αδειάστε τον δίσκο αποστράγγισης και το δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών.

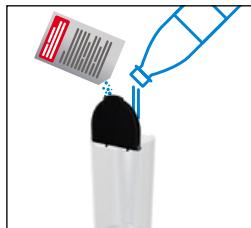

3. Fyld vandtanken med 0,5 L drikkevand, og tilslæt 1 portion Nespresso afkalkningsmiddel.
3. Γεύστε το δοχείο νερού με 0,5 L νερό και προσθέστε 1 υγρό καθαρισμού Nespresso.



4. Placer en beholder (min. indhold 1 L) under kaffeudløbet.
4. Τοποθετήστε ένα δοχείο (κατ' ελάχιστο 1 λ) κάτω από το στόμιο εκροής καφέ.

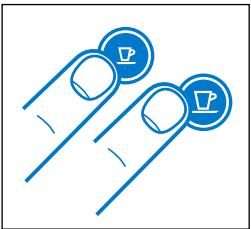

5. Mens maskinen er tændt, kommer du ind i afkalkningsprogrammet ved at trykke på både Espresso- og Lungoknappen i 3 sekunder.
5. Για να μπεις σε λειτουργία καθαρισμού καθαλαπώσεων, όταν η μηχανή ένα αναμένη, πατήστε και τα δύο κουμπιά Espresso και Lungo για 3 δευτέρων.




- Begge LED-lamper blinker.
Και τα δύο φώτα LED αναβαθήνουν.



6. Tryk på Lungoknappen, og vent, indtil vandbeholderen er tom.
6. Πατήστε το κουμπί Lungo και περιμένετε μέχρι να αδειάσει το δοχείο νερού.



7. Fyld den brugte afkalkningsopløsning, som er opsamlet i beholderen, tilbage i vandbeholderen, og gentag trin 4 og 6.
7. Ξαναγεύστε το δοχείο νερού με το χρησιμοποιημένο διάλυμα καθαριστικού που έχει συγκεντρωθεί στο δοχείο και επαναλάβετε τα βήματα 4 και 6.

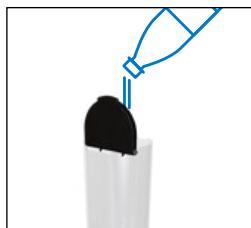

8. Tøm og skyld vandbeholderen. Fyld den med drikkevand.
8. Αδειάστε και ξεπλύνετε το δοχείο νερού. Γεύστε το με πόσιμο νερό.

DK

AFKALKNING/


GR

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ

9. Når du er klar, gentager du trin 4 og 6 for at rengøre maskinen.


Gentag processen to gange.

9. Όταν είναι έτοιμη, επαναλάβετε τα βήματα 4 και 6 για να ξεπλύνετε τώρα τη μηχανή. Επαναλάβετε δύο φορές.

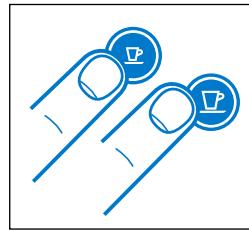

10. Du kommer ind i afkalkningsprogrammet ved at trykke på både Espresso- og Lungo-knappen i 3 sekunder.

10. Για να βγείτε από τη λειτουργία καθαρισμού καθαλατώσεων, πατήστε και τα δύο κουμπά Espresso και Lungo για 3 δευτερόλεπτα

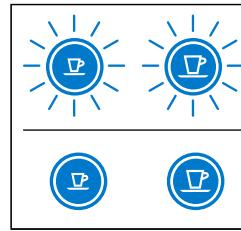

Blinkende lys: opvarmning (25 sek.).

Φως που αναβοσβήνει:
προθέρμανση (25 δευτερόλεπτα)

Vedvarende lys: klar
Σταθερό φως: μηχανή έτοιμη για λειτουργία

11. Maskinen er nu klar til brug.

11. Η μηχανή είναι τώρα έτοιμη για χρήση

⚠️ ADVARSEL: afkalkningsopløsningen kan være skadelig. Undgå kontakt med øjne, hud og overflader. Vi anbefaler dem at bruge *Nespresso* afkalkningssæt som fåes via *Nespresso Club*, da dette er specielt udviklet til din maskine. Brug ikke andre produkter (som f.eks. eddike), da dette har indflydelse på kaffens smag. Følgende tabel viser den krævede afkalkningshæufighed for at opnå bedst mulig ydelse af maskinen, baseret på vandets hårdhed. Hvis du har brug for yderligere oplysninger omkring afkalkning, bedes du kontakte *Nespresso Club*.

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ: το διάλυμα αφαίρεσης καθαλατώσεων μπορεί να είναι βλαβερό για την υγεία. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, το δέρμα και τις επιφάνειες. Σας συστήνουμε το σετ αφαίρεσης καθαλατώσεων *Nespresso* που διατίθεται από το *Nespresso Club*, γιατί είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη μηχανή σας. Μην χρησιμοποιείτε άλλα προϊόντα (όπως έψιλ), που θα μπορούσαν να επιτρέασουν τη γεύση του καφέ. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τη συχνότητα αφαίρεσης των καθαλατώσεων που απαιτείται για τη βέλτιστη λειτουργία της μηχανής σας, σύμφωνα με τη σκληρότητα του νερού. Για οποιεδήποτε πρόσθετες πληροφορίες επιθυμείτε σχετικά με την αφαίρεση των καθαλατώσεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το *Nespresso Club*.

Vandets hårdhed:		Afkalk efter:				
Σκληρότητα νερού:		Αφαίρεση αλάτων μετά από:				
fH	dH	CaCO ₃	Kopper, Φλιτζάνια (ml / κιλό)	dH	Fransk bedømmelse	
36	20	360 mg/l	↑ 1000		Γαλλική ποιότητα	
18	10	180 mg/l	2000		Tysk bedømmelse	
0	0	0 mg/l	4000	CaCO ₃	Γερμανική ποιότητα	
					kalciumkarbonat	
					Ανθρακικό ασβέστιο	

⚠️ ADVARSEL


Risiko for elektrisk stød og brand.

Nedsænk aldrig apparatet eller dele af det i vand. Sørg for at tage maskinens stik ud af kontakten, inden rengøring. Brug ikke stærke rengøringsmidler eller opløsningsmidler. Brug ikke skarpe genstande, børster eller skrappe slibemidler. Tåler ikke opvaskemaskine.

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ

Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή ή μέρος αυτής σε νερό.

Σιγουρευτείτε ότι έχετε βγάλει τη μηχανή από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε κανένα δυνατό καθαριστικό προϊόν ή διάλυμα καθαρισμού. Μην χρησιμοποιήτε αιχμηρά αντικείμενα, βούρτσες ή τραχιά λειαντικά μέσα. Μην τοποθετείτε σε πλυντήριο πιάτων.

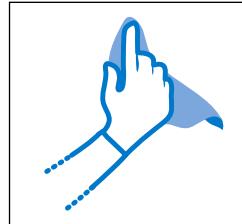

Rengør kaffeudløbet
regelmæssigt med en blød,
fugtig klud.

Καθαρίζετε τακτικά το στόμιο
εκρήξ καφέ με βρεγμένο πανί.



Vedligeholdsesenhed
kan fjernes i mindre
stykke for nem rengøring.

Η μονάδα συντήρησης μπορεί
να αφαιρεθεί ως ένα ολόκληρο
τμήμα κι έπειτα να διαχωριστεί
για εύκολο καθάρισμα.

Ingen lys i indikatorlampen.	→ Kontrollér strømforsyningen, stikket, spændingen og sikringen. Hvis du har problemer, så ring til Nespresso Club .
Ingen kaffe, ingen vand.	→ Ibrugtagning: kør varmt vand (maks. 55° C) igennem maskinen ifølge instruktionerne på side 50. → Vandtanken er tom. Fyld vandtanken. → Afkalk om nødvendigt; se afsnittet Afkalkning.
Kaffen løber meget langsomt ud.	→ Flowhastigheden afhænger af kaffesorten. → Afkalk om nødvendigt; se afsnittet Afkalkning.
Kaffen er ikke varm nok.	→ Forvarm koppen. → Afkalk om nødvendigt.
Kapselområdet lækker (vand ind i kapselbeholderen).	→ Placér kapslen helt korrekt. Hvis der er tale om lækage, så ring til Nespresso Club .
Blinker i regelmæssige intervaller.	→ Send maskinen til reparation eller ring til Nespresso Club .
Ingen kaffe, der løber kun vand ud (selv om der er indsatt en kapsel).	→ Ring til Nespresso Club , hvis der er problemer.

Καμία φωτεινή ένδειξη.	→ Ελέγχετε το καλώδιο, το φις, την τάση και την πρίζα. Σε περίπτωση προβλήματος, καλέστε το Nespresso Club.
Δεν βγαίνει καφές, ούτε νερό.	→ Πρώτη χρήση: ξεπλύνετε τη μηχανή με ζεστό νερό έως 55° C, ακολουθώντας τις οδηγίες στη σελίδα 50. → Το δοχείο νερού είναι άδιο. Γεμίστε το δοχείο νερού. → Αν χρειαστεί , καθαρίστε τα άλατα. Βλ. ενότητα Αφαίρεση αλάτων.
Ο καφές πέφτει πολύ αργά.	→ Η ταχύτητα της ροής εξαρτάται από την ποικιλία του καφέ. → Αν χρειαστεί , καθαρίστε τα άλατα. Βλ. ενότητα Αφαίρεση αλάτων.
Ο καφές δεν είναι αρκετά ζεστός.	→ Προθερμάνετε το φλιτζάνι. → Αν χρειαστεί , αφαρέστε τα άλατα.
Η θήκη της κάψουλας παρουσιάζει διαρροή (βγαίνει νερό στο δοχείο κάψουλών).	→ Τοποθετήστε την κάψουλα σωστά. Αν η διαρροή συνεχιστεί, καλέστε το Nespresso Club.
Τα πλήκτρα αναβοσβήνουν ακανόνιστα.	→ Στείλτε τη συσκευή για επισκευή ή καλέστε το Nespresso Club.
Δεν τρέχει καφές, μόνο νερό (παρόλο που έχει τοποθετηθεί κάψουλα).	→ Σε περίπτωση προβλημάτων, καλέστε το Nespresso Club.

KONTAKT NESPRESSO CLUB/ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ NESPRESSO CLUB

DK
GR

Hvis du ønsker yderligere oplysninger i tilfælde af problemer eller blot ønsker vejledning, kan du ringe til Nespresso Club.

Kontaktoplysninger til Nespresso Club findes i folderen «Velkommen til Nespresso» i den medfølgende æske eller på www.nespresso.dk

Εάν χρειάζεστε οποιεδήποτε επιπλέον πληροφορίες, σε περίπτωση προβλήματος ή απλά αναζητάτε συμβουλές, καλέστε το Nespresso Club ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Nespresso.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του κοντινότερου σας Nespresso Club ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου Nespresso βρίσκονται στο φάκελο «Καλωσορίστε στη Nespresso» στο κουτί της μηχανής σας ή στο www.nespresso.com

BORTSKAFFELSE OG MILJØBESKYTTELSE/ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Dette apparat overholder EU Direktiv 2002/96/EC. Emballage og apparat indeholder materialer, der kan genbruges.

Dit apparat indeholder værdifulde materialer, der kan genbruges. Sortering af affaldsprodukter i forskellige typer, gør genbrug af værdifulde råvarer nemmere.

Aflever apparatet på en genbrugsplads. Du kan finde oplysninger om bortskaffelse hos dine lokale myndigheder.

Η συσκευή αυτή είναι σύμφωνη με την Οδηγία ΕΕ 2002/96/ΕC Τα υλικά συσκευασίας και η συσκευή περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά. Η συσκευή σας περιέχει πολύτιμα υλικά τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν. Ο διαχωρισμός των εναπομεινάντων απορριμμάτων σε διαφορετικές κατηγορίες διευκολύνει την ανακύκλωση πολύτιμων πρώτων υλών. Αφήστε τη συσκευή σας σε ένα σημείο συλλογής. Πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση απορριμμάτων μπορείτε να έχετε από τις τοπικές αρχές.

DK

ECOLABORATION: ECOLABORATION.COM/

GR

ECOLABORATION: ECOLABORATION.COM



Vi har forpligtet os til at købe kaffe af den bedste kvalitet dyrket med respekt for miljøet og landbrugssamfundet. Siden 2003 har vi samarbejdet med Rainforest Alliance i udviklingen af vores Nespresso AAA Sustainable Quality™-kaffeprogram.



Vi vælger aluminium som materiale til vores kapsler, fordi det beskytter kaffen og smagen i vores Nespresso Grand Cru. Aluminium kan også genbruges i det uendelige uden at miste sin kvalitet.



Nespresso er forpligtet til at designe og producere apparater, der er innovative, højtydende og brugervenlige. Nu indbygger vi miljøfordeler i designet af vores nye og fremtidige maskinserier.



Αποτελεί δέσμευσή μας η αγορά ύψιστης ποιότητας καφέ, ο οποίος καλλιεργείται με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον και τις κοινότητες των καλλιεργητών. Από το 2003, συνεργαζόμαστε με την MKO Rainforest Alliance για την ανάπτυξη του Προγράμματος μας Διατηρήσιμης Ποιότητας Καφέ Nespresso AAA TM (Nespresso AAA Sustainable Quality™ Coffee Program).



Επιλέξαμε το αλουμίνιο ως υλικό συσκευασίας για τις κάψουλές μας, επειδή προστατεύει τον καφέ και τα αρώματα των Εκλεκτών Ποικιλιών μας Nespresso. Επίσης, το αλουμίνιο είναι ένα υλικό που μπορεί να ανακυκλώνεται αενάως, χωρίς να υποβαθμίζεται καθόλου η ποιότητά του.



Η Nespresso είναι αφοσιωμένη στον σχεδιασμό και την κατασκευή μηχανών που διακρίνονται για την καινοτομία, τις υψηλές επιδόσεις και τη φιλικότητα στη χρήση. Αυτή τη στιγμή εισάγουμε στοιχεία προστασίας του περιβάλλοντος στον σχεδιασμό των νέων και μελλοντικών σειρών μηχανών.

BEGRÆNSET GARANTI/ ΕΓΓΥΗΣΗ

DK
GR

Nespresso garantien dækker materiale- og produktionsfejl på dette produkt i 5 år efter købsdatoen. Garantiperioden begynder på købstidspunktet, og Nespresso kræver fremvisning af den originale kvittering for at forvisse sig om datoen. I garantiperioden vil Nespresso efter eget skøn enten reparere eller udskifte defekte produkter. Dette apparat overholder EU Direktiv 1999/44/EC. Garantien dækker kun udskiftningsprodukter eller reparerede dele i den resterende del af den oprindelige garantiperiode eller seks måneder, afhængigt af hvad der er længst. Denne begrænsede garanti dækker ikke fejl i forbindelse med forsømmelse, uhedl, misbrug eller andre årsager, der ligger uden for Nespressos rimelige kontrol, herunder men ikke begrænset til: normalt slid, forsømmelse eller manglende efterlevelse af produktvejledningen, forkert eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kalkaflejringer eller afkalkning, tilslutning til forkert strømforsyning, uautoriserede ændringer eller reparationer af produktet, brug til kommercielle formål, brand, lynnedslag, oversvømmelse eller andre udefra kommende årsager. Denne garanti er kun gyldig i det land hvor købet er foretaget eller i lande hvor Nespresso sælger eller serviceerer den samme model med identiske tekniske specifikationer. Garantiservice uden for købslandet er begrænset til de betingelser og vilkår, der gælder i det land, hvor servicen udføres. Hvor omkostningerne til reparation eller udskiftning af dele ikke er dækket af denne garanti, oplyser Nespresso ejeren herom, og omkostningerne betales af ejeren. Denne begrænsede garanti udgør hele Nespressos ansvar uanset årsagen. Bortset fra hvad der gælder i lovgivningen, udelukker, begrænser eller ændrer betingelserne i denne begrænsede garanti ikke rettighederne i gældende lovgivning i forbindelse med salg af dette produkt, men udgør et tillæg til disse rettigheder. Hvis du mener, dit produkt er defekt, bedes du kontakte Nespresso for oplysninger om, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med en reparation. Se kontaktoplysninger på vores hjemmeside www.nespresso.com

Η Nespresso εγγυάται το συγκεκριμένο προϊόν έναντι αστοχίας υλικών και εργασίας για μία περίοδο ετών. Η περίοδος ιούς της εγγύησης ξεκινά κατά την ημερομηνία αγοράς και η Nespresso απαιτεί την επίδειξη της πρωτότυπης απόδειξης αγοράς για την επιβεβαίωση της ημερομηνίας. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η Nespresso θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει, κατά την κρίση της, οποιοδήποτε έλαττωματικό προϊόν. Η συσκευή αυτή είναι σύμφωνη με την Οδηγία ΕΕ 1999/44/EC. Τα αντικατασταθέντα προϊόντα ή τα επισκευασμένα μέρη καλύπτονται με εγγύηση, η οποία θα έχει διάρκεια τον χρόνο που απομένει από την αρχική εγγύηση ή έξι μήνες, όποιο διάστημα είναι μεγαλύτερο. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει για οποιοδήποτε έλάττωμα είναι αποτέλεσμα μαλειας, ατυχήματος, κακής χρήσης ή οποιοδήποτε άλλο λόγο ή αιτία εκτός του εύλογου ελέγχου της Nespresso, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: της κανονικής φθοράς, της αμέλειας ή αδυναμίας συμπρόφωνης προς τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, της ακατάλληλης ή πλημμελούς συντήρησης, της ύπαρξης καθαλατώσεων ή του καθάρισμου καθαλατώσεων, της σύνδεσης σε ακατάλληλη παροχή ρεύματος, της μη εξουσιοδοτημένης τροποποίησης ή επισκευής του προϊόντος, της χρήσης για εμπορικούς σκοπούς, των περιπτώσεων πυρκαϊάς, κεραυνού, πλημμύρας ή άλλων εξωγενών αιτιών. Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο στη χώρα αγοράς ή σε άλλες χώρες, όπου η Nespresso πουλάει ή επισκευάζει το ίδιο μοντέλο με πανομοιότυπες τεχνικές προδιαγραφές. Η επισκευή υπό εγγύηση εκτός της χώρας αγοράς περιορίζεται στους όρους και τις συνθήκες της αντίστοιχης εγγύησης στη χώρα επισκευής. Στις περιπτώσεις όπου το κόστος επισκευής ή εγγύησης δεν καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση, η Nespresso θα ενημερώσει σχετικά τον ιδιοκτήτη και το κόστος θα χρεωθεί στον ιδιοκτήτη. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση συνιστά την πλήρη ειδύνη της Nespresso, όποια κι είναι η αιτία. Εκτός από το βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο όρος της παρούσας περιορισμένης εγγύησης δεν αποκλείουν, περιορίζουν ή τροποποιούν, αλλά ισχύουν επιπρόσθετα στα επιβεβλημένα νόμιμα δικαιώματα που αφορούν την πώληση του προϊόντος σε εσάς. Εάν πιστεύετε ότι το προϊόν σας είναι ελαττωματικό, επικοινωνήστε με τη Nespresso για Οδηγίες στον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσετε σε επισκευή. Παρακαλούμε επισκεφτείτε το website μας στη διεύθυνση www.nespresso.com για στοιχεία επικοινωνίας.

Nespresso on ainutlaatuinen järjestelmä, joka valmistaa täydellistä Espressoa kerta toisensa jälkeen.

Kaikki koneet on varustettu ainutlaatuissella uutamisjärjestelmällä, joka takaa jopa 19 barin paineen. Jokainen muuttuja on laskettu äärimmäisen tarkasti. Tarkoituksena on varmistaa, että Grand Cru -kahvien kaikki aromit saadaan talteen. Siten kahvi maistuu erinomaiselta ja siinä on paksu ja samettinen crema.

Nespresso; et eksklusivt system for å lage den perfekte kaffe, gang etter gang.

Alle Nespresso-maskinene er utstyrt med et unikt uttrekksystem som holder et meget høyt trykk (opptil 19 bar).

Maskinen sikrer at alle aromaene fra hver enkelt Grand Cru-kaffeblanding skal komme frem, gi den fylde og skape en enestående tykk og glatt Crema.

INISSIA C40_04.2014

SISÄLLYS/INNHOLD



Ohjeet ovat osa laitetta. Lue kaikki ohjeet ja turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa.

Bruksanvisningen skal følge maskinen. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk maskinen.

TURVAOHJEET/SIKKERHETSINSTRUKSER	63	KALKINPOISTO/AVKALKING	75
YLEISKATSAUS/OVERSIKT	68	PUHDISTUS/RENGJØRING	77
TEKNISET TIEDOT/TEKNISKE DATA	68	VIANETSINTÄ/FEILSØKING	78
ENERGIANSÄÄSTÖTILA/ENERGISPAREMODUS	69	OTA YHTEYTÄ NESPRESSO CLUB-ASIAKASPALVELUUN/	
ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA TAI KUN KAHVIKONE ON OLLUT PITKÄÄN		KONTAKT NESPRESSO CLUB	79
KÄYTTÄMÄTTÄ/FØRSTE GANGS BRUK ELLER ETTER EN LENGRE PERIODE		HÄVITTÄMINEN JA YMPÄRISTÖNSUOJELU/	
UTEN BRUK	70	AVFALLSHÅNDTERING OG MILJØHENSYN	79
KAHVIN VALMISTUS/KAFFETILBEREDNING	71	ECOLABORATION: ECOLABORATION.COM/	
VEDENMÄÄRÄN OHJELMOINTI/PROGRAMMERING AV VANNMENGDE	72	ECOLABORATION: ECOLABORATION.COM	80
JÄRJESTELMÄN TYHJENTÄMINEN ENNEN PITKÄAIKAISTA KÄYTTÖTAUKOA TAI		RAJOITETTU TAKUU/BEGRENSET GARANTI	81
PAKKASELTÄ SUOJAAMISEKSI TAI ENNEN KORJAUSTA/TØM SYSTEMET FØR			
EN LENGRE PERIODE UTEN BRUK, FOR FROSTBESKYTTELSE ELLER FØR EN			
REPARASJON	73		
ALKUPERÄISTEN ASETUSTEN PALAUTUS/GJENOPPRETT			
FABRIKKINNINSTILLINGER	74		



⚠ VAROITUS:
turvallisuusohjeet ovat
tärkeitä, kun käytät
kahvikonetta. Lue ohjeet
huolella ennen kuin käytät
uutta kahvikonettasi
ensimmäistä kertaa. Säilytä
ohjeet helposti saatavilla.

⚠ VAROITUS: kun näet
tämän merkin, tutustu
turvallisuusohjeisiin haittojen
ja vaurioiden ehkäisemiseksi.

ⓘ HUOMIO: **kun näet**
tämän merkin, noudata
kahvikoneen asianmukaista
ja turvallista käyttöä koskevia
ohjeita.

- Kahvikone on tarkoitettu juomien valmistamiseen näiden ohjeiden mukaan.
- Käytä kahvikonetta ainoastaan valmistajan määrittämään

- käyttötarkoitukseen.
- Kahvikone on suunniteltu vain sisäkäyttöön eikä sitä tule käyttää äärimäisissä lämpötiloissa.
- Suojaa kahvikonetta suoralta auringonvalolta, toistuvalta veden roiskumiselta sekä kosteudelta.
- Kahvikone on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa tai työpaikoilla henkilöstölle tarkoitetuissa keittiötiloissa. Kahvikone sopii myös hotellien ja muiden majotuspaikkojen asiakkaiden käyttöön.
- Yli 8 vuotiaat lapset voivat käyttää konetta, mikäli heitä valvotaan ja heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä. Heidän tulee myös ymmärtää, mitä vaaratilanteita laitteen varomattomaan käyttöön voi liittyä.
- Laitetta ei tule käyttää lasten leikeissä.
- Valmistajan vastuu ja kahvikoneen takuu ei koske mitään kaupallista käyttöä, sopimatonta käsitellyä, muusta kuin tarkoitetusta käytöstä aiheutuvia vaurioita, virheellistä käyttöä, muiden kuin ammattilaisten tekemiä korjauskia tai ohjeiden noudattamatta jättämistä.

- Fyysisesti tai henkisesti aisteiltaan rajoittuneet tai muulla tavalla taitamattomat tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä. Heidän tulee myös ymmärtää, mitä vaaratilanteita laitteen varomattomaan käyttöön voi liittyä.
- Laitetta ei tule käyttää lasten leikeissä.
- Valmistajan vastuu ja kahvikoneen takuu ei koske mitään kaupallista käyttöä, sopimatonta käsitellyä, muusta kuin tarkoitetusta käytöstä aiheutuvia vaurioita, virheellistä käyttöä, muiden kuin ammattilaisten tekemiä korjauskia tai ohjeiden noudattamatta jättämistä.

Vältä hengenvaarallisen sähköiskun ja tulipalon riskit.

- Hätitilanteessa: irrota sähköpistoke välittömästi pistorasiasta.
- Kytke kahvikone maadoitettuun verkkoliitintään. Liitä kahvikone sähköverkkoon vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että virtalähteen jännite on sama kuin kahvikoneen huomiokerkissä. Virheellisen liitännän käyttö mitätöi takuun.
- Älä vedä johtoa terävien kulmien yli. Johto ei saa puristua tai roikkua.
- Suojaa johto kuumuudelta ja pölyltä.
- Jos johto on vioittunut, valmistajan, huoltoedustajan tai muun pätevän henkilön on vaihdettava johto uuteen.
- Kahvikonetta ei saa käyttää, jos johto on vioittunut.
- Palauta kahvikone Nespresso Club -asiakaspalveluun tai valtuutetulle Nespresso-edustajalle.
- Jos tarvitset jatkojohtoa, käytä vain maadoitettua johtoa. Johdon poikkipinnan tulee olla vähintään 1.5 mm^2 ja sen jännitteen tulee vastata syötettyä virtaa.
- Vaaratilanteiden väittämiseksi älä koskaan sijoita kahvikonetta kuumille pinnoille tai niiden

- läheisyyteen. Tällaisia ovat esimerkiksi lämpöpatterit, lieder, uunit, kaasupoltimet ja avotuli.
- Sijoita kahvikone aina vaakasuoralle, vakaalle ja tasaiselle alustalle. Alustan on kestettävä lämpöä ja nesteitä, kuten vettä, kahvia, kalkinpoistoainetta ja muita vastaavia nesteitä.
 - Irrota laite pistorasiasta, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan. Irrota laite vetämällä sähköpistokkeesta, älä johdosta, mutten johto saattaa vaurioitua.
 - Irrota sähköpistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta ja huoltoa.
 - Älä koskaan koske johtoon märillä käillä.
 - Älä koskaan upota kahvikonetta tai sen osia veteen tai muuhun nesteeseen.
 - Kahvikonetta tai sen osia ei saa pestää astianpesukoneessa.
 - Sähkö ja vesi on vaarallinen yhdistelmä, joka voi johtaa

hengenvaarallisiin sähköiskuihin.

- Älä avaa kahvikonetta. Sen sisällä on vaarallinen jännite!

- Älä työnnä mitään kahvikoneen aukkoihin. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun!

Vältä vahinkoja, kun käytät kahvikonetta.

- Älä jätä laitetta valvomatta käytön aikana.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai ei toimi täydellisesti. Irrota sähköpistoke välittömästi pistorasiasta. Ota yhteyttä *Nespresso Club*-asiakaspalveluun tai valtuutettuun *Nespresso*-edustajaan, jotta laite voidaan tutkia, korjata tai säättää.
- Vaurioitunut laite voi aiheuttaa sähköiskun, palovamman ja tulipalon.
- Sulje kahva aina kokonaan, äläkä nostaa sitä käytön aikana. Kuumenemista voi tapahtua.
- Älä koskaan laita sormiasi

kahvisuuttimen alle. Palovamman vaara.

- Älä koskaan laita sormiasi kapseliluukskuun tai kapselikanavaan. Tapaturman vaara!

- Jos terä ei lävistä kahvikapselia, vesi voi virrata kapselin ohi ja vaurioittaa laitetta.

- Älä koskaan käytä vaurioitunutta tai epämuodostunutta kahvikapselia. Jos kahvikapseli juuttuu kapseliluukskuun, sammuta laite ja irrota johto ennen toimenpiteitä. Soita *Nespresso Club*-asiakaspalveluun tai valtuutetulle *Nespresso*-edustajalle.

- Täytä vesisäiliö ainostaan raikkaalla ja juomakelposella vedellä

- Tyhjennä vesisäiliö, jos kahvikonetta ei tulla käyttämään pitkään aikaan (esim. loma-aikoina).

- Vaihda vesisäiliöön raikas vesi, jos kahvikonetta ei ole käytetty viikonlopuun tai muun pidemmän ajanjakson aikana.

- Älä käytä kahvikonetta ilman tippastiaa tai tippa-alustaa, jotta nestettä

ei roisku ympäriillä oleville pinnoille.

- Älä puhdista kahvikonetta voimakkaalla puhdistusaineella tai liuottimilla. Puhdista laitteen pinta kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella.

- Puhdistaaksesi koneen, käytä ainostaan puhtaata puhdistusvälaineitä

- Poista tippa-alustan pääällä oleva muovisuojuks ja heitä se pois, kun otat kahvikoneen pakkauksestaan.

- Kahvikone on suunniteltu vain aitoja *Nespresso*-kahvikapseleita varten, joita on saatavana *Nespresso Club*-asiakaspalvelun kautta tai valtuutetuilla *Nespresso*-edustajilta.

- Kaikki *Nespresso*-kahvikoneet käyvät läpi tiukat tarkastukset. Satunnaisesti valituille kahvikoneille tehdään luotettavuustestejä käytännön olosuhteissa. Tästä johtuen saattaa joissakin kahvikoneissa näkyä aiemman käytön merkkejä.

- *Nespresso* pidättää itsellään oikeuden muuttaa ohjeita ilman ennakoilmoitusta.

Kalkinpoisto

- Nespresso-kalkinpoistoaine auttaa oikein käytettyä varmistamaan kahvikoneen hyvän toimivuuden ja kahvin maun pysymisen yhtä hyvänä kuin ensimmäisenä käyttöpäivänä. Tarkista Nespresso-kalkinpoistopaketin käyttöohjeista käytettävä määrä ja oikea toimintatapa.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

**Anna ohjeet myös kahvikoneen muille käyttäjille.
Tämä käyttöohje on saatavana myös PDF-tiedostona
osoitteessa nespresso.com**



**⚠ ADVARSEL:
sikkerhetstiltakene følger med apparatet. Les dem nøye før du begynner å bruke det nye apparatet. Oppbevar dem et sted der du senere kan finne dem og bruke dem.**

⚠ ADVARSEL: når du ser dette skiltet, bør du lese sikkerhetsinstruksene for å unngå skader.

i INFORMASJON: når du ser dette skiltet, bør du lese rådene for trygg og korrekt håndtering av apparatet.

- Apparatet er utviklet for å tilberede drikker i henhold til disse instruksjonene.
- Ikke bruk apparatet til annet enn det det er ment for.
- Dette apparatet er utviklet for

innendørs bruk uten ekstreme temperaturforhold.

- Apparatet må beskyttes mot direkte sollys, overdrevent vannsøl og fuktighet.
- Apparatet er kun tiltenkt hjemmebruk og lignende, for eksempel: kjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer eller til bruk for gjester ved hoteller, moteller og andre overnatningsmiljøer.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover så lenge de er under overvåkning og har fått instruksjoner om hvordan bruke apparatet på en trygg måte og er klar over eventuelle farer. Rensing og vedlikehold skal ikke gjøres av barn så lenge de ikke er over 8 år og under overvåkning av en voksen person. Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidde for barn under 8 år.
- Dette apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller psykiske egenskaper, eller av personer med redusert kunnskap og erfaring, så lenge de får instruksjoner om riktig og trygg bruk og er klar over farene involvert.
- Barn må ikke se på dette apparatet som et leketøy.
- Produsenten påtar seg intet ansvar for – og garantien vil ikke dekke – noen kommersiell bruk, upassende håndtering eller bruk av apparatet, skader som oppstår som følge av bruk til andre formål, feilaktig betjening, reparasjoner utført av ikke-profesjonelle eller manglende overholdelse av disse instruksene.

Unngå risiko for dødelig elektrisk støt og brann.

- I nødstilfeller: Trekk støpselet umiddelbart ut av stikkontakten.
- Koble alltid apparatet til en egnet og lett tilgjengelig jordet stikkontakt. Apparatet må ikke

tilkobles strøm før det er montert. Sørg for at strømkilden har samme spenning som apparatet. (Se merkeskiltet.) Garantien gjelder ikke ved tilkobling til feil strømuttak.

Maskinen må kun tilkobles etter installasjon.

- Strømledningen bør ikke trekkes over skarpe kanter, festes med klemmer eller henge fritt.
- Hold strømledningen unna varme og damp.
- Dersom strømledningen blir skadet, må den skiftes ut av produsenten, produsentens servicerepresentant eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå all risiko.
- Maskinen må ikke brukes dersom strømledningen er skadet.
- Returner apparatet til *Nespresso Club*.
- Hvis du må bruke skjøteleddning, må du sørge for at den er jordet og har en tykkelse på minst 1.5 mm² eller

- samsvarer med veggstøpselet.
- For å unngå skader må du aldri plassere apparatet på eller i nærheten av varme overflater, for eksempel radiatorer, komfyrer, gassbrennere, åpne flammer eller lignende.
- Plasser det alltid på en horisontal, stabil og jevn overflate. Overflaten må kunne tåle varme og væsker, for eksempel vann, kaffe, avkalkingsmiddel og lignende.
- Trekk ut strømledningen når apparatet ikke skal brukes over lengre perioder. Koble fra apparatet ved å trekke i støpselet, ikke i selve ledningen, ellers kan ledningen bli skadet.
- Ta støpselet ut av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold, og la apparatet kjøle seg ned.
- Rør aldri ledningen med våte hender.
- Apparatet må aldri nedsenktes i vann eller annen væske.

- Apparatet eller apparatets deler må aldri legges i en oppvaskmaskin.
- Elektrisitet og vann er en farlig kombinasjon og kan føre til dødelige elektriske støt.
- Apparatet må ikke åpnes. Det kan være skadelige spenninger på innsiden!
- Ikke stikk ting inn i åpningene. Det kan resultere i brann eller elektrisk støt!

Unngå skader når du bruker apparatet.

- Ikke forlat apparatet uten tilsyn mens det jobber.
- Dersom apparatet er skadet eller ikke fungerer som det skal, må det ikke brukes. Trekk umiddelbart støpselet ut av stikkontakten. Kontakt *Nespresso Club* eller en autorisert *Nespresso*-representant for å få apparatet undersøkt, reparert eller justert.
- Et skadet apparat kan forårsake elektriske støt, brannskader og brann.
- Steng alltid luken helt og løft den aldri opp når apparatet er i gang. Fare for skålding.
- Ikke stikk fingrene under kaffeutløpet, da det medfører fare for skålding.
- Ikke stikk fingrene inn i kapselområdet eller kapselskaftet. Fare for skade!
- Det kan flyte vann rundt en kapsel når den ikke perforeres av knivbladene, og dette kan skade maskinen.
- Bruk aldri skadede eller deformerte kapsler. Dersom en kapsel blokkeres i kapselrommet, må du slå av maskinen og koble den ut før den brukes. Ring *Nespresso Club*.
- Fyll alltid vanntanken med ferskt kaldt drikkevann.
- Tøm vanntanken dersom apparatet ikke skal brukes over lengre tid (i ferier o.l.).

SIKKERHETSINSTRUKSER

- Skift vannet i vanntanken når apparatet ikke brukes på over en uke eller en tilsvarende tidsperiode.
- Ikke bruk apparatet uten dryppbegeret og dryppristen for å unngå å såle væske på omkringliggende flater.
- Ikke bruk sterke rengjøringsmidler eller løsemidler. Bruk en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel til å vaske av apparatets overflate.
- Fjern plastfolien på dryppristen ved oppakking av maskinen.
- Dette apparatet er designet for bruk av kaffekapsler fra *Nespresso*, som bare er tilgjengelige via *Nespresso Club* eller via *Nespresso Boutiques*.
- Alle *Nespresso*-apparater gjennomgår strenge kontroller. Det utføres stikkprøver av utvalgte enheter under realistiske forhold. Enkelte apparater kan derfor ha spor etter tidligere bruk.
 - *Nespresso* forbeholder seg retten til å endre instruksene uten varsel.

Avkalkning

- Når avkalkningsmiddel fra *Nespresso* brukes på rett måte, bidrar det til at maskinen virker i samsvar med formålet i hele levetiden, og at du får like perfekt kaffe hver gang. For korrekt mengde og prosedyre, se bruksanvisningen som følger med *Nespresso* sitt avkalkningssett.

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Sørg for at den leses av alle som skal bruke apparatet.
Denne bruksanvisningen er også tilgjengelig i PDF-format på www.nespresso.com



TEKNISET TIEDOT/ TEKNISKE DATA

INISSIA C40

	12 cm		23 cm		32.1 cm
	220–240 V, 50–60 Hz, 1150–1260 W				
	Maks./Maks.	19 Bar			
	2.4 Kg				
	0.7 L/				

PAKKAUksen SISÄLTÖ/ INNHOLD I PAKKEN



Kahvikone
Kaffemaskin



Nespresso Grand Cru kahvikapseli-maistelupakkauks
Nespresso Grand Cru-kapsler – smaksprøve



«Tervetuloa Nespresso-kahvikoneen» käyttäjäksi -kansio
«Velkommen til Nespresso»-hefte



Käyttöohjeet
Brukerhåndbok



ENERGIAANSÄÄSTÖTILA/ ENERGISPAREMODUS


FI
NO

Tämä kahvikone on varustettu energiansäästötila-asetuksella. Kahvikone siirtyy automaattisesti valmiustilaan 9 minuutin kuluttua.

Denne maskinen er utstyrt med en energisprefunksjon. Maskinen vil slå seg av automatisk etter ni minutters inaktivitet.



Käynnistä kahvikone painamalla joko Espresso- tai Lungo-painiketta.
Trykk på Espresso- eller Lungoknappen for å slå på maskinen.

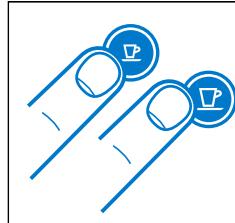

Voit ottaa kahvikoneen pois päältä ennen automaattista energiansäästötila-asetusta, painamalla sekä Espresso- että Lungo-painiketta samanaikaisesti.


For å slå av maskinen før den deaktiverer seg selv, kan du trykke inn både Espresso- og Lungoknappen samtidig.

Voit muuttaa tästä asetusta seuraavasti:

Slik endrer du denne innstillingen:



1. Kahvikoneen ollessa sammutettuna paina Espresso-painiketta 3 sekunnin ajan.
1. Når maskinen er slått av: Trykk og hold Espressoknappen inne i tre sekunder.

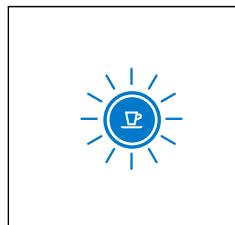

2. Espresso-painike vilkkuu ja kertoo sen hetkisen asetuksen.
2. Espressoknappen vil blinke for å indikere gjeldende innstilling.



3. Jos haluat muuttaa tästä asetusta paina Espresso-painiketta: Yhden kerran, jos haluat asettaa energiansäästötilan 9 minuutin jälkeen Kaksi kertaa, jos haluat asettaa energiansäästötilan 30 minuutin jälkeen
3. For å endre innstillingen, trykk på Espressoknappen:
Én gang for strøm av etter 9 minutter
Én gang til for strøm av etter 30 minutter



4. Poistuaksesi energiansäästötila-asetuksista paina Lungo-painiketta 3 sekunnin ajan.
4. For å avslutte energisparemodus, trykk inn Lungoknappen i tre sekunder.


FI

NO

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA TAI KUN KAHVIKONE ON OLLUT PITKÄÄN KÄYTTÄMÄTTÄ/ FØRSTE GANGS BRUK ELLER ETTER EN LENGRE PERIODE UTEN BRUK

VAROITUS: lue ensin turvaohjeet huolellisesti hengenvaarallisen sähköiskun ja tulipalon vaaran välttämiseksi.


FORSIKTIG: les sikkerhetsforskriftene for å unngå livsfarlige elektrisk støt og brann.

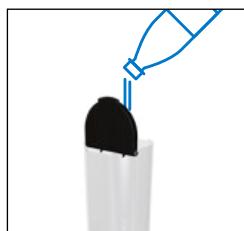

- Huuhtele vesisäiliö ja täytä se juomakelpoisella vedellä.
- Skyll vanntanken før fylling med rent vann.




- Aseta astia (väh. 1 L) kahvisuuttimen alle.
- Plasser en beholder (min. 1 L) under kaffeutløpet.

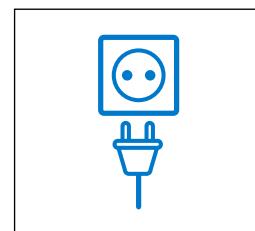

- Aseta pistoke pistorasiaan.
- Sett inn strømstøpselet.




- Käynnistä kahvikone painamalla joko Espresso- tai Lungo-painiketta.
- Trykk på Espresso- eller Lungoknappen for å aktivere maskinen.

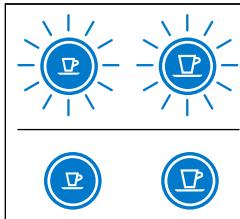

- Vilkuvat valot: kahvikone lämpenee (25 sek)
Blinkende lys: varmer opp (25 sek)

- Tasaisesti palavat valot: kahvikone on käyttövalmis
Stabile lys: klar

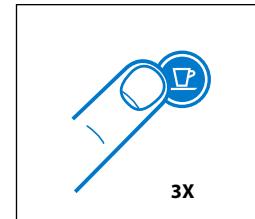


- Paina Lungo-painiketta ja huuhtele kahvikone. Toista 3 kertaa.
- Trykk på Lungoknappen for å skylle maskinen. Gjenta dette tre ganger.


KAHVIN VALMISTUS/ KAFFETILBEREDNING

FI


NO

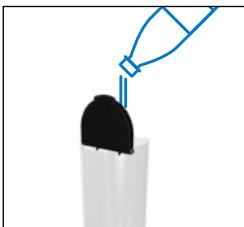

1. Huuhele ja täytä vesisäiliö juomakel-
poisella vedellä.
1. Skyll vanntanken og fyll den med
drikkevann.

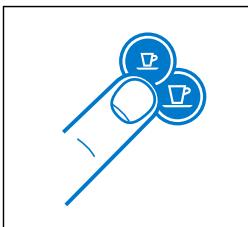

2. Käynnistä kahvikone painamalla joko Espresso- tai Lungo-painiketta.
2. Trykk på Espresso- eller
Lungoknappen for å aktivere maskinen.

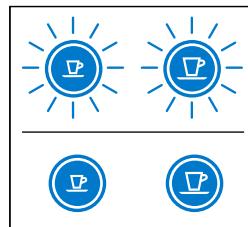


Vilkuvat valot: kahvikone lämpnee (25 sek)
Blinkende lys: varmer opp (25 sek)



3. Nosta vippu kokonaan ylös ja aseta kahvikapseli pidikkeeseen.
3. Åpne luken og sett inn kapselen.



4. Paina vippu alas ja aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
4. Steng luken og plasser en kopp under kaffeutløpet.

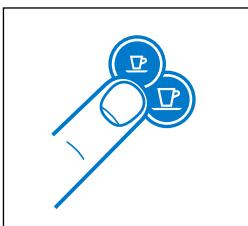


5. Paina Espresso (40 ml)- tai Lungo (110 ml)- painiketta aloittaaksesi kahvin valmistuksen. Kahvikone pysähtyy automaattisesti. Jos haluat pysäyttää kahvin valumisen tai lisätä kahvia, paina painiketta uudestaan.
5. Trykk på Espresso- (40 ml) eller Lungoknappen (110 ml) for å starte. Tilberedningen vil stoppe av seg selv. Trykk på nytt for å stoppe kaffeflyten eller for å fylle på.



6. Poista kuppi. Kahvikapseli tipataan automaattisesti kapselsisäiliöön, kun nostat vivun kerran ylös ja painat kerran alas.
6. Fjern koppen. Åpne og lukk luken for å føre kapselen inn i beholderen for brukte kapsler.

FI VEDENMÄÄRÄN OHJELMOINTI/
NO PROGRAMMERING AV VANNMENGDE

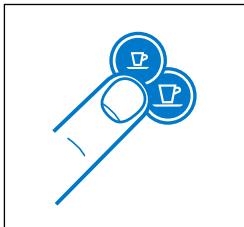


1. Laita kahvikone päälle ja odota kunnes se on käyttövalmis (valot palavat tasaisesti).
1. Slå på maskinen og vent til den er klar (stabile lys).



2. Täytä vesisäiliö juoma-kelposella vedellä ja aseta kahvikapseli pidikkeeseen.
2. Fyll vannetanken med drikkevann og sett inn kapselen.




3. Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
3. Plasser en kopp under kaffeutløpet.

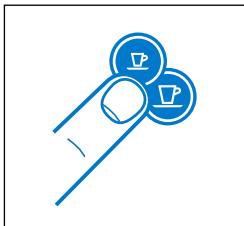


4. Paina ja pidä alhaalla joko Espresso- tai Lungo-painiketta.
4. Trykk og hold Espresso- eller Lungoknappen inne.

5. Vapauta painike, kun kupissa on haluttu määärä nestettä.
5. Slipp knappen når du har fått ønsket mengde.

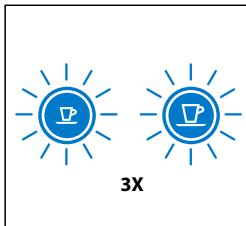

6. Veden määrä on nyt ohjelmoitu kahvikoneen muistiin.
6. Vannmengden er nå lagret.


JÄRJESTELMÄN TYHJENTÄMINEN ENNEN PITKÄAIKAISTA KÄYTTÖTAUKOA TAI PAKKASELTA SUOJAAMISEksi TAI ENNEN KORJAUSTA/ TØM SYSTEMET FØR EN LENGRE PERIODE UTEN BRUK, FOR FROSTBESKYTTELSE ELLER FØR EN REPARASJON

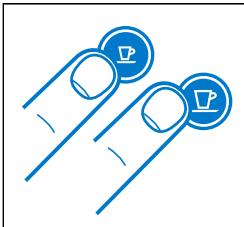


1. Aloita järjestelmän vedentyhjennys painamalla Espresso- ja Lungo-painikkeita samanaikaisesti kahvikoneen virran katkaisemiseksi.
1. For å starte tömming, trykk inn både Espresso- og Lungoknappene for å slå av maskinen.



2. Irota vesisäiliö ja nosta vipu.
2. Fjern vanntanken og åpne luken.

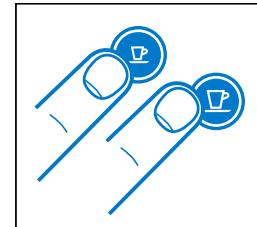

3. Paina Espresso- ja Lungo-painikkeita samanaikaisesti 3 sekunnin ajan.
3. Hold Espresso- og Lungoknappene inne i tre sekunder.

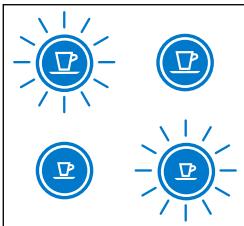

Molemmat LED-valot vilkkuvat vuorotellen. De to lysdiodene vil veksle på å blinke.




4. Paina vipu alas.
4. Lukk luken.

5. Kahvikone katkaisee virran automaattisesti.
5. Maskinen slår seg av automatisk.


6. Tyhjennä ja puhdistaa käytettyjen kahvikapseleiden säiliö sekä tippa-astia.
6. Tøm og rengjør beholderen for brukte kapsler og dryppbegeret.

FI ALKUPERÄISTEN ASETUSTEN PALAUTUS/
NO GJENOPPRETT FABRIKKINNSTILLINGENE

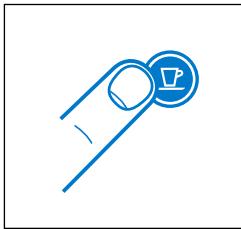


1. Kahvikoneen ollessa pois
päältä, paina Lungo-painiketta
5 sekunnin ajan.

1. Når maskinen er slått av:
Trykk og hold Lungoknappen
inne i fem sekunder.

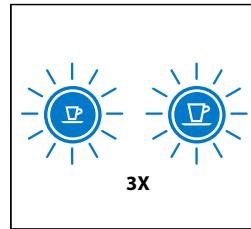

2. LED-valot vilkuvat nopeasti
3 kertaa vahvistaen, että
kahvikone on palautettu
alkuperäisiin asetuksiin.

2. Lysdiodene vil blinke raskt
tre ganger for å bekrefte at
maskinen fabrikkinnstillinger
er gjenopprettet.

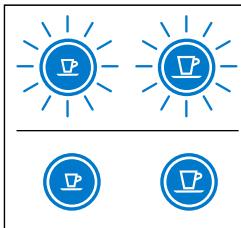

3. LED-valot vilkuvat sen jälkeen normaalisti,
kuten kahvikoneen lämmetessä, kunnes
kahvikone on käyttövalmis.

3. Lysdiodene vil få fortsette å blinke normalt
under oppvarming inntil maskinen er klar.

Tasaisesti palavat valot: kahvikone on
käyttövalmis
Stabile lys: maskinen er klar

Alkuperäiset tehdasasetukset:

Espresso-kuppi: 40 ml

Lungo-kuppi: 110 ml

Energiansäästötila: 9 min

Fabrikkinnstillinger:

Espressokopp: 40 ml

Lungokopp: 110 ml

Strøm AV-modus: 9 min

KALKINPOISTO/ AVKALKING

FI

NO

HUOM! kalkinpoisto-ohjelma kestää noin 15 minuuttia.


MERK: varighet ca. 15 minutter.



- Poista kahvikapseli ja paina vipu alas.
- Fjern kapselen og lukk luken.




- Tyhjennä tippa-astia ja käytettyjen kahvikapseleiden säiliö
- Tøm dryppbegeret og beholderen for brukte kapsler.

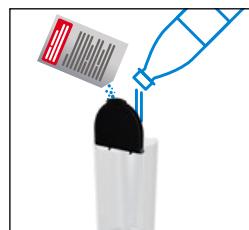

- Laita vesisäiliöön 0,5 litraa juomakelpoista vettä ja lisää 1 Nespresso-kalkinpoistoneste-annos.
- Fyll vannタンク med 0,5 L drikkevann og tilsett én enhet Nespresso -avkalkingsvæske.




- Aseta astia (vähintään 1 litra) kahvisuuttimen alle.
- Plasser en beholder (min. 1 L) under kaffeutløpet.

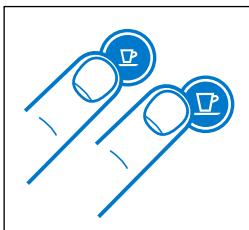

- Aloittaaksesi kalkinpoiston kahvikoneen ollessa päällä, paina Espresso- ja Lungo-painikkeita samanaikaisesti 3 sekunnin ajan.
- Slik starter du avkalkningsmodus: Sørg for at maskinen er på og hold Espresso- og Lungoknappene inne i tre sekunder.




- Molemmat LED-valot vilkkuvat.
Beginn lysdiodene blinker.

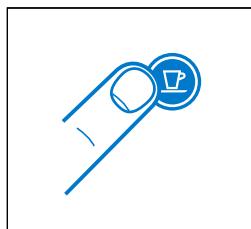

- Paina Lungo-painiketta ja odota kunnes vesisäiliö on tyhjä.
- Trykk på Lungoknappen og vent til vannタンク er tom.




- Täytä vesisäiliö uudelleen käytetyllä kalkinpoistonesteellä, joka on valunut astian ja toista kohdat 4 ja 6.
- Fyll vannタンク med den brukte avkalkningsløsningen fra beholderen og gjenta trinnene 4 og 6.

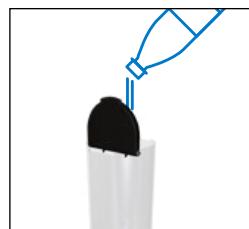


- Tyhjennä ja huuhtele vesisäiliö. Täytä se juomakelposella vedellä.
- Tøm og skyll vannタンク. Fyll den med rent vann.

9. Kun vesisäiliö on täytetty, huuhtele kahvikone toistamalla kohdat 4 ja 6. Toista kaksi kertaa.
 9. Etterpå gjentar du trinnene 4 og 6 for å skylle maskinen. Gjenta to ganger.

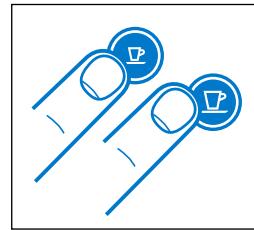

10. Poistuaksesi kalkinpoistotilasta, paina Espresso- ja Lungo-painikkeita samanaikaisesti 3 sekunnin ajan.
10. For å avslutte avkalkingsmodus, hold Espresso- og Lungo-knappene inne i tre sekunder.

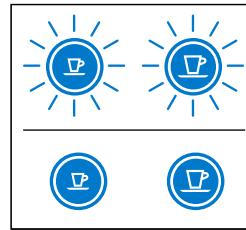

Vilkkuvalat: kahvikone lämpenee (25 sek)
 Blinkende lys: varmer opp (25 sek)

11. Kahvikone on nyt käyttövalmis.
11. Maskinen er nå klar til bruk.

Tasaisesti palavat valot:
 kahvikone on käyttövalmis
Stabile lys: klar

VAROITUS: kalkinpoistoaine voi olla haitallista. Vältä kosketusta silmiin, ihoon ja pintoihin. Suosittelemme *Nespresso Clubin* kautta tilattavaa *Nespresso*-kalkinpoistopakkausta, sillä se on suunniteltu juuri *Nespresso*-kahvikoneille. Älä käytä muita tuotteita (kuten etikkää), sillä ne voivat vaikuttaa kahvin makuun. Seuraavassa taulukossa kerrotaan, kuinka usein kalkki kannattaa poistaa laitteen ihanteellisen toiminnan takaamiseksi. Arvot perustuvat veden kovuuteen. Jos sinulla on kysyttävä kalkinpoistosta, ota yhteyttä *Nespresso Clubiin*.

ADVARSEL: avkalkningsvæsken kan være skadelig. Unngå kontakt med øyne, hud og overflater. Vi anbefaler *Nespresso* avkalkningssett som er tilgjengelig gjennom *Nespresso Club* da dette er spesielt utviklet for din maskin. Bruk aldri andre produkter enn *Nespresso* avkalkningssett da andre produkter kan skade maskinen. Følgende tabell indikerer avkalkingsfrekvensen for optimal ytelse basert på vannets hardhet. For mer informasjon om avkalking, kontakt *Nespresso Club*.

Veden kovuus:	Suorita kalkinpoisto:					
Vannets hardhet:	Avkalk etter:					
fH	dH	CaCO ₃	Kupit, Kopper (40 ml)	dH	CaCO ₃	
36	20	360 mg/l	↑ 1000			Ranskalainen luokitus
18	10	180 mg/l	2000			Fransk standard
0	0	0 mg/l	4000			Saksalainen luokitus
						Tysk standard
						kalsiumkarbonaatti
						kalsiumkarbonat

PUHDISTUS/ RENGJØRING

FI

NO

!**VAROITUS**


Hengenvaarallisen sähköiskun ja tulipalon vaara.

Älä koskaan upota laitetta tai laitteen osaa veteen. Varmista, että olet irrottanut sähköpistokkeen sähköverkosta ennen puhdistusta. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia. Älä käytä teräviä esineitä, harjoja tai teräviä/karkeita materiaaleja. Älä pese astianpesukoneessa.

!**ADVARSEL**

Fare for dødelig elektrisk støt og brann.

Apparatet eller apparatdeler må aldri nedsenkes i vann. Sørg for å koble fra strømkilden før maskinen rengjøres. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler eller løsemidler. Ikke bruk skarpe objekter, børster eller skuremidler. Må ikke vaskes i oppvaskmaskinen.

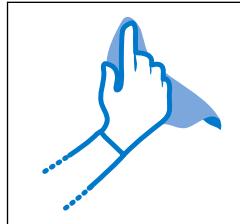

Puhdista kahvisuutin säännöllisesti kostealla liinalla.

Rengjør kaffeutløpet jevnlig med en myk og fuktig klut.



Voit puhdistaa kahvikoneen helposti irrottamalla kahvikoneen irtosat.

Vedlikeholdsenheten kan deles opp og fjernes for å gjøre det lettere å rengjøre den.

VIANETSINTÄ/ FEILSØKING

Ei valoa.	→ Tarkista sähköjohto, pistoke, jännite ja sulake. Jos ongelmia ilmenee, soita <i>Nespresso-Clubiin</i> .
Ei kahvia, ei vettä.	→ Ensimmäinen käyttö: huuttele kone lämpimällä vedellä (enint. 55° C) sivulla 70 annettujen ohjeiden mukaisesti. → Vesisäiliö on tyhjä. Täytä vesisäiliö. → Suorita tarvittaessa kalkinpoisto, ks. osa Kalkinpoisto.
Kahvia tulee ulos erittäin hitaasti.	→ Virtausnopeus vaihtelee kahvilaadun mukaan. → Suorita tarvittaessa kalkinpoisto, ks. osa Kalkinpoisto.
Kahvi ei ole riittävästi kuumaa.	→ Esikuumenna kuppi. → Suorita tarvittaessa kalkinpoisto.
Patruuna-alue vuotaa (vettä patruuna säiliössä).	→ Aseta kahvikapseli oikein. Jos vuotoa ilmenee, soita <i>Nespresso-Clubiin</i> .
Epäsäännöllistä vilkumista.	→ Lähetä laite korjattavaksi tai soita <i>Nespresso-Clubiin</i> .
Ei kahvia, vesi vain valuu ulos (huolimatta asetetusta kapselista).	→ Ota yhteyttä <i>Nespresso Clubiin</i> ongelmien ilmetessä.

Ingen kontrolllampe lyser.	→ Kontroller strømledninger, stopsel, spenning og sikring. Ved problemer, ring <i>Nespresso Club</i> .
Ingen kaffe, ingen vann.	→ Førstegangs bruk: Skyll maskinen med varmt vann (maks. 55° C) i henhold til instruksjoner på side 70. → Vannbeholderen er tom. Fyll vannbeholderen. → Avkalk etter behov (se avsnitt Avkalking).
Kaffen kommer ut veldig sakte.	→ Gjennomstrømmingen avhenger av kaffesorten. → Avkalk etter behov (se avsnitt Avkalking).
Kaffen er ikke varm nok.	→ Forvarm koppen. → Avkalk etter behov.
Lekkasje fra kapselområdet (vann i kapselbeholderen).	→ Kapslen er riktig plassert . Ved lekkasje, <i>Nespresso Club</i> .
Uregelmessig vekselblinking.	→ Plasser kapselen riktig. Ved lekkasje, ring <i>Nespresso Club</i> .
Det kommer ut vann istedenfor kaffe (til tross for at en kapsel er satt inn).	→ Ved problemer, ring <i>Nespresso Club</i> .

OTA YHTEYTÄ NESPRESSO CLUB-ASIAKASPALVELUUN/ KONTAKT NESPRESSO CLUB

FI

NO

Jos tarvitset lisätietoja tai neuvoja tai, jos ilmenee ongelmia, ota yhteyttä *Nespresso Club*-asiakaspalveluun tai valtuutettuun *Nespresso*-edustajaan. *Nespresso Clubin* tai lähimmän valtuutetun *Nespresso*-edustajan yhteystiedot löytyvät kahvikonepakkaussessa olevasta *Nespresso*-esitteestä tai osoitteesta www.nespresso.com

Trenger du flere opplysninger, hjelp til feilsøking eller rett og slett gode råd, kan du ringe *Nespresso Club* på 800 87 600.

Kontaktopplysningene til din nærmeste *Nespresso Club* eller din autoriserte *Nespresso*-representant finner du i brosjyren «*Velkommen til Nespresso*» i maskinenes eske eller på www.nespresso.com

HÄVITTÄMINEN JA YMPÄRISTÖNSUOJELU/ AVFALLSHÅNDTERING OG MILJØHENSYN

Tämä laite noudattaa EU-direktiiviä 2002/96/EY. Pakausmateriaali ja laite sisältää kierätettäviä materiaaleja.

Laitteesi sisältää arvokkaita materiaaleja, jotka voidaan ottaa talteen tai kierrättää. Jäljelle jäävien jätemateriaalien lajittelua helpottaa arvokkaiden raaka-aineiden kierräystä. Vie laite keräspisteeseen. Saat lisätietoa hävittämisestä paikallisia viranomaisiailtta.

Dette apparatet overholder EU-direktiv 2002/96/EF. Innpakningsmaterialene og apparatet inneholder resirkulerbare materialer.

Apparatet inneholder verdifulle materialer som kan gjenvinnes eller resirkuleres. Apparatet inneholder flere ulike avfallsemner som skal sorteres og resirkuleres til verdifulle råmaterialer.

Lever apparatet på din miljøstasjon. Nærmere informasjon får du hos de kommunale myndigheter.

FI ECOLABORATION: ECOLABORATION.COM/

NO ECOLABORATION: ECOLABORATION.COM



Olemme sitoutuneet ostamaan laadukkainta mahdollista kahvia, joka viljellään luontoa ja viljelijöiden yhteisöjä kunnioittavalla tavalla. Olemme tehneet yhteistyötä Rainforest Alliance-järjestön kanssa vuodesta 2003 lähtien ja kehittäneet *Nespresso AAA Sustainable Quality™*-kahviohjelman.



Valitsimme alumiiniin kahvikapseleiden pakkausmateriaaliksi, koska se suojaa *Nespresso Grand Cru*-kahvia ja sen aromaaja. Alumiini on myös uudelleenkäytettävä materiaali, joka ei menetä kierrätysessä ominaisuuksiaan.



Nespresso on sitoutunut suunnittelemaan ja valmistamaan laitteita, jotka ovat innovatiivisia, korkealuokkaisia ja helppokäyttöisiä. Otamme huomioon myös ympäristöhyödyt suunnitellessamme uusia ja tulevia kahvikoneita.



Vi kjøper bare kaffe av høyeste kvalitet, som er høstet på en måte som respekterer miljøet og bondesamfunnene.
Siden 2003 har vi samarbeidet med Rainforest Alliance for å utvikle kaffeprogrammet *Nespresso AAA Sustainable Quality™*.



*Vi har valgt aluminium som materiale for våre kapsler fordi det beskytter kaffen og aromaene i våre *Nespresso Grand Crus*.*
Aluminium kan resirkuleres uten at den mister noen av egenskapene sine.



Nespresso sitt mål er å utvikle og markedsføre kaffemaskiner som er innovative, høytყende og brukervennlige.
Nå legger vi inn miljøfordeler i utviklingen av nye og kommende maskinserier.

RAJOITETTU TAKUU/ BEGRENSET GARANTI

FI

NO

Nespresso antaa tälle tuotteelle viiden vuoden takuun materiaali- ja valmistusvirheiden osalta. Takuujakso alkaa ostopäivästä ja Nespresso vaatii alkuperäisen ostotosositteen päivämäärään varmistamiseksi. Takuujakson aikana Nespresso korjailee virheellisen tuotteen tai korvaa sen uudella oman harkintansa mukaan. Tämä laite noudattaa EU-direktiivi 1999/44/EY. Korvaava tuote tai korjatut osat voidaan taata vain alkuperäisen takuun jäljellä olevalta osalta tai kuuden kuukauden ajan, sen mukaan kumpi jakso on pidempi. Tämä rajoitettu takuu ei koske vikoja, jotka johtuvat laiminlyönnistä, onnettomuudesta, väärinkäytöstä tai muusta syystä, joka ei ole kohtuullisesti Nespresson hallinnassa, mukaan lukien mutta ei rajoittuen seuraaviin: normaali kuluminen, laiminlyönti tai tuotteen käyttööhjeiden noudattamatta jättäminen, virheellinen tai riittämätön huolto, kalkkikertymät tai kalkin poisto; liittäminen virheelliseen virran lähteeseen; tuotteen luvaton muokkaus tai korjaus; käyttö kaupallisiin tarkoituksiin; tulipalo, salamanisku, tulva tai muu ulkoinen syy. Takuu on voimassa vain ostomaassa tai sellaisissa muissa maissa, joissa Nespresso myy tai huoltaa samaa mallia, jolla on samat tekniset yksityiskohtat. Takuupalvelua ostomaan ulkopuolella rajoittavat huoltona vain olevan vastaanottaja ehdot. Kun tämä takuu ei kata korjauksen tai korvaamisen kuluja, Nespresso ilmoittaa asiasta omistajalle, jolta veloitetaan kulut. Tämä rajoitettu takuu muodostaa Nespresson kantaman vastuun kokonaisuudessaan aiheuttavasta syystä riippumatta. Paitsi soveltuva lain sallimissa rajoissa, tämän rajoitetun takuun ehdot eivät sulje pois, rajoita tai muuta pakollisia lakisäteisiä oikeuksia, jotka koskevat tuotteen myyntiä asiakkaille. Jos uskot tuotteesi olevan viallinen, ota yhteyttä Nespresso-asiakaspalveluun, niin saat ohjeet tuotteen korjauttamisesta. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.nespresso.com

Nespresso garanterer dette produktet mot materialfeil og produksjonsfeil for en periode på 5 år. Garantiperioden innledes på kjøpsdatoen, og Nespresso krever å få se det originale kjøpsbeviset for å fastslå denne datoene. I garantiperioden vil Nespresso (etter eget skjønn) enten reparere eller erstatte et defekt produkt. Dette apparatet overholder EU-direktiv 1999/44/EF. For utbytteprodukter eller reparerte produkter gjelder bare garantien i den resterende delen av den opprinnelige garantiperioden eller i seks måneder (avhengig av hva som er lengst). Denne begrensede garantiperioden gjelder ikke defekter som skyldes forsømmelighet, uhell, misbruk eller en annen grunn som med rimelighet ligger utenfor Nespresso kontroll – inklusive, men ikke begrenset til: vanlig slitasje, forsømmelse eller manglende overholdelse av produktinstrukser, upassende eller feilaktig vedlikehold, kalkavleiringer eller opphopning av kalk, tilkobling til feil strømkilde, uautorisert endring eller reparasjon av produktet, bruk til kommersielle formål, brann, lynnedslag, oversømmelse eller andre eksterne årsaker. Denne garantien er kun gyldig i Norgeslandet eller i andre land hvor Nespresso selger og eller tjenester av samme modell med identiske tekniske spesifikasjoner. Vedlikehold basert på garantien utenfor landet apparatet er kjøpt i, er begrenset til vilkårene i den tilsvarende garantien i det landet der vedlikeholdet utføres. Der kostnader for reparasjoner eller utskiftinger ikke dekkes av denne garantien, vil Nespresso informere eieren om dette, og kostnaden vil tilskrives eieren. Denne begrensede garantien utgjør det maksimale omfanget av Nespresso erstatningsansvar uansett årsak. Vilkårene for denne begrensede garantien utelukker, begrenser eller endrer ikke de pålagte, juridiske rettighetene vedrørende salg av dette produktet, unntatt i den grad dette er mulig i henhold til gjeldende lovverk. Dersom du tror at produktet er defekt, kan du kontakte Nespresso for å få instrukser om hvordan man fortsetter med en reparasjon. Se vår hjemmeside, www.nespresso.com, for kontaktopplysninger.

Nespresso, un sistem exclusiv pentru un Espresso perfect, de fiecare dată.

Toate aparatelor sunt prevăzute cu un sistem unic de extracție care garantează o presiune de până la 19 bari. Fiecare parametru a fost calculat cu maximă precizie pentru a asigura extragerea tuturor aromelor din fiecare Grand Cru, pentru a conferi robustețe cafelei și pentru a crea o spumă deosebit de groasă și fină.

INISSIA C40_04.2014

CONTINUT



Acste instrucțiuni însotesc aparatul. Citii toate instrucțiunile și toate instrucțiunile de siguranță înainte de operarea aparatului.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ	103	CONTACTAȚI CLUBUL NESPRESSO	117
PREZENTARE GENERALĂ	106	ELIMINARE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI	117
SPECIFICAȚII	106	ECOLABORATION: ECOLABORATION.COM	118
MODUL ECONOMIC	107	LIMITAREA GARANȚIEI	119
PRIMA UTILIZARE SAU DUPĂ O PERIOADĂ ÎNDELUNGATĂ DE NEUTILIZARE	108		
PREPARAREA CAFELEI	109		
PROGRAMAREA VOLUMULUI DE APĂ	110		
GOLIREA SISTEMULUI ÎNAINTE DE O PERIOADĂ DE NEUTILIZARE ȘI PENTRU PROTECȚIE ANTI-ÎNGHEȚ SAU ÎNAINTEA UNEI REPARAȚII	111		
RESETARE LA SETărILE DIN FABRICĂ	112		
DETARTRARE	113		
CURĂȚARE	115		
DEPANARE	116		

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ



⚠ ATENȚIE: instrucțiunile de siguranță însوțesc aparatul. Citiți-le cu atenție înainte de a utiliza noul dvs. aparat pentru prima dată. Păstrați-le într-un loc unde le puteți găsi pentru a le consulta ulterior.

⚠ ATENȚIE: când vedeti acest semn, vă rugăm consultați instrucțiunile de siguranță pentru a evita defecțiunile și daunele.

ⓘ INFORMAȚIE: când vedeti acest semn, vă rugăm să țineți cont de sfaturile privind utilizarea corectă și sigură a aparatului dvs.

- Aparatul este destinat preparării de băuturi în conformitate cu aceste instrucțiuni.
- Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cel pentru care este destinat.
- Aparatul a fost conceput pentru a fi

utilizat doar în interior și nu în condiții de temperaturi extreme.

- Protejați aparatul împotriva acțiunii directe a razelor solare, stropirii prelungite cu apă și umidității.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic și aplicațiilor similare precum: bucătăriile pentru angajați în magazine, birouri și alte medii de lucru, case de vacanță; pentru uzul clientilor din hoteluri, moteluri și alte medii rezidențiale; pensiuni.
- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârstă minimă de 8 ani, cu condiția să fie supravegheati, să fi fost instruiți cu privire la utilizarea aparatului în siguranță și să fie pe deplin conștienți de pericolele implicate. Aparatul nu va fi curățat și întreținut de către copii decât dacă aceștia au minim 8 ani și se află sub supravegherea unui adult.
- Nu lăsați aparatul și cablul electric la îndemâna copiilor sub 8 ani.
- Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mentală redusă, sau de persoane cu o experiență sau

cunoștințe insuficiente, cu condiția să fie supravegheati, să fi fost instruiți cu privire la utilizarea aparatului în siguranță și să înțeleagă pericolele.

- Copiii nu trebuie să utilizeze acest aparat ca pe o jucărie.
- Producătorul își declină orice responsabilitate iar garanția nu se va aplica în cazul oricărei utilizări comerciale, manevrări sau utilizări necorespunzătoare ale aparatului, precum și în cazul oricărei defecțiuni care rezultă din utilizarea în alte scopuri, operarea defectuoasă, reparații efectuate de persoane neautorizate sau nerespectarea instrucțiunilor.

Evitați riscul de soc electric fatal și incendiu.

- În caz de urgență: scoateți imediat aparatul din priză.
- Conectați aparatul doar la o priză adecvată, ușor accesibilă, cu împământare. Asigurați-vă că tensiunea sursei de energie electrică este aceeași ca și cea indicată pe

plăcuța aparatului. Utilizarea unei alimentări incorecte anulează garanția.

Aparatul trebuie conectat numai după instalare.

- Nu trageți cablul peste margini ascuțite, prindeți-l cu cleme sau lăsați-l să atârnă.
- Nu lăsați cablul în apropierea unor surse de căldură și umiditate.
- În cazul unei defecțiuni a cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul de service sau de persoane cu o calificare similară, pentru a evita toate riscurile.
- În cazul unei defecțiuni a cablului de alimentare, nu operați aparatul.
- Returnați aparatul Clubului Nespresso sau unui reprezentant autorizat.
- Dacă este necesar un prelungitor, utilizați doar un prelungitor cu împământare, cu secțiunea conductorului de cel puțin 1,5 mm² sau o putere de intrare corespunzătoare.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Pentru a evita pericolele, nu plasați niciodată aparatul pe sau în apropierea unor suprafete fierbinți precum calorifere, aragazuri, cuptoare, plite cu gaz, flacără deschisă sau altele asemenea.
- În totdeauna plasați aparatul pe o suprafață orizontală, stabilă și plană. Suprafața trebuie să fie rezistentă la căldură și lichide, precum apă, cafea, detartrant sau altele asemenea.
- Scoateți aparatul din priză în cazul neutilizării pe o perioadă îndelungată. Deconectați prin extragerea mufei din priză și nu trăgând direct de cablu, deoarece cablul se poate defecta.
- Înainte de curățare și intervenții de service, scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească.
- Nu atingeți niciodată cablul cu mâinile ude.
- Nu scufundați niciodată aparatul sau o parte a acestuia în apă sau un alt lichid.
- Nu punteți niciodată aparatul sau o parte a acestuia în mașina de spălat vase.

- Contactul dintre apă și curentul electric reprezintă un pericol și poate genera șocuri electrice fatale.
 - Nu deschideți aparatul. Tensiune periculoasă în interior!
 - Nu introduceți nimic în orificiile aparatului deoarece puteți provoca incendii sau șocuri electrice!
- Evitați posibilele vătămări în timpul operării aparatului.**
- Nu lăsați niciodată aparatul în funcțiune nesupravegheat.
 - Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat sau dacă nu funcționează perfect. Scoateți imediat aparatul din priză. Contactați Clubul Nespresso sau reprezentantul autorizat Nespresso pentru examinare, reparări sau ajustări.
 - Un aparat defect poate provoca șocuri electrice, arsuri și incendii.
 - În totdeauna trageți maneta complet și nu o ridicăți niciodată în timpul operării. Vă puteți opări.
 - Nu plasați degetele sub orificiu pe unde curge cafeaua, există risc de opărire.

- Nu introduceți degetele în compartimentul de capsule sau suportul pentru capsule. Pericol de rănire!
- Apa se poate scurge în jurul unei capsule neperforate de lamele aparatului și poate provoca defectarea acestuia.
- Nu utilizați niciodată o capsulă deteriorată sau deformată. Dacă o capsulă se blochează în compartimentul de capsule, opriți aparatul și scoateți-l din priză înainte de operare. Apelați Clubul Nespresso sau reprezentantul autorizat Nespresso.
- În totdeauna umpleți rezervorul de apă cu apă potabilă rece, curată.
- Goliti rezervorul de apă în cazul unei perioade prelungite de neutilizare (vacanțe, etc.).
- Înlocuiți apa din rezervorul de apă atunci când aparatul nu este utilizat pe durata unui week-end sau pe o perioadă de timp similară.
- Nu utilizați aparatul fără tăviță și grătarul de picurare, pentru a evita

- surgerea de lichide pe suprafețele din jur.
- Nu utilizați agentii de curățare puternici sau cu solvent. Utilizați o cărpă umedă și un agent de curățare blând pentru a curăța suprafața aparatului.
 - Pentru despachetarea aparatului, înălțați folia de plastic și aruncați-o.
 - Acest aparat este ideal pentru utilizarea capsulelor Nespresso disponibile doar în cadrul Clubului Nespresso sau prin reprezentantul dvs. Nespresso autorizat.
 - Toate aparatelor Nespresso sunt supuse unor controale stricte. Teste de fiabilitate în condiții reale sunt efectuate în mod aleatoriu, pe unități selectate. Acestea pot avea urme de utilizare anterioară.
 - Nespresso își rezervă dreptul de a modifica instrucțiunile fără preaviz.

Detartrare

- Agentul de detartrare Nespresso, atunci când este utilizat corect, contribuie la o funcționare adevarată a aparatului dvs. pe durata sa de

viață, pentru o experiență perfectă a cafelei, la fel ca în prima zi. Consultați manualul inclus în setul de detartrare Nespresso pentru cantitatea corectă și procedura de urmat.

SALVAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

**Transmiteți aceste instrucțiuni
mai departe oricărui utilizator
ulterior.**

**Acst manual de instrucțiuni
este de asemenea disponibil în
format PDF pe nespresso.com**



INISSIA C40	
	12 cm 23 cm 32.1 cm
	220-240 V, 50-60 Hz, 1150-1260 W
	Max. 19 Bar
	2.4 Kg
	0.7 L

CONȚINUTUL AMBALAJULUI



Aparat de cafea



Set capsule Nespresso Grand Cru cadou



broșura «bun venit în lumea nespresso»



Ghid de pornire rapidă




MODUL ECONOMIC

Acum aparat este prevăzut cu o opțiune de economisire a energiei. Aparatul se oprește automat în 9 minute.




Pentru a porni aparatul, apăsați fie butonul Espresso fie butonul Lungo.

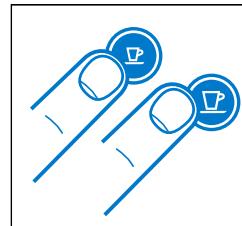

Pentru a opri aparatul înainte de intrarea în modul Power Off (oprit), apăsați simultan butoanele Espresso și Lungo.


Pentru a modifica această setare:

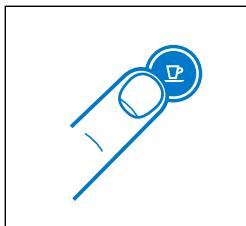


1. Cu aparatul oprit, apăsați și țineți apăsat butonul Espresso timp de 3 secunde.



3. Pentru a modifica această setare, apăsați butonul Espresso.
O dată pentru modul Power Off (oprire automată) după 9 minute
Încă o dată pentru modul Power Off (oprire automată) după 30 de minute.

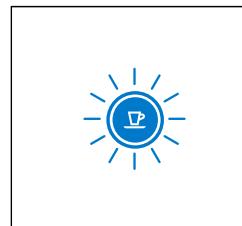


2. Butonul Espresso va clipea pentru a indica setarea curentă.

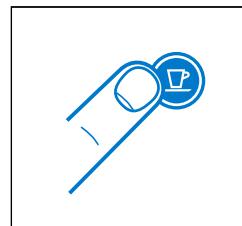

4. Pentru a ieși din modul de economisire a energiei, apăsați butonul Lungo timp de 3 secunde.

PRIMA UTILIZARE SAU DUPĂ O PERIOADĂ ÎNDELUNGATĂ DE NEUTILIZARE


⚠ ATENȚIE: citiți mai întâi instrucțiunile de siguranță pentru a evita riscurile de șocuri electrice fatale și incendiu.

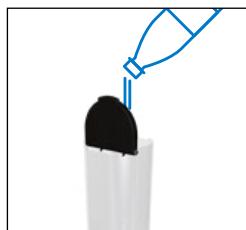


1. Clătiți rezervorul de apă înainte de umplerea sa cu apă potabilă.




2. Plasați un recipient (minim 1 L) sub duza de cafea.

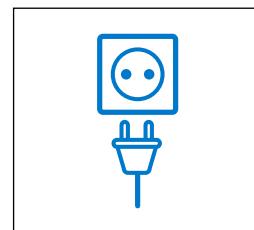

3. Conectați la priză.

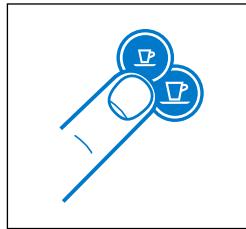


4. Apăsați butonul Espresso sau Lungo pentru a activa aparatul.

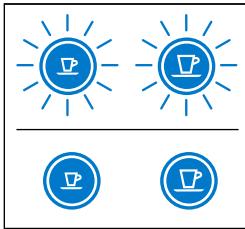


Lumină intermitentă:
încălzire (25 sec)

Lumină stabilă:
gata de utilizare

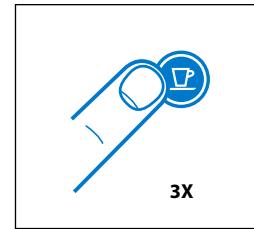


5. Apăsați butonul Lungo pentru a clăti aparatul.
Repetați operațiunea de 3 ori.


PREPARAREA CAFELEI

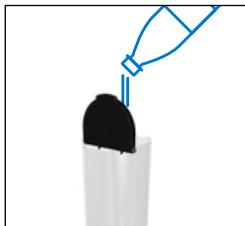

1. Clătiți apoi umpleți rezervorul de apă cu apă potabilă.

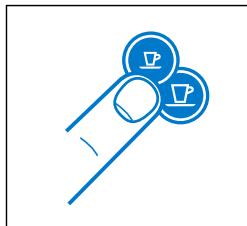


2. Apăsați butonul Espresso sau Lungo pentru a activa aparatul.

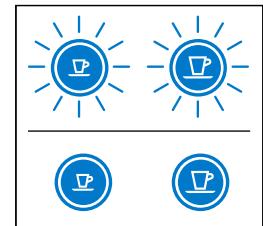

Lumină intermitentă:
încălzire (25 sec)



3. Ridicați complet maneta și inserați capsula.

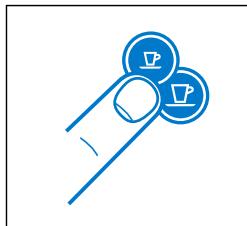


⚠ ATENȚIE: nu ridicați niciodată maneta în timpul operării și consultați instrucțiunile de siguranță pentru a evita posibilele răniri în timpul operării aparatului.

ℹ NOTĂ: În timpul încălzirii, puteți apăsa pe oricare dintre butoanele de cafea în timp ce acestea clipesc. Cafeaua va curge automat în momentul în care aparatul va fi gata de utilizare.



4. Închideți maneta și plasați o ceașcă sub duza de cafea.

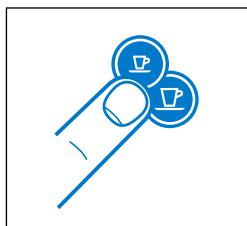


5. Apăsați butonul Espresso (40 ml) sau Lungo (110 ml) pentru a porni. Prepararea se va opri automat. Pentru a opri fluxul de cafea sau pentru a vă completa cafeaua, apăsați încă o dată.



6. Scoateți ceașca. Ridicați și închideți maneta pentru a elimina capsula în recipientul pentru capsule uzate.

PROGRAMAREA VOLUMULUI DE APĂ

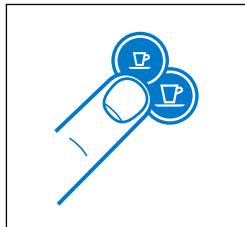


1. Porniți aparatul și așteptați să intre în modul «ready» (lumini stable).



2. Umpleți rezervorul de apă cu apă potabilă și inserați capsula.




3. Plasați o ceașcă sub duza de cafea.

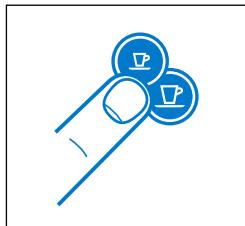


4. Apăsați și țineți apăsat butonul Espresso sau Lungo.

5. Odată atins volumul dorit, ridicați degetul de pe buton.

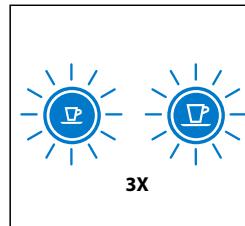

6. Nivelul volumului de apă este acum stocat.


GOLIREA SISTEMULUI ÎNAINTE DE O PERIOADĂ DE NEUTILIZARE ȘI PENTRU PROTECȚIE ANTI-ÎNGHEȚ SAU ÎNAINTEA UNEI REPARAȚII

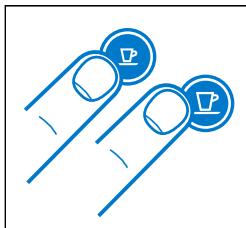


1. Pentru a intra în modul de golire, apăsați atât butonul Espresso cât și butonul Lungo pentru a opri aparatul.



2. Goliti rezervorul de apă și deschideți maneta.

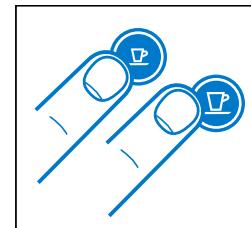

3. Apăsați simultan butonul Espresso și butonul Lungo, timp de 3 secunde.

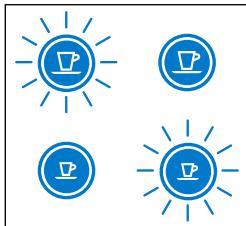

Ambele LED-uri clipesc alternativ.




4. Închideți maneta.


5. Aparatul se oprește automat.

6. Goliti și curățați recipientul pentru capsule uzate și tăvița de picurare.


RESETARE LA SETĂRILE DIN FABRICĂ

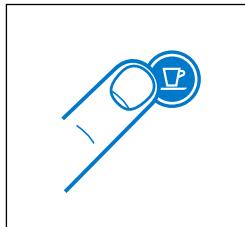

1. Cu aparatul oprit, apăsați și țineți apăsat butonul Lungo timp de 5 secunde.

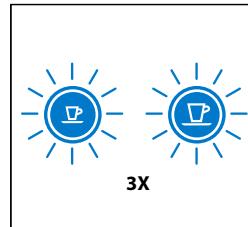

2. LED-urile clipesc rapid de 3 ori pentru a confirma resetarea la setările din fabrică.

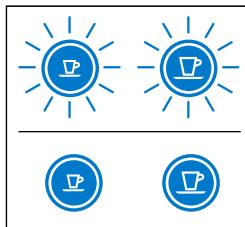

3. LED-urile continuă să clipească apoi normal, ca în modul de încălzire, până când aparatul este gata de utilizare.

Lumini stabilă: aparatul este gata de utilizare.

Setări din fabrică

Ceașcă Espresso: 40 ml

Ceașcă Lungo: 110 ml

Mod Power Off (oprire automată): 9 minute

DETARTRARE

NOTĂ: durata este de aproximativ 15 minute.



1. Scoateți capsula și închideți maneta.




2. Goliiți tăvita de picurare și recipientul de capsule uzate.



3. Umpleți rezervorul de apă cu 0,5 L de apă potabilă și adăugați lichidul de detartrare Nespresso.



4. Plasați un recipient (cu volumul de min. 1 L) sub duza de cafea.

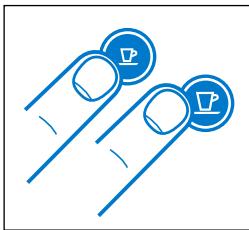

5. Pentru a intra în modul de detartrare, în timp ce aparatul este pornit, apăsați simultan butoanele Espresso și Lungo, timp de 3 secunde.




Ambele LED-uri clipesc.



6. Apăsați butonul Lungo și așteptați până când rezervorul de apă se golește complet.




7. Reumpleți rezervorul de apă cu soluția de detartrare utilizată colectată în recipient și repetați pașii 4 și 6.

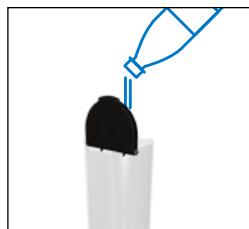


8. Goliiți și clătiți rezervorul de apă. Umpleți-l apă potabilă.

9. Când ați terminat, repetați pașii 4 și 6 pentru a căli aparatul. Repetați de două ori.

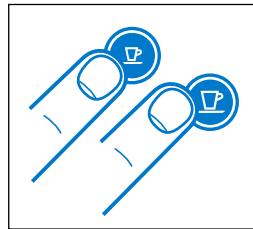

10. Pentru a ieși din modul de detartrare, apăsați simultan butoanele Espresso și Lungo timp de 3 secunde.

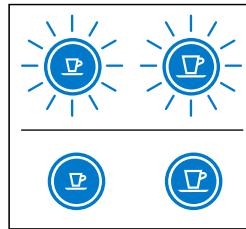

Lumină intermitentă:
încălzire (25 sec)

11. Aparatul este acum gata de utilizare.

Lumină stabilă:
gata de utilizare

⚠ ATENȚIE: soluția de detartrare poate fi dăunătoare. Evitați contactul cu ochii, pielea și suprafetele. Nu utilizați niciodată produsele în afara de setul de detartrare Nespresso disponibil în Clubul Nespresso, pentru a evita defectarea aparatului dvs. Tabelul de mai jos indică frecvența de detartrare necesară pentru o performanță optimă a aparatului, în funcție de duritatea apei. Pentru orice întrebări suplimentare referitoare la detartrare, vă rugăm contactați Clubul Nespresso.


Duritatea apei:		Detertrare după:			fH	Grad Franță
fH	dH	CaCO ₃	Cups, ↑	(40 ml)	dH	Grad Germania
36	20	360 mg/l	1000			
18	10	180 mg/l	2000			
0	0	0 mg/l	4000			
					CaCO ₃	Carbonat de calciu

CURĂȚARE

AVERTISMENT

Risc de soc electric fatal și incendiu.

- Nu scufundați niciodată aparatul sau o parte a acestuia în apă.
- Asigurați-vă că aparatul este deconectat din priză înainte de curățare.
- Nu utilizați un agent de curățare puternic sau cu solvent.
- Nu utilizați obiecte ascuțite, perii sau materiale abrazive.
- Nu introduceți în mașina de spălat vase.

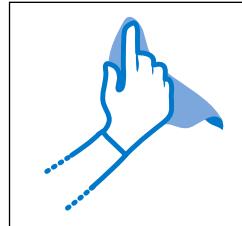

Curățați duza de cafea cu regularitate, cu o cârpă moale umedă.



Unitatea de întreținere poate fi îndepărtată în piese separate, pentru o curățare ușoară.

Niciun indicator luminos.	→ Verificați priza, mufa, tensiunea și siguranța electrică. În caz de probleme, apelați Clubul Nespresso.
Nu curge cafea sau apă.	→ Prima utilizare: umpleți rezervorul de apă cu apă caldă (max. 55°C) și operați aparatul conform instrucțiunilor de la pagina 108. → Rezervorul de apă este gol. Umpleți rezervorul cu apă. → Detartrați dacă este necesar; v. Secțiunea de detartrare.
Cafeaua curge prea încet.	→ Viteza de curgere depinde de sortimentul de cafea. → Detartrați dacă este necesar; v. Secțiunea de detartrare
Cafeaua nu este suficient de fierbinte.	→ Preîncălziți ceașca → Detartrați dacă este necesar.
Se scurge apă de pe suprafața capsulei (apă în recipientul pentru capsule)	→ Poziționați capsula corect. Dacă se produc surgeri, apelați Clubul Nespresso.
LED-urile clipsec neregulat.	→ Trimiteți aparatul la reparat sau apelați Clubul Nespresso.
Nu curge cafea, ci doar apă (în ciuda inserării capsulei).	→ În caz de probleme, apelați Clubul Nespresso.

CONTACTAȚI CLUBUL NESPRESSO

Deoarece este posibil să nu fi prevăzut toate utilizările aparatului dvs, în cazul în care aveți nevoie de orice informații suplimentare, în cazul unor probleme sau dacă dorîți doar anumite sfaturi, vă rugăm să apelați Clubul *Nespresso* sau reprezentantul autorizat *Nespresso* care poate fi găsit în broșura «Bun venit în lumea *Nespresso*» din cutia aparatului sau pe nespresso.com

ELIMINARE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Acest aparat este conform cu Directiva UE 2002/96/CE. Ambalajele și aparatul conțin materiale reciclabile. Aparatul dvs. conține materiale valoroase care pot fi recuperate sau reciclate. Separarea deșeurilor pe categorii facilitează reciclarea materiilor prime valoroase. Predați aparatul la un punct de colectare. Puteți obține informații despre eliminarea deșeurilor de la autoritățile locale.



Ne-am asumat angajamentul de a cumpăra cafea de cea mai înaltă calitate, cultivată într-un mod care respectă mediul înconjurător și comunitățile de cultivatori. Din 2003 ne dezvoltăm împreună cu Rainforest Alliance, cu care am dezvoltat programul *Nespresso AAA Sustainable Quality Coffee™*.



Am ales aluminiul pentru fabricarea capsulelor deoarece acest material protejează cafeaua și aromele din *Nespresso Grand Cru*. Aluminiul poate fi reciclat la infinit, fără să își piardă calitățile.



Nespresso și-a asumat angajamentul de a concepe și fabrica aparete inovatoare, performante și ușor de utilizat. Acum integrăm beneficii de mediu în designul gamelor noastre de aparete prezente și viitoare.

LIMITAREA GARANȚIEI

Nespresso oferă garanție pentru acest produs împotriva defectelor de manoperă și materiale pe o perioadă de 2 ani. Perioada de garanție începe la data achiziției, iar Nespresso solicită prezentarea documentului original de achiziție pentru confirmarea datei. În perioada de garanție, Nespresso fie va repara fie va înlocui, la alegerea sa, orice produs defect. Acest aparat este conform cu Directiva UE 1999/44/CE. Produsele de înlocuire sau piesele reparate sunt garantate doar pentru perioada rămasă din garanția originală sau timp de şase luni, oricare dintre aceste două perioade este mai mare. Această garanție limitată nu se aplică în cazul oricărora defecte care rezultă din neglijență, accidente, utilizare necorespunzătoare sau alte motive aflate în afara controlului rezonabil al Nespresso, inclusiv, fără a se limita la: uzura normală, neglijență sau nerespectarea instrucțiunilor produsului, întreținere incorectă sau necorespunzătoare, depunerile de calciu sau tartru; conectare la o sursă de alimentare necorespunzătoare; modificări sau reparații neautorizate; utilizare în scopuri comerciale; incendiu, fulger, inundații sau alte cauze externe. Această garanție este valabilă doar în țara de achiziție sau în cele țări în care Nespresso comercializează sau asigură asistență tehnică pentru același model, cu specificații tehnice identice. Intervențiile de service în perioada de garanție în afara țării de achiziție se limitează la termenii și condițiile garanției corespunzătoare din țara în care se efectuează intervenția de service. În cazul în care costul reparațiilor sau înlocuirii nu este acoperit de această garanție, Nespresso va informa proprietarul care va achita costul aferent. Această garanție limitată reprezintă integralitatea răspunderii Nespresso, indiferent de cauză. Cu excepțiile prevăzute de legislația aplicabilă, termenii din această garanție limitată nu exclud, nu restricționează și nu modifică drepturile legale obligatorii aplicabile cu privire la vânzarea acestui produs și vin în completarea acestor drepturi. În cazul în care considerați că produsul dvs. este defect, contactați Nespresso pentru instrucțiuni referitoare la o eventuală reparație. Vă rugăm să ne vizitați la www.nespresso.com pentru detalii de contact.

Nespresso เป็นระบบพิเศษที่สามารถทำกาแฟอสเพรสโซ่ที่สมบูรณ์แบบได้ทุกเมื่อ

เครื่องทั้งหมดใช้ระบบสกัดที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งรับรองแรงดันสูงถึง 19 บาร์ ค่าพารามิเตอร์แต่ละค่าถูกคำนวณด้วยความแม่นยำอย่างเยี่ยมเพื่อรับรองว่าสามารถสกัดกาแฟจากกรองค์ครู (Grand Cru) แต่ละกลิ่นอย่างได้ ทำให้เกิดความเข้มข้นของกาแฟและสร้างฟองครีมที่หนาแน่นเป็นพิเศษ

INISSIA C40_04.2014

สารบัญ

คำแนะนำที่สำคัญที่สุดของอุปกรณ์ กรุณาอ่านคำแนะนำและคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งหมดก่อนใช้งาน

⚠️ อุปกรณ์

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย	101	การล้างตากกรัน	111
ภาพอินิบาย	104	การทำความสะอาด	112
ข้อจำกัดเฉพาะทางเทคนิค	104	การแก้ไขปัญหา	114
ใหม่ดีประยัตพัลจง	105	การติดต่อชุมชน NESPRESSO	115
การใช้งานครั้งแรกหรือหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลา	106	การกำจัดทิ้งและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	115
การเตรียมกาแฟ	107	ECOLABORATION: ECOLABORATION.COM	116
การตั้งค่าโปรแกรมสำหรับปริมาณน้ำ	108	การรับประกันแบบจำกัด	117
การปรับค่าระบบให้ตรงกับช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้งานและเพื่อป้องกันการ เย็นแข็งหรือก่อนการซ้อมแซม	109		
การศึกษาสู่การตั้งค่าจากโรงงาน	110		

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย



⚠️ ข้อควรระวัง: ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยถือเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์นี้ กรุณาอ่านข้อควรระวังด้านความปลอดภัยโดยละเอียด ก่อนใช้งานอุปกรณ์ใหม่ของท่านในครั้งแรก เก็บรักษาข้อควรระวังด้านความปลอดภัยนี้ในสถานที่ที่ท่านสามารถหาพนได้โดยง่ายและอ้างอิงถึงในคราวต่อไป

⚠️ ข้อควรระวัง: เมื่อท่านเห็นเครื่องหมายนี้ กรุณาอ้างอิงถึงข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ⓘ ข้อมูล: เมื่อท่านเห็นเครื่องหมายนี้ กรุณาจดจำคำแนะนำเพื่อการใช้งานอุปกรณ์ของท่านอย่างถูก

ต้องและปลอดภัย

- อุปกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เตรียมทำเครื่องดื่มตามคำแนะนำนี้
- ห้ามใช้อุปกรณ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
- อุปกรณ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานภายในสถานที่และภายนอกสภาพอุณหภูมิที่ไม่สูงเกินไปเท่านั้น
- ป้องกันอุปกรณ์นี้จากแสงแดดโดยตรง การโดนละอองน้ำและความชื้นเป็นเวลานาน
- อุปกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ภายในครัวเรือนและเพื่อการใช้งานในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เช่น พื้นที่ครัวของเจ้าหน้าที่ในร้านค้าสำนักงาน และพื้นที่ปฏิบัติงานอื่นๆ บ้านไร โดยลูกค้าในโรงเรมขนาดใหญ่ โรงเรมขนาดเล็ก และที่พักอาศัย

ประเภทอื่นๆ โรงเรมประเภทให้ที่พักกับอาหารเข้า

- เด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป สามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้ หากอยู่ภายใต้การดูแลและได้รับคำแนะนำวิธีการใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภัยและเข้าใจอันตรายที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ ไม่ควรให้เด็กทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ เว้นแต่ในกรณีที่เด็กมีอายุมากกว่า 8 ปีและอยู่ภายใต้การดูแลจากผู้ใหญ่
- เก็บรักษาอุปกรณ์และสายไฟให้ห่างจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 8 ปี
- บุคคลซึ่งทุพพลภาพ บกพร่องทางการรับรู้ บกพร่องทางจิต หรือผู้ที่มีประสบการณ์หรือความรู้ไม่เพียงพอสามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้ หากบุคคลดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลหรือได้รับคำแนะนำวิธีการใช้งาน

อุปกรณ์อย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายต่างๆ

- เด็กไม่ควรใช้อุปกรณ์นี้ของเล่น
- ผู้ผลิตไม่วรับผิดชอบและการรับประกันไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานเพื่อการพาณิชย์ การจัดการหรือการใช้งานอุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสม ความเสียหายอันเกิดจาก การใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่น การใช้งานในทางที่ผิด การซ่อมแซมโดยไม่มีความชำนาญหรือการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้

หลีกเลี่ยงความเสียของกรเกิดไฟฟ้าช็อตที่อันตรายถึงชีวิตได้

- ในกรณีฉุกเฉิน: ดึงปลั๊กออกจากเต้ารับทันที
- เสียบอุปกรณ์เข้ากับเต้ารับที่เชื่อมต่อสายดินอย่างเหมาะสม

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

สมและสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายเท่านั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันของแหล่งจ่ายไฟเท่ากันกับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไว้ในแผ่นป้ายการใช้ระบบเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้องทำให้การรับประทานเป็นไปอย่างไร้

ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์หลังจากที่ติดตั้งแล้วเท่านั้น

- อย่าดึงสายไฟผ่านเหลี่ยมโต๊ะหรือบริเวณที่มีความคม รัดสายไฟ หรือปล่อยให้สายไฟห้อย
- เก็บรักษาสายไฟให้ห่างจากความร้อนและความชื้น
- หากสายไฟชำรุด ผู้ผลิตตัวแทนผู้ให้บริการของผู้ผลิตหรือบุคคลที่ผ่านการรับรองคุณภาพต้องเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟใหม่ให้เพื่อลากเลี้ยงความเสี่ยง

- หากสายไฟชำรุด ห้ามใช้อุปกรณ์โดยเด็ดขาด
- คืนอุปกรณ์ให้กับชุมชน Nespresso หรือตัวแทน Nespresso ที่ได้รับอนุญาต
- หากจำเป็นต้องใช้สายพ่วงกรุณาใช้สายที่ต่อสายดินที่มีตัวนำขนาดพิเศษตัดอย่างน้อย 1.5 มม.2 เท่านั้นหรือไฟฟ้าเข้าที่ต่องกัน
- เพื่อลากเลี้ยงความเสี่ยงหากเป็นอันตราย ห้ามวางแผนอุปกรณ์นี้บนหรือข้างๆ พื้นผิวที่ร้อน เช่น หม้อน้ำ เตาปูรุจอาหาร เตาอบ หัวพ่นก๊าซ หัวจุดไฟ หรือวัสดุที่คล้ายคลึงกัน
- วางอุปกรณ์ไว้บนพื้นผิวแนวนอนเรียบเสมอกันและมั่นคง พื้นผิวต้องทนทานต่อความร้อนและของเหลว เช่น น้ำ กาแฟ ตะกรัน หรือวัสดุที่คล้ายคลึงกัน
- ถอดการเชื่อมต่อของอุปกรณ์

ออกจากเต้ารับเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน สำหรับวิธีการถอด ให้ดึงที่ตัวปลั๊ก ห้ามดึงที่สายไฟ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหายต่อสายไฟได้

- ก่อนทำความสะอาดห้องหรือช่องบานประตู ถอดปลั๊กออกจากเจ้ารับและปล่อยอุปกรณ์ทิ้งไว้ให้เย็น
- ห้ามจับสายไฟในขณะที่มือเปียก
- ห้ามจุ่มอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของอุปกรณ์ลงในน้ำหรือของเหลว
- ห้ามวางแผนอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของอุปกรณ์ในเครื่องล้างจาน
- ไฟฟ้าและน้ำก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตที่อันตรายลึกลึกล้ำ
- ห้ามแกะอุปกรณ์นี้ มีแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตรายอยู่ภายใน!

• ห้ามใส่สีสุดดูดฯ ลงในส่วนที่เปิดอยู่ของอุปกรณ์ การจะทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อตได้!

หลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้งานอุปกรณ์

- อย่าปล่อยอุปกรณ์ทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแลในระหว่างการเปิดใช้งาน
- ห้ามใช้อุปกรณ์ในกรณีที่ชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับโดยทันทีติดต่อชุมชน Nespresso หรือตัวแทน Nespresso ที่ได้รับอนุญาตเพื่อตรวจสอบช่องแซม หรือแก้ไข
- อุปกรณ์ที่ชำรุดอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อต การใหม่ และอัคคีภัยได้
- ดึงคันโยกลงมาให้สุด所能 และห้ามยกขึ้นในขณะที่ใช้

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- งานอยู่ เพราะอาจก่อให้เกิดน้ำร้อนลวกได้
- อย่างนิ่วได้ซึ่งปล่อยกําไฟ เพราะเสี่ยงต่อการเกิดน้ำร้อนลวกได้
- อย่างนิ่วไปในช่องแคปซูลหรือกํานันใส่แคปซูล
- เพราะทำให้เกิดอันตรายและบาดเจ็บได้!
- น้ำอาจไหลผ่านรอบๆ แคปซูล เมื่อไม่ได้ถูกใบมีดเจาะให้เป็นรูและก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์
- ห้ามใช้แคปซูลที่ชำรุดหรือผิดรูป หากแคปซูลติดอยู่ในช่องใส่แคปซูล ให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กออกจากก่อนดำเนินการอีนได้ ให้ติดต่อชุมชน Nespresso หรือตัวแทน Nespresso ที่ได้รับอนุญาต
- เติมน้ำดื่มเย็นลงในถังน้ำ เช่นก
- หากไม่ใช้อุปกรณ์เป็นเวลา

- นาน (เช่น วันหยุด เป็นต้น) น้ำนำออกจากถังน้ำให้หมด
- เปลี่ยนน้ำในถังน้ำเมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือช่วงระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน
- อย่าใช้อุปกรณ์โดยที่ไม่มีคาดร่องหยดและตะกรงรองหยดเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ของเหลวหลงบนพื้นผิวโดยรอบ
- อย่าใช้สารทำความสะอาดที่มีความเข้มข้นสูงหรือน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นตัวทำละลาย ใช้ผ้าชุบหมาดและสารทำความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณ์
- ในการทำความสะอาดตัวเครื่อง ใช้เฉพาะเครื่องมือทำความสะอาดที่สะอาดที่สุดเท่านั้น
- เมื่อน้ำเครื่องออกมากจากบรรจุภัณฑ์ให้ดึงแผ่นฟิล์ม

พลาสติกออกแต่ทิ้งไป

- อุปกรณ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อแคปซูลกาแฟ Nespresso โดยเฉพาะซึ่งมีขนาดน้ำยาผ่านทางชุมชน Nespresso หรือตัวแทน Nespresso ที่ได้รับอนุญาตของท่านเท่านั้น
- อุปกรณ์ของ Nespresso ทั้งหมดผ่านการควบคุมอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ มีการดำเนินการทดสอบความน่าเชื่อถือภัยได้เงื่อนไขในทางปฏิบัติแบบสุ่มกับชิ้นส่วนที่คัดเลือกแล้ว ตั้งนั้น จึงอาจมีร่องรอยการใช้งานก่อนหน้านี้
- Nespresso ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคำแนะนำได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การล้างตะกรัน

- สารล้างตะกรันของ Nespresso สามารถซื้อ

รับรองการทำงานที่เหมาะสมของเครื่องตลอดอายุการใช้งานได้เมื่อนำไปใช้อย่างถูกวิธี และรับรองว่าท่านจะได้รับประสบการณ์จากการใช้งานอย่างสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับวันแรกที่ใช้งาน สำหรับบริษัทและชั้นตอนที่ถูกต้องในการปฏิบัติตาม กฎระเบียบดูคู่มือการใช้งานที่อยู่ในอุปกรณ์ล่างตะกรัน Nespresso

เก็บรักษาคำแนะนำฉบับปั๊ม

ส่งต่อให้กับผู้ใช้งานท่านต่อไป นอกเหนือไปนี้ คุณมีคำแนะนำฉบับนั้นนี้ยังจัดทำในรูปแบบไฟล์ PDF ที่ nespresso.com



ข้อจำกัดเฉพาะทาง เทคนิค

INISSIA C40	
	12 cm 23 cm 32.1 cm
	220-240 V, 50-60 Hz, 1150-1260 W
	Max/max. 19 Bar
	2.4 Kg
	0.7 L

ส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์



เครื่องชงกาแฟ



แคปซูลตัวอย่าง Nespresso Grand Cru



«เพ้มยินดีต้อนรับสู่ NESPRESSO»



คู่มือฉบับย่อ




ใหม่ด้วยดีพลังงาน

เครื่องซักไฟฟ้ามีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน โดยเครื่องจะเข้าสู่ใหม่ด้วยการปิดเครื่องโดยอัตโนมัติหลังจาก 9 นาที




ในการเปิดเครื่อง สามารถกดปุ่ม
เอกสารให้หรือปุ่มลังโภกได้

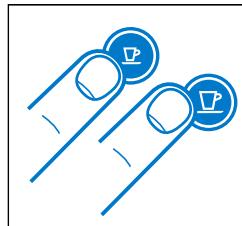

ในการปิดเครื่องก่อนเข้าสู่ใหม่ด้วย
เครื่องอัตโนมัติ กดปุ่มเอกสารใช้
และปุ่มลังโภกพร้อมกัน


สำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าดังกล่าว:

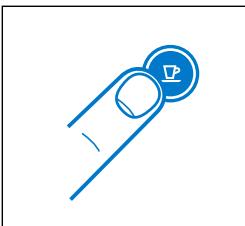


1. ในขณะที่ปิดเครื่องอยู่ กดปุ่ม
เอกสารใช้ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที



2. ปุ่มเอกสารใช้จะกระพริบเพื่อ
แสดงการตั้งค่าปัจจุบัน

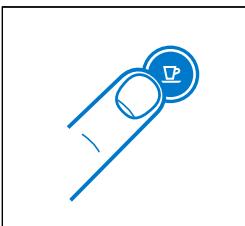


3. ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ ให้กดปุ่มเอกสารใช้:
กดหนึ่งครั้งเพื่อเข้าสู่ใหม่ด้วยการปิดเครื่องหลังจาก 9 นาที กด
อีกหนึ่งครั้งเพื่อเข้าสู่ใหม่ด้วยการปิดเครื่องหลังจาก 30 นาที

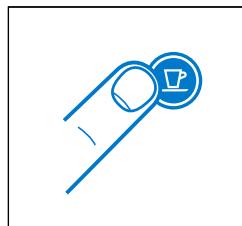

4. ในการออกจากใหม่ด้วย
พลังงาน กดปุ่มลังโภกเป็นเวลา 3
วินาที

การใช้งานครั้งแรกหรือหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลา長


⚠️ ข้อควรระวัง: กรุณาอ่านข้อควรระวังด้านความปลอดภัยก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าซึมตัวและอัคคีภัยที่อันตรายถึงชีวิตได้

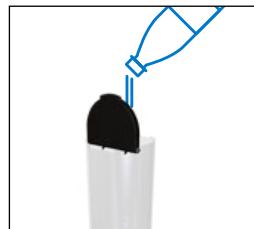


1. ล้างถังน้ำก่อนเติมน้ำดื่ม




2. วางภาชนะ (อย่างต่ำ 1 ลิตร) ใต้ช่องปล่อยกาแฟ

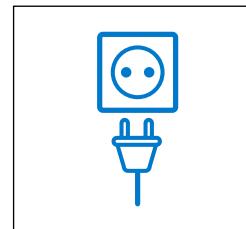

3. เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ

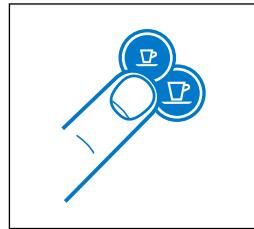


4. กดปุ่มเอกสารให้หรือปุ่มลังไกเพื่อเปิดเครื่อง

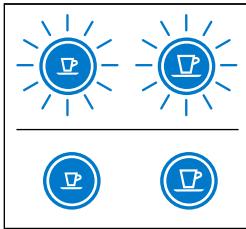


ไฟกระพริบ: เครื่องกำลังทำความร้อน (25 วินาที)

ไฟนิ่ง: พร้อมใช้งาน

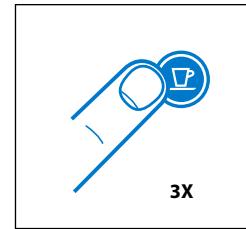


5. กดปุ่มลังโกลเพื่อล้างเครื่อง ทำซ้ำเดิมขั้น 3 ครั้ง


การเตรียมกาแฟ

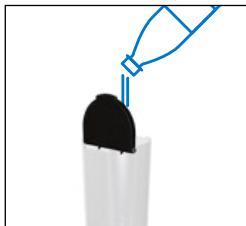

1. ล้างและเติมน้ำดื่มลงในถังน้ำ

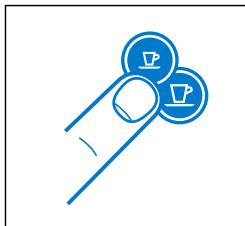

2. กดปุ่มเอสเพรสโซ่หรือปุ่มลังโกลเพื่อเปิดเครื่อง

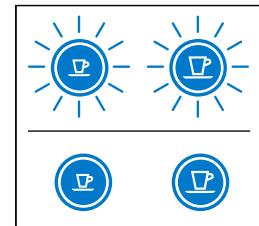

ไฟกระพริบ: เครื่องกำลังทำความร้อน (25 วินาที)

ไฟเงา: พร้อมใช้งาน




3. ยกคันโยกขึ้นให้สุดและใส่แคปซูล

⚠️ ข้อควรระวัง: ห้ามยกคันโยกในขณะที่เครื่องทำงานและกรุณาดูข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะใช้งานอุปกรณ์

ⓘ หมายเหตุ: ในระหว่างที่เครื่องทำความร้อน ท่านสามารถกดปุ่มกาแฟที่กำลังกระพริบอยู่ได้ จากนั้น กาแฟจะไหลออกมากโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องพร้อมใช้งานแล้ว



4. ดึงคันโยกลงมาและวางถ้วยกาแฟได้ของปล่อยกาแฟ

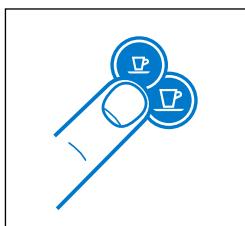


5. กดปุ่มเอสเพรสโซ่ (40 มล.) หรือปุ่มลังโกล (110 มล.) เพื่อเริ่มทำกาแฟ ขั้นตอนการเตรียมจะหยุดลงโดยอัตโนมัติ สำหรับการทำกาแฟไม่ให้กาแฟไหลหรือการเติมกาแฟ ให้กดที่ปุ่มอีกครั้ง



6. นำถ้วยกาแฟออกและดึงคันโยกลงมาเพื่อนำแคปซูลออก น้ำยังคงไหล出แคปซูลที่ใช้แล้ว

TH การตั้งค่าโปรแกรมสำหรับปริมาณน้ำ

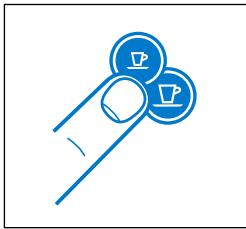


1. เปิดเครื่องและรอจนกว่าเครื่องจะเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งาน (ไฟเงา)



2. เติมน้ำดื่มลงในถังน้ำและใส่แคปซูล




3. วางถ้วยกาแฟใต้ช่องปล่อยกาแฟ

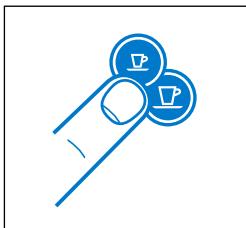


4. กดปุ่มเอสเพรสโซ่หรือปุ่มล้างゴกด้านไว้

5. ปล่อยปุ่มนี้ครั้งเมื่อได้ปริมาณที่ต้องการ

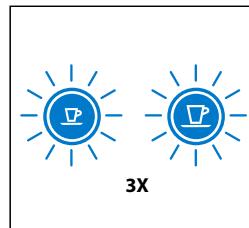

6. ตอนนี้ได้มีการตั้งค่าระดับปริมาณน้ำแล้ว


การปรับค่าระบบให้ว่างก่อนช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้งานและเพื่อป้องกันการเย็นแข็งหรือก่อนการซ้อมแซม

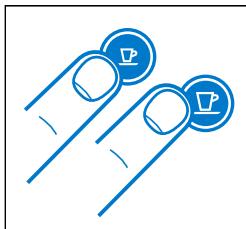


1. ในการเข้าสู่โหมดการปรับค่าระบบให้ว่าง กดปุ่ม เอสเพรสโซ่และปุ่มลังโก พร้อมกันเพื่อปิดเครื่อง



2. นำถังน้ำออกมา และยกคันโยกขึ้น

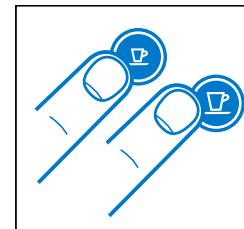

3. กดปุ่มเอสเพรสโซ่หรือปุ่มลังโกพร้อมกัน เป็นเวลา 3 วินาที

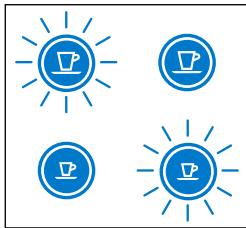

ไฟทั้งสองกรอบ
สลับกัน




4. ดึงคันโยกลง


5. เครื่องปิดเอง
โดยอัตโนมัติ

6. ถอนและ
ทำความสะอาด
ภาชนะใส่แคปซูล
ที่ใช้แล้วและถอด
ร่องหยด


การคืนค่าสู่การตั้งค่าจากโรงงาน

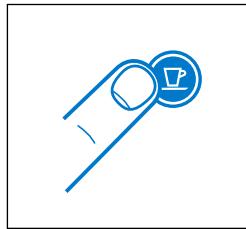

1. ในขณะที่ปิดเครื่อง
อยู่ กดปุ่มลังโกล็อกไว้
เป็นเวลา 5 วินาที

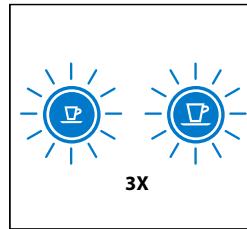

2. ไฟจะกระพริบอย่างเร็ว
3 ครั้งเพื่อยืนยันว่าเครื่อง
ได้ถูกคืนค่าสู่การตั้งค่าจาก
โรงงานแล้ว

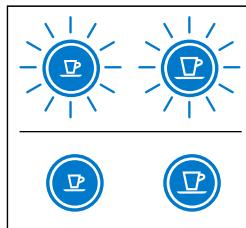

3. จากนั้น ไฟยังคงกระพริบตาม
ปกติเนื่องจากเครื่องกำลังทำการ
ร้อนจนกระทั่งเครื่องพร้อมใช้งาน
ไฟนิ่ง: เครื่องพร้อม
ใช้งาน

การตั้งค่าจากโรงงาน
กาแฟเอสเพรสโซ่: 40 มล.
กาแฟลังโกล์: 110 มล.
โนมดปิดเครื่อง: 9 นาที

การล้างตะกรัน


หมายเหตุ: ระยะเวลาประมาณ 15 นาที



1. นำแคปซูลออกมา
และดึงคันโยกลง




2. ถอดถาดรองหยดและ
ภาชนะใส่แคปซูลที่ใช้แล้ว

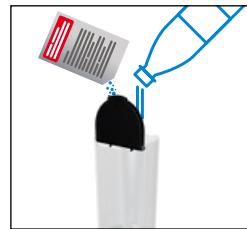


3. เติมน้ำดื่ม
0.5 ลิตรลงในถังน้ำ
และใส่น้ำยาล้าง
ตะกรัน Nespresso ลง
ไป 1 ช่อง



4. วางภาชนะ (อย่างต่ำ
ปริมาตร 1 ลิตร) ใต้ช่อง
ปล่อยกาแฟ

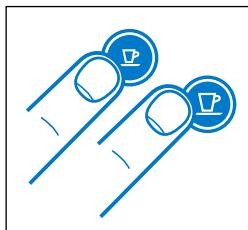

5. ในการเข้าสู่โหมดล้างตะกรัน
ให้กดปุ่มเอกสารให้และปุ่ม
ล้างゴโกเป็นเวลา 3 วินาทีในขณะ
ที่เครื่องเปิดอยู่

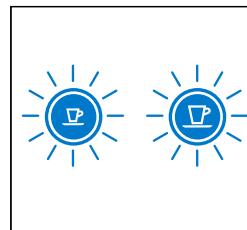


ไฟทั้งสองจะกระพริบ



6. กดปุ่มล้างゴโกและรอ
จนกว่าข้องเหลวในถัง
น้ำจะหมด




7. เติมน้ำยาล้างตะกรันที่ใช้
แล้วซึ่งอยู่ในภาชนะลงในถัง
น้ำ และทำการขันต่อน 4 ถึง
6 หมุนอีกรอบ

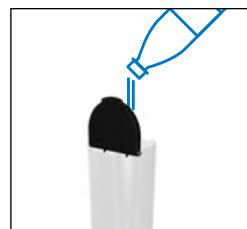


8. เทน้ำออกให้หมด
จากถังน้ำและล้างถังน้ำ
เติมน้ำดื่ม

9. เมื่อพร้อมแล้ว ทำการขันต่อน 4 ถึง 6 ใหม่อีกครั้ง เพื่อล้างเครื่อง ทำการขันต่อนเดิมสองครั้ง

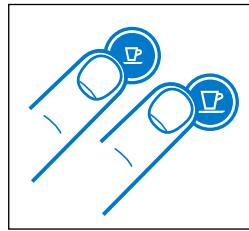

10. ในการออกจากโนมดล้างตะกรัน กดทั้งปุ่ม เอสเพรสโซ่และปุ่มลังโก เป็นเวลา 3 วินาที

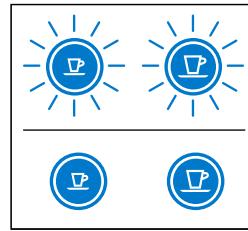

ไฟกระพริบ: เครื่องกำลังทำการล้าง (25 วินาที)
11. ตอนนี้เครื่องพร้อมใช้งานแล้ว

ไฟนั่ง: พร้อมใช้งาน

⚠️ ข้อควรระวัง: นำยาล้างตะกรันอาจเป็นอันตรายได้ หากเลี่ยงไม่ให้น้ำยาสัมผัสกับดวงตา ผิวนมหรือฟันผ้า ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์ล้างตะกรัน Nespresso ซึ่งมีจุดประกายที่ชุมชน Nespresso เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อเครื่องของท่าน ตราวดต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นถึงความถี่ในการล้างตะกรันที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่เหมาะสมของเครื่องโดยขึ้นอยู่กับความกระต้างของน้ำ สำหรับค่าตามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการล้างตะกรัน กรุณาติดต่อชุมชน Nespresso ของท่าน

ความกระต้างของน้ำ: ล้างตะกรันหลังจาก:

fH	dH	CaCO ₃	Cups, (40 ml)
36	20	360 mg/l	1000
18	10	180 mg/l	2000
0	0	0 mg/l	4000

fH เกรดผิร์งเศส

dH เกรดเยอรมัน

CaCO₃ แคลเซียม คาร์บอเนต



การทำความสะอาด

! คำเตือน

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อตและอัคคีภัยที่อันตรายถึงชีวิต


ห้ามสูบอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของอุปกรณ์ลงในน้ำ

โปรดแนะนำว่าต้องปลีกเครื่องก่อนทำความสะอาด

อย่าใช้สารทำความสะอาดที่มีความเข้มข้นสูงหรือน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นตัวทำละลาย

ห้ามใช้วัสดุมีคม แปรรูป หรือวัสดุผงผ้า

ห้ามวางลงในเครื่องล้างจาน

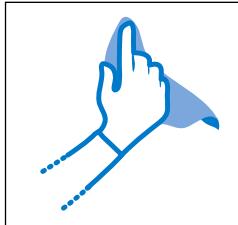

ทำความสะอาดช่องปล่อง
ก้าแฟอยู่เสมอโดยใช้ผ้าぬ่ำ^{ชุบหมาด}



ชิ้นส่วนสำหรับการ
ซ่อมบำรุงสามารถ
แยกออกจากกันได้
เพื่อความสะดวกในการ
การทำความสะอาด

การแก้ไขปัญหา

ไม่มีไฟจังเตือน	→ ควรตรวจสอบตัวรับ ปลั๊ก แรงดันไฟฟ้า และพาวเวอร์ในกรุนี่ปัมมาห์ตั้งกล่าว โทรศัพต์ต่อชุมชน Nespresso
ไม่มีกาแฟ ไม่มีน้ำ	→ กรณีใช้งานครั้งแรก: เติมน้ำอุ่น (สูงสุด 55° C) ลงในถังน้ำ และเดินเครื่องตามคำแนะนำในหน้า 107 → ภายในถังไม่มีน้ำ เติมน้ำลงในถังน้ำ → ล้างตะกรันในกรุนี่ที่จำเป็น ถูกในส่วนการล้างตะกรัน
กาแฟไหลออกมากมาก	→ ระดับการให้อาหารขึ้นอยู่กับประเภทของกาแฟ → ล้างตะกรันในกรุนี่ที่จำเป็น ถูกในส่วนการล้างตะกรัน
กาแฟร้อนไม่พอ	→ ยุ่นด้วยกาแฟก่อน → ล้างตะกรันในกรุนี่ที่จำเป็น
บริเวณแคปซูลร้า (น้ำในภาชนะใส่แคปซูล)	→ วางตำแหน่งแคปซูลให้ถูกต้อง หากมีการร้าวให้เลิกดื่ม โทรศัพต์ต่อชุมชน Nespresso
ไฟกระพริบเม็ดปกติ	→ ลองอุปกรณ์ไปซ่อมหรือโทรศัพต์ต่อชุมชน Nespresso
ไม่มีกาแฟ มีแต่น้ำไหลออกมาก (แม้ว่าจะใส่แคปซูลแล้วก็ตาม)	→ ในกรุนี่ปัมมาห์ตั้งกล่าว โทรศัพต์ต่อชุมชน Nespresso

การติดต่อชุมชน Nespresso

เนื่องจากเรามีความสามารถในการดำเนินการอุปกรณ์ของท่านได้ดังนั้นในกรณีที่ท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หากมีปัญหาหรือต้องการคำแนะนำทั่วไป กรุณาโทรศัพต์ต่อชุมชน Nespresso หรือตัวแทน Nespresso ที่ได้รับอนุญาตของท่าน

ท่านสามารถดูข้อมูลติดต่อชุมชน Nespresso หรือตัวแทน Nespresso ที่ได้รับอนุญาตของท่านที่อยู่ใกล้เคียงได้ที่เพิ่ม «บินเดตต์อันรับสู่ Nespresso» ภายใต้เกตต่องเครื่องชงกาแฟหรือที่ nespresso.com

การกำจัดทิ้งและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนด EU Directive 2002/96/EC วัสดุบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบด้วยวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ อุปกรณ์ของท่านประกอบด้วยวัสดุที่มีประโยชน์ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้อีกหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ การแยกวัสดุขยะที่เหลือออกเป็นประเภทต่างๆ จะช่วยให้การนำวัตถุดิบที่มีคุณค่ากลับมาใช้ใหม่ได้สะดวกและง่ายขึ้น ทิ้งอุปกรณ์ ณ จุดทิ้งขยะ ท่านสามารถขอรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดทิ้งได้จากหน่วยงานในพื้นที่ของท่าน

-  เว็บมุ่งมั่นที่จะซื้อกาแฟที่มีคุณภาพสูงโดยมีการเพาะปลูกด้วยวิธีการที่fair tradeต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบฟาร์มตั้งแต่พ.ศ. 2546 เรายังคงร่วมงานกับองค์กร Rainforest Alliance เพื่อพัฒนาโครงการ Nespresso AAA Sustainable QualityTM Coffee Program
-  ทางเรายังได้คัดเลือกอย่างลึกซึ้งมาให้เป็นวัสดุสำหรับแคปซูลของเรานี้จากที่ป้องกันกาแฟและกลิ่นของ Nespresso Grand Cru nokokjakagni อะลูมิเนียมยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกง่ายๆ เมื่อสิ้นสุดโดยที่ไม่สูญเสียคุณภาพเลยแม้แต่น้อย
-  Nespresso มุ่งมั่นที่จะออกแบบและผลิตคุณภาพที่เป็นนวัตกรรมใหม่ มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง และเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน ปัจจุบันนี้ เราวางแผนและมุ่งเน้นผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในการออกแบบเครื่องชงกาแฟรุ่นใหม่ในอนาคตของเรา

การรับประทานแบบจำกัด

Nespresso รับประทานผลิตภัณฑ์ต่อความบกพร่องของวัสดุและน้ำมือของช่างหรือคุณงานเป็นระยะเวลา 2 ปี ระยะเวลาล้างรับประทานเริ่มตั้งแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์และ Nespresso ต้องการหลักฐานน้ำดื่มน้ำเก็บจากการซื้อเพื่อยืนยันวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ในระหว่างช่วงเวลาที่ Nespresso จะซ้อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องโดยไม่คาดค่าใช้จ่ายให้แก่เจ้าของตามดุลยพินิจของ Nespresso ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนใหม่หรือซ้อมแซมจะได้รับการรับประทานเฉพาะช่วงเวลาที่เหลือจากการรับประทานเดิมที่ยังไม่หมดอายุหรือเป็นระยะเวลากาเดือน แล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะมากกว่า การรับประทานแบบจำกัดนี้ไม่สามารถนำไปใช้กับความบกพร่องอื่นเป็นผลมาจากการละเลย อุบัติเหตุ การใช้งานไม่ถูกต้อง ผิด หรือเหตุผลอื่นใดที่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของ Nespresso รวมถึงแต่ไม่จำกัดเที่ยง ความเสียหายชำรุดจากการใช้งานตามปกติ การละเลยหรือการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ การนำรูงรักษาที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ การสะสมตัวของแคลคเลี้ยมหรือการล้างด้วยน้ำ การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟที่ไม่เหมาะสม การแก้ไขหรือซ้อมแซมผลิตภัณฑ์โดยมิได้รับอนุญาต การใช้งานเพื่อการพาณิชย์ อัคคีภัย พาฝ่า อุทกภัย หรือสาเหตุภายนอกอื่นๆ การรับประทานนี้มีผลบังคับเฉพาะในประเทศไทยที่ซื้อผลิตภัณฑ์หรือในประเทศไทยอื่นๆ ที่ Nespresso จำหน่ายหรือให้บริการผลิตภัณฑ์รูนเดียวภัณฑ์ซึ่งมีข้อจำกัดเฉพาะทางเทคนิคเมื่อคนกันเท่านั้น บริการการรับประทานของประเทศไทยที่ซื้อผลิตภัณฑ์จำกัดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของการรับประทานที่สอดคล้องกันในประเทศไทยที่ให้บริการ หากค่าซ้อมหรือค่าเปลี่ยนไม่ได้ครอบคลุมอยู่ในการรับประทานนี้ ทาง Nespresso จะแจ้งให้เจ้าของทราบและเจ้าของจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว การรับประทานแบบจำกัดนี้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ Nespresso แต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใด ก็ตาม เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เนื่องจากของการรับประทานแบบจำกัดดังกล่าวไม่ได้ยกเว้น จำกัด หรือแก้ไข และยังรวมอยู่ในสิทธิ์ตามกฎหมายที่กำหนดซึ่งบังคับใช้ต่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ให้แก่ท่าน หากท่านเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของท่านบกพร่อง กรุณาติดต่อ Nespresso เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการซ้อมแซม กรุณายื่นใบเสร็จของเจ้าของที่ www.nespresso.com สำหรับรายละเอียดข้อมูลติดต่อ



AE 800637773776
AU 1800 623 033
AT 0800 216251
BH 80001999
BE 0800 162 64
CH 0800 55 52 53
CY 80002223
CZ 800263333
DK 80909600
DO 1 809 508 5000
EG 202 22 66 8032
ES 900 259 259
FI 08001 77601
FR 0800555253
GF 594 594 38 42 41

DE 08001818 444
GR 8001171300
GP 0800 26 8001
HU 06 80 2582 80
IT 800 39 20 29
JO 962 79 9 835 835
KW 965 249 22 600
LB 961 5 953 700
LU 8002 26 33
MQ 0800 00 3850
MU 230 206 9401
MA 0801 00 77 02
NL 0800 022 2320
NZ 0800234579
NO 800 87 600

NO 800 87 500
OM 800 71175
PL 800 51 52 53
PT 800 260 260
QA 8000888
RE 0800 222 000
RU 8800 200 00 04
SA 8001166612
SE 0200 456 600
SM MF SX 590 590 871570
TR 444 1 576
UA 0800 30 03 04
UK IE 0800 442 442
1800 81 26 60 (ROI)
ZA 0800 63777 3776

تضمن نسبيرسو هذا المنتج ضد عيوب المواد والعيوب الصناعية لمدة سنتين. تبدأ فترة الضمان من تاريخ الشراء، وتطلب نسبيرسو تقديم إثبات شراء أصللي للتأكد من التاريخ. خلال فترة الضمان، تقوم نسبيرسو حسب تقريرها بإصلاح أو استبدال أي منتج معطل. هذا الجهاز يتواافق مع توجيهات الاتحاد الأوروبي EU Directive 1999/44. سيتيم ضمان القطع أو أجزاء التي يتم تبديلها أو إصلاحها طيلة المدة المتبقية من الضمان الأصلي أو ستة أشهر، أيهما أكبر. لا ينطبق هذا الضمان المحدود على أي عيوب ناتجة عن الإهمال أو الحوادث أو سوء الاستخدام، أو لأسباب أخرى خارجة عن حدود سيطرة نسبيرسو المعقوله، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر التلف أو البلي الطبيعي، الإهمال أو عدم اتباع تعليمات المنتج، الصيانة غير اللائقة أو غير الكافية، بقايا الكالسيوم أو التربات؛ توصيل الجهاز إلى تيار كهربائي غير مناسب، إجراء تعديل أو إصلاح غير مرخص، استخدام الجهاز لأغراض تجارية، الحريق أو الفيضان أو أسباب خارجية أخرى، يسري هذا الضمان فقط في بلد الشراء أو في البلدان الأخرى حيث تتبع نسبيرسو نفس الطرز أو الخدمات بمواصفات فنية متطابقة. تخضع خدمة الضمان خارج بلد الشراء لشروط وظروف الضمان المقابلة في البلد الذي يتم تقديم الخدمة فيه. إذا لم تكن تكاليف التصليح أو الاستبدال تغطي من قبل الضمان، ستقوم نسبيرسو بإخبار المالك الذي سيتوجب عليه تحمل تكاليف الإصلاح. يمثل هذا الضمان المحدود أقصى ما يمكن أن تلتزم به نسبيرسو مهما كان سبب التضرر، بخلاف ما تسمح به القوانين المعمول بها، فإن شروط هذا الضمان المحدود لا تستبعد أو تقيد أو تعدل الحقوق القانونية الإلزامية المطبقة على بيع هذا المنتج لك، بل تضاف إلى تلك القوانين. إذا كنت تعتقد أن المنتج الخاص بك معطل، قم بالاتصال بنسبيرسو للحصول على تعليمات حول كيفية المضي قدماً في عملية الإصلاح. يرجى زيارة موقعنا على www.nespresso.com للحصول على تفاصيل الاتصال.

اتصل بنا دى نسبريسو

قد لا تكون المعلومات الواردة هنا شاملة لجميع استخدامات ماكينتك، فإن أردت الحصول على مزيد من المعلومات والاستشارات أو في حال حدوث مشكلة ما، يرجى الاتصال بـ Nespresso Club. معلومات الاتصال الخاصة بأقرب Nespresso Club أو مندوب نسبريسو المعتمد، متوفرة في مجلد "أهلاً بك في عالم نسبريسو" في صندوق ماكينتك أو على موقعنا الإلكتروني nespresso.com.

التخلص من الماكينة والمسؤولية البيئية

هذه الماكينة متوافقة مع معايير 96/EC في الاتحاد الأوروبي. وتحتوي الماكينة ومواد التخليف على مواد قابلة لإعادة التدوير. تحتوي الماكينة على مواد قيمة يمكن استعادتها أو إعادة تدويرها. أما فرز المواد المستهلكة المتبقية وتصنيفها إلى أنواع مختلفة، فيسهل عملية تدوير المواد الخام القيمة. اترك الماكينة عند نقطة تجميع. يمكنك الحصول على معلومات حول التخلص من النفايات من السلطات المحلية.

المساهمة في المحافظة على البيئة www.ecolaboration.com

تعهدنا منذ بدايتنا عام 2003 على تقديم قهوة مصنوعة من أجود الأنواع، والتي تُزرع بطريقة تحافظ على البيئة ولا تضر بالبيئة. كما عملنا جنباً إلى جنب منذ عام 2003 مع منظمة Rainforest Alliance لتطوير برنامج نسبريسو الخاص بنا للقهوة ذات النوعية المستدامة.



نحن نختار مادة الألومينيوم لتخليف كبسولاتنا لأنها تحمي القهوة والنكهات التي تخفي أجود حبوب نسبريسو غران كرو. إضافة إلى ذلك، فإن الألومينيوم قابل للتدوير بالكامل دون خسارة أي من صفاتاته.



أخذت نسبريسو على عاتقها مهمة تصميم ماكينات مبتكرة وعالية الأداء وسهولة الاستخدام. والآن نعمل علىأخذ الفوائد البيئية بعين الاعتبار لدى تصميم المجموعات الحديثة والمستقبلية من ماكيناتنا.




اكتشاف الأعطال وإصلاحها

← تأكد من التيار الكهربائي: المقبس، الفولطية والفاصل الكهربائي. في حال وجود أي مشكلة اتصل بنادي نسبريسو.	لا يظهر مؤشر الضوء
← إملا خزان الماء بماء دافئ (أقصى درجة ٥٥) وأدر الماكينة وفقاً للتعليمات في صفحة الماكينة . ← خزان الماء فارغ. إملا خزان الماء.	لا قهوة. لا ماء.
← قم بإزالة القشور عند الضرورة؛ يرجى مراجعة قسم إزالة القشور.	القهوة تتدفق ببطء شديد
← تعتمد سرعة تدفق الماء على نوع القهوة. ← قم بإزالة القشور عند الضرورة؛ يرجى مراجعة قسم إزالة القشور.	القهوة ليست ساخنة بالقدر الكافي
← قم بتخزين الفنجان مسبقاً. ← قم بإزالة القشور عند الضرورة.	هناك تسرب بمنطقة الكبسولات (وجود ماء في حاوية الكبسولات)
← ضع الكبسولة بشكل صحيح. إذا استمر التسرب اتصل بنادي نسبريسو.	وميض غير منتظم
← ارسل الماكينة للتليح أو اتصل بنادي نسبريسو. ← في حال وجود أي مشكلة اتصل بنادي نسبريسو.	لا قهوة. فقط تنقيط مياه بالرغم من إدخال الكبسولة

تنظيف الماكينة

نظف مصب القهوة
بانتظام بقطعة قماش
مبلاة.

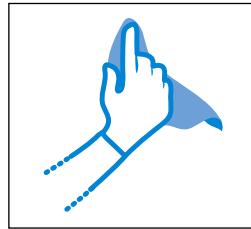

يمكن فك وحدة
الصيانة إلى قطع
منفصلة لتسهيل
عملية التنظيف.




تحذير:

- ١. **هناك خطر وقوع صدمة كهربائية ونشوب حريق مهلك.**
- ٢. لا تخمر الماكينة أو أي جزء منها بالماء.
- ٣. وتأكد من فصلها عن الكهرباء قبل التنظيف.
- ٤. لا تستخدم أية وسيلة تنظيف قوية أو مذيبات التنظيف.
- ٥. لا تستخدم أدوات حادة أو فرشاة أو مواد كاشطة.
- ٦. لا تضعها في "عصالة الصحون".


إزالة القشور

٦- والآن أصبحت الماكينة صالحة للاستخدام.

الأضواء الورامية: تعني جاري عملية التسخين (المدة ٢٥ ثانية)
الأضواء الثابتة: تعني الماكينة جاهزة

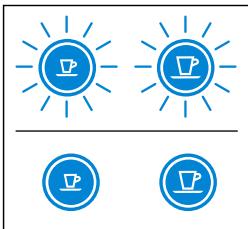

١- للخروج من وضعية إزالة الترسيبات، اضغط على الزرين إسبريسو ولونغو معاً لمدة ٣ ثوانٍ.

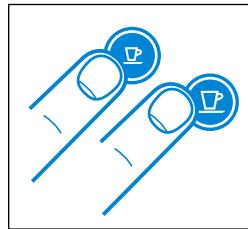

٩- عندما تصبح جاهزة، كرر الخطوتين ٤ و ٦ لغسل الماكينة.
كرر هذه الخطوة مرتين.


تحذير: يمكن لمحلول إزالة الترسيبات أن يكون مؤذياً. تجنب ملامسته للعيون أو الجلد أو الأسطح. لتجنب الأضرار على جهازك لا تستخدم أي مستحضر لإزالة الترسيبات سوى مستحضر نسبريسو Nespresso descaling kit المتوفر في نادي نسبريسو. تجد في الجدول التالي توصيات إزالة الترسيبات الكلسية المطلوبة للحصول على أفضل أداء لجهازك، تبعاً لعسر الماء. لمزيد من الأسئلة حول إزالة الترسيبات، يرجى الاتصال بنا في نسبريسو.

		إزالة القشور بعد:		صلابة الماء:	
درجة فرنزية	H	أكواب (٤ مل)	CaCO ₃	H	H
درجة ألمانية	dH	... مل	٣٦.٣ مغ/ل	٣٦	٣٦
كربونات الكالسيوم	CaCO ₃	٢... مل	١٨.١ مغ/ل	١٨	١٨
		٤... مل	.٠ مغ/ل	.	.

إزالة القشور

١ ملاحظة: تستغرق العملية حوالي ٥ دقائق.

٣- اهلاً خزان الماء بـ ٥ لتر من ماء الشرب وأضف إحدى وحدات سوائل إزالة ترسبات من إسبريسو.

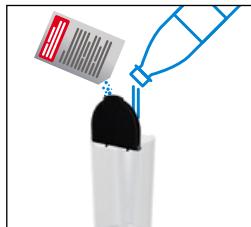


٢- أفرغ صينية التنقيط وحاوية الكبسولة المستعملة.




٣- قم بإزالة الكبسولة وأغلق المقابض.



عندما يوضع الضوءان

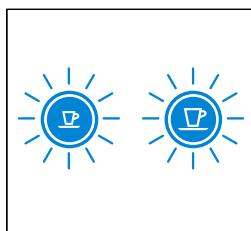


٤- للوصول إلى وضعية إزالة الترسبات، اضغط على الزرين إسبريسو ولونغو معاً لمدة ٣ ثوان بينما تكون الماكينة في وضعية التشغيل.

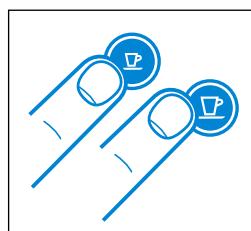

٥- ضع عاء (سعة لتر على الأقل) تحت مصب القهوة.



٦- أفرغ واغسل خزان الماء. ثم اهلاً بماء الشرب.

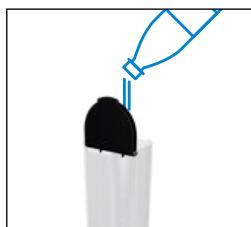

٧- اهلاً خزان الماء مجدداً بمحلول إزالة الترسبات المستعمل الذي تم جمعه في الحاوية وكرر الخطوتين ٤ و ٦.




٨- اضغط على زر لونغو وانتظر حتى يصبح خزان الماء فارغاً.




استرجاع عملية إعدادات المصنوع

٤- تومض الأضواء ٣ مرات
بسرعة للتأكد على
استرجاع إعدادات المصنوع.

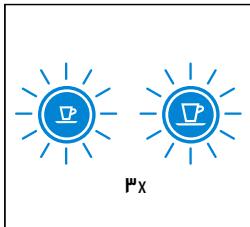


٥- بينما تكون الماكينة في
وضعية إيقاف التسخين.
اضغط باستمرار على زر لونغو
لمرة ٥ ثوان.

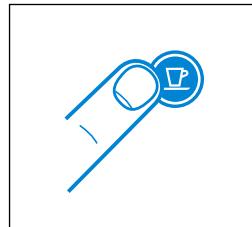


إعدادات المصنوع:
كوب إسبريسو: ٤ مل
كوب لونغو: ١١ مل
وضعيّة قطع الكهرباء عن الجهاز: ٩ دقائق

٦- بعد ذلك، تستمر الأضواء
بالوسميض بشكل طبيعي
أثناء التسخين حتى تصبح
الماكينة جاهزة.

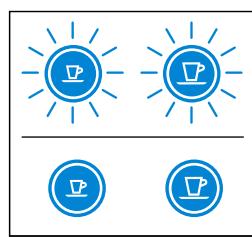

تفريغ الماكينة قبل فترة عدم الاستخدام، لحمايتها من التجمد أو قبل تصليحها.


- ٣- اضغط على الزرين إسبريسو ولوونغو معاً لمدة ٣ ثوان.

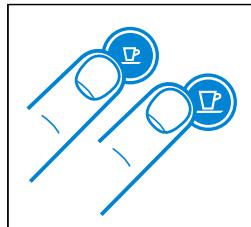

- ٤- قم بإزالة خزان الماء وافتح المقاييس.



- ٥- للوصول إلى وضعية التفريغ، اضغط على الزرين إسبريسو ولوونغو معاً لإيقاف تشغيل الماكينة.

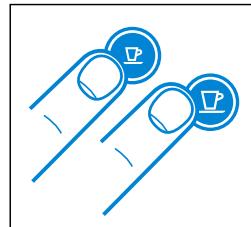


- ٦- أفرغ ونُظّف حاوية الكبسولة المستعملة وصينية التقسيط.

- ٧- تتوقف الماكينة عن التشغيل تلقائياً.

- ٨-أغلق المقاييس.



- عدها يومض الضوء بالتناوب.

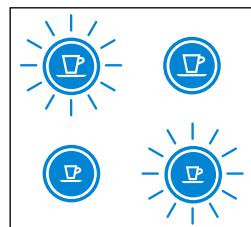

برمجة كمية الماء


٣- وضع كوبًا تحت مصب القهوة.




٤- املأ خزان الماء بماء الشرب وأدخل كبسولة.



٥- شُغّل الماكينة وانتظر حتى تصبح جاهزة (أضواء ثابتة).

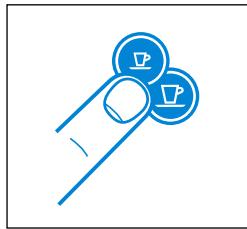


٦- يتم الآن تخزين كمية الماء المطلوبة.

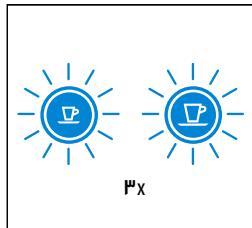


٧- اترك الزر عند الوصول إلى الكمية المطلوبة.

٨- اضغط باستمرار على زر إسبريسو أو لونغو.

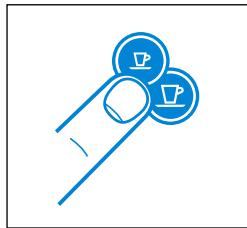


تحضير القهوة


الأصوات الواضحة،
تعني جاري عملية
التسخين
(المدة ٢٥ ثانية)
الأصوات الثابتة،
تعني الماكينة
جاهزة

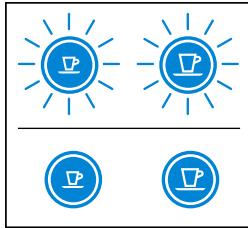

– اضغط على زر
إسبريسو أو لونغو
لتفعيل الماكينة.

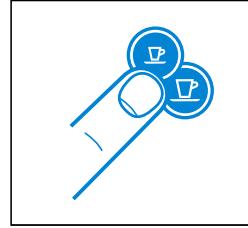

– اغسل خزان
الماء ثم املأه
بماء الشرب.

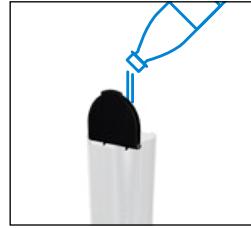


تحذير: لا ترفع المقipض أبداً أثناء عمل الماكينة. الرجاء مراجعة
احتياطات السلامة لتجنب الأذى المحتمل أثناء عمل الماكينة.
ملاحظة: أثناء عملية التسخين، يمكنك الضغط على زر القهوة
المرغوبة أثناء وعيه. وستتدفق القهوة تلقائياً عندما تصبح
الماكينة جاهزة.

– قم بإزالة
الكوب. افتح وأغلق
المcipض لإخراج
الكبسولة إلى
حاوية الكبسولات
المستعملة.



– اضغط على زر
إسبريسو (٤ مل) أو
لونغو (١١ مل) للبدء.
ستتوقف عملية
التحضير تلقائياً.
لإيقاف تدفق القهوة، أو
لملء كوبك بالمزيد
من القهوة، اضغط
على الزر مرة أخرى.

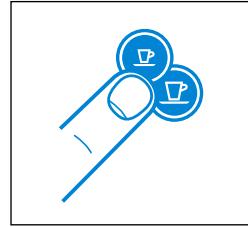

– ارفع
المcipض
بشكل
كلي وأدخل
كبسولة.



–أغلق
المcipض وضع
كوباً تحت مصب
القهوة.



الاستخدام الأول أو بعد فترة عدم الاستخدام

تحذير: اقرأ أولاً احتياطات السلامة لتجنب مخاطر الصدمة الكهربائية والحرق. ⚠


- ٣- قم بتوصيل الماكينة بالتيار الكهربائي.



- ٤- ضع حاوية (التر على الأقل) تحت مصب القهوة.




- ٥- اغسل خزان الماء قبل أن تملأه بماء الشرب.

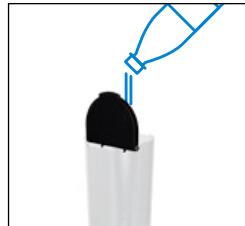

- ٦- اضغط على زر لونغو لغسل الماكينة. كرر هذه العملية ٣ مرات.



- الأضواء الوراضة: تعني جاري عملية التسخين (المدة ٥ ثانية).
الأضواء الثابتة: تعني الماكينة جاهزة.

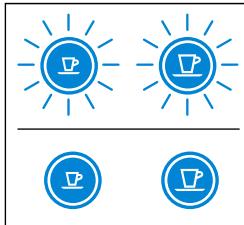

- ٧- اضغط على زر إسبريسو أو لونغو لتفعيل الماكينة.




وضعية ادخار الطاقة




هذه الماكينة مزودة بميزة ادخار الطاقة. وتدخل في وضعية إيقاف التشغيل تلقائياً بعد ٩ دقائق.

لإيقاف تشغيل الماكينة قبل الوصول إلى وضعية الاستعداد، اضغط على كلا الزرين إسبريسو ولونغو معاً.

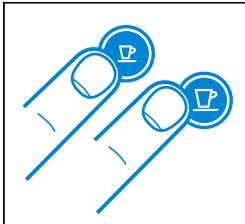

لتتشغيل الماكينة، اضغط على زر إسبريسو أو لوونغو.

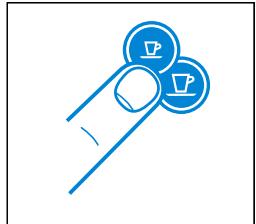


٥- يومض زر إسبريسو ليشير إلى الإعدادات الحالية.




لتغيير هذه الإعدادات:


٦- بينما تكون الماكينة في وضعية إيقاف التشغيل، اضغط باستمرار على زر إسبريسو لمدة ٣ ثوانٍ.

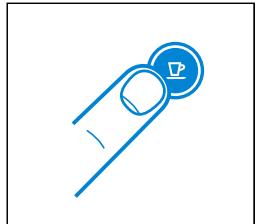

٧- للخروج من وضعية ادخار الطاقة، اضغط على زر لوونغو لمدة ٣ ثوانٍ.

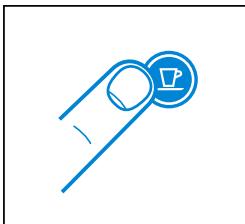

٨- لتغيير هذه الإعدادات، اضغط على زر إسبريسو، مرة واحدة لتفعيل وضعية إيقاف التشغيل بعد ٩ دقائق، مرة ثانية لتفعيل وضعية إيقاف التشغيل بعد ٣ دقيقة.

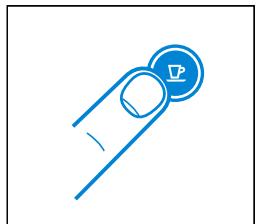

المواصفات

نظرة عامة

INISSIA C40	
23.7 cm	27.7 cm
37.2 cm	
220–240 V, 50–60 Hz, 1710 W	
Max. 19 Bar	
4.6 Kg	
1L	



محتويات التخليل



كتيب المستخدم
للبداية السريعة



مجلد "أهلاً بك في
عالم نسبريسو"



هدية للتذوق من كبسولات
نسبريسو غران كرو



ماكينة القهوة

احتياطات السلامة

الاستخدام المرفق مع
باقة أدوات نسبريسو
لإزالة الترببات.

عشوائي مما يمكن
أن يظهر آثار استخدام
مسبيق علاًججهزة
جديدة.

**احتفظ بهذه
التعليمات
مررها إلى أي مستخدم
لاحق.**

• تحفظ نسبريسو
لنفسها بحق تغيير
التعليمات دون إشعار
مسبيق.

يتوفر دليل التعليمات
هذا كملف PDF على
nespresso.com موقع

إزالة الترببات
• عند استعماله
بشكل صحيح
يساعد مستحضر
إزالة الترببات من
نسبريسو، على
ضمان تشغيل الجهاز
طيلة فترة استخدامه
بحيث تبقى لذة
القهوة كما كانت
في اليوم الأول من
الاستخدام. لمعرفة
الكمية المناسبة
والإجراءات التي يجب
اتباعها راجع دليل

- لا تستخدم أي سائل تنظيف أو مذيب قوي. استخدم قطعة قماش مبللة وسائل تنظيف خفيف لتنظيف سطح الجهاز.
- عند فتح تخليف الجهاز فم بإزالة الشريط البلاستيكي على صينية التقطر ومصفاة التقطر.
- هذا الجهاز صمم خصيصاً للكبسولات قهوة نسبريسو وهي متوفرة حصرأً من خلال نادي نسبريسو أو ممثل نسبريسو المعتمد.
- تخضع جميع أجهزة نسبريسو لضوابط صارمة. تجرى عليها اختبارات الأداء تحت الظروف العملية على وحدات مختارة وبشكل
- أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن التيار قبل القيام بأي إجراء.
- اتصل بنادي نسبريسو أو ممثل نسبريسو المعتمد.
- حافظ على خزان الماء مملوءاً بمياه الشرب الباردة والمنعشة.
- أفرغ خزان الماء إذا كنت ستترك الجهاز لفترة طويلة دون استخدام (العطلات وغيرها).
- استبدل مياه الخزان عندما لا يتم تشغيل الجهاز خلال العطلة الأسبوعية أو في فترة مماثلة.
- لا تستخدم الجهاز بدون صينية التقطر ومصفاة التقطر لتجنب إراقة أي سائل على الأسطح المحيطة به.

- المعطل صدمات كهربائية إلى صدمات كهربائية قاتلة.
- لا تفتح الجهاز، التيار الكهربائي خطراً.
- لا تضع أي شيء في أي فتحة. قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو صدمة كهربائية!
- تجنب الأضرار المحتملة عند تشغيل الجهاز**
 - لا ترك الجهاز دون مراقبة أثناء تشغيله.
 - لا تستخدم الجهاز إذا كان معطلاً أو لا يعمل بشكل مثالي. قم على الفور بإزالة المقبس من مأخذ الطاقة.
 - اتصل بنادي نسبريسو أو ممثل نسبريسو المعتمد للقيام بالصلاح أو الفحص أو التعديل.
 - يمكن أن يسبب الجهاز

احتياطات السلامة

- عن الجهاز عندما لا يكون قيد الاستعمال لفترة طويلة. قم بفصل التيار عن طريق سحب القابس وليس عن طريق سحب الكابل نفسه كي لا يتلف.
- قبل التنظيف والصيانة، قم إزالة القابس من مأخذ التيار الكهربائي واترك الجهاز حتى يبرد.
- لا تلمس الكابل بأيدي مبللة.
- لا تضع الجهاز أو أي جزء منه في الماء أو في أي سوائل أخرى.
- لا تضع الجهاز أو جزء منه في غسالة الصحون.
- الكهرباء والماء يشكلان خطراً عند التقاءهما مما قد يؤدي

- المحتمد.
- إذا احتجت إلى تطويل الكابل، لا تستخدم إلا سلكاً مزوداً بتفرعٍ أرضي وبقطر لا يقل عن 5,1 ملم مربع أو آخر مطابق لمدخلات الطاقة.
- لتتجنب الأضرار الخطرة، لا تضع الجهاز على أو بجوار الأسطح الساخنة مثل السخانات والمماقد والأفران ومواقد الغاز واللهب المكشوف أو ما شابه ذلك.
- ضع الجهاز دائمًا على سطح أفقى ومستقر ومستو. يجب أن يكون السطح مقاوماً للحرارة والسوائل، كالماء والقهوة أو ما شابه ذلك.
- افصل التيار الكهربائي

سيؤدي إلى إلغاء الضمان.

يمكن توصيل الجهاز فقط عندما تتم عملية التركيب.

- لا تسحب الكابل على حافة حادة. علقه أو اتركه متسلل.
- حافظ على الكابل بعيداً عن الحرارة والرطوبة.
- إذا تعرض الكابل للتلف، فيجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيلها أو أشخاص مؤهلين من أجل تجنب جميع المخاطر.
- لا تقوم بتشغيل الجهاز إذا كان الكابل تالفاً.
- قم بارجاع الجهاز إلى نادي نسبريسو أو إلى ممثل نسبريسو بشكل غير لائق، أو أصيب بأي أضرار نتيجة استخدامه لأغراض أخرى، أو تشغيله بشكل خاطئ أو إجراء عملية إصلاح غير مؤهلة، أو عدم التقيد بالتعليمات.

تجنب خطر حدوث صدمة كهربائية قاتلة واندلاع حريق.

- في حالات الطوارئ، قم على الفور بإزالة الكابل من مقبس الكهرباء.
- لا تقوم بتوصيل الجهاز إلا إلى مقبس مناسب، سهل الاستخدام، وجهز بتفرعٍ أرضي. تأكد من أن جهد التيار الكهربائي للمقبس يتطابق مع ما هو مذكور على لوحة التصنيف. استخدام توصيلات غير مناسبة

احتياطات السلامة



- الكهرباء الخاصة بها بعيداً عن متناول الأطفال تحت 8 سنوات.
- يمكن استخدام هذه الماكينة من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة أو من قبل قليلي الخبرة، على أن تجري مراقبتهم أو تلقينهم تعليمات استخدام الماكينة بأمان مع فهم مخاطر الاستخدام.
- لا يجوز استخدام الماكينة للعب من قبل الأطفال.
- لن يتحمل الصانع أي مسؤولية والضمان لن يطبق في حال تم أي استخدام تجاري للجهاز، أو تم التعامل معه أو استخدامه

- بيئات العمل، البيوت الزراعية، وكذلك من قبل عمال الفنادق والموتيالت وغيرها من المباني السكنية وأماكن النوم وأماكن تناول الإفطار.
- يمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 8 سنوات استخدام هذه الماكينة شرط وجود من يشرف عليهم وبعد اطلاعهم على تعليمات السلامة والاستخدام والمخاطر المحتملة.
- لا يجوز للأطفال تنظيف وصيانة الماكينة ما لم يكونوا فوق عمر الثمانين سنوات وتحت إشراف شخص بالغ.
- تحفظ الماكينة وسلك

- الجهاز مصمم لإعداد المشروبات وفقاً لهذه التعليمات.
- لا تستخدم الجهاز لأغراض أخرى غير المخصص لها.
- لقد تم تصميم هذا الجهاز للاستعمال داخل المباني وفي درجات حرارة غير شديدة.
- يجب حماية الجهاز من أشعة الشمس المباشرة، ومن رذاذ الماء والرطوبة المستمرة.
- صمم هذا الجهاز للاستخدام في المنازل وما شابهها، مثل: مطابخ الموظفين في المتاجر، المكاتب والممتلكات وغيرها من

▲ توخي الحذر -
تعتبر احتياطات السلامة جزءاً من هذا الجهاز. اقرأ احتياطات السلامة بعناية قبل استخدام الجهاز في أي مكان قريب كي تجدها عند الحاجة.

▲ توخي الحذر - عند رؤية هذه العلامة، يرجى الرجوع إلى احتياطات السلامة لتجنب أي أذى أو ضرر.

● معلومات - عند رؤية هذه العلامة، يرجى استيعاب الرسالة المتعلقة بالاستخدام الصحيح

نسبريسو. نظام حصرى يخلق الاسبريسو المثالى، مرة بعد مرة.
مجھزة بنظام استخراج فريد تصل إلى 19 بار وقد تم احتساب كل محلم بدقة لاستخراج النكهات الكامنة في أجود حبوب البن ولتمنحك القهوة متنها
فتولد منها كریما كثيفة وسلسة لا مثيل لها.

INISSIA C40_05.2013

المضمون



تعتبر هذه التحليمات جزءاً من هذا الجهاز
يرجى قراءة الإرشادات والإجراءات الوقائية قبل تشغيل الماكينة

١٥	إزالة القشور	٣	احتياطات السلامة
١٦	تنظيف الماكينة	٤	نظرة عامة
١٧	اكتشاف الأعطال وإصلاحها	٥	المواصفات
١٨	اتصل بنا على نسبريسو	٦	وضعية ادخار الطاقة
١٨	التخلص من الماكينة والمسؤولية البيئية	٩	الاستخدام الأول أو بعد فترة عدم الاستخدام
١٨	المساهمة في المحافظة على البيئة: www.ecolaboration.com	١٠	تحضير القهوة
١٩	الكافالة	١١	برمجة كمية الماء
	تفريح الماكينة قبل فترة عدم الاستخدام، لحمايتها من التجمد	١٢	تفريح الماكينة قبل تصلبيها
	أو قبل تصليبيها	١٣	استرجاع عملية إعدادات المصنع



my
machine

