



Vertuo Creatista

GVC5

PT
BR

Manual do usuário

NESPRESSO

CONTEÚDO

CONTEÚDO DA EMBALAGEM	2	PREPARO DO CAFÉ COM LEITE	10	LIGUE E DESLIGUE O BLUETOOTH® / WI-FI®	21
ESPECIFICAÇÕES	2	SUGESTÕES DE RECEITAS	13	ESVAZIANDO O SISTEMA	22
VISÃO GERAL DA MÁQUINA	3	RECEITAS DE CAFÉ COM LEITE	14	SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	24
CONECTIVIDADE	4	LIMPEZA DIÁRIA	15	ÍNDICE DAS LUZES PISCANDO / ERROS	28
CONFIGURAÇÃO DA MÁQUINA	5	LIMPEZA DO SISTEMA DE CAFÉ	15	CONCEITO DE ECONOMIA DE ENERGIA	31
DEFINIR A DUREZA DA ÁGUA	6	LIMPEZA DO BICO DE VAPOR	17	CONTATE A NESPRESSO	31
PRIMEIRO USO / CICLO DE ENXÁGUE	7	DESCALCIFICAÇÃO	18	DESCARTE E PROTEÇÃO AMBIENTAL	31
PREPARO DO CAFÉ	8	RESTAURAR AS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA	21		

CONTEÚDO DA EMBALAGEM


- Máquina de Café Vertuo Creatista
- Kit de Boas vindas Cápsulas Nespresso Vertuo
- Jarra de Leite Vertuo Creatista Receita
- Brochura de boas-vindas da Nespresso
- Guia rápido de início
- Instruções de Segurança
- Instruções de Garantia
- Tira de teste de dureza da água

ESPECIFICAÇÕES

~	220-240V	50-60 Hz
	120-127V	60 Hz
	110V	60 Hz
	100V	50-60 Hz
Frequência	2.402 - 2.480 GHz	Potência máxima de transmissão 4dBm
Standby	0.454W (230V/50Hz, EN 50564: 2011)	
	23 cm / 9.05 in	 8.7 kg / 19.2 lbs
	33 cm / 12.9 in	 2 L / 67.6 fl.oz
	42 cm / 16.5 in	


VISÃO GERAL DA MÁQUINA

PT
BR

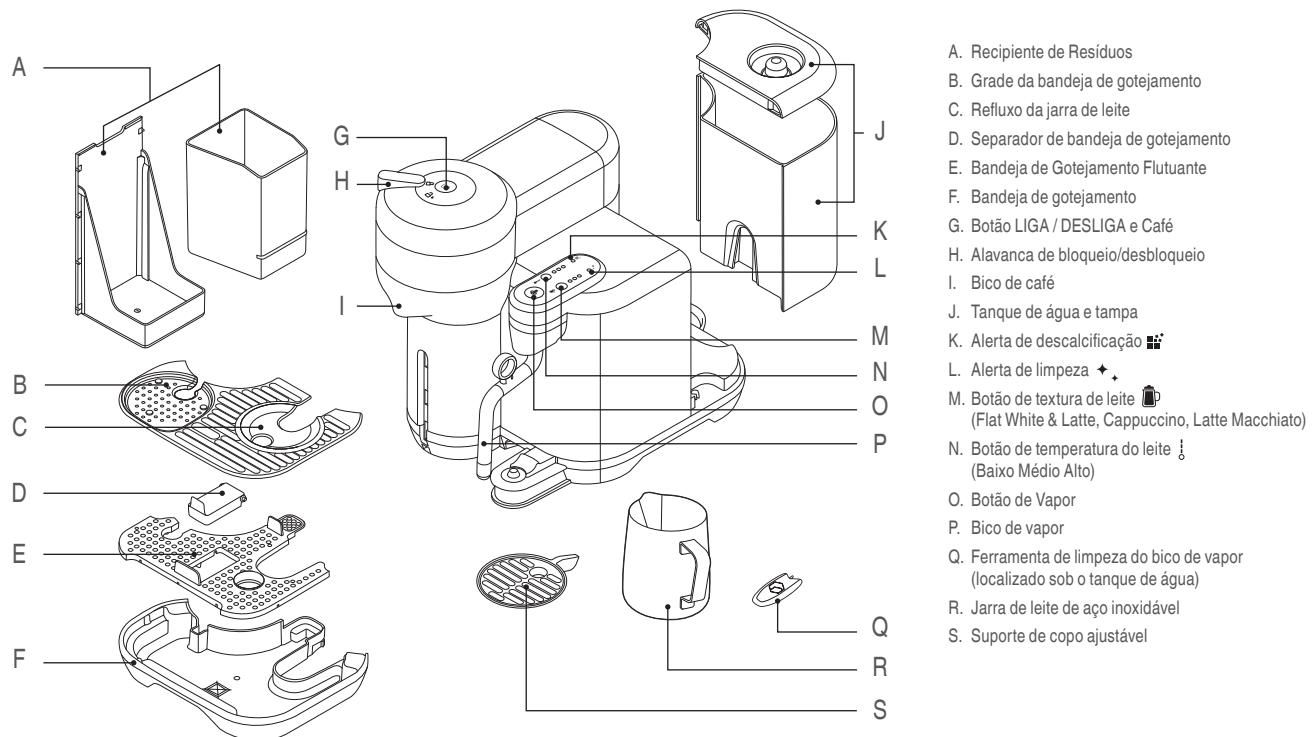


CONECTIVIDADE

BAIXE O APPLICATIVO

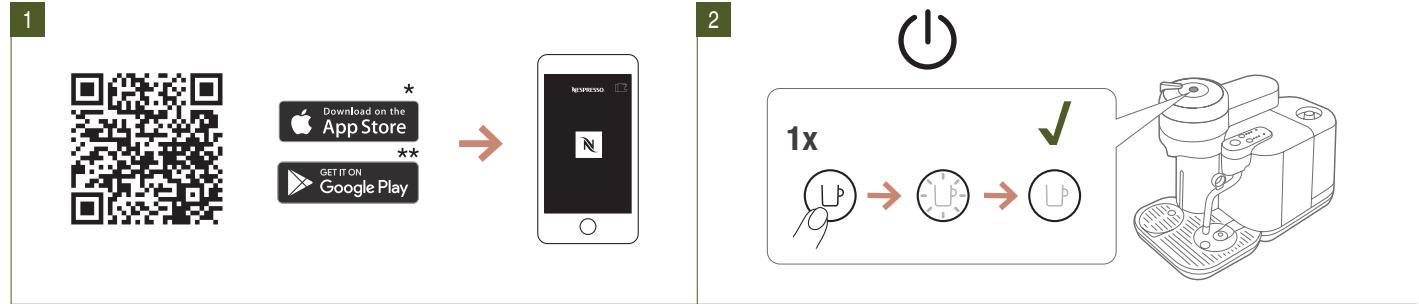

Informação: *App Store® é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países.
**Google Play e o logotipo do Google Play são marcas registradas da Google LLC.

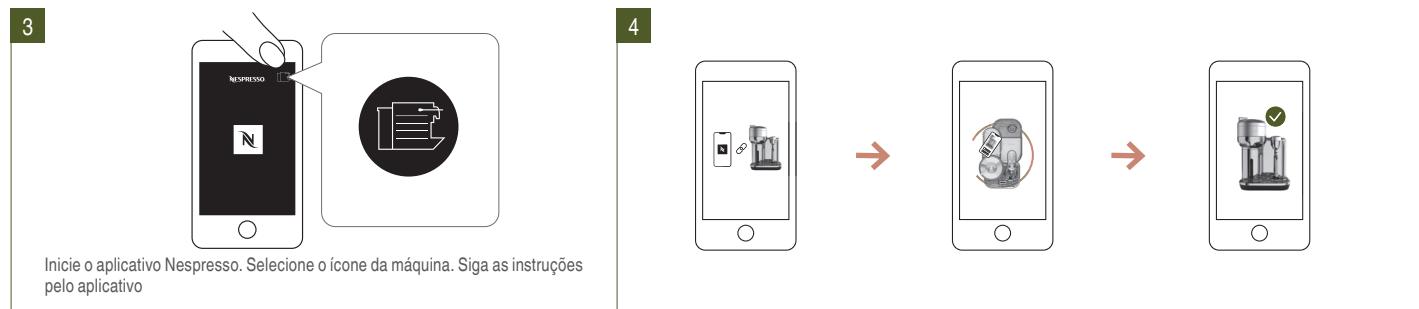

Inicie o aplicativo Nespresso. Selecione o ícone da máquina. Siga as instruções pelo aplicativo


Informação: Por padrão, o Bluetooth®/Wi-Fi® está ligado. A redefinição de fábrica também ativará o Bluetooth®/Wi-Fi®.

Benefícios de conectar sua máquina:


- Smart Coffee:** Desfrute das mais recentes inovações em café da Nespresso, mantendo sempre sua máquina atualizada.
- Conselhos de especialistas:** Receba dicas em tempo real graças aos recursos passo a passo, como descalcificação, enxágue e limpeza de sua máquina.
- Manutenção da máquina:** Obtenha suporte e tutoriais para cuidar da sua máquina através do seu smartphone.

CONFIGURAÇÃO DA MÁQUINA


PT
BR

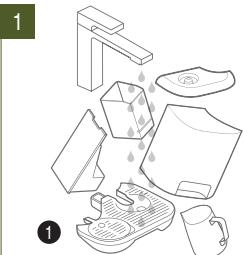


Enxágue e seque todas as partes removíveis.

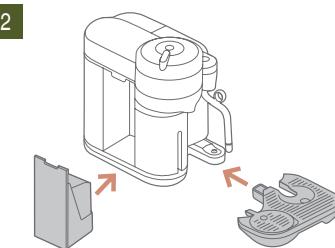


Remonte a máquina.

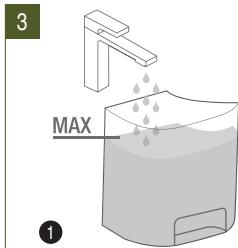


Encha o tanque de água com água potável.

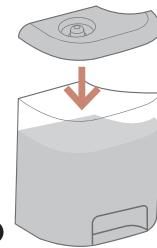

Conecte corretamente o tanque de água à máquina.

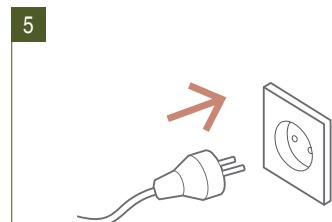

Conecte o cabo de alimentação e ligue a máquina.

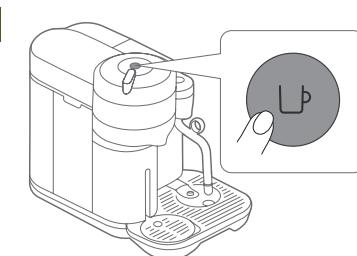


Pressione uma vez o botão de café.

DEFINIR A DUREZA DA ÁGUA




Mergulhe a tira de dureza da água brevemente (1 segundo) em um recipiente com água potável. Chacoalhe a tira para remover o excesso de água e compare os resultados após 1 minuto.

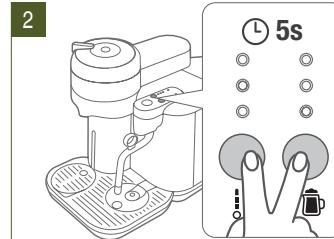


2

Pressione e segure os botões de temperatura do leite e textura do leite por 5 segundos.

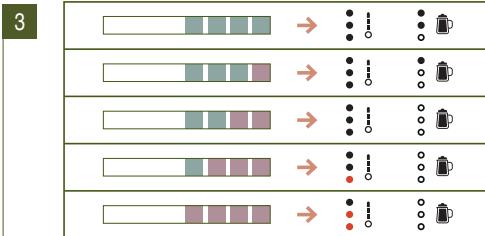


Defina a dureza de acordo com o resultado da tira de teste. Use o botão Textura do leite e o botão temperatura do leite para alterar o nível.

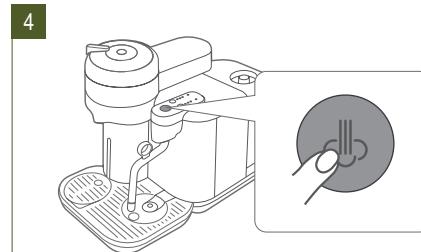


Pressione o botão de vapor para salvar e sair.

PRIMEIRO USO / CICLO DE ENXÁGUE


⚠ ATENÇÃO: Certifique-se de que nenhuma cápsula seja inserida na máquina durante o processo de enxágue.

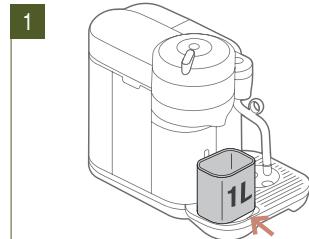


Coloque o recipiente de 1 L em cima da bandeja coletora.

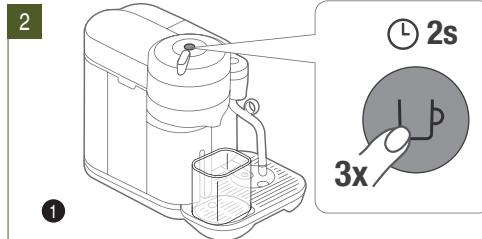

Pressione o botão café três vezes em 2 segundos.

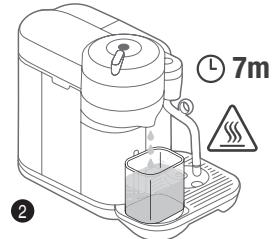


Este processo levará até 7 minutos, mas pode ser interrompido a qualquer momento pressionando o botão de café.

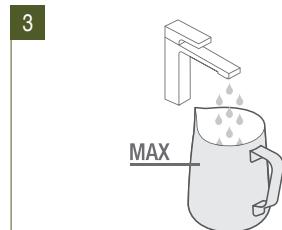

Encha a jarra de leite com água potável até a linha MAX.



Levante o tubo de vapor e insira-o na jarra de leite.

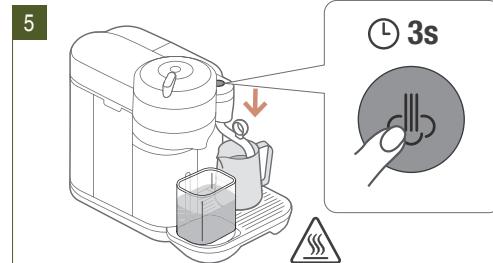


Pressione e segure o botão Vapor por 3 segundos.


PRIMEIRO USO / CICLO DE ENXÁGUE

⚠ ATENÇÃO: Certifique-se de que nenhuma cápsula seja inserida na máquina durante o processo de enxágue.


6

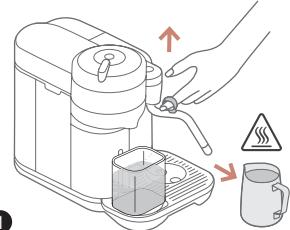


1 Uma vez concluído o ciclo, retire o jarro de leite.

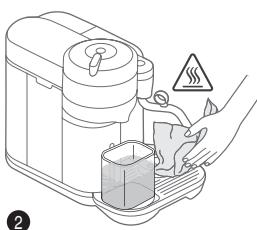

2 Limpe o tubo de vapor com um pano limpo e úmido.

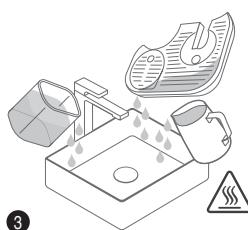


3 Esvazie e enxágue a jarra de leite, a bandeja coletora e o recipiente.

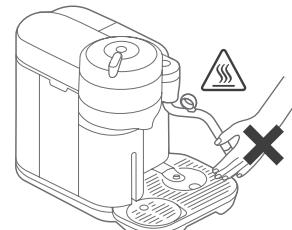

⚠ ATENÇÃO: QUENTE. Não toque no tubo de vapor.

💡 NOTA: Não coloque nenhuma peça, exceto a ponta do tubo de vapor, na máquina de lavar louça.


PREPARO DO CAFÉ

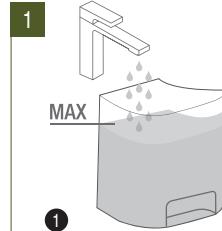


1 Encha o tanque de água com água potável.



2 Encaixe novamente na máquina.

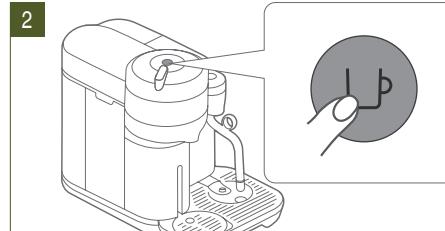

3 Pressione o botão Café para ligar a máquina.

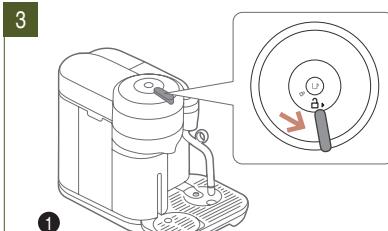

1 Desbloqueie o sistema de café.

PREPARO DO CAFÉ

PT


BR



2 Abra o sistema de café.



3 Insira uma cápsula de café.

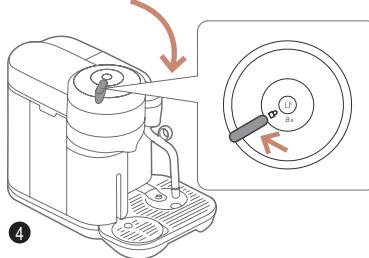

4 Feche e bloquee o sistema de café.



1

Ajuste a posição de altura do suporte do copo.



1

Retire o suporte do copo e a bandeja de gotejamento ao usar um carafe.




2



5

Coloque uma xícara de capacidade suficiente sob a saída do café.

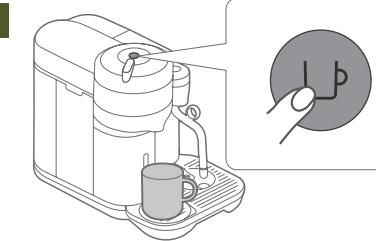

6


Pressione o botão de café. Para encerrar a extração mais cedo, pressione o botão de café novamente.

⚠ CUIDADO: Risco de queimadura devido ao transbordamento de café quente.

PREPARO DO CAFÉ



PREPARAÇÃO DE CAFÉ COM LEITE

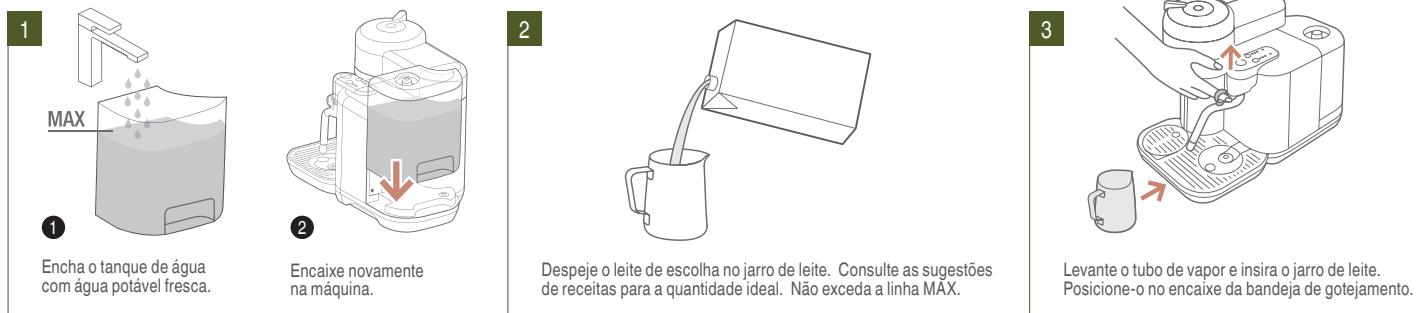

NOTA: Para uma espuma de leite ideal, recomendamos o uso de leite pasteurizado gelado.


NOTA: Você pode usar leite de soja, amêndoas ou aveia para suas preparações de bebidas. Ajuste suas configurações de leite para se adequar à sua preferência.

AVISO: As bebidas à base de plantas contêm alérgenos (por exemplo: soja, amêndoas, glúten) e devem ser manuseadas com cuidado por pessoas que sofrem de alergias alimentares.



PREPARAÇÃO DE CAFÉ COM LEITE

PT


BR

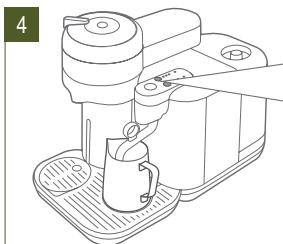

Selezione Nível de temperatura do leite e Nível de textura do leite.

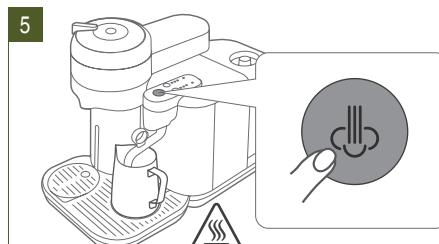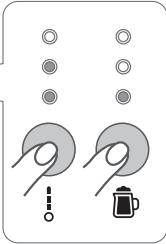

Pressione o botão Steam para começar a espumar.

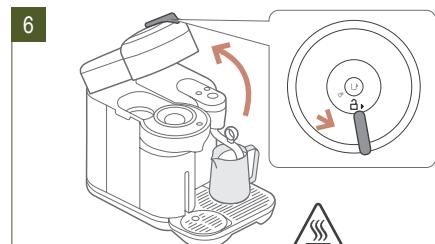

Desbloqueie e abra o sistema de café.



1 Insira uma cápsula de café.



2 Feche e trave o sistema de café.




3 Ajuste a posição de altura do suporte do copo.



4 Coloque uma xícara de capacidade suficiente sob o bico de café.

⚠ CUIDADO: O risco de escaldamento pode ocorrer devido ao transbordamento de café quente.


PREPARAÇÃO DE CAFÉ COM LEITE

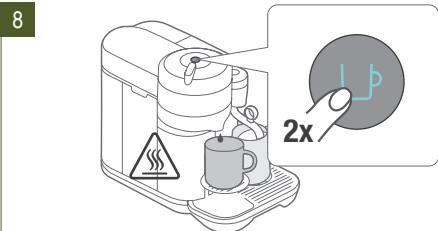

Pressione o botão Café duas vezes (2x) para uma extração amigável ao leite. Para interromper a extração de café mais cedo, pressione o botão Café.



Uma vez concluída a extração do café e a texturização do leite, retire a xícara e o jarro de leite da máquina.

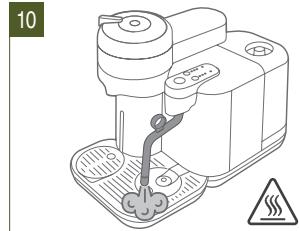


Deixe que o bico de vapor retome à sua posição inicial (para baixo) e este irá se autolimpar automaticamente.



Limpe o bico de vapor com um pano limpo e úmido.



Despeje o leite no café.

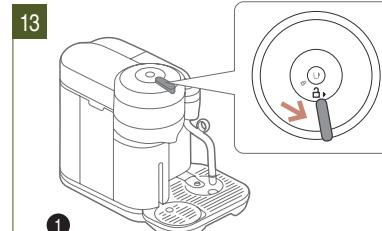

1 Desbloqueie o sistema de café.



2 Abra o sistema de café, a cápsula será ejetada.



3 Feche o sistema de café.

NOTA: Ao fazer um café com leite macchiato, despeje o leite texturizado no copo, posicione sob o bico de café e pressione o botão Café duas vezes (2x) para iniciar a extração.


SUGESTÕES DE RECEITAS

	CAPPUCCINO + FLAT WHITE	LATTE MACCHIATO	CAFÉ LATTE
S   25 ml / 0.8 fl oz *	Min	Nível 1	Nível 1
M   40 ml / 1.3 fl oz *	Nível 1	Nível 2	Nível 2
L   80 ml / 2.7 fl oz *	Nível 2	Max	Max


 **NOTA:** Para as cápsulas Barista Creations, consulte as informações na embalagem do café.

RECEITAS DE CAFÉ COM LEITE


CAPPUCCINO

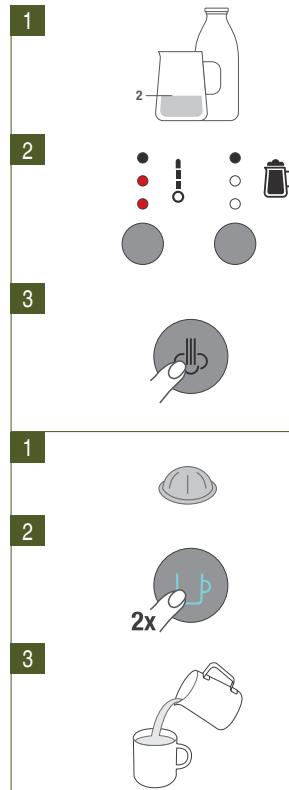


LATTE MACCHIATO

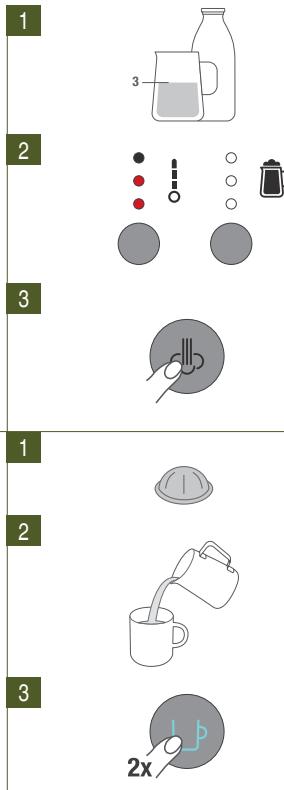

FLAT WHITE

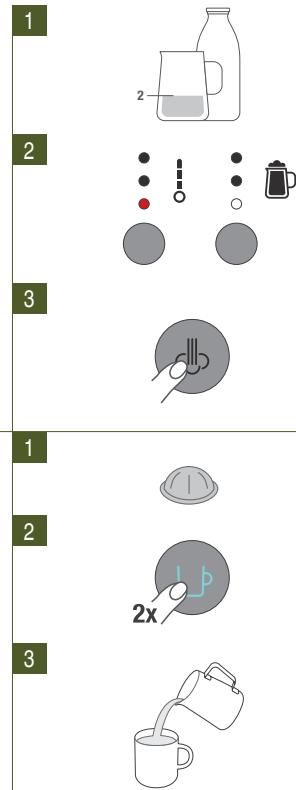

LEITE / CAFÉ LATTE

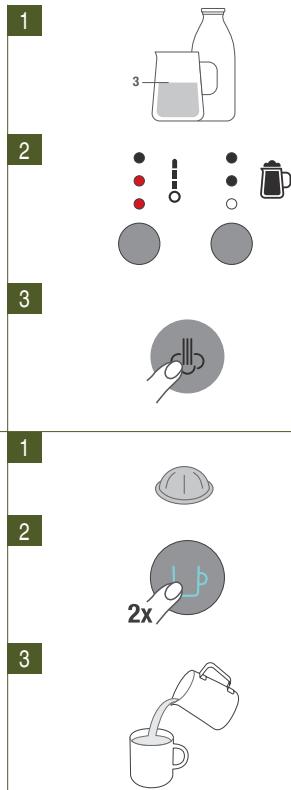

LIMPEZA DIÁRIA




1 Limpe o bico de vapor com um pano úmido limpo após cada utilização.



2 Lave e enxágue a jarra de leite, a bandeja de gotejamento, o suporte do copo, o recipiente da cápsula e o tanque de água.




3 Seque todas as peças.

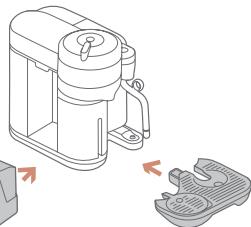

4 Remonte na máquina.


LIMPEZA DO SISTEMA DE CAFÉ

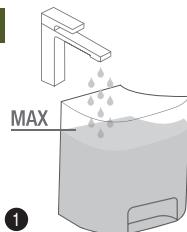

1 Encha o tanque de água com água potável fresca.



2 Coloque novamente na máquina.

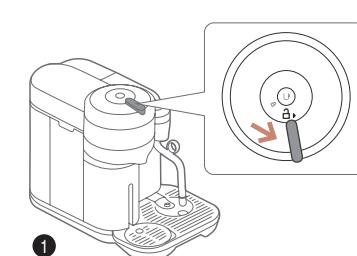


1 Desbloqueie o sistema de café.



2 Abra-o e ejete a cápsula de café.


LIMPEZA DO SISTEMA DE CAFÉ

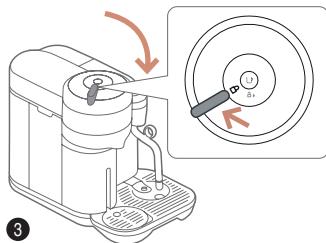

3


Em seguida, feche e trave o sistema de café.

3

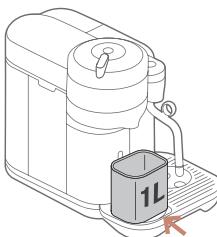

Coloque um recipiente de 1 L sob a saída de café.



4

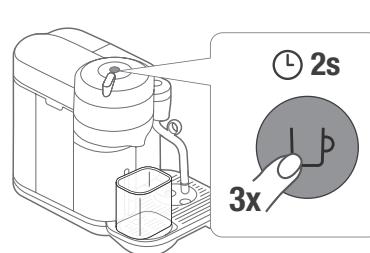

3x

Ligue a máquina de café. Pressione o botão de café 3 vezes (dentro de 2 segundos).


7m

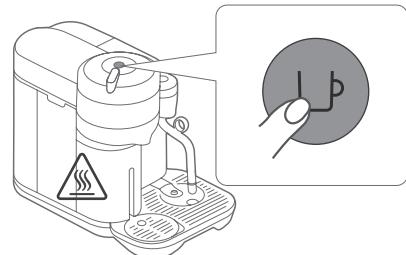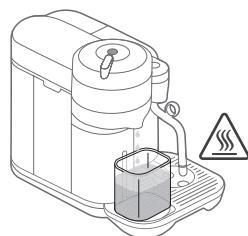

5

NOTA: O ciclo de limpeza pode ser interrompido pressionando o botão de café.

1

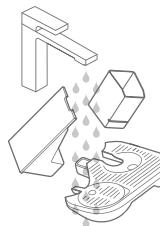

Quando o processo estiver concluído, lave a bandeja de gotejamento e o recipiente da cápsula em água morna com detergente neutro.




2

Seque com um pano limpo e úmido.


LIMPEZA DO BICO DE VAPOR

PT


BR

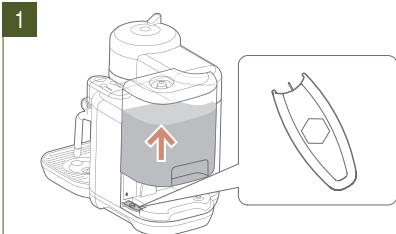


Remova a ferramenta de limpeza do pino de debaixo do tanque de água.

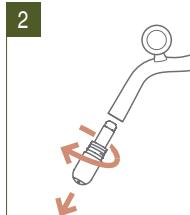

Desparafuse e remova a ponta do bico de vapor.

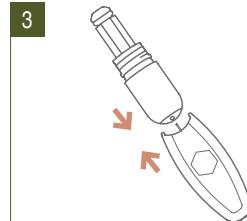


Use a ferramenta de limpeza do bico de vapor para limpar cada orifício na ponta do bico de vapor. A ponta pode ser limpa numa máquina de lavar louça.

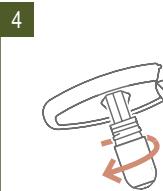

Use a ferramenta de limpeza para remover a tampa da ponta do vaporizador.



Enxágue e limpe a ponta do bico de vapor e a tampa.

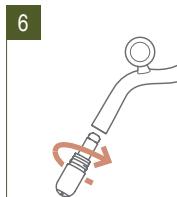


Remonte a ponta de vapor e devolva-a ao bico de vapor.



Coloque a ferramenta de limpeza do pino na máquina localizada sob o tanque de água.




Encha a jarra de leite até à linha máxima com água potável fresca.

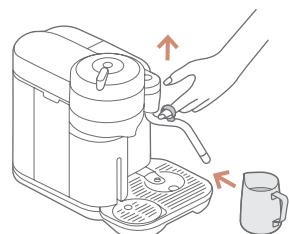

Levante e coloque o bico de vapor no jarro de leite.

LIMPEZA DO BICO DE VAPOR

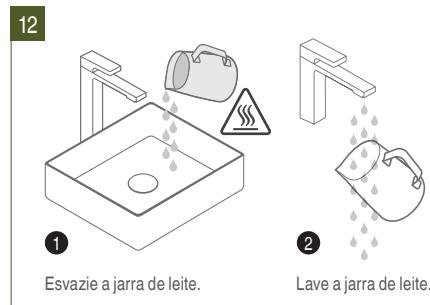

DESCALCIFICAÇÃO

NÍVEL DE AJUSTE DA DUREZA DA ÁGUA

DUREZA DA ÁGUA °fH

DUREZA DA ÁGUA °dH


DUREZA DA ÁGUA CaCO₃

1	0 to 5	0 to 3	0 to 50mg/l
2	> 5 to 13	> 3 to 7	>50 to 130mg/l
3	> 13 to 25	> 7 to 14	> 130 to 250mg/l
4	> 25 to 38	> 14 to 21	> 250 to 380mg/l
5	> 38 to 40fH	> 21 to 23	> 380mg/l to 400mg/l


DESCALCIFICAÇÃO

DICA: Antes de descalcificar, recomenda-se limpar a ponta do bico de vapor. Consulte as instruções na página anterior.


NOTA: O ciclo de descalcificação e enxágue pode ser pausado a qualquer momento pressionando o botão Vapor. Para retomar, pressione o botão Vapor novamente.

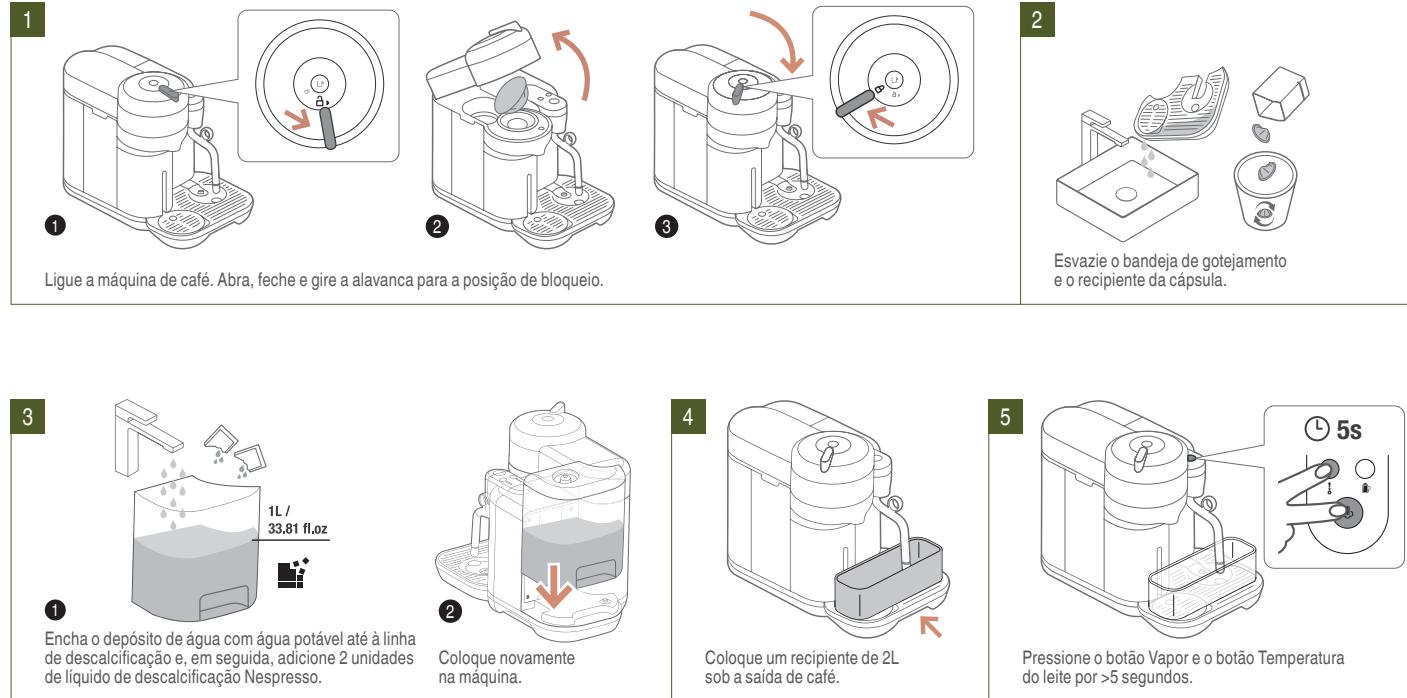

DESCALCIFICAÇÃO

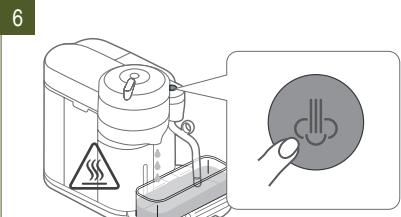

Pressione o botão de vapor para iniciar o ciclo de descalcificação de vapor e café.

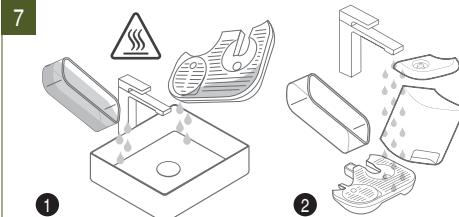


Uma vez que o ciclo de descalcificação de vapor e café esteja completo, remova, esvazie e suba o tanque de água, o recipiente e a bandeja de gotejamento.




Reabasteça o tanque de água para a linha MAX com água potável.




Coloque novamente na máquina.

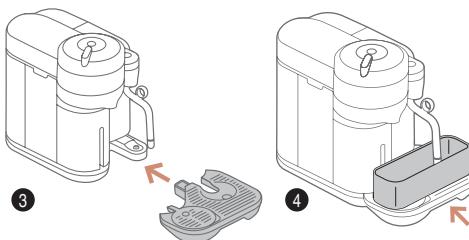

Recoloque a bandeja de gotejamento e o recipiente.

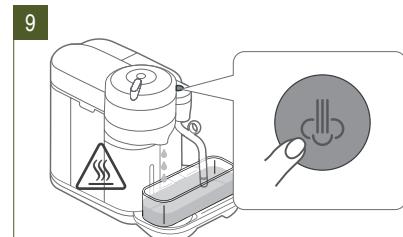

Clique no botão Vapor para retomar o ciclo de enxágue.


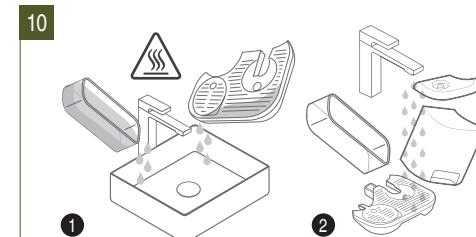


Uma vez concluído, retire, esvazie e enxágue o tanque de água, o recipiente e a bandeja de gotejamento.


REDEFINIR PARA AS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

ISSO REDEFINIRÁ TODOS OS VOLUMES REPROGRAMADOS, A CONFIGURAÇÃO DA DUREZA DA ÁGUA, A TEMPERATURA DO LEITE E AS CONFIGURAÇÕES DE TEXTURA DO LEITE.

1

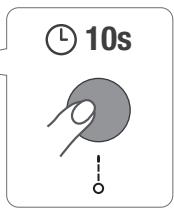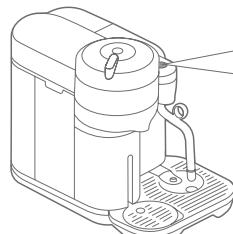

Ligue a máquina de café. Mantenha pressionado o botão Temperatura do leite por 10 segundos.

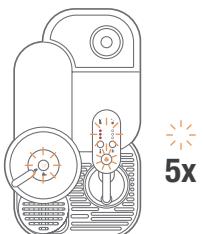


Todas as luzes piscarão 5 vezes para indicar que a máquina foi reiniciada.

LIGUE / DESLIGUE O BLUETOOTH® / WI-FI®


1



2

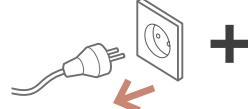


Desligue a máquina da tomada e aguarde pelo menos 10 segundos.

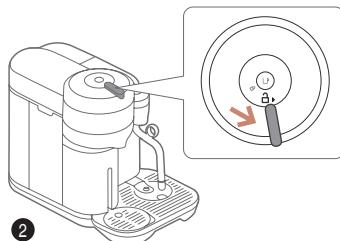

Coloque a alça na posição destravada e abra a cabeça de café.

3

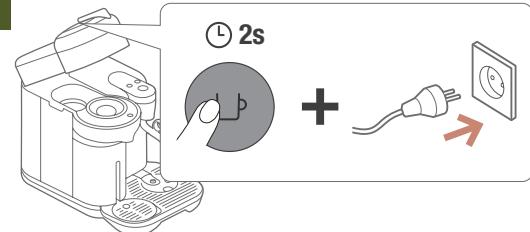


Pressione e segure o botão de café enquanto conecta a máquina.



Por padrão, o Bluetooth® / Wi-Fi® está ligado. A redefinição de fábrica também ligará o Bluetooth® / Wi-Fi®.

ESVAZIANDO O SISTEMA


ESVAZIAR O SISTEMA ANTES DE UM PERÍODO DE NÃO UTILIZAÇÃO OU ANTES DE UM REPARO.

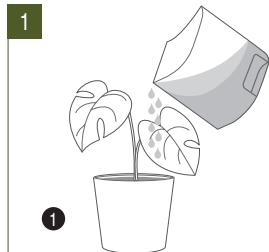


1
Esvazie o tanque de água.



2
Recoloque novamente na máquina.

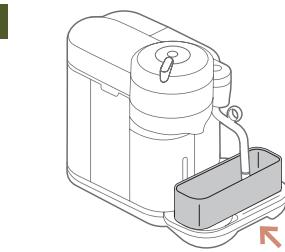


3
Coloque um recipiente sob a saída de café.

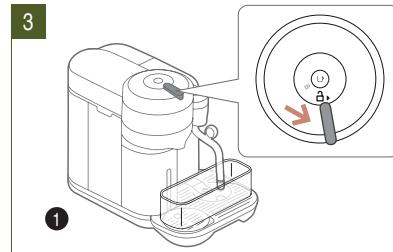


1
Ligue a máquina de café. Desbloqueie o sistema de café.



2
Abra-o e ejete a cápsula de café.

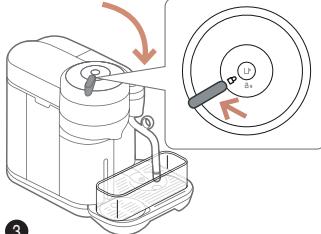

3
Em seguida, feche e trave o sistema de café.

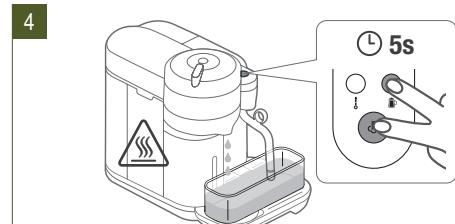


4
5s
Mantenha pressionado o botão Vapor e o botão Textura do leite por 5 segundos. A máquina será esvaziada.

ESVAZIANDO O SISTEMA

ESVAZIAR O SISTEMA ANTES DE UM PERÍODO DE NÃO UTILIZAÇÃO OU ANTES DE UM REPARO.

5

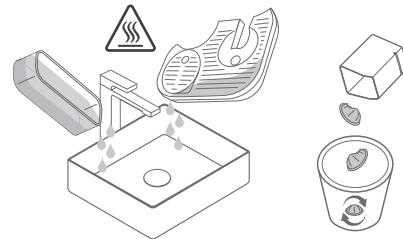

Esvazie o container, a bandeja de gotejamento e o recipiente da cápsula.

6



A máquina desliga automaticamente quando a máquina estiver completamente vazia.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA

CAUSAS POSSÍVEIS

SOLUÇÃO FÁCIL

Sem luzes nos botões.	<ul style="list-style-type: none">A máquina desligou automaticamente.	<ul style="list-style-type: none">Aperte o botão café ou vapor para ligar a máquina.Verifique a rede elétrica, plugue, voltagem e fusível.
Sem café	<ul style="list-style-type: none">Verifique se o tanque de água está cheio.Verifique se uma cápsula nova está inserida na posição correta, que a alça esteja devidamente travada e então aperte o botão para iniciar.	<ul style="list-style-type: none">Descalcifique, se necessário.Abra a máquina e deixe a cápsula ser ejetada, então realize uma limpeza, de acordo com as instruções de limpeza.
O Café não está quente o suficiente.	<ul style="list-style-type: none">Pré aqueça o copo com água quente da torneira.	<ul style="list-style-type: none">Descalcifique, se necessário.
A máquina não liga e a luz do botão de café permanece acesa.	<ul style="list-style-type: none">Verifique se a alavanca do café está bem travada.Se extraindo café, verifique se a cápsula nova está inserida na posição correta, que a alavanca esteja corretamente fechada e então aperte o botão para iniciar.	<ul style="list-style-type: none">Se estiver limpando, descalcificando ou esvaziando o sistema, certifique-se de que nenhuma cápsula esteja inserida, trave a máquina e aperte o botão para iniciar uma das operações.
A máquina parou e uma luz vermelha pisca continuamente no botão de café.	<ul style="list-style-type: none">Verifique se o tanque de água está cheio.	<ul style="list-style-type: none">Abasteça o tanque de água e aperte o botão de café ou vapor para reiniciar o processo.Descalcifique, se necessário.
A luz de café pisca enquanto a máquina está funcionando.	<ul style="list-style-type: none">Se o café estiver fluindo normalmente, isto indica que a máquina está funcionando adequadamente.Se apenas água estiver fluindo, a máquina está executando um comando do usuário para limpeza, descalcificação ou esvaziamento do sistema.	<ul style="list-style-type: none">Se não há intenção de limpar, descalcificar ou esvaziar o sistema, aperte o botão de parar a máquina. Se a máquina ainda estiver piscando, saia do modo descalcificação segurando o botão por pelo menos 7 segundos ou verifique a próxima seção. Se o problema persistir, contate a Nespresso.
A luz do café pisca e máquina não funciona.	<ul style="list-style-type: none">Levará um tempo até que o fluxo do café inicie (por causa da leitura do código de barras e para pré - molhar o café).Verifique se uma cápsula nova está inserida na correta posição, que a alavanca esteja devidamente fechada e aperte o botão de iniciar.Abastecça o tanque de água e aperte o botão de iniciar.	<ul style="list-style-type: none">Coloque a máquina no "modo desligado" pressionando o botão café por 3 segundos e depois pressione-o novamente para ligar a máquina "on". Agora espere aproximadamente 20 minutos para permitir que a máquina esfrie após uso extensivo.Se a máquina não desligar, saia do modo de descalcificação pressionando o botão por pelo menos 7 segundos.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA

CAUSAS POSSÍVEIS

SOLUÇÃO FÁCIL

A máquina não está funcionando e a luz do botão Café exibe continuamente 2 piscadas em vermelho e 1 pausa.

- Durante a preparação regular de Café/Espresso:
 - 1) Destrave a alça e abra o cabeçote da máquina para verificar se uma cápsula nova e intacta foi inserida na posição correta.
 - 2) Verifique se a alça está na posição "travada".
 - 3) Verifique se o reservatório de água está cheio.
- Durante a Descalcificação, Esvaziamento e Limpeza:
 - 1) Verifique se a cápsula foi ejetada.
 - 2) Verifique se a alça está na posição "travada".
- Durante o Volume de Programação:
 - 1) Verifique se uma cápsula foi bem inserida.
 - 2) Consulte o capítulo correspondente.

- Se o problema persistir:
 1. Destrave a alça e abra o cabeçote da máquina.
 2. Substitua a cápsula (se necessário).
 3. Desconecte o cabo de alimentação da tomada e conecte a máquina de volta à tomada após 10 segundos.
 4. Feche o cabeçote e pressione o botão para "ligar" e pressione novamente para iniciar o preparo.

Se o problema persistir, ligue para a **Nespresso**.

Vazamento ou fluxo de café incomum.

- Verifique se o reservatório de água está bem posicionado.

A máquina entra em espera.

- Para economizar energia, a máquina desligará após 2 minutos sem uso.
- Consulte a seção Conceito de economia de energia.

Borra de café na xícara.

- Execute o procedimento de limpeza duas vezes.
- Consulte a seção Limpeza do sistema de café.

Luz do café acesa, mas nenhuma luz do lado do leite.

- Erro de comunicação da máquina.
- Desligue a máquina, espere 10 segundos, ligue a máquina, espere 10 segundos, pressione o botão de vapor.

O LED de alerta de descalcificação está piscando.

O LED de alerta de descalcificação está aceso e o Steam não funciona.

- A máquina requer que um ciclo de descalcificação seja concluído para obter o desempenho ideal.
- Descalcifique a máquina.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA

CAUSAS POSSÍVEIS

SOLUÇÃO FÁCIL

O ciclo de vapor do leite não inicia.

- Verifique se o reservatório de água está posicionado corretamente.
- Verifique se há algum bloqueio no bico de vapor e certifique-se de que o tubo esteja abaixado.
- Verifique a distribuição do café em andamento - o vapor só pode começar depois que o café terminar.
- Verifique se o alerta de descalcificação está sendo exibido e requer uma descalcificação.
- Verifique se o led de limpeza está aceso e requer uma limpeza do tubo de vapor.

- Encha o depósito de água.
- Conclua um ciclo de limpeza do tubo de vapor.
- Complete um ciclo de descalcificação.

Qualidade da espuma fora do padrão.

- Para uma espuma de leite ideal, use UHT semi-desnatado ou leite pasteurizado em temperatura refrigerada (cerca de 4-6°C).
- Verifique a configuração da espuma de leite.

- Use a jarra de leite fornecida e siga os níveis marcados.
- Limpe o jarro de leite e o tubo de vapor após cada utilização.
- Limpe o tubo de vapor.
- Certifique-se de que a jarra de leite esteja posicionada corretamente no recesso da jarra de leite.

O vapor está muito úmido.

- Use água potável fria. Não use água altamente filtrada, desmineralizada ou destilada.

Leite transborda.

- Encha o jarro com o volume de leite adequado.

- Para interromper o transbordamento, reduza o volume inicial de leite e/ou reduza o nível de espuma. Isso varia de acordo com o tipo de leite.

Temperatura do leite está quente.

- Use o jarro de leite fornecido.
- Verifique se a jarra de leite está posicionada corretamente, na reentrância e no sensor de temperatura da jarra de leite.
- Verifique se o sensor de temperatura na bandeja coletora está limpo.

- Diminua o ajuste de temperatura do leite.

PROBLEMA**CAUSAS POSSÍVEIS****SOLUÇÃO FÁCIL**

A temperatura do leite não está suficientemente quente.

- Pré-aqueça a xícara.
- Use o jarro de leite fornecido.
- Verifique se a jarra de leite está posicionada no rebaixo e no sensor de temperatura da jarra de leite."

- Aumente a configuração da temperatura do leite.
- Verifique se há bloqueios no bico de vapor.

O LED de alerta do bastão de vapor limpo está aceso.

- O tubo de vapor requer uma limpeza completa para obter o desempenho ideal de espuma de leite.

- Siga os passos para limpar o tubo de vapor.

ÍNDICE DAS LUZES PISCANDO / ERROS

INDICAÇÃO



Desligar

Modo de aquecimento
(café)

Modo pronto

Modo de preparo

Modo de preparo de receitas

Modo de vapor

Preparação prévia

Preparação prévia de receita

* **NOTA:** As configurações de leite do último usuário podem variar.

ÍNDICE DAS LUZES PISCANDO / ERROS

INDICAÇÃO



Modo de limpeza automática do vapor



Modo de limpeza automática de vapor



Modo de espera



Erro de comunicação do leite



Erro de café



Café superaquecido



Leite superaquecido



Erro do usuário



* **NOTA:** As configurações de leite do último usuário podem variar.

ÍNDICE DAS LUZES PISCANDO / ERROS

INDICAÇÃO



Depósito de água vazio - durante o café



Depósito de água vazio - durante o leite



Aviso de descalcificação



Bloqueio de descalcificação



Bico de vapor bloqueado



Ciclo de limpeza necessário



* **NOTA:** As configurações de leite do último usuário podem variar.

CONCEITO DE ECONOMIA DE ENERGIA

A máquina pode ser “desligada” a qualquer momento (quando não estiver em operação) removendo o plugue da tomada.

Modo “desligado” automático: a máquina desligará automaticamente após 2 minutos sem uso.

NOTA: Em casos especiais, a máquina pode demorar até 5 minutos para desligar automaticamente.

CONTATE A NESPRESSO

Caso necessite de alguma informação adicional, em caso de problemas ou simplesmente para solicitar orientação, ligue para a **Nespresso**.

Os detalhes de contato da Nespresso mais próxima podem ser encontrados no material de boas-vindas na caixa da sua máquina ou em nespresso.com

DESCARTE E PROTEÇÃO AMBIENTAL

O seu aparelho contém materiais de valor que podem ser recuperados ou reciclados. A separação dos resíduos restantes em diferentes tipos facilita a reciclagem de matérias-primas de valor.

Deixe o aparelho num ponto de recolha. Você pode obter informações sobre o descarte junto às autoridades locais.

Para saber mais sobre a estratégia de sustentabilidade da Nespresso, acesse www.nespresso.com/positivo



NESPRESSO.

GVC5 - PR-BR NESPRESSO ROW EU-IL-LATAM A23