



CREATISTA PLUS
MY MACHINE

NESPRESSO®

Nespresso Creatista Plus

ברכות ואיחולים על רכישת מכונת Creatista plus, המאפשר לך להכין משקאות קפה איכותיים.

תוכן

22	שחזור הגדרות יצרן	4	תכולת האריזה
22	ריקון המערכת	4	Creatista Plus
23	חיסכון באנרגיה	5-7	הוראות בטיחות
23-24	ניקיון יום יומי	8	סקירת מכונה
24	תהליך ניקוי צינורית קיטור	9-10	שימוש ראשוני
25	ניקוי אבנית	11	ניווט
26	קשיות מים	12-13	הכנת קפה רגילה
27	תפעול תקלות	14-15	הכנת קפה עם חלב - ספל אחד
28	תפעול תקלות הקצפת חלב	16-17	הכנת קפה עם חלב - שני ספלים
29	יצירת קשר עם מועדון נספרסו	18-19	הכנת לאטה מקיאטו
29	פינוי פסולת והגנה על הסביבה	20	כיוון משקאות קפה
30	אחריות מוגבלת	21	כיוון משקאות קפה עם חלב

Creatista Plus

J520


תוכן האריזה (HE)

הוראות הפעלה

Nespresso, מכונה קפה אקסלוסיבית להכנת אספרסו מושלם פעם אחר פעם. כל פרמטר במערכת תוכנן בזהירות רבה ובדיוק נרחב על מנת להבטיח כי כל הארוחות, בכל תערובות הקפה, יתבטאו במלוא עוצמתן ויעניקו גוף, מרקם סמיך וקרמה קטיפתית.

⚠️ זהירות - יש לקרוא ולמלא אחר הוראות הבטיחות במלואן כדי למנוע פגיעה ונזק אפשריים.

i מידע - כשמופיע סימן זה, יש לקרוא את העצות לשימוש בטוח וטוב יותר במכונת הקפה.



1 **מכונת קפה Creatista Plus**




2 **ערכת טעימות של קפסולות Nespresso**



3 **כד להקצפת חלב**




4 **ברושור ברוך הבא ל Nespresso**



5 **הוראות הפעלה**



6 **מקלון לבדיקת קשיות המים בתוך חוברת זו**



7 **מדבקות בשפה מקומית, במדריך למשתמש**

220-240 V ~, 50-60 Hz, 1300-1600 W



19 bar **P_{max}**

5.2 ק"ג **kg**

1.5 ליטר **l**

40.9 ס"מ **cm** 30.9 ס"מ **cm** 17 ס"מ **cm**

 זהירות	 נתק כבל חשמל פגום
 סכנת התחשמלות	 זהירות משטח חם

⚠ זהירות: הוראות הבטיחות הן חלק מהמכשיר. קרא אותן במלואן טרם שימוש במכשיר בפעם הראשונה. שמור אותן במקום נגיש לקריאה בעת הצורך.

⚠ זהירות - כאשר סימון זה מופיע יש לפנות להוראות הבטיחות כדי למנוע פגיעה ונזק אפשריים.

(i) מידע - כשמופיע סימן זה, יש לקרוא את העצות לשימוש בטוח וטוב יותר במכונת הקפה.

- המכשיר נועד להכנת משקאות לפי הוראות אלה.
- אין להשתמש במכשיר לכל שימוש לו אינו מיועד.
- מכשיר זה נועד לשימוש ביתי ובטמפרטורות שאינן קיצוניות בלבד.
- הגן על המכשיר מאור שמש

- ישיר, חשיפה ממושכת לנתזי מים ולחות.
- המכשיר נועד לשימוש ביתי בלבד. המכשיר אינו נועד לשימוש במטבחי משרדים וסביבות עבודה אחרות;
- המכשיר ניתן לשימוש על ידי ילדים מגיל 8 ומעלה בהשגחה בלבד ולאחר קבלת הדרכה תפעולית ובטיחותית מתאימה ותוך יידוע סכנות השימוש האפשריות. ניקוי ותחזוקת המכונה לא יעשו על ידי ילדים אלמלא גילם 8 ומעלה והם מפוקחים על ידי מבוגר.
- יש לשמור את המכשיר הרחק מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 8.
- המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים בעלי מוגבלויות או על ידי אנשים שאינם בעלי

- ניסיון וידע ללא השגחה או הדרכה מתאימה ולאחר וידוא הבנתם לגבי נזקים אפשריים.
- אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר.
- נספרו אינה אחראית במידה ונגרם נזק בעקבות שימוש לא ראוי במכשיר.

פעולה זו עלולה לגרום לדליקה או התחשמלות.

- במקרה חרום יש לנתק באופן מיידי את הכבל מהחשמל.
- יש לחבר את המכשיר לשקע חשמל מתאים עם הארקה בלבד. בדוק כי מתח החשמל המצוין בטבלת הדירוג תואם למתח החשמל שברשותך.
- שימוש בחיבורים לא מתאימים מבטל את האחריות.

- אין למשוך את כבל החשמל מעל קצוות חדים, ליצור לחץ או לאפשר לו להשתלשל מטה
- הרחק את הכבל מחום או לחות.
- במידה ופתיל ההזנה ניזוק, אין להשתמש במכונה. החזר את המכשיר למועדון נספרס או לאחד מהגורמים המורשים על ידו.
- במידה וכבל החשמל או התקע ניזוק, אין להשתמש במכונה. פנה למועדון נספרס או לאחד מהגורמים המורשים על ידו.
- במידה ונדרש כבל מאריך, השתמש בכבל עם הארקה בלבד בעל חוטי הולכה בעובי 1.5 מ"ר לפחות, או בתקע תואם.
- כדי למנוע נזק וסכנה, אין למקם את המכשיר על גבי

משטחים חמים כגון רדיאטורים, כיריים, מבערי גז, להבה פתוחה וכדומה, או בקרבתם.

יש להניח את המכשיר על משטח יציב ומאוזן. המשטח חייב להיות חסין אש ונוזלים, כגון: מים, קפה, מסיר אבנית וכדומה.

• נתק את המכשיר מהחשמל כאשר אינו בשימוש לפרק זמן ממושך. נתק באמצעות הוצאת תקע החשמל ולא ע"י משיכת כבל החשמל עצמו, פעולה זו עלולה לגרום נזק לכבל החשמל.

• טרם ניקוי המכונה יש לנתק מהחשמל ולהניח לה להתקרר. אין לנתק ע"י משיכה בכבל החשמל.

• לעולם אין לגעת בכבל החשמל בידיים רטובות.
• לעולם אין לטבול את המכשיר או חלק ממנו במים או כל נוזל אחר.

• לעולם אין להכניס את המכשיר לתוך מדיח כלים.
• הצירוף של חשמל ומים הינו מסוכן ועלול לגרום להתחשמלות.
• אין לפתוח את גוף המכשיר. מתח חשמלי מסוכן!
• אין להכניס חפצים לתוך פתחי המכשיר. פעולה זו עלולה לגרום לדליקה או התחשמלות!

הימנע מנזק אפשרי במהלך הפעלת המכשיר

• אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כאשר פועל.
• אין להשתמש במכשיר במידה וניזוק או אינו פועל כראוי. הוצא את תקע החשמל מיידית. צור קשר עם מועדון נספרסו או עם נציגיו המורשים כדי לבחון את התקלה או לתקנה.
• מכשיר פגום עלול לגרום לדליקה, כוויות או התחשמלות.
• יש לסגור את ידית ההרמה תמיד ואין להרימה בזמן פעולת

המכונה הדבר עלול לגרום לכוויות.

• אין להניח את האצבעות מתחת לפתח יציאת הקפה או המים החמים, סכנת כוויה.
• אין להניח את האצבעות בפתח הכנסת הקפסולה. סכנת פציעה!

• מים עשויים לזרום סביב הקפסולה כאשר אינה מתנקבת ע"י הלהבים ולגרום נזק למכשיר.

• אין להשתמש בקפסולה פגומה או עקומה. במידה וקפסולה נתקעה בבית הקפסולות, יש לכבות את המכונה ולהוציא את תקע החשמל טרם יבוצע כל שימוש נוסף במכונה. צור קשר עם מועדון נספרסו או עם נציגיו המורשים.

• מלא את מיכל המים במים טריים וראויים לשתייה בלבד.
• רוקן את מיכל המים במידה ולא ייעשה שימוש במכשיר

לפרק זמן ממושך (חופשות וכו').

• יש להחליף את המים במיכל המים כאשר לא בוצע שימוש במכונה לפרק זמן ארוך, למשל בסופי שבוע.

• אין להשתמש במכשיר ללא אגן הניקוז והסבכה כדי להמנע משפיכת נוזלים על המשטחים מסביב.

• אין להשתמש בחומר ניקוי חזק או בחומרים ממיסים. השתמש במטלית לחה וחומר ניקוי עדין כדי לנקות את משטח המכונה.

• כדי לנקות את המכונה השתמש רק באביזרי ניקיון נקיים.

• בעת הוצאת המכונה מארזיתה, הסר את הניילון והשלך לפח.

• מכשיר זה תוכנן לשימוש עם קפסולות קפה של נספרסו הזמינות דרך מועדון נספרסו בלבד.

• כל מכונות Nespresso

הוראות בטיחות

עוברות בדיקות מחמירות.
בדיקות אמינות בתנאים
מעשיים מבוצעות באופן אקראי
על מכונות שנבחרו. על כן יתכן
ובחלק מהמכונות ייראו סימנים
של שימוש, הנובעים מאותן
בדיקות.

- נספרסו שומרת לעצמה
הזכות לשנות הוראות ללא
התראה מוקדמת.
- מכונה זו כוללת מגנטים
- שימוש בערכת ניקוי אבנית
של Nespresso, יסייע לכם
בתחזוקה נכונה של המכונה
שבידכם ובכך להאריך את חיי
המכונה וליהנות
מקפה מושלם כמו ביום הראשון.

שמור הוראות הפעלה אלו
העבר את הוראות ההפעלה לכל
משתמש אפשרי.
הוראות ההפעלה זמינות גם בקובץ
PDF באתר [nespresso.com](https://www.nespresso.com)


שימוש ראשון במכונה

i קרא ומלא אחר הוראות הבטיחות במלואן כדי למנוע פגיעה ונזק אפשריים.


1 שטוף את מיכל המים
טרם מילוי במי שתיה.




2 החזר את מיכל המים, הכנס את אגן
הניקוז ומיכל הקפסולות המשומשות
למקומם. למען בטיחותכם, יש להפעיל
את המכונה אך ורק עם אגן הניקוז ומיכל
הקפסולות המשומשות במקומם.

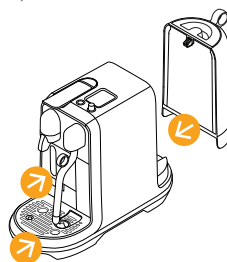


3 חבר את המכונה לשקע
החשמל

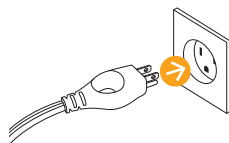


4 הפעל את המכונה על ידי לחיצה על
כפתור התחל / ביטול. חימום המכונה ייקח
כ-3 שניות.

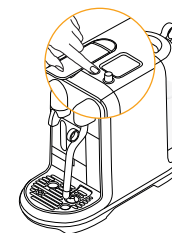

5 סובב את החוגה לבחירת השפה הרצויה
לחץ על בחר לאישור

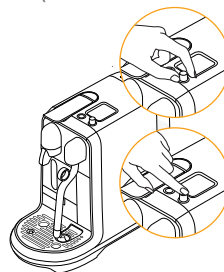


7 עקוב אחר ההנחיות שעל גבי המסך לשטיפה והכנת המכונה לשימוש הראשון.

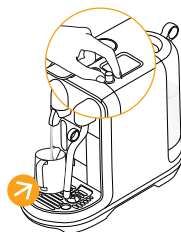

שימוש הראשון מתבצעת שטיפה של המכונה והפעלה של מערכת החימום.




6 הגדר את רמת קשיות המים, טבול את מקלון בדיקת קשיות המים לשניה אחת במיכל המים. המתן דקה אחת הגדר את רמת קשיות המים על ידי סיבוב החוגה לפי התוצאות המוצגות על מקלון הבדיקה. לחץ על כפתור בחר לאישור. למידע נוסף פנה לעמוד 24.

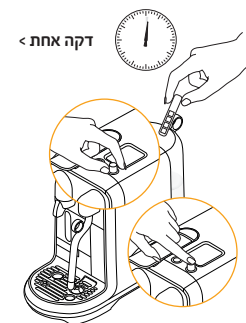


דקה אחת <


9 לייבוי המכונה, לחץ והחזק על כפתור התחל / ביטול למשך שתי שניות עד לייבוי המכונה.

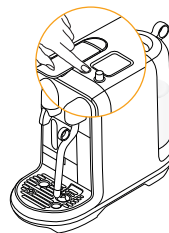


8 פעל לפי ההנחיות להתחלה המהירה.

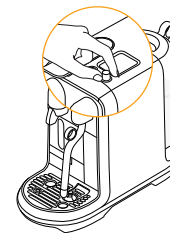


2 התצוגה מראה את הגדרות המשקאות הנוכחיות, כמות הקפה, טמפרטורת החלב ומרקם קצף חלב.

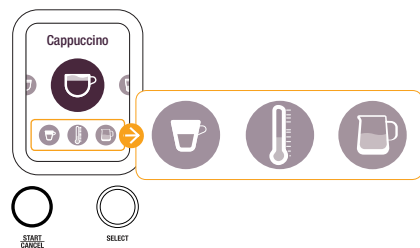

1 סובב את החוגה לבחירת סתכון הקפה הרצוי

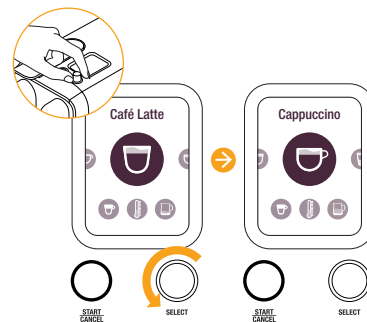

4 לחץ על החוגה בחירה כדי לכוון ההגדרות הנוכחיות.

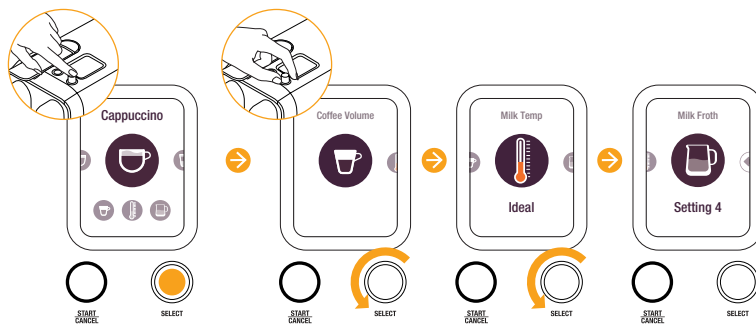

3 לחץ על התחל / ביטול להכנת קפה עם ההגדרות הנוכחיות.




הכנת משקאות קפה HE


1 מלא את מיכל המים במי שתייה.



2 הפעל את המכונה על ידי לחיצה על כפתור התחל / ביטול חימום המוכנה יקח כ-3 שניות.

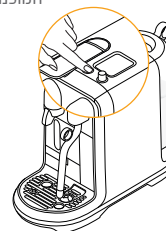

3 הנח ספל תחת פתח יציאת הקפה השתמש במעמד הכוסות במידת הצורך. דחוף את מעמד הכוסות עד נעילתו.

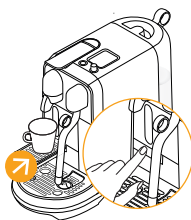


4 הרם את ידית ההרמה, הכנס קפסולה וסגור את ידית ההרמה. סובב את החוגה לבחירת מתכון הקפה המועדף עליך

Ristretto (25ml / 0.85 oz)	
Espresso (40 ml / 1.35 oz)	
Lungo (110 ml / 3.7 oz)	

לחץ על כפתור התחל / ביטול לחליטת הקפה

לעצירת זרימת הקפה לחץ על כפתור התחל / ביטול

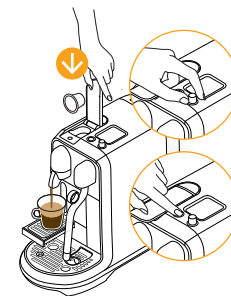

הכנת משקאות קפה

6 לעצירת זרימת הקפה לחץ על כפתור התחל / ביטול.



5 ההכנה תסתיים באופן אוטומטי הרם את ידית ההרמה לפליטת הקפסולה.




הכנת משקאות קפה עם חלב - ספל אחד

טיפ: על מנת לקבל קצף איכותי, השתמש בחלב קר (4-6 מעלות), טרי, מפוסטר ורצוי 3% שומן.



3 סובב את החוגה לבחירת מתכון הקפה הרצוי.

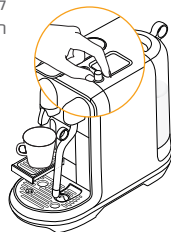

2 להתאמה מירבית לכוסות קטנות יותר, השתמש במעמד הכוסות, דחוף את מעמד הכוסות עד נעילתו.



1 השתמש אך ורק בכד החלב שסופק עם המכונה




1 מלא את מיכל המים במי שתייה טריים.



הכנת משקאות קפה עם חלב - ספל אחד

HE


6 וודא כי כד החלב בא
במגע עם חיישן הטמפרטורה
הנמצא על גבי אגן הניקוז.

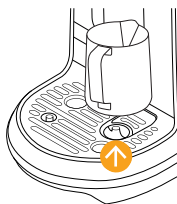

5 הרם את צינורית
הקיטור ומקם אותה במרכז
כד החלב




4 מלא את כד החלב בכמות
מספקת של חלב קר כמות
המינימום והמקסימום מסומנות
בחלקו הפנימי והחיצוני של כד
החלב

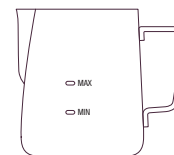

זהירות: אין למלא את כד
החלב מעבר לקו המקסימום
המסומן בחלקו הפנימי
והחיצוני.



9 לאחר שחליטת הקפה
הסתיימה, לחץ על כפתור התחל /
ביטול להתחלת הקצפת החלב.

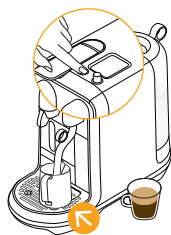

8 לחץ על כפתור התחל / ביטול
לחליטת הקפה.



7 הרם את ידית
ההרמה, הכנס
קפסולה וסגור את ידית
ההרמה.



הכנת משקאות קפה עם חלב - ספל אחד

- 12 **מזוג את החלב המוקצף על גבי הקפה** לסיום הכנת מתכון הקפה.



- 11 **החזר את צינורית הקיטור** כלפי מטה ותהליך השטיפה יחל באופן אוטומטי.



- 10 **כאשר הקצפת החלב** הסתיימה, הרם את צינורית הקיטור ונקה אותה במטלית לחה.




הכנת משקאות קפה עם חלב - שני ספלים

טיפ: על מנת לקבל קצף איכותי, השתמש בחלב קר (4-6 מעלות), טרי, מפוסטר ורצוי 3% שומן. 

השתמש אך ורק בכד החלב שסופק עם המכונה. 

- 3 **סובב את החוגה לבחירת מתכון הקפה הרצוי.**

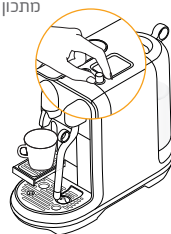

- 2 **להתאמה מירבית לכוסות קטנות יותר, השתמש במעמד הכוסות דחוף את מעמד הכוסות עד נעילתו.**



- 1 **מלא את מיכל המים במי שתייה טריים.**



הכנת משקאות קפה עם חלב - שני ספלים HE


4 הרם את ידית
ההרמה, הכנס קפסולה
וסגור את ידית ההרמה.



5 לחץ על כפתור התחל /
ביטול לחליתת הקפה.




6 מלא את כד החלב בחלב קר
בכמות המספקת לשני משקאות.
כמות המקסימום מסומנת בחלקו
הפנימי והחיצוני של כד החלב. אנא
הקפידו לא למלא יותר על המידה
את כד החלב.

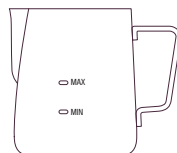


!
זהירות: אין למלא את כד החלב
מעבר לכו המקסימום המסומן
בחלקו הפנימי והחיצוני.

7 הרם את צינורית הקיטור
ומקם אותה במרכז כד החלב,
לחץ על כפתור התחל / ביטול
להתחלת הקצפת החלב.

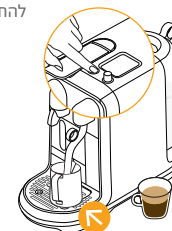

8 וודא כי כד החלב בא
במגע עם חישן הטמפרטורה
הנמצא על גבי אגן הניקוז.

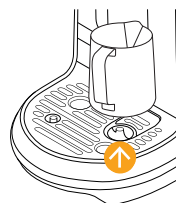


9 כאשר הקצפת החלב
הסתיימה, הרם את צינורית הקיטור
ונקה אותה במטלית לחה.



הכנת משקאות קפה עם חלב - שני ספלים

12 הרם את ידית ההרמה, הכנס קפסולה וסגור את ידית ההרמה.

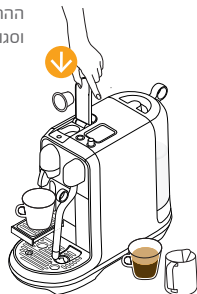

11 הנח את ספל הקפה השני תחת פתח יציאת הקפה.




10 החזר את צינורית הקיטור כלפי מטה ותהליך השטיפה תחל באופן אוטומטי.



14 מזוג חלב מוקצף לספל הקפה לסיים הכנת מתכוני הקפה.




15 לחץ על כפתור התחל / ביטול לחליתת הקפה

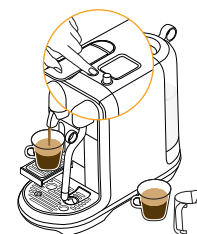

1 מלא את מיכל המים במי שתיה טריים.




4 מלא את כד החלב עד לקו המקסימום בחלב קר וטרי

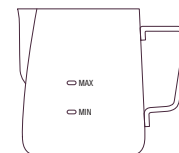


⚠ **זהירות:** אל תמלא כד חלב מעל הרמה המרבית המסומנת על החלק הפנימי והחיצוני של הכד.


2 לשימוש בכוס המתאימה ללאטה מקיאטו, הכנס את מעמד הכוסות עד לנעילתו.

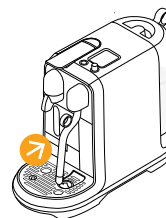


5 הרם את צימורית הקיטור מקום אותה במרכז כד החלב ולחץ על כפתור התחל / ביטול להתחלת הקצפת החלב.

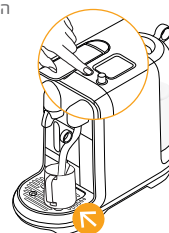

3 סובב את החוגה כדי לבחור את המשקה שלך.

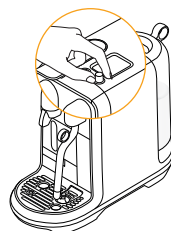

6 ודא כי כד החלב במגע עם חיישן הטמפרטורה הממוקם מתחתיו.

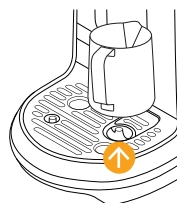

הכנת לאטה מקיאטו


9 מזוג את החלב לתוך הכוס
והנח תחת פתח יציאת הקפה.




8 החזר את צינורית הקיטור
חזרה כלפי מטה ותהליך הניקוי
יחל באופן אוטומטי.



7 כאשר הקצפת החלב
הסתיימה, הרם את צינורית
הקיטור, נקה עם מטלית לחה
ונקייה.

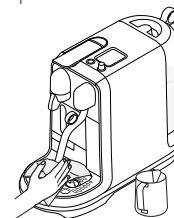

11 לחץ על כפתור התחל / ביטול
להתחלת חליטת האספרסו.

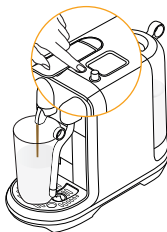


10 הרם את ידית ההרמה
והכנס את הקפסולה.




כיוון משקאות קפה רגילים HE


1 סובב את החוגה
לבחירת מתכון הקפה
הרצוי.

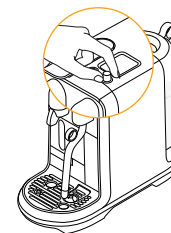


2 לחץ על כפתור
הבחירה בחוגה לכיוון
כמות הקפה.

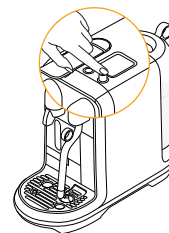

3 סובב את החוגה לכיוון כמות
הקפה הרצויה, כמות הקפה המומלצת
מסומנת בקו מקוקו.

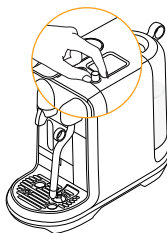

4 לחץ על חוגת הבחירה על מנת
לשמור ולצאת או לחץ על כפתור התחל/
ביטול על מנת לצאת ללא שמירה.

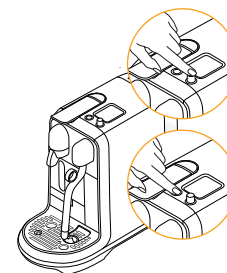

ניתן לתכנת כל מתכון קפה.

1. ריסטרטו: מ-25 ועד 60 מ"ל.
2. אספרסו: מ-25 מ"ל ועד 60 מ"ל.
3. לונגו: מ-70 מ"ל ועד 150 מ"ל.

ברירות המחדל של כמויות הקפה מפורטות בעמוד 10.




כיוון משקאות קפה עם חלב




המכונה פועלת בצורה אוטומטית עם חלב מפוסטר 3% ניתן לכוון את טמפרטורת החלב ומידת ההקצפה על מנת שיתאימו בצורה טובה יותר לטעמי חלב שונים.


1 סובב את החוגה לבחירת מתכון הקפה הרצוי ולחץ על בחר בחוגה לכיוון המאפיינים.

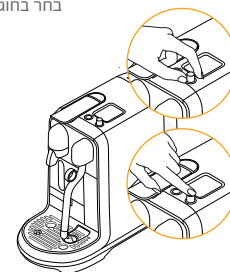

2 סובב את החוגה לבחירת כמות הקפה, טמפרטורת החלב או מידת הקצפת החלב.

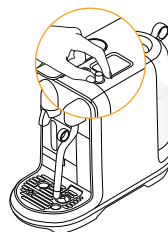

4 לחץ על חוגת הבחירה על מנת לשמור ולצאת או לחץ על כפתור התחל/ביטול על מנת לצאת ללא שמירה.

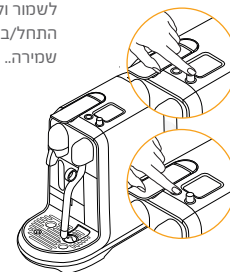


5 לחץ על כפתור התחל / ביטול לצאת מתפריט ההגדרות.



3 לחץ על חוגת הבחירה לכניסה

לתכונה אותה תרצה לשנות וכוון על ידי סיבוב החוגה את ההגדרות הרצויות.

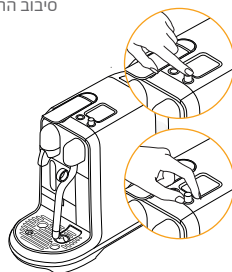

ניתן לתכנת כל מתכון קפה עם חלב.

1. כמות הקפה: מ-25 מ"ל ועד 60 מ"ל.
2. טמפרטורת חלב: מ-56 מעלות ועד 76 מעלות
3. קצף החלב: מ-2 מ"מ ועד 30 מ"מ.

1 הגדרות השתייה הן:

גובה הקפה, טמפרטורת החלב ומידת הקצפת החלב

לאיפוס הגדרות השתייה הקיימות במכונת הקפה:


1. בחר בהגדרות
2. בחר איפוס
3. בחר איפוס קפה
4. בחר ☒ לאישור
5. בחר ☒ לביטול

לאיפוס להגדרות היצרן:


1. בחר בהגדרות
2. בחר איפוס
3. בחר איפוס להגדרות יצרן
4. בחר ☒ לאישור
5. בחר ☒ לביטול
6. המכונה תיכבה
7. בשימוש הבא, יש לעיין בהנחיות לשימוש הראשון

ריקון המערכת לפני תקופה ארוכה של חוסר שימוש או להגנה מפני כפור

2 כוון את חוגת הבחירה לתחזוקה, לחץ בחר בחוגה, בחר בתהליך ריקון ולחץ על כפתור התחל להפעלה כשהמשאבה תפסיק לפעול, רוקן ויבש את מיכל הקפסולות ואת אגן הניקוז

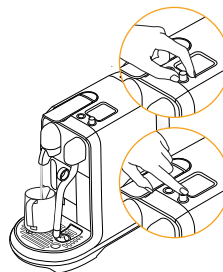


1 הסר את מיכל המים והנח את כד החלב הריק מתחת לפתח יציאת הקפה.

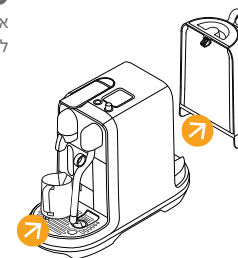


על מנת להבטיח תנאים היגייניים, מומלץ לרוקן ולנקות את מיכל הקפסולות המשומשות בכל יום.

1 רוקן את אגן הניקוז ואת מיכל הקפסולות בכל יום. הסר את תומך הכוסות על ידי הסרה תחילה של מיכל הקפסולות המשומשות, פתח את נעילת תומך מגש הכוסות, משוך חלק זה קדימה ולמעלה בכדי לנתקו מהמכונה. נקה את תומך הכוסות ואת החלק הפנימי במכונה במטלית לחה והרכב מחדש. הסר את מיכל המים והמכסה, נקה אותם היטב בסבון כלים ושטוף היטב במים חמים. מלא את מיכל המים במי שתיה טריים.

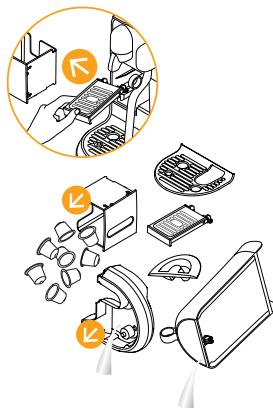


1 יעילות אנרגטית: המכונה ממזערת את צריכת החשמל כאשר אינה בתהליך הכנת קפה. תצוגת המסך מתעמעמת לאחר 2 דקות של חוסר שימוש, לאחר 10 דקות ללא שימוש תצוגת המסך תיכבה. להפעלה מחדש של מסך התצוגה לחץ על כפתור התחל / ביטול.

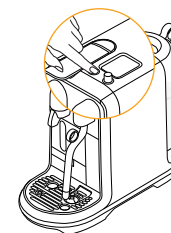

2 לאחר כל שימוש, שטוף את כד החלב ויבש אותו. במידת הצורך שטוף אותו עם חומר ניקוי עדין.


3 מלא את כד החלב במי שתיה בין קו המינימום למקסימום. בחר באפשרויות החלב ולחץ התחל. בסיום התהליך שפוך את המים החמים ונקה את צינורית הקיטור במטלית לחה ונקייה.

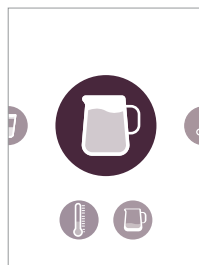

4 אין להשתמש בחומר ניקוי חזק או בחומרים ממיסים. אין להכניס למדיח כלים.



5 יבש את חלקי המכונה ומיכל המים עם ספוג או מטלית נקיה והחזר את כל החלקים. יש לנקות את פתח יציאת הקפה ואת פנים המכונה באופן קבוע, באמצעות מטלית לחה.

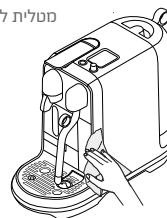


6 לעולם אין לטבול את המכשיר או חלק ממנו במים או כל נוזל אחר.




תהליך ניקוי צינורית קיטור


תהליך ניקוי מערכת החלב
מומלץ לבצע תהליך זה בכל חודש על מנת למנוע חסימות בצינורית הקיטור או כאשר הצג מראה את ההתראה "נקה צינורית קיטור".

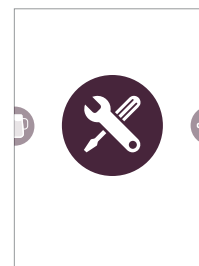

1 בחר תחזוקה

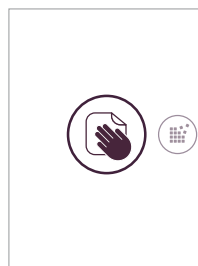

2 בחר ניקוי צינורית קיטור

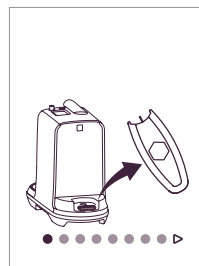


3 להשלמת הפעולות, עקוב
אחר ההנחיות שעל גבי המסך

ניקוי אבנית: הסרת אבנית שהצטברה, שומר על טעם הקפה ומונע נזק למכונה. תדירות ניקוי האבנית במכונת הנספרסו שברשותך תלוי בכמות המים וברמת הקשיות שלהם. בצע ניקוי אבנית כשהתראת ניקוי אבנית תופיע על המסך במידה ולא תבצע ניקוי אבנית המכונה תעצר לשימוש לאחר 10 כוסות קפה. ספירת הגבלת השימוש תופיע להתרעה על מספר השימושים שנותרו לפני עצירת השימוש במכונה.


i משך התהליך כ-15 דקות

⚠ יש לקרוא את הוראות הבטיחות שעל גבי אריזת ערכת ניקוי האבנית ולבדוק בטבלה את תדירות השימוש המומלצת. נוזל להסרת האבנית עלול לגרום נזק. יש להמנע ממגע בעיניים, בעור או במשטחים. אין להשתמש בערכת ניקוי שאינה של נספרסו, אשר נמכרת וזמינה דרך מועדון נספרסו, זאת כדי למנוע גרימת נזק למכונה. על בסיס רמת קשיות המים, הטבלה הבאה תורה על תדירות ניקוי האבנית הנדרשת על מנת לשמור על תקינות אופטימלית של מכונת הקפה שלך. לשאלות נוספות בנושא ניקוי אבנית, נא ליצור קשר עם מועדון נספרסו.

1 סובב את החוגה לבחירה באפשרות תחזוקה

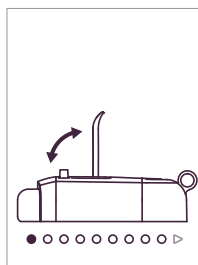

3 להשלמת הפעולות, עקוב אחר ההנחיות שעל גבי המסך

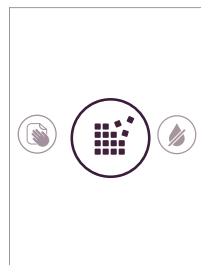


2 בחר ניקוי אבנית


ניתן לאבחן את רמת קשיות המים באמצעות
מקלון בדיקת קשיות המים.
לשינוי הגדרות קשיות המים:



3 להשלמת הפעולות, עקוב אחר
ההנחיות שעל גבי המסך

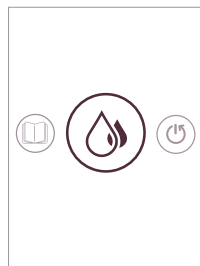

2 בחר קשיות מים

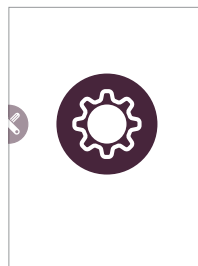

1 סובב את החוגה ובחר
בהגדרות

צרפתי fH
גרמני dH
סידן פחמתי $CaCO_3$

קשיות מים: *					ניקוי אבנית לאחר:
 (40 ml)	$CaCO_3$	dH	fH	App.	
2 200	< 50 mg/l	< 3	< 5	רמה 0	
1 800	> 70 mg/l	> 4	> 7	רמה 1	
1 400	> 130 mg/l	> 7	> 13	רמה 2	
1 000	> 250 mg/l	> 14	> 25	רמה 3	
600	> 380 mg/l	> 21	> 38	רמה 4	

תפעול תקלות



כפתורים אינם מוארים.	מכונה נכבתה אוטומטית ראה חלק על "חסכון באנרגיה" לחץ על כפתור התחל / ביטול או על חוגת הבחירה להפעלת המכונה.	בדוק את אספקת המתח: התקע, סיווג המתח והנתיך
אין קיטור או מים חמים	לחץ על כפתור התחל / ביטול או על חוגת הבחירה להפעלת המכונה.	בדוק את אספקת המתח: התקע, סיווג המתח והנתיך
אין קפה, אין מים, זרימת קפה חריגה.	בדוק כי מיכל המים ממוקם בצורה תקינה, במידה וריק מלא במי שתייה.	בצע ניקוי אבנית במידת הצורך.
הקפה אינו חם דיו.	חמם את ספל הקפה מראש.	בצע ניקוי אבנית במידת הצורך.
ידית ההרמה אינה נסגרת באופן מלא	רוקן את מיכל הקפסולות המשומשות.	וודא כי אין קפסולה תקועה במנגנון החליטה. (שים לב: אין להכניס אצבעות לתוך המכונה)
נזילה (מים בתחתית המכונה).	רוקן את אגן הניקוז במידה ומלא. בדוק כי אגן הניקוז ממוקם בצורה תקינה.	במידה והבעיה נמשכת, צור קשר עם מועדון נספרסו.
אין זרימת קפה, מים זורמים ישירות למיכל הקפסולות (למרות שהקפסולה הוכנסה)	וודא כי ידית ההרמה סגורה.	רוקן את מיכל הקפסולות המשומשות ובדוק כי אין קפסולה תקועה במכונה. (שים לב: אין להכניס אצבעות לתוך המכונה) במידה והבעיה נמשכת, צור קשר עם מועדון נספרסו.
תצוגת המסך חשוכה וקשה לראות / לקרוא	מסך המגע מוחשך אוטומטית לאחר 2 דקות של חוסר שימוש. ראה חלק על "חסכון באנרגיה" לחץ על כפתור התחל / ביטול או על חוגת הבחירה להפעלת המכונה.	כוון את הגדרות בהירות המסך. נווט לתפריט הגדרות בחר בהירות מסך. סובב את החוגה ובחר גבוה.
כפתורים מהבהבים	עקוב אחר ההנחיות המופיעות על הצג בדוק את מיכל המים במידה וריק, מלא במי שתייה והחל בחליטת הקפה. בדוק שקצה צינורית הקיטור אינו חסום השתמש בכלי ניקוי צינורית הקיטור הממוקם התחתית מיכל המים לפתיחת כל אחד מהחורים שבצינורית ההקצפה.	בצע ניקוי אבנית במידת הצורך. במידת הצורך, השלם תהליך ניקוי צינורית קיטור.
התראת מילוי מיכל המים נשארת על הצג (כאשר מיכל מים מלא)	בדוק האם מיכל המים מונח היטב במקומו	במידה והבעיה נמשכת, צור קשר עם מועדון נספרסו.
התראת ניקוי אבנית מוצגת	בצע ניקוי אבנית במכונה. נווט לאפשרות לתפריט תחזוקה בחר ניקוי אבנית ועקוב אחר ההנחיות שעל גבי המסך.	
הודעת שגיאה מוצגת על גבי המסך	תקלה משמעותית התרחשה	בקר באתר nespresso.com או צור קשר עם מועדון נספרסו.
המכונה דולקת אך אינה פועלת	כבה את המכונה על ידי לחיצה ארוכה על כפתור התחל / ביטול. המתן 60 דקות ולחץ על כפתור התחל / ביטול או סובב את החוגה להפעלת המכונה.	במידה והבעיה נמשכת, צור קשר עם מועדון נספרסו.
המכונה נכבית.	על מנת לחסוך באנרגיה המכונה נכבית אוטומטית לאחר 10 דקות ללא שימוש. ראה חלק על "חסכון באנרגיה"	לחץ על כפתור התחל / ביטול או על חוגת הבחירה להפעלת המכונה.

תפעול תקלות הקצפת חלב HE

תהליך הקצפת החלב אינו מתחיל

וודא כי מיכל המים מונח במקומו כראוי, במידה וריק מלא במי שתייה
בדוק שקצה צינורית הקיטור אינו חסום, וודא כי צינורית הקיטור כלפי מטה

איכות הקצפת החלב אינה טובה

וודא כי החלב שבו אתה משתמש קר (4-6 מעלות), טרי, מפוסטר ורצוי 3% שומן. חלב אשר הוקפא
לא יוקצף. לתוצאה טובה יותר, עדיף להשתמש בחלב שנפתח זה עתה.
בדוק את הגדרות הקצפת החלב.

השתמש בכד החלב שסופק עם המכונה.
נקה את כד החלב ואת צינורית ההקצפה לאחר כל שימוש.
נקה את צינורית ההקצפה נווט לתפריט תחזוקה.
בחר בניקוי צינורית הקיטור ועקוב אחר ההנחיות על גבי המסך.

צינורית הקיטור מאוד רטובה

השתמש במי שתייה קרים אין להשתמש במים מאוד מסוננים, מינרלים או מזוקקים

החלב גולש

מלא את כד החלב בכמות חלב מותאימה
כמות המינימום מסומנת על גבי פנים וחוץ כד החלב
כמות המקסימום מסומנת על גבי פנים וחוץ כד החלב

לעצירת גלישת החלב, הפחת את כמות החלב הראשונית או הפחת את מידת ההקצפה. ההקצפה
תלויה בסוג החלב

טמפרטורת החלב חמה מידי

השתמש אך ורק בכד החלב שסופק עם המכונה
וודא כי כד החלב מונח על גבי חישן הטמפרטורה
וודא כי חישן הטמפרטורה שבאגן הניקוז נקי.

הנמך את הגדרות הטמפרטורה של החלב.

טמפרטורת החלב אינה חמה דיה

חמם מראש את ספל הקפה
השתמש אך ורק בכד החלב שסופק עם המכונה
וודא כי כד החלב מונח על גבי חישן הטמפרטורה

הגבר את הגדרות הטמפרטורה של החלב.
בדוק שהחלק התחתון של צינורית ההקצפה אינו חסום

התראת הנמכת צינורית הקיטור מופיעה על הצג וודא כי צינורית הקיטור פונה כלפי מטה

התראת ניקוי צינורית הקיטור מופיעה על הצג נקה את צינורית הקיטור

נווט לתפריט תחזוקה. בחר בניקוי צינורית הקיטור ועקוב אחר ההנחיות על גבי
המסך.

יצירת קשר עם מועדון נספרסו

בכל שאלה, בקשת מידע ולכל נושא אחר, תוכל ליצור קשר עם מועדון נספרסו בכל עת תוכל למצוא את פרטי יצירת הקשר עם מועדון נספרסו בערכת ברוך הבא לנספרסו, המצורפת למכונתך או באתר nespresso.com

פינוי פסולת והגנה על הסביבה

אריזת המכשיר והמכשיר עצמו עשויים מחומרים בעלי ערך היכולים לשמש למיחזור נוסף. הפרדה של חומרי פסולת הנותרים לסוגים שונים מקלה על מחזור חומרי הגלם בעלי ערך. אנא העבירו את המכונה לאתר פסולת ייעודי או לאנשי שירות הלקוחות המוסמכים במועדון Nespresso.

נספרסו תהיה אחראית לכל פגם בחומר ובטיב המכונה למשך שנה אחת מתאריך הרכישה. בתקופת האחריות נספרסו תתקן או תחליף כל מוצר פגום על פי שיקול דעתה וללא תשלום הרוכש. האחריות על מוצרים שהוחלפו או חלקים מתוקנים, תהיה למשך הזמן הנותר לתקופת האחריות המקורית או שישה חודשים, הזמן הארוך מביניהם.

אחריות מוגבלת זו, אינה מכסה פגם הנוצר עקב תאונה, הזנחה, שימוש שגוי, אי הקפדה על הוראות ההפעלה, בלאי ושבר, שימוש מסחרי, שימוש במתח או בזרם החורג מהנקוב על המוצר, שינוי תוואי המוצר ללא אישור, שריפה, מכת ברק, שיטפון או סיבות חיצוניות אחרות.

פרט להיקף שמתיר החוק, התנאים לאחריות מוגבלת זו, אינם שוללים, אינם מגבילים או משנים את הזכויות החוקיות התקפות בעת מכירת מוצר זה והם נוספים לזכויות אלו. אם הנך סבור שהמוצר פגום, צור קשר בהקדם עם מועדון נספרסו על מנת לעדכן את דרכי ההתקשרות לאיסוף ולהחזרת המכשיר.





CREATISTA PLUS

by Nespresso