



Vertuo Creatista

GVC5

HE מדריך למשתמש

NESPRESSO®

21	הפעל-כיבוי של ה-BLUEETOOTH®/Wi-Fi	10	הכנת קפה חלב	2	תוכן האריזה
22	ריקון המערכת	13	הצעות למתכונים	2	מפרטים
24	פתרון תקלות	14	מתכונים חלב קפה	3	סקירת מכונה
27	סיכום נורות מהבהבות / שגיאות	15	ניקיון יומי	4	קישוריות
30	מצב חיסכון באנרגיה	15	ניקוי מערכת הקפה	5	הגדרת המכונה
30	צור קשר עם NESPRESSO	17	ניקוי צינורית הקיטור	6	הגדרת קשיות המים
30	מיחזור והגנה על הסביבה	18	הסרת אבנית	7	שימוש ראשון / מחזור שטיפה
		21	איפוס להגדרות היצרן	8	הכנת קפה


מפרטים

~	220-240V	50-60 Hz	
	120-127V	60 Hz	
	110V	60 Hz	
	100V	50-60 Hz	
תדירות	2.402 - 2.480 GHz		כוח שידור מרבית 4dBm
Standby	0.454W (230V/50Hz, EN 50564: 2011)		
	23 cm / 9.05 in		8.7 kg / 19.2 lbs
	33 cm / 12.9 in		2 L / 67.6 fl.oz
	42 cm / 16.5 in		

תוכן האריזה

- מכונת קפה Vertuo Creatista
- קופסת טעימות של קפסולות Nespresso Vertuo
- נקנן חלב למתכון Vertuo Creatista
- חוברת קבלת פנים של Nespresso
- מדריך להתחלה מהירה
- חוברת בטיחות
- חוברת אחריות
- מקלון בדיקת קשיות מים

סקירת מכונה

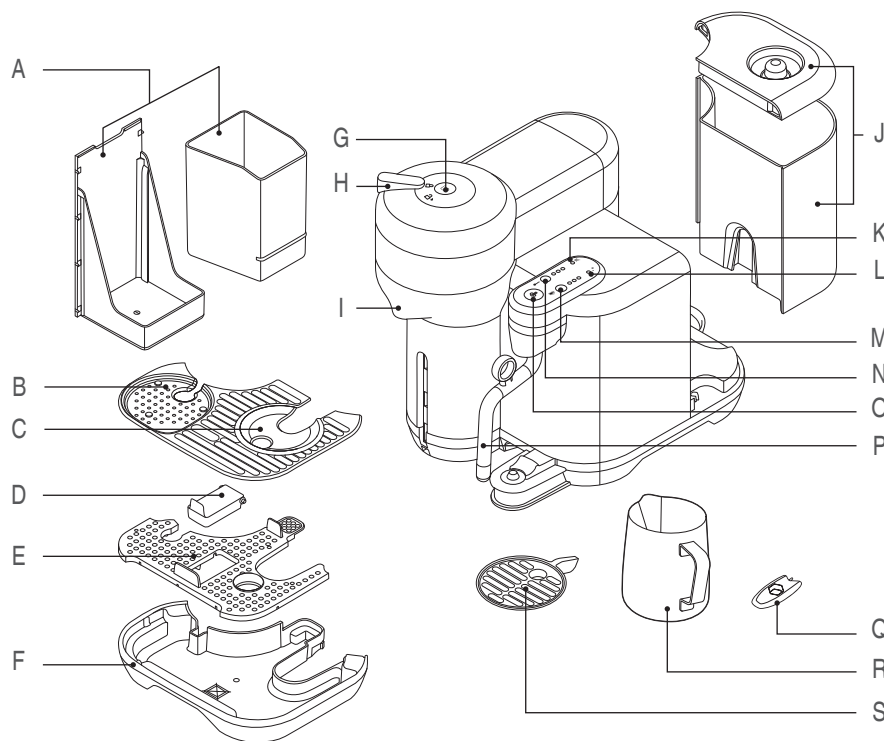

- A. מיכל קפסולות משומשות
- B. רשת אגן ניקוז
- C. שקע של כד חלב
- D. מפריד אגן ניקוז
- E. מצוף אגן ניקוז
- F. אגן ניקוז
- G. הפעלה/כביש וכפתור קפה
- H. ידית נעילה / פתיחת נעילה
- I. פיית קפה
- J. מיכל מים ומכסה
- K. התראת הסרת אבנית
- L. התראת ניקוי
- M. לחצן מרקם הקצפת חלב (קפוצ'ינו מעודן ולאטה, קפוצ'ינו, לאטה מקיאטו)
- N. לחצן טמפרטורת חלב (נמוך, בינוני, גבוה)
- O. לחצן קיטור
- P. צינורית קיטור
- Q. אביזר לניקוי צינורית קיטור (ממוקם מתחת למיכל המים)
- R. כד חלב מנירוסטה
- S. גוש מתכוונן לספל

קישוריות

⚠ **אזהרה:** קישוריות אינה זמינה בישראל.

היתרונות של חיבור המכונה שלך:

קפה חכם: תהנה מחידושי הקפה האחרונים מבית נספרסו על ידי שמירה על המכונה שלך מעודכנת

קפה חכם: תהנה מחידושי הקפה האחרונים מבית נספרסו על ידי שמירה על המכונה שלך מעודכנת


עצות מומחים: קבל טיפים בזמן אמת הודות לתכונות שלב אחר שלב כגון הסרת אבנית, שטיפה וניקוי המכונה שלך.

הורד את האפליקציה

1




2

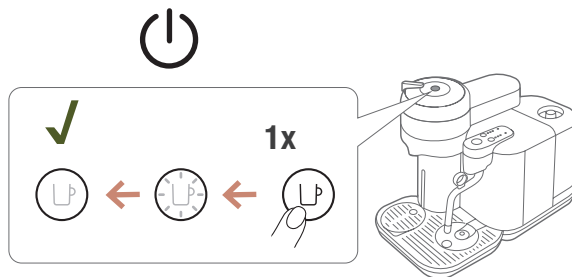

1


* App Store is a trademark of Apple inc., registered in the U.S. and other countries *
** Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC **

3

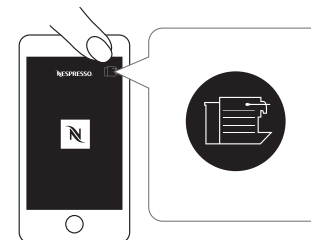


הגדרת המכונה.

4

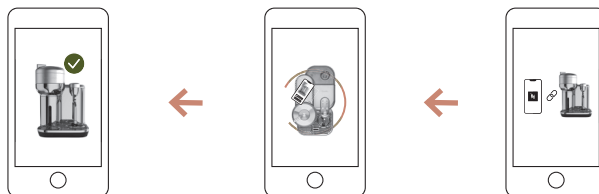


קישוריות אינה זמינה בישראל.
כברירת מחדל, ה-Wi-Fi / Bluetooth® מופעל. איפוס להגדרות היצרן יפעיל גם את ה-Wi-Fi / Bluetooth®.

הגדרת המכונה

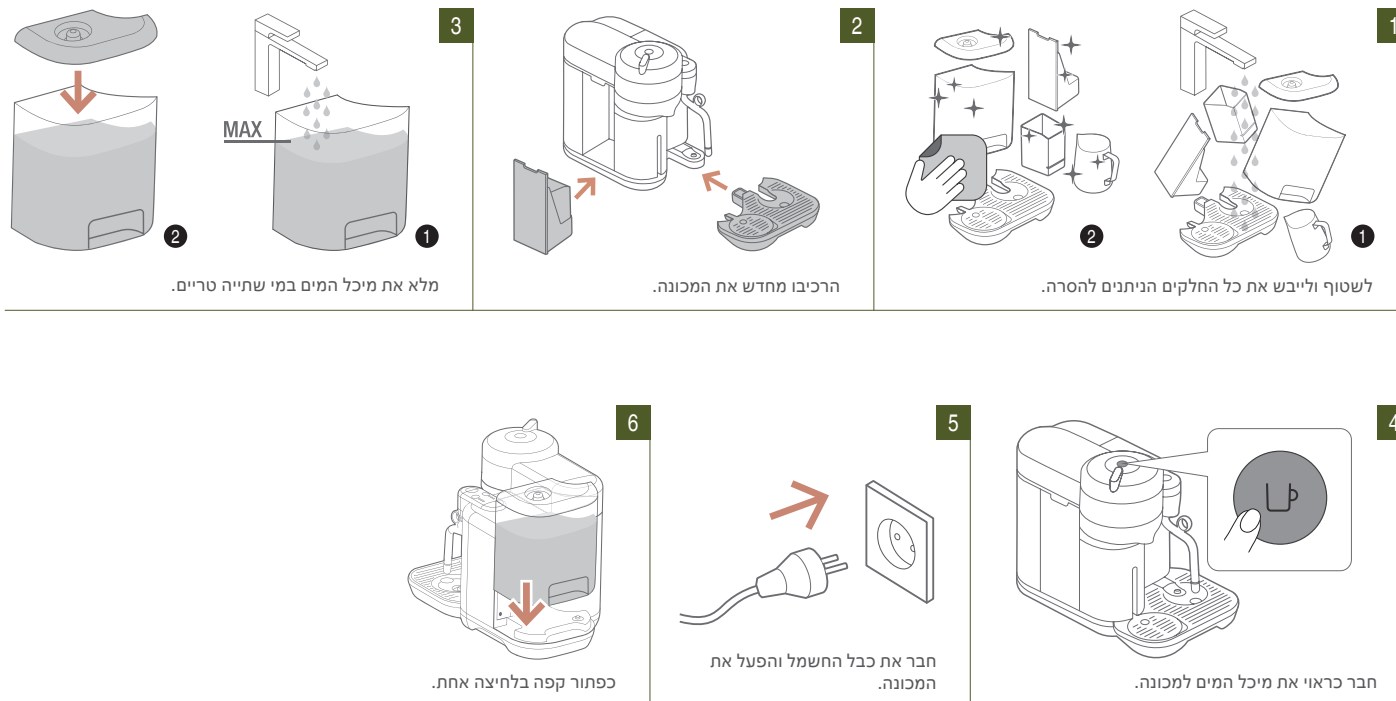


הגדרת קשיות המים

1

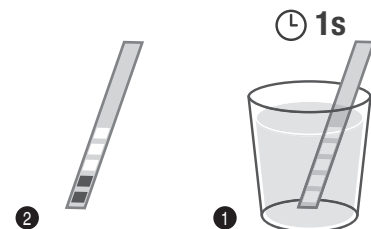


טבלו את מקלון קשיות המים (שנייה אחת) במיכל של מי שתייה. לנער את עודפי המים ולהשוות את התוצאות לאחר דקה אחת.

2

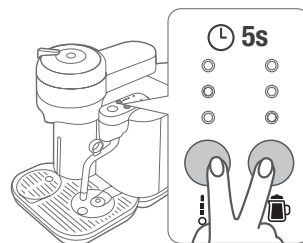


לחץ והחזק את לחצני טמפרטורת החלב ומרקם הקצפת החלב למשך 5 שניות.

3

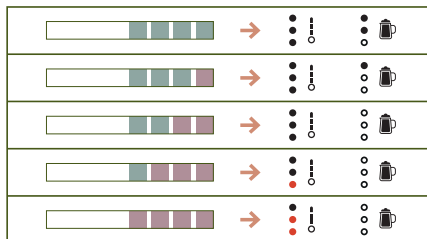

הגדר את הקשיות לפי תוצאת מקלון הבדיקה. השתמש בלחצן הקצפת החלב ובלחצן טמפרטורת החלב כדי לשנות את הרמה.


4

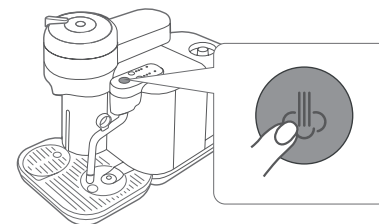


לחץ על לחצן הקיטור כדי לשמור ולצאת.

שימוש ראשון / מחזור שטיפה


⚠ **אזהרה:** ודא שלא הוכנסה קפסולה למכונה במהלך תהליך השטיפה.

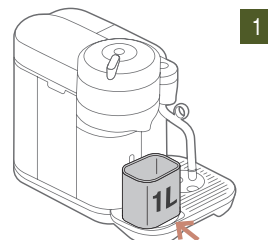

הנח את מיכל 1 ליטר על גבי אגן הניקוז.

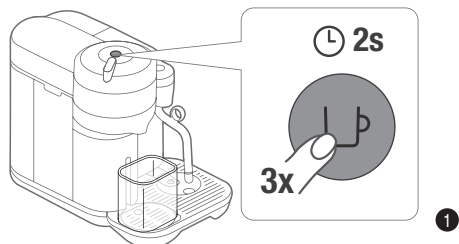


לחץ על לחצן הקפה שלוש פעמים תוך 2 שניות.

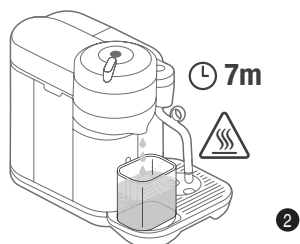


תהליך זה ייקח עד 7 דקות אך ניתן לעצור אותו בכל עת על ידי לחיצה על כפתור הקפה.



מלאו את כד החלב במי שתייה עד לקו MAX-ה.

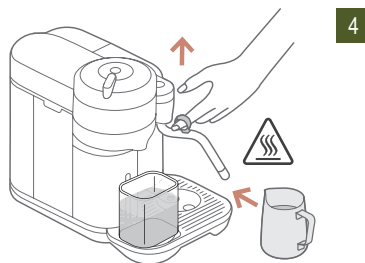


הרם את צינורית הקיטור והכנס לקנקן החלב.

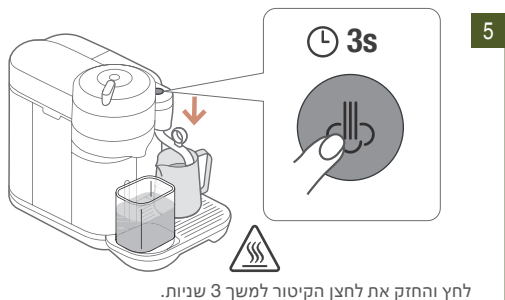


לחץ והחזק את לחצן הקיטור למשך 3 שניות.

שימוש ראשון / מחזור שטיפה


⚠ אזהרה: ודא שלא הוכנסה קפסולה למכונה במהלך תהליך השטיפה.

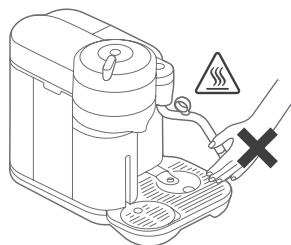


⚠ אזהרה: חם. אל תיגע בצינורית הקיטור.

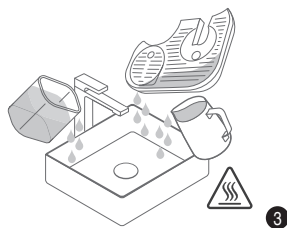

רוקנו ושטפו את קנקן החלב, אגן הניקוז והמיכל.

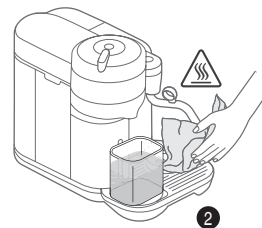

נגב את צינורית הקיטור עם מטלית לחה נקייה.

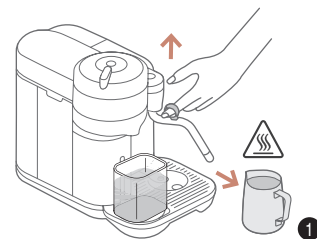


לאחר השלמת המחזור, הסר את קנקן החלב.

6


ⓘ הערה: אין להכניס חלקים פרט לקצה צינורית הקיטור למדיח הכלים.

הכנת קפה

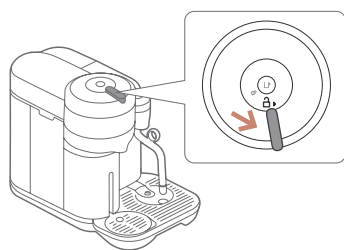


פתח את נעילת מערכת הקפה.

1

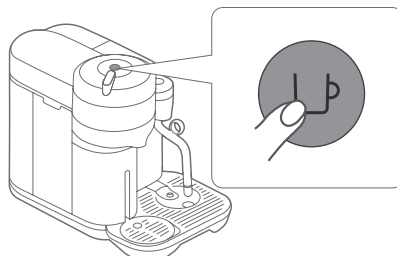


לחץ על לחצן הקפה כדי להפעיל את המכונה.

2

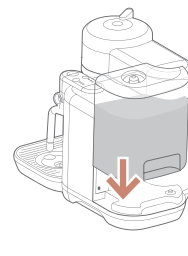

החזר חזרה למכונה.

2

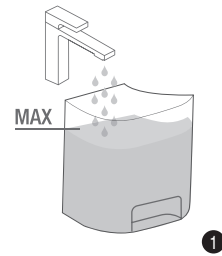

מלאו את מיכל המים במי שתייה טריים.

1

הכנת קפה




⚠️ זהירות: עלולה להיווצר סכנת כוויה עקב גלישת קפה חם.


הכנת קפה

HE

7

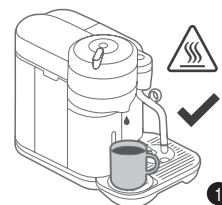

לאחר סיום הכנת הקפה.

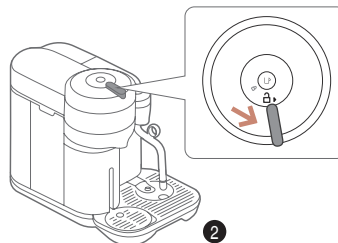

פתח את נעילת מערכת הקפה.




פתח את מערכת הקפה, הקפסולה תיפלט.



סגור את מערכת הקפה.


הכנת קפה עם חלב

1

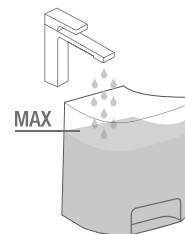


מלאו את מיכל המים במי שתייה טריים.

2

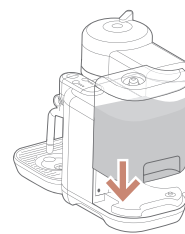


החזר חזרה למכונה.

2

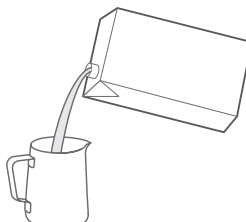

מוזנים את החלב לבחירה לתוך כד החלב. עיין בהצעות המתכון עבור הכמות האידיאלית. אל תחרוג מקו ה-MAX.


3

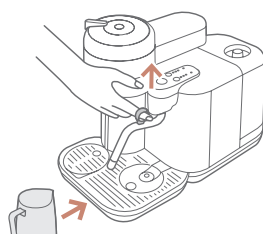

החזר את צינורית הקיטור והכנס את קנקן החלב. הצב אותו בשקע אגן הניקוז.

ⓘ הערה: לקבלת קצף חלב אידיאלי, אנו ממליצים להשתמש בחלב מפוסטר דל שומן בטמפרטורת המקרר.
ⓘ הערה: אתה יכול להשתמש בחלב סויה, שקדים או שיבולת שועל להכנת המשקה שלך. התאם את הגדרות החלב שלך כך שיתאימו להעדפותיך.
⚠ אזהרה: משקאות מהצומח מכילים אלרגנים (למשל: סויה, שקדים, גלוטן) ויש לטפל בהם בזהירות על ידי אנשים הסובלים מאלרגיות למזון.

הכנת קפה עם חלב

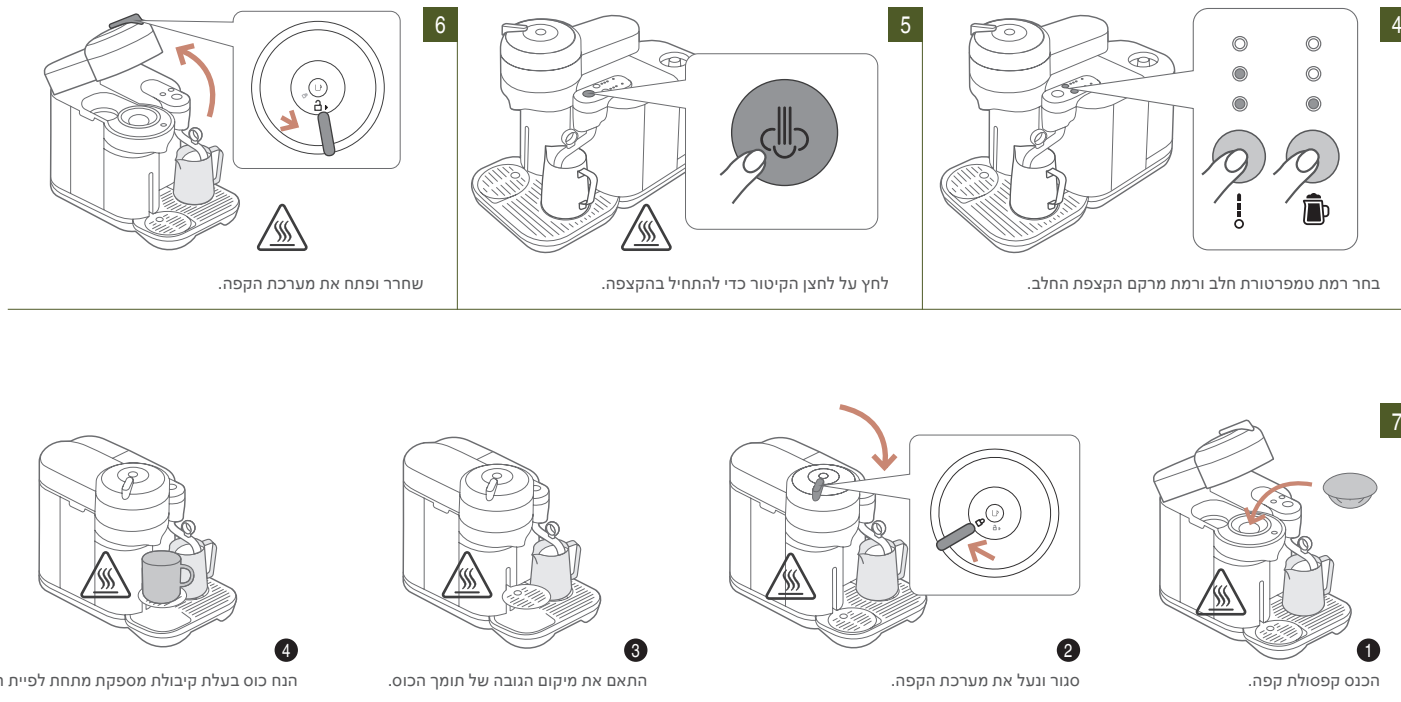


⚠️ זהירות: עלולה להיווצר סכנת כוויה עקב גלישת קפה חם.

הכנת קפה עם חלב


HE

8

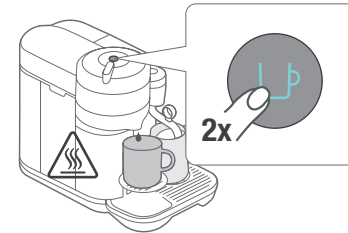


לחץ על כפתור הקפה פעמיים (2x) לחליטת קפה מתאימה לחלב. כדי להפסיק את חליטת הקפה מוקדם, לחץ על לחצן הקפה.

9

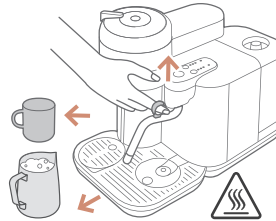


לאחר השלמת חליטת הקפה והקצפת החלב, הסר את הספל וקנקן החלב מהמכונה.

10

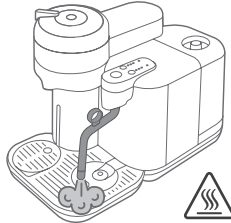

המכונה תנקה את צינורית הקיטור ברגע שהוא יחזור למקומו.

11

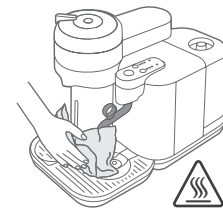


נגב את צינורית הקיטור עם מטלית נקיה ולחה.

12



מוזנים את החלב לקפה.

13

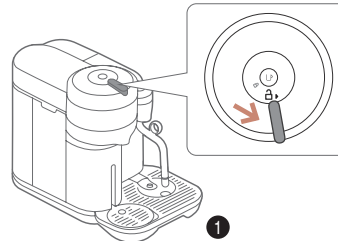


פתח את נעילת מערכת הקפה.

2



פתח את מערכת הקפה, הקפסולה תיפלט.

3

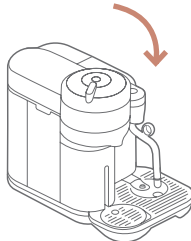

סגור את מערכת הקפה.

ⓘ **הערה:** כאשר מכינים מקיאטו לאטה, שפכו את החלב במרקם לתוך הכוס, ולאחר מכן מקמו מתחת לפייטת הקפה ולחץ על כפתור הקפה פעמיים (2x) כדי להתחיל בחילוף.

הצעות למתכונים

קפוצ'ינו + קפוצ'ינו מעודן



S		25 ml / 0.8 fl oz *
M		40 ml / 1.3 fl oz *
L		80 ml / 2.7 fl oz *

מינימום

שלב 1

שלב 2

לאטה מקיאטו



שלב 1

שלב 2

מקסימום

קפה לאטה



שלב 1


שלב 2

מקסימום

① הערה: עבור קפסולות Barista Creations, אנא עיין במידע על שרוול הקפה.

קפוצ'ינו	לאטה מקיאטו	קפוצ'ינו מעודן	לאטה / לאטה מקיאטו
1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3
1 2x 3	1 2 3	1 2x 3	1 2x 3


ביקיון יומי

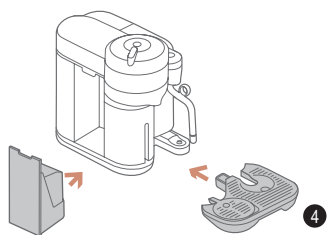


הרכיבו מחדש למכונה.



נגב את כל החלקים.

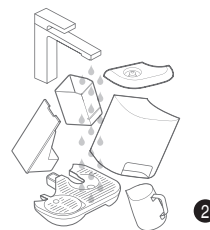

שטפו ונגבו את קנקן החלב, אגן הניקוז, תומך הכוס, מיכל הקפסולה ומיכל המים.

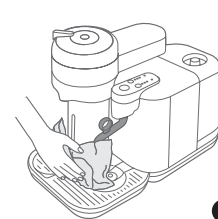


נגב את צינורית הקיסור עם מטלית לחה נקייה לאחר כל שימוש.

ביקוי מערכת הקפה




פתח אותו והוציא את קפסולת הקפה.

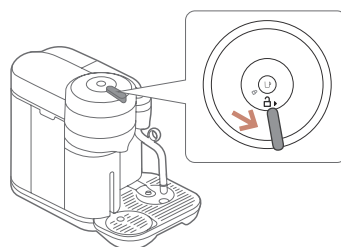

פתח את נעילת מערכת הקפה.




החזר חזרה למכונה.

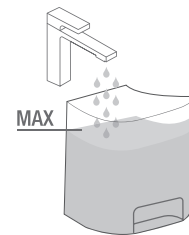

מלאו את מיכל המים במי שתייה טריים.


ניקוי מערכת הקפה

HE

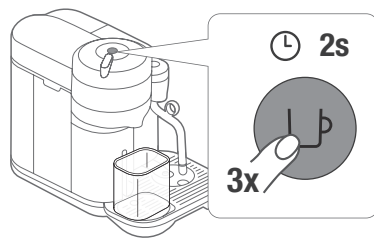


לחץ על כפתור הקפה 3 פעמים (בתוך 2 שניות).

4

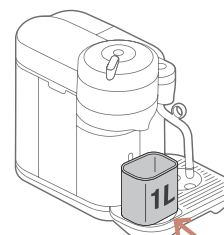

הנח מיכל של 34 פל.אוז / 1 ליטר מתחת לפיית הקפה.


3

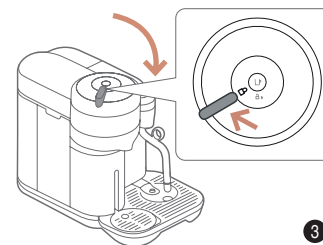

לאחר מכן סגור ונעל את מערכת הקפה.




יבש עם מטלית לחה נקייה.

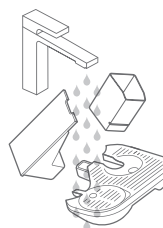







לאחר השלמת התהליך, שטפו את אגן הניקוז ואת מיכל הקפסולה במים חמימים עם חומר ניקוי עדין.

5

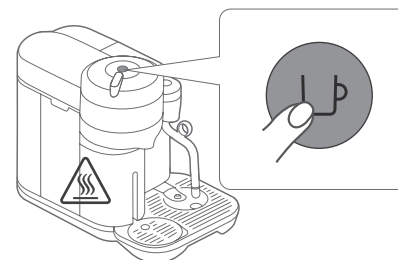

הערה: ניתן להפסיק את מחזור הניקוי על ידי לחיצה על לחצן הקפה.

ניקוי צינורית הקיטור

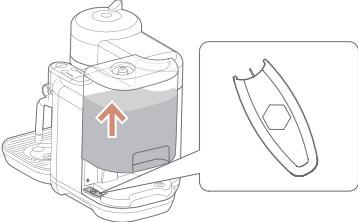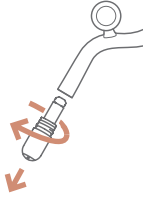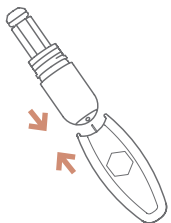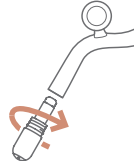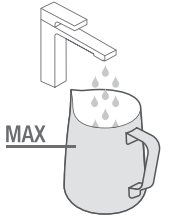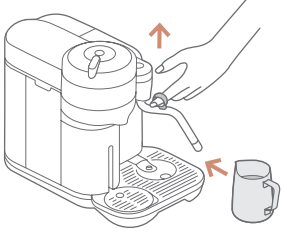1  הסר את אביזר הניקוי מתחת למיכל המים.	2  הברג והסר את קצה צינורית הקיטור.	3  השתמש באביזר לניקוי צינורית הקיטור כדי לנקות כל חור בקצה צינורית הקיטור. טיפ ניתן לנקות במדיח כלים.	4  השתמש באביזר הניקוי כדי להסיר את מכסה קצה צינורית הקיטור.	5  שטפו ונגבו את קצה צינורית הקיטור ואת המכסה.
6  הרכיבו מחדש את קצה הקיטור והחזירו אותו אל צינורית הקיטור.	7  הנח את אביזר הניקוי על המכונה במקום הממוקם מתחת למיכל המים.	8  מלאו את קנקן החלב עד לקו המקסימום במי שתייה טריים.	9  הרם והניח את צינורית הקיטור בקנקן החלב.	

ניקוי צינורית הקיטור




הסרת אבנית

רמת הגדרת קשיות המים	קשיות מים fH°	קשיות מים dH°	קשיות מים $CaCO_3$
1	to 5 0	to 3 0	to 50mg/l 0
2	to 13 5 <	to 7 3 <	to 130mg/l 50 <
3	to 25 13 <	to 14 7 <	to 250mg/l 130 <
4	to 38 25 <	to 21 14 <	to 380mg/l 250 <
5	to 40fH 38 <	to 23 21 <	380mg/l to 400mg/l <

הסרת אבנית

ⓘ **טיפ:** לפני הסרת האבנית, מומלץ לנקות את קצה צינורית הקיטור. עיין בהוראה בעמוד הקודם.
הערה: ניתן להשהות את מחזור הסרת האבנית והשטיפה בכל עת על ידי לחיצה על לחצן הקיטור.

1

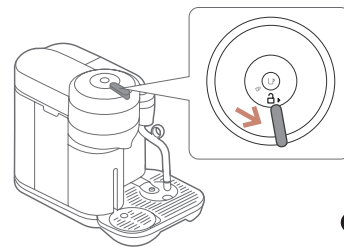


פתח, סגור וסובב את הידית למצב נעילה.


2



3

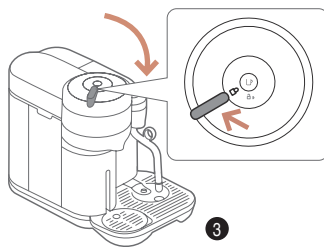


2

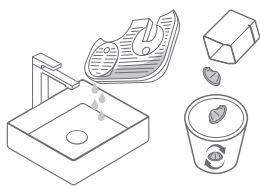


רוקן את אגן הניקוז ואת מיכל הקפסולה.

3

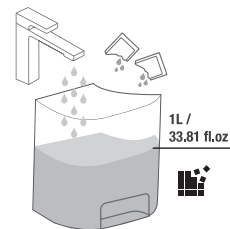


מלאו את מיכל המים במי שתייה עד לקו הסרת האבנית, ולאחר מכן הוסיפו 2 יחידות של נוזל הסרת האבנית של נספרסו.

2

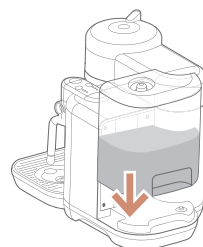


החזר חזרה למכונה.

4


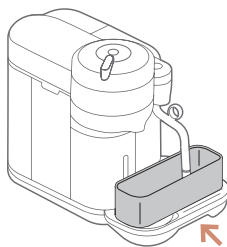


הנח לכל הפחות מיכל של 65 פל.אוז / 2 ליטר מתחת לפייית הקפה.

5

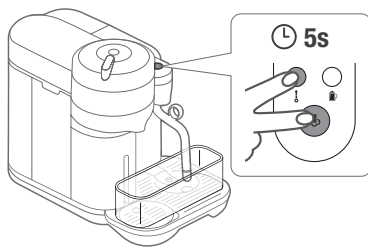


לחץ על לחצן הקיטור ועל לחצן טמפרטורת החלב למשך יותר מ-5 שניות.

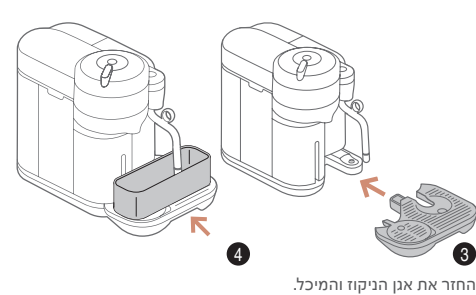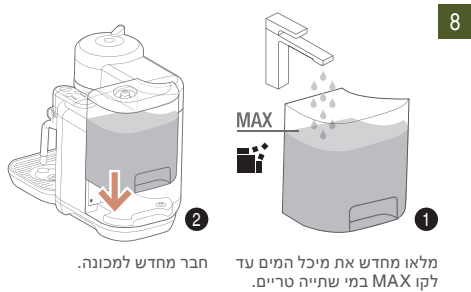


איפוס להגדרות היצרן

זה יאפס את כל הכמויות שתוכננו מחדש, הגדרות קשיות המים, טמפרטורת החלב ומרקם החלב.

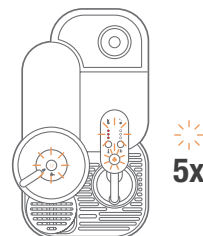


כל האורות יבהבו 5 פעמים כאינדיקציה לכך שהמכונה שוחזרה להגדרות יצרן.

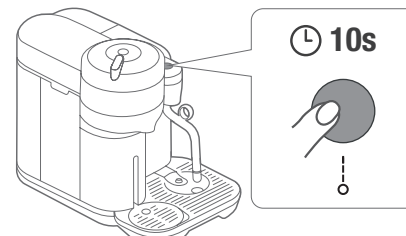


הדלק את המכונה. לחץ והחזק את לחצן טמפרטורת החלב למשך 10 שניות


הפעל-כיבוי של ה-BLUETOOTH®/WI-FI®

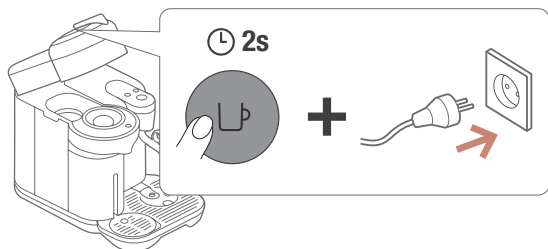

לחץ והחזק את לחצן הקפה תוך כדי חיבור המכונה לחשמל.

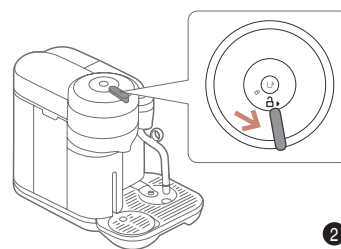

הנח את הידית במצב לא נעול ופתח את ראש הקפה.

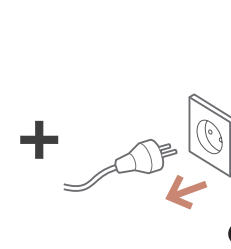

נחך את המכונה מהחשמל והמתן לפחות 10 שניות.









לאחר איפוס המכונה להגדרות יצרן הבלוטות' יעבור להיות במצב פעיל. קישוריות אינה זמינה בישראל. קישוריות אינה זמינה בישראל.




ריקון המערכת

ריקון המערכת לפני תקופה של אי שימוש, להגנה מפני כפור או לפני תיקון.

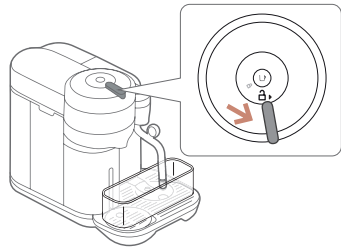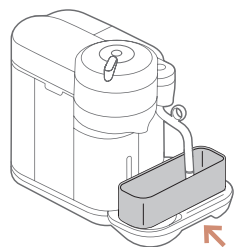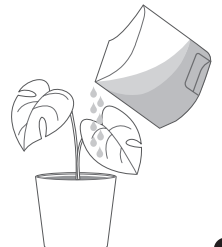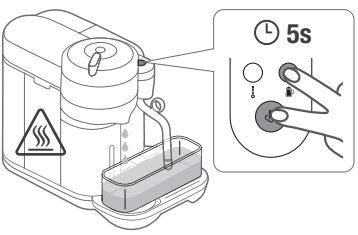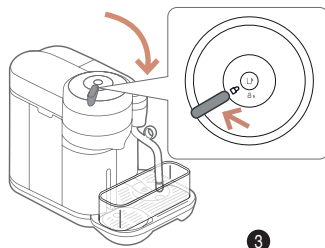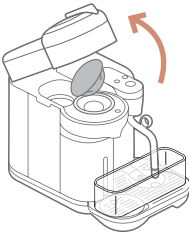 1 פתח את נעילת מערכת הקפה.	 2 הנח מיכל מתחת לפיית הקפה.	 2 החזר חזרה למכונה.	 1 רוקן את מיכל המים.
 4 לחץ והחזק את לחצן הקיטור וכפתור הקצפת החלב למשך 5 שניות. המכונה תרוקן מנוזלים.	 3 לאחר מכן סגור ונעל את מערכת הקפה.	 2 פתח אותו והוציא את קפסולת הקפה.	


ריקון המערכת

ריקון המערכת לפני תקופה של אי שימוש, להגנה מפני כפור או לפני תיקון.

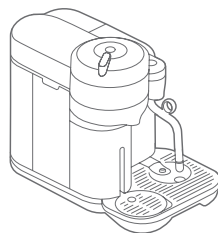

המכונה נכבית אוטומטית כאשר המכונה ריקה לחלוטין.

6

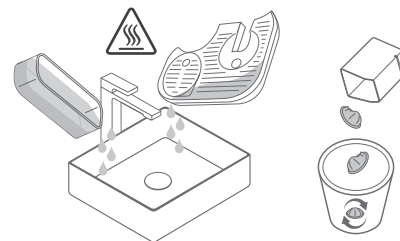

5

רוקנו את המיכל, את אגן הביקוז ומיכל הקפסולות המשומשות.

פתרון תקלות

בְּעִיָּה

סיבות אפשריות

פתרון קל

אין אור על הכפתורים.	המכונה "נכבת" באופן אוטומטי.	- לחץ על לחצן קפה או קיטור כדי להפעיל את המכונה. - בדוק את רשת החשמל, התקע, המתח והגנתיך.
אין קפה.	- בדקו שמיכל המים מלא. - בדוק שקפסולה בתוקף מוכנסת במצב הנכון, שהידית נעולה כהלכה ולחץ על הכפתור כדי להתחיל.	- הסרת אבנית במידת הצורך. - פתחו את ראש המכונה ותנו לקפסולה להיפלט. לאחר מכן בצע ניקוי לפי סעיף הניקוי.
קפה לא חם מספיק.	מחממים כוס עם מי שתייה חמים מהברז.	הסרת אבנית במידת הצורך.
המכונה לא מתחילה ונורית כפתור הקפה דולקת.	- בדוק שמנוף הקפה נעול כהלכה. - אם חולטים קפה, בדוק שקפסולה בתוקף מוכנסת במצב הנכון, שהידית נעולה כהלכה ולחץ על הכפתור כדי להתחיל.	אם אתה מנקה, מסייר אבנית או מרוקן את המערכת, בדוק שלא הוכנסה קפסולה ואז סגור. נעל את המכונה ולחץ על הכפתור כדי להתחיל באחת מהפעולות הללו.
המכונה נעצרה וכפתור הקפה או הקיטור מהבהב אדום ברציפות.	בדקו שמיכל המים מלא.	- מלא את מיכל המים ולחץ על לחצן הקפה או הקיטור כדי להתחיל מחדש את התהליך. - הסרת אבנית במידת הצורך.
נורית הקפה מהבהבת בזמן שהמכונה פועלת.	- אם הקפה זורם כרגיל, זה מציין שהמכונה פועלת כהלכה. - אם רק מים זורמים, המכונה מבצעת בקשת משתמש לניקוי, הסרת אבנית או ריקון המערכת.	אם אין כוונה לנקות, להסיר אבנית או לרוקן את המערכת, לחץ על הלחצן כדי לעצור את המכונה. אם המכונה דוממת מהבהב, צא ממצב הסרת האבנית על ידי החזקת הלחצן למשך 7 שניות לפחות או עיין בסעיף הבא. אם הבעיה נמשכת, התקשר ל-Nespresso.
נורית הקפה מהבהבת והמכונה לא פועלת.	- ייקח זמן מה עד שזרימת הקפה תצא (עקב קריאת ברקוד והרטבה מוקדמת של הקפה). - בדוק שקפסולה טרייה מוכנסת במצב הנכון, שהידית נעולה כהלכה ולחץ על הכפתור כדי להתחיל. - מלא את מיכל המים ולחץ על הכפתור כדי להתחיל.	- סובב את המכונה למצב "כבוי" על ידי לחיצה על לחצן הקפה למשך 3 שניות ולאחר מכן לחץ עליו שוב כדי להפעיל את המכונה. כעת המתן כ-20 דקות כדי לאפשר למכונה להתקרר לאחר שימוש נרחב. - אם המכונה אינה "כבויה", צא ממצב הסרת האבנית על ידי לחיצה על הכפתור למשך 7 שניות לפחות.

פתרון תקלות

בעיה

סיבות אפשריות

פתרון קל

המכונה לא פועלת ונורית לחצן הקפה מציגה ברציפות 2 מהבהבים אדום והשהייה אחת.	• במהלך הכנת קפה/אספרסו רגילה: (1) פתח את הנעילה של הידית ופתח את ראש המכונה כדי לבדוק קפסולה טרייה שלא פגומה מוכנסת במצב הנכון. (2) בדוק שהידית במצב "נעולה". (3) בדוק שמיכל המים מלא. • במהלך הסרת אבנית, ריקון וניקוי: (1) בדוק שהקפסולה נפלטת. (2) בדוק שהידית במצב "נעולה". • במהלך נפח תכנות: (1) בדוק אם קפסולה הוכנסה היטב. (2) אנא עיין בפרק המתאים.	• אם הבעיה נמשכת: 1. פתח את נעילת הידית ופתח את ראש המכונה. 2. החלף קפסולה (במידת הצורך). 3. נתק את כבל החשמל מהשקע וחבר את המכונה חזרה לשקע לאחר 10 שניות. 4. סגור את הראש ולחץ על הכפתור כדי "להפעיל" ולחץ שוב כדי להתחיל בחליטה. אם הבעיה נמשכת, התקשר ל-Nespresso.
דליפה או זרימת קפה חריגה.	• בדוק שמיכל המים ממוקם היטב.	
המכונה נכנסת למצב המתנה.	• כדי לחסוך באנרגיה המכונה תכבה לאחר 2 דקות של אי שימוש.	• ראה סעיף קונספט חיסכון באנרגיה.
גרגרי קפה בכוס.	• בצעו את הליך הניקוי פעמיים.	• ראה סעיף ניקוי מערכת הקפה.
אור קפה דולק, אבל אין אור בצד החלב.	• שניאת תקשורת במכונה	• נתק את המכונה, המתן 10 שניות, חבר את המכונה, המתן 10 שניות, לחץ על כפתור הקיטור.
נורית ההתראה על הסרת אבנית מהבהבת. נורית ההתראה על הסרת אבנית דולקת ו- Steam לא עובד.	• המכונה דורשת השלמת מחזור הסרת אבנית על מנת להשיג ביצועים מיטביים.	• הסרת אבנית מהמכונה.

פתרון תקלות

בְּעִיָּה

סיבות אפשריות

פתרון קל

מחזור קיטור החלב לא מתחיל.	• בדוק אם מיכל המים ממוקם נכון. • בדוק את קצה הקיטור לאיתור חסימות וודא שהצינורית מונמך. • בדוק את חליטת הקפה בתהליך - קיטור יכול להתחיל רק לאחר סיום הקפה. • בדוק שהתראת הסרת אבנית מופיעה ודורשת הסרת אבנית. • בדוק שנורית נקייה מופיעה ודורשת ניקוי צינורית קיטור.	• מלא מיכל מים. • השלם מחזור ניקוי צינורית קיטור. • השלם מחזור הסרת אבנית.
איכות הקצף לא ברמה.	• לקצף חלב אופטימלי, השתמש ב-UHT דל שומן למחצה או בחלב מפוסטר בטמפרטורת קירור (כ-4-6 מעלות צלזיוס / 39-43 מעלות פרנהייט). • בדוק את הגדרת קצף החלב.	• השתמש בכד החלב שסופק ופעל לפי הרמות המסומנות. • נקו גם את כד החלב וגם את צינורית הקיטור לאחר כל שימוש. • נקה את צינורית הקיטור. • ודא שכד החלב ממוקם נכון על שקע כד החלב.
קיטור רטוב מאוד.	• השתמשו במים קרים לשתייה. אין להשתמש במים מסוגים מאוד, מפורקים או מזוקקים.	• השתמשו במים קרים לשתייה. אין להשתמש במים מסוגים מאוד, מפורקים או מזוקקים.
חלב עולה על גדותיו.	• ממלאים כד בנפח חלב מתאים.	• כדי לעצור את ההצפה, הפחיתו את נפח החלב הראשוני ו/או הקטינו את רמת הקצף. זה משתנה בהתאם לסוג החלב.
טמפרטורת החלב חמה מדי.	• השתמשו בכד החלב המצורף. • בדוק את מיקומו הנכון של כד החלב, בשקע ובחיישן טמפרטורת כד החלב. • בדוק שחיישן הטמפרטורה במגש הטפטוף נקי.	• הורד את הגדרת טמפרטורת החלב.
טמפרטורת החלב אינה חמה מספיק.	• מחממים כוס. • השתמשו בכד החלב המצורף. • בדוק שכד החלב ממוקם בשקע ועל חיישן טמפרטורת כד החלב.	• הגדל את הגדרת טמפרטורת החלב. • בדוק את קצה הקיטור לאיתור חסימות.
נורית ההתראה של ניקוי צינורית הקיטור דולקת.	• צינורית קיטור דורש השלמת ניקוי על מנת להשיג ביצועים אופטימליים של הקצפת חלב.	• בצע את השלבים לניקוי צינורית הקיטור.

סיכום נורות מהבהבות / שגיאות

סימון					
כיבוי	-	-	-	-	-
מצב חימום (קפה)				-	-
מצב מוכן				-	-
מצב חליטה		-		-	-
מצב חליטת מתכונים		-		-	-
מצב הקצפה				-	-
הזמנה מראש של חליטה				-	-
הזמנה מראש של חליטת מתכון				-	-

* [3] הערה: הגדרות החלב האחרון של המשתמש עשויות להשתנות.

סיכום נורות מהבהבות / שגיאות HE

סימון					
מצב מוכן לניקוי אוטומטי בקיטור					
מצב ניקוי אוטומטי בקיטור					
מצב המתנה	-	-	-	-	-
שגיאת תקשורת - מערכת החלב		-	-	-	-
שגיאה במערכת הקפה					
קפה התחמם יותר על המידה					
חלב התחמם יותר על המידה					
שגיאת משתמש					

*HE הערה: הגדרות החלב האחרון של המשתמש עשויות להשתנות.

סיכום נורות מהבהבות / שגיאות

סימון				
מיכל מים ריק - בזמן הכנת הקפה		-		-
מיכל מים ריק - בזמן הקצפת החלב	-			-
אזהרת הסרת אבנית				
נעילת הסרת אבנית			-	
צינורית קיטור חסומה			-	
דרוש מחזור ניקוי		-	-	

* **הערה:** הגדרות החלב האחרון של המשתמש עשויות להשתנות.

מצב חיסכון באנרגיה

ניתן לכבות את המכונה בכל עת (כאשר אינה פועלת) על ידי הוצאת התקע משקע החשמל. מצב "כיבוי" אוטומטי: המכשיר יכבה אוטומטית לאחר 2 דקות של אי שימוש.
ⓘ הערה: במקרים מיוחדים, המכונה יכולה להימשך עד 5 דקות לכבות אוטומטית.

צור קשר עם NESPRESSO

אם אתה צריך מידע נוסף, במקרה של בעיות או פשוט לבקש ייעוץ, התקשר ל-Nespresso.
 ניתן למצוא את פרטי ההתקשרות עבור Nespresso הקרובה אליכם בחומר קבלת הפנים בקופסת המכונה שלכם או בכתובת nespresso.com

מיחזור והגנה על הסביבה

המכשיר שלך מכיל חומרים יקרי ערך שניתן לשחזר או למחזר. הפרדת חומרי הפסולת הנותרים לסוגים שונים מקלה על מיחזור חומרי גלם יקרי ערך. השאר את המכשיר בנקודת איסוף. אתה יכול לקבל מידע על מיחזור מהרשויות המקומיות שלך.
 למידע נוסף על אסטרטגיית קיימות של Nespresso, עבור אל www.nespresso.com/positive



NESPRESSO®

GVC5 - HE NESPRESSO ROW EU-IL-LATAM A23