

*NESPRESSO*  
**EXPERT**  
MY MACHINE

**NESPRESSO®**

# EXPERT 取扱説明書 家庭用

このたびは、ネスプレッソコーヒーメーカーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
 ネスプレッソコーヒーメーカーはすべて、高圧力（最大 19 気圧）の抽出システムを採用しています。  
 ネスプレッソコーヒーカプセル“グラン・クリュ”それぞれの個性豊かなアロマが抽出され、深い味わい、なめらかなクレマが生まれるよう設計されています。また、スマートフォンやタブレットとペアリングすると、より快適なコーヒータイムをお楽しみいただけます。



ご使用前に、必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。  
 お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

本製品を譲渡する場合は、本書 26 ページに購入日をご記入の上、本書を次の使用者にお渡しください。

## もくじ

はじめに	3	乾燥モード	16
準備		水の硬度レベル設定	17
お使いになる前に	7	お手入れ	
各部の名称	8	毎日のお手入れ	18
設定モードに入るには	9	ピラミッドプレートの清掃	19
初めてお使いになる前に・長期間ご使用にならなかったときに（湯通し）	10	湯垢洗浄	20
使いかた		こんなときには	
コーヒーを抽出する／給湯する	12	故障かな？と思ったら	22
抽出量を変更するには	14	仕様	24
自動電源オフについて	14	廃棄について	24
初期設定に戻すには	15	ネスプレッソクラブについて	25
ペアリングを解除する	16	保証書	26

## はじめに

### ● 使用目的

- ・本製品は、本書に従って飲料を作るためのものです。その他の目的では使用しないでください。
- ・本製品は家庭あるいは家庭に類似した環境（小規模なオフィスおよび休憩室など）で使用するために設計、製造されています。屋外や業務用として使用しないでください。
- ・本製品は、日本国内用に設計されています。電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。
- ・本書に記載されていない使用方法によって生じた損害について当社は責任を負いません。

### ● 使用者について

取り扱いに不慣れな方や子供など、本書に従って取り扱うことができない方が使用する場合は、必ず安全面で責任を持てる方が介助してください。

### ● 安全上のご注意

ご使用前に、必ずこの「安全上のご注意」以降の注意事項を最後までお読みください。  
 ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他の方への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。  
 注意事項を「警告」と「注意」に区別して明示していますので、お使いの際には、必ずお守りください。



### 警告

この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



### 注意

この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が軽傷を負う可能性がある内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

### 絵表示の例

次の記号は、注意（警告を含む）を促す内容があることをお知らせするものです。



一般的注意



指のけがに注意



高温注意

次の記号は、禁止の行為であることをお知らせするものです。



禁止



分解禁止



風呂場、シャワー室などでの使用禁止



水ぬれ禁止



ぬれ手禁止

次の記号は、行為を強制したり指示することをお知らせするものです。



一般的指示



電源プラグを抜く

### ● 取扱上の注意事項



### 警告









取り扱いに不慣れな方や子供など、本書に従って取り扱うことができない方が使用する場合は、必ず安全面で責任を持てる方が介助する

誤使用による感電、火災、やけどやその他の思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。








ペースメーカーや除細動器を使用されている方は、カップ台を体内機器のそばに近づけない

カップ台に磁石を使用しています。近づけると身体に影響をおよぼすおそれがあります。

-  子供に遊ばせない  
感電、火災、やけど、けがのおそれがあります。
-  子供に電源コードを触らせない  
感電や首に巻きつけて窒息するなど事故を引き起こすおそれがあります。
-  子供の手が届くところで使用しない  
感電、やけど、けがをすおそれがあります。
-  本体や電源コード、電源プラグに水をかけたり、水に浸けたりしない  
故障、感電、発火の原因になります。
-  分解、修理、改造を行わない  
修理が必要なときは、ネスプレッソクラブ（25 ページ）に連絡してください。
-  本書に記載されていない清掃や点検などを行わない  
けがや故障の原因になります。






### ⚠ 注意

-  長期間使用しない場合は電源プラグを抜く  
感電、火災の原因になります。
-  他製品の部品や付属品と組み合わせて使用しない  
けがや故障の原因になります。
-  以下の環境に保管しない  
守らない場合、故障の原因になります。
  - ・暖房装置などの熱源の近く
  - ・温度変化の激しい場所
  - ・直射日光のあたる場所
  - ・湿気の多い場所
  - ・屋外やほこりの多い場所


-  輸送するときは、以下のことを必ず守る  
守らない場合、故障の原因になります。
  - ・水タンク、カプセルコンテナ、排水受け皿を空にして洗い、乾燥させる
  - ・本体内部を乾燥させる（16 ページ）
  - ・購入時の箱に、付属の緩衝材で保護して入れる
-  カップ台を磁気カード（クレジットカードなど）や磁気の影響を受ける機器（パソコンなど）に近づけない  
カップ台に磁石を使用しています。近づけるとデータの破損や機器の故障の原因になります。




### ● 設置場所の注意事項

### ⚠ 警告

-  屋外や車、船舶、航空機などに設置しない  
故障、感電、発火の原因になります。
-  直射日光が当たる場所に設置しない  
故障、発火の原因になります。
-  暖房装置、コンロ、オーブン、ガスバーナー、その他の熱源の近くに設置しない  
変形、故障、発火の原因になります。
-  水しぶきがかかるところに設置しない  
故障、感電、発火の原因になります。
-  電源プラグはすぐに抜けるように容易に手が届く位置のコンセントに接続する






### ⚠ 注意





-  コーヒー、水、湯垢洗浄剤などにぬれても問題のない場所に設置する  
テーブルや台などを傷め、変色、変形の原因になります。

-  壁や家具の近くには設置しない  
蒸気や熱で、壁や家具を傷め、変色、変形の原因になります。
-  熱に弱い家具や敷物の上、不安定なところや抽出時の振動に弱いところには設置しない  
家具、敷物を傷める原因になります。
-  テーブルや台などから、はみ出した状態で設置しない  
落下して破損、やけど、けがのおそれがあります。

### ● 電源コード、コンセントの注意事項







### ⚠ 警告

-  定格 15A 以上、交流 100V のコンセントを単独で使用する  
他の機器と併用すると、発火するおそれがあります。
  -  延長コード、テーブルタップ、コーナータップなどを使用しない  
異常発熱し、発火するおそれがあります。
  -  電源プラグは本体の設置が終わってからコンセントに差し込む  
やけど、けがの原因になります。
  -  電源プラグやコンセントに付いているほこりやごみは、定期的に清掃する  
電源プラグを抜いて、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。放置すると火災の原因になります。
  -  電源プラグや電源コードを破損するようなことはしない  
感電、火災の原因になります。
    - ・傷つけたり、加工したりしない
    - ・本製品の熱くなる部分やその他の熱器具に近づけたりしない
    - ・無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない
    - ・はさんだり、重いものを載せたり、とがった場所に近づけたりしない
- 電源プラグや電源コードが破損したときは、ネスプレッソクラブ（25 ページ）に修理をご相談ください。

-  電源プラグは壁面のコンセントの奥までしっかりと差し込む  
感電、火災の原因になります。
-  電源プラグや電源コードが破損した場合や、コンセントの差し込みがゆるい場合は使用しない  
感電、火災の原因になります。  
電源プラグや電源コードに破損を見つけたら、ネスプレッソクラブ（25 ページ）に修理をご相談ください。
-  ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない  
感電のおそれがあります。
-  電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜く  
電源コードが損傷し、感電、発火のおそれがあります。

### ● 使用上の注意事項

### ⚠ 警告

-  破損や故障した状態では使用しない  
感電、火災のおそれがあります。
-  異常発熱、異音、発煙などの異常を感じたら、速やかに電源プラグを抜く  
感電、火災、やけど、けがの原因になります。
-  動作中にスライド板を動かさない  
やけどのおそれがあります。
-  カプセル挿入口に指を入れない  
やけど、けがのおそれがあります。
-  動作中や動作後しばらくはコーヒー抽出口付近に手を近づけない  
やけどのおそれがあります。
-  コーヒーメーカーの隙間にもものを差し込まない  
感電のおそれがあります。

- ⊘ 動作中は目を離さない  
予期しない事故によるやけど、けがのおそれがあります。
- ❗ 温度設定を「とても熱い」に設定しているときは、持ち手付きのカップを使用する  
高温のコーヒーやお湯が抽出されます。抽出後すぐにカップの側面を持つと、こぼしてやけどをするおそれがあります。

### ⚠ 注意

- ❗ カプセル挿入時以外は、スライド板を左に動かしてカプセル挿入口を閉じた状態にする  
開け放したままにしておくと、異物やごみが混入するおそれがあります。
- ⊘ カプセルコンテナ、排水受け皿、排水グリッドを取り外した状態で使用しない  
コーヒーやお湯がこぼれて、やけどしたり、テーブルや台などを損傷するおそれがあります。
- ❗ 必ず専用のカプセルを使用する  
本製品は、ネスプレッソコーヒーカプセル専用です。専用カプセル以外のものを入れると故障の原因になります。
- ⊘ 縁が曲がったカプセル、著しく変形したカプセルは使用しない  
故障の原因になります。
- ⊘ 使用後のカプセルは熱くなっているため触らない  
やけどのおそれがあります。
- ❗ 一度使用したカプセルは廃棄する  
カプセルの使用は1回のみです。雑菌などの繁殖により、再使用すると体調不良の原因になります。
- ⊘ カプセルが本体内部で詰まった場合には自分で修理しない  
故障の原因になります。電源を切って電源プラグを抜き、ネスプレッソクラブ（25ページ）に修理をご依頼ください。

- ⊘ 水タンクには水道水あるいは浄水器を通した新鮮な水以外（お湯、牛乳など）を入れない  
故障の原因になります。
- ⊘ 水タンクやカプセル挿入口に異物を入れない  
故障の原因になります。
- ❗ 水タンクの水は常に新しいものを使用する。少なくとも1日1回タンクの水を取り替える  
水の腐敗や故障の原因になります。
- ⊘ 水タンクに水を入れたまま放置しない  
水の腐敗や故障の原因になります。
- ❗ 凍結が予想される場所では、使用後に乾燥モード（16ページ）の処置を行う  
本体内部に残った水が凍結して故障するおそれがあります。

### ● お手入れについての注意事項

### ⚠ 注意

- 🧼 清掃、点検は電源プラグを抜いて、本体が冷えてから行う  
感電、やけどの原因になります。

### ● アプリケーション使用時の注意事項

### ⚠ 注意

- ❗ アプリ操作による抽出予約やコーヒーの抽出は、すぐに飲める環境で行う
- ⊘ アプリ操作による抽出予約で設定した時刻には、本製品が設置してある部屋を無人にしない
- ❗ アプリ操作による抽出予約やコーヒーの抽出をするときは、カップのサイズを確認してコーヒー抽出口の下に置く

## お使いになる前に

### 付属品



ネスプレッソコーヒーカプセル  
グラン・クリュセット



水硬度チェッカー  
(水の硬度測定時に使用)



ウェルカムブローシャー



取扱説明書（本書）  
(保証書付き)

※ 各付属品の名称や包装形態等は実物と異なる場合があります。

### アプリのダウンロード

本体とのペアリング機能を使用する場合は、事前にネスプレッソアプリをダウンロードしてください。

すでにアプリをお持ちの場合は更新してください。



### 対応機種

- iPhone 4S以降
- iPad (第3世代) 以降
- Samsung Galaxy S4以降
- Nexus 5以降

### 対応OS


- iOS 8.1以降
- Android™ OS 5.0.1以降  
(Bluetooth® Smart対応)

※ 対応機器などの詳しい情報については下記の Web サイトをご確認ください。  
[www.nespresso.com/expert](http://www.nespresso.com/expert)


### 保護フィルム、シールをはがす

ベース受け皿のシリアルナンバーシールと、水タンクの保護フィルムをはがしてください。

※シリアルナンバーは大切に保管してください。

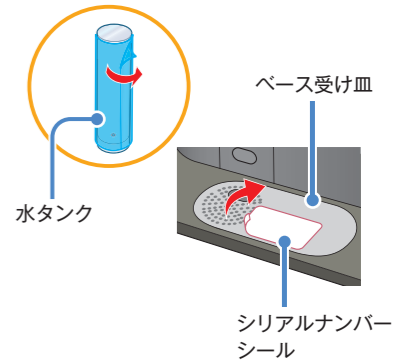

## 各部の名称

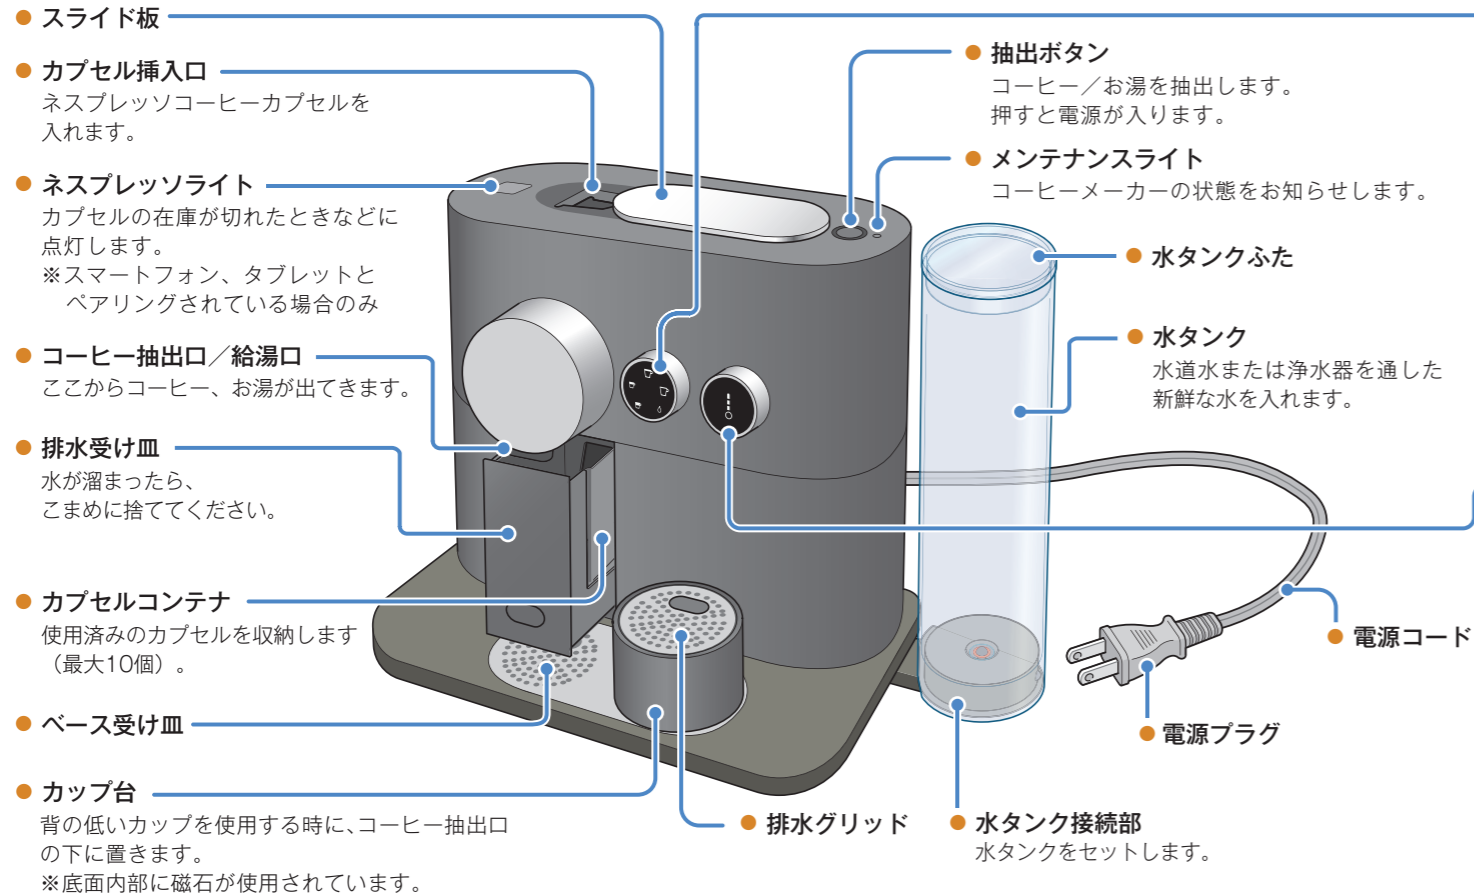

## ● スライド板

## ● カプセル挿入口

ネスプレッソコーヒーカプセルを入れます。

## ● ネスプレッソライト

カプセルの在庫が切れたときなどに点灯します。  
※スマートフォン、タブレットとペアリングされている場合のみ

## ● コーヒー抽出口/給湯口

ここからコーヒー、お湯が出てきます。

## ● 排水受け皿

水が溜まったら、こまめに捨ててください。

## ● カプセルコンテナ

使用済みのカプセルを収納します  
(最大10個)。

## ● ベース受け皿

## ● カップ台

背の低いカップを使用する時に、コーヒー抽出口の下に置きます。  
※底面内部に磁石が使用されています。

## ● 抽出ボタン

コーヒー/お湯を抽出します。  
押すと電源が入ります。

## ● メンテナンスライト

コーヒーメーカーの状態をお知らせします。

## ● 水タンクふた

## ● 水タンク

水道水または浄水器を通した新鮮な水を入れます。

## ● 電源コード

## ● 電源プラグ


## ● 排水グリッド

## ● 水タンク接続部

水タンクをセットします。

## ● メニューダイヤル

抽出メニューを選択します。

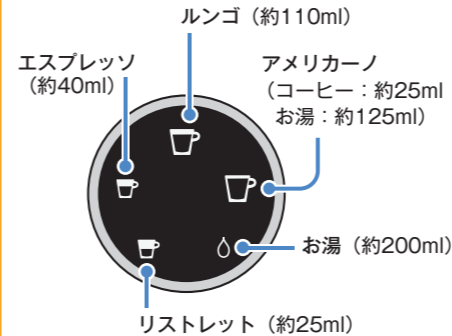

## ● 温度調整ダイヤル

コーヒー/お湯の温度を調節します。



## 設定モードに入るには

設定モードに入ると、本機の各種設定ができます。

① スライド板を閉めて電源を切る。  
「電源を切るには」(10ページ③)をご覧ください。

② 抽出ボタンを6秒間長押しする。



2つのダイヤルが3回点滅し、設定モードに入ります。

③ メニューダイヤルを回して、設定したい機能を選択する。  
以下の表を参照してください。  
各設定方法については、それぞれの参照ページをご覧ください。

## メニューダイヤルと設定モード

メニューダイヤルの表示	各種機能設定	参照ページ	
☕	リストレット	湯垢洗浄	20
☕	エスプレッソ	乾燥モード	16
☕	ルンゴ	初期設定に戻す	15
☕	アメリカーノ	水の硬度設定	17
💧	お湯	自動電源オフ	14
☒	全メニュー点灯	ペアリング解除	16


## メモ

設定モード中に30秒間操作を行わない場合、またはスライド板を動かした場合は、設定モードが終了します。


# 初めてお使いになる前に・長期間ご使用にならなかったときに(湯通し)

## 1 電源に接続する

- 1 水タンク、カプセルコンテナ、排水受け皿、ベース受け皿を取り外し、水洗いする。
- 2 コード留め具を開き、電源コードの長さを調節する。

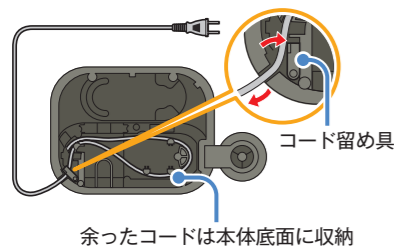


- 3 電源プラグを壁面のコンセントに差し込む。

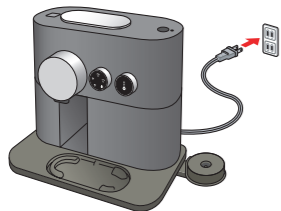

**!** 延長コード、テーブルタップ、コーナータップなどは使用しないでください。


## 2 水をセットする

- 1 台所用洗剤で水タンクを洗い、よくすすぐ。
- 2 水道水か浄水器を通した新鮮な水を入れ、本体にセットする。ふたが外れないように注意してください。

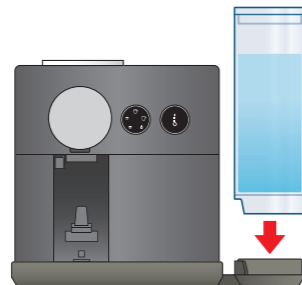

- 3 カプセルコンテナ、排水受け皿、ベース受け皿、カップ台をセットする。

## 3 コーヒーメーカーの電源を入れる

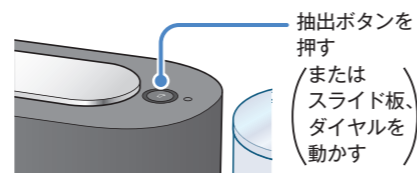

抽出ボタンを押すと電源が入り、温度調整ダイヤルが点滅して予熱が始まります。点滅が点灯に変わるまで(約25~30秒)お待ちください。

**!** 抽出ボタンを2回押すと、予熱完了後に自動で抽出が始まります。再度抽出ボタンを押してキャンセルしてください。

**メモ** 過去11杯のうち最も抽出回数が多いメニューがメニューダイヤル上に点灯します(初期設定時:エスプレッソ)。


### 電源を切るには

温度調整ダイヤルを反時計回りに回し、図の点灯状態にします。ライトが約5秒間点滅し、電源が切れます。



## 4 スマートフォンやタブレットとペアリングする

**メモ** スマートフォン、タブレットのBluetoothをあらかじめオンにしてください。

- 1 ネスプレッソアプリを起動する。
- 2 マシンアイコンを押す。
- 3 ネスプレッソクラブのWebアカウントを入力する。アカウントをお持ちでない場合は登録してください。
- 4 コーヒーメーカーを登録する。画面の指示に従って登録を進めます。「複数のコーヒーメーカーの登録が見つかりました」と表示される場合は、登録するコーヒーメーカーを選択してください。「コーヒーメーカーのペアリングが完了しました」と表示されると、ペアリング完了です。

### アプリでできること


- メニュー管理
- カプセルの残数管理
- コーヒーの抽出/抽出予約
- メンテナンスのお知らせ
- 湯垢洗浄アラート


※詳しくはアプリをご覧ください。

## 5 湯通しする(必ず行ってください)

- 1 カップを置く。まだネスプレッソコーヒーカプセルは入れないでください。



- 2 メニューダイヤルでルンゴを選択し、抽出ボタンを押す。抽出ボタンが点滅に変わり、約110ml(初期設定時)のお湯が出ます。カップに溜まったお湯は捨ててください。湯通しを途中で停止したいときは、再度抽出ボタンを押してください。

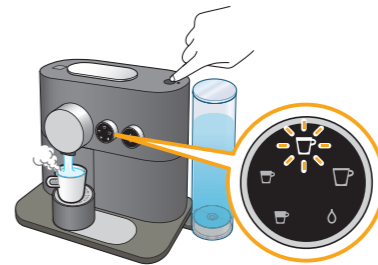

- 3 手順①~②を3回繰り返す。
- 4 カップ(200mlが余裕を持って入る程度)を置いてお湯[△]を選択し、抽出ボタンを押す。抽出ボタンが点滅に変わり、約200ml(初期設定時)のお湯が出ます。カップに溜まったお湯は捨ててください。湯通しを途中で停止したいときは、再度抽出ボタンを押してください。
- 5 手順④を2回繰り返す。湯通しをすることで、コーヒーメーカー内部のお湯の通り道の空気を抜きます。

**メモ** 排水受け皿から水がこぼれたり、あふれたりするのを防ぐために、溜まった水はこまめに捨ててください。

### こんなときも湯通ししてください

- その日最初のコーヒーを抽出する前
- その日最後のコーヒーを抽出したあと
- しばらく使わなかったとき
- コーヒーの出が悪いとき
- ゴボゴボと音はするが、コーヒーが抽出されないとき

※1回湯通ししても変わらない場合は、3回~10回程度の湯通しを繰り返してください。

# コーヒーを抽出する／給湯する


## 1 準備する

- 電源に接続する。
  - 水をセットする。
  - コーヒーメーカーの電源を入れる。
- 詳しくは、10ページの手順 1～3をご覧ください。


抽出ボタンの点滅が点灯に変わったら、抽出準備完了です。

**メモ** 給湯のみの場合、手順 4～5は不要です。


- スライド板を右に動かして、ネスプレッソコーヒーカプセルを入れる。

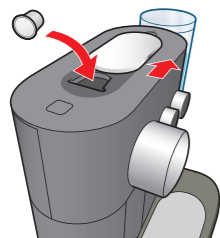

- スライド板を左に動かして、カプセル挿入口を閉める。  
カプセル挿入口が確実に閉じていることを確認してください。

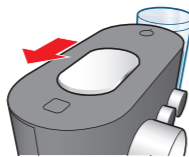

- カップを置く。  
コーヒー抽出口がカップに触れていないことを確認してください。

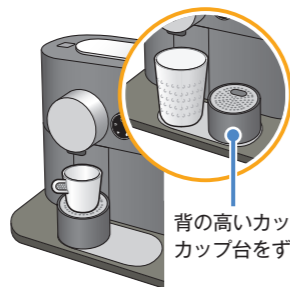

背の高いカップのときは  
カップ台をずらす

**注意** 温度レベルを「とても熱い」に設定するときは、持ち手付きのカップを使用してください。

## 2 抽出する

- メニューダイヤルを回して、お好みのメニューを選択する。




### 抽出量(初期設定値)

ルンゴ	約110ml
エスプレッソ	約40ml
リストレット	約25ml
アメリカーノ	コーヒー:約25ml お湯:約125ml
お湯	約200ml

- 温度調整ダイヤルを回して、お好みの温度レベルを選択する。



- 抽出ボタンを押す。

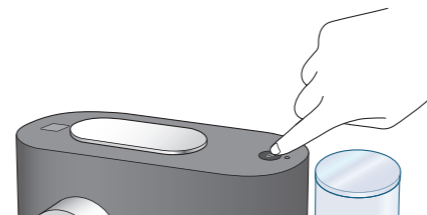

選択したメニューが抽出されます。抽出中は抽出ボタンが点滅します。抽出を停止したいときは、再度抽出ボタンを押すか、スライド板を少し動かしてください。停止した約3秒後に使用済みカプセルがカプセルコンテナに落ちます。

**注意** 給湯時は、お湯が止まるまで多少時間がかかります。やけどに注意してください。

設定した量に達すると、自動で抽出が止まり、約10秒後に使用済みカプセルがカプセルコンテナに落ちます。抽出後、カップをカップ台からおろしてください。

### メモ

- 手動でコーヒーをつぎ足したいときは、抽出後10秒以内に再度抽出ボタンを押してください。途中で抽出を停止した場合は、つぎ足しはできません。また、途中で温度を変えることはできません。
- 抽出中にメニューダイヤルを回して、抽出量を変更することもできます。その時点で、すでに変更後の抽出量に達していた場合は、コーヒーの抽出が止まります。
- 電源を入れてから抽出ボタンが点滅している間にメニューを選択し抽出ボタンを押しておく、準備が完了したと同時に抽出が始まります。




- 抽出直後のカプセルは高温です。触らないでください。
- 構造上、排水受け皿に水が溜まります。こまめに捨ててください。
- ベース受け皿に溜まったコーヒーやお湯は、冷めてから清潔な乾いたやわらかい布でふき取ってください。



- アプリ操作による抽出予約やコーヒーの抽出は、すぐに飲める環境で行ってください。
- アプリ操作による抽出予約で設定した時刻には、本製品が設置してある部屋を無人にしないでください。
- アプリ操作による抽出予約やコーヒーの抽出をするときは、コーヒー抽出口の下にカップを必ず置いてください。

## 給水サイン

水タンクの水がなくなると、メンテナンスライトが点灯します。水タンクを取り外して、水を入れてください。

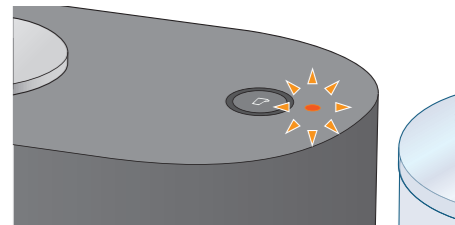

### 水タンクに水を入れるときは

水道水で水タンクをすすいでから、新鮮な水を入れてください。

## 抽出量を変更するには

コーヒー、お湯の量の設定を変更できます。設定変更は、それぞれのメニューで実際につくりながら行います。

### 設定可能範囲

アメリカーノ	コーヒー:約15~110ml お湯:約25~300ml
ルンゴ	約70~130ml
エスプレッソ	約30~70ml
リストレット	約15~30ml
お湯	約50~300ml

- 1 ネスプレッソコーヒーカプセルをセットし、カップを置く。  
お湯の場合はカプセルは不要です。
- 2 抽出量を変更したいメニューのアイコンを選択する。



- 3 抽出ボタンを押し続け、お好みの量が抽出されたところで抽出ボタンをはずす。



抽出ボタンが3回点滅し、設定が完了します。  
アメリカーノの量を設定する場合は、続けて手順④でお湯の量を設定してください。

- 4 抽出ボタンを押し続け、お好みのお湯の量が抽出されたところで抽出ボタンをはずす。



お湯の量が設定されます。  
抽出ボタンが3回点滅し、設定が完了します。

## 自動電源オフについて

約9分間何も操作しないと、自動的に電源が切れるように設定されています(出荷時の初期設定)。電源が切れるまでの時間を約30分、約2時間または約8時間に変更できます。

- 1 設定モードにする。  
「設定モードに入るには」(9ページ)をご覧ください。
- 2 メニューダイヤルをお湯 [0] に合わせ、抽出ボタンを押す。



自動電源オフまでの時間が設定可能になります。

- 3 温度調整ダイヤルを回して、自動電源オフまでの時間を設定する。  
以下の表を参照してください。

### 自動電源オフまでの時間と温度調整ダイヤル

約8時間	
約2時間	
約30分	
約9分	

- 4 抽出ボタンを押して確定する。  
抽出ボタンが3回点滅し、設定が完了します。自動的に本体の電源が切れます。

## 初期設定に戻すには

以下の操作を行うと、コーヒーとお湯の量、自動電源オフまでの時間、水の硬度レベルが初期設定に戻り、スマートフォン、タブレットとのペアリングが解除されます。

**メモ** ペアリングが解除されると、ネスプレッソコーヒーカプセルの在庫管理と湯垢洗浄のアラートもリセットされます。

- 1 設定モードにする。  
「設定モードに入るには」(9ページ)をご覧ください。
- 2 メニューダイヤルをルンゴ [☕] に合わせ、抽出ボタンを押す。



リセットモードになります。

- 3 温度調整ダイヤルを時計回りに回し、図の点灯状態にする。



**メモ** 点灯状態を [i] にして抽出ボタンを押すと、設定モードが終了します。初期設定には戻りません。

- 4 抽出ボタンを押して確定する。  
抽出ボタン、メニューダイヤル、温度調整ダイヤルなどが3回点滅し、設定が完了します。自動的に本体の電源が切れます。

### 初期設定値



ルンゴ	約110ml
エスプレッソ	約40ml
リストレット	約25ml
アメリカーノ	コーヒー:約25ml お湯:約125ml
お湯	約200ml
自動電源オフまでの時間	約9分
水の硬度レベル	硬度レベル0



## ペアリングを解除する


スマートフォン、タブレットとのペアリングが解除されると、すべて初期設定に戻ります。


### アプリで解除する

- 1 マシンアイコンを押す。
- 2 マシン設定アイコンを押す。
- 3 [登録のコーヒーメーカーを削除する]を押して確定する。

### 本体を操作して解除する

**メモ** この操作を行うと、本体の Bluetooth が無効になります。初期設定に戻す(15ページ)と、再度有効にできます。

- 1 設定モード(9ページ)でメニューダイヤルを回して全メニュー点灯状態にし、抽出ボタンを押す。
- 2 温度調整ダイヤルを時計回りに回し、点灯状態をにする。


**メモ** 点灯状態をにして抽出ボタンを押すと、設定モードが終了します。ペアリングは解除されません。


- 3 抽出ボタンを押して確定する。

## 乾燥モード

寒冷地での凍結による破損防止、コーヒーメーカーの移動(引っ越し等)、長期間使用しないときなどに本体内部の配管を乾燥させることができます。カプセルが入っていない状態で行ってください。

- 1 湯通しを行う(11ページ)。
- 2 水タンクを取り外し、カップを置く。

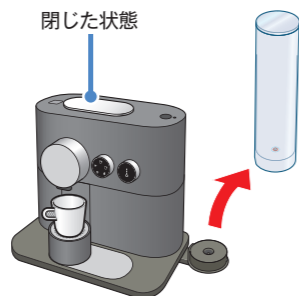


- 3 設定モードにする。「設定モードに入るには」(9ページ)をご覧ください。
- 4 メニューダイヤルをエスプレッソに合わせ、抽出ボタンを押す。



乾燥モードになります。

- 5 温度調整ダイヤルを時計回りに回し、点灯状態をにする。

**メモ** 点灯状態をにして抽出ボタンを押すと、設定モードが終了します。乾燥モードは始まりません。

- 6 抽出ボタンを押す。乾燥が始まります。配管の乾燥が終わると、自動的に電源が切れます。
- 7 カプセルコンテナ、排水受け皿、カップ台、排水グリッドを取り外し、水洗いして乾かす。

**メモ** 乾燥モード後は過熱による故障を防ぐため10分間使用しないでください。

## 水の硬度レベル設定

使用する水の硬度レベルを設定できます(出荷時の初期設定は硬度レベル0)。設定すると、湯垢洗浄のタイミングを適切にお知らせすることができます。






**メモ** ネスプレッソアプリで設定することもできます。詳しくはアプリをご覧ください。


- 1 使用する水に水硬度チェッカーを1秒間浸す。



水の硬度レベルに応じて、水硬度チェッカーの色が変化します。


水の硬度レベル

	0
	1
	2
	3
	4

- 2 設定モードにする。「設定モードに入るには」(9ページ)をご覧ください。
- 3 メニューダイヤルをアメリカーノに合わせ、抽出ボタンを押す。








水の硬度レベルの設定モードになります。

 コーヒー抽出口からマシンに残ったお湯が出てくる場合があります。やけどに注意してください。

- 4 温度調整ダイヤルを回して、手順1で確認した水の硬度レベルに設定する。

以下の表を参照してください。

水の硬度レベルと温度調整ダイヤル


0	
1	
2	
3	
4	


- 5 抽出ボタンを押して確定する。抽出ボタンが3回点滅し、設定が完了します。自動的に本体の電源が切れます。

## 毎日のお手入れ

- 1 一日の最後の抽出のあとに、湯通しする(11ページ)。
- 2 電源を切る(10ページ)。
- 3 電源プラグをコンセントから抜く。
- 4 各パーツを取り外して、お手入れする。

一日の終わりには、必ず各パーツを右のようにお手入れしてください。

 お手入れには、食器洗浄機を使用しないでください。

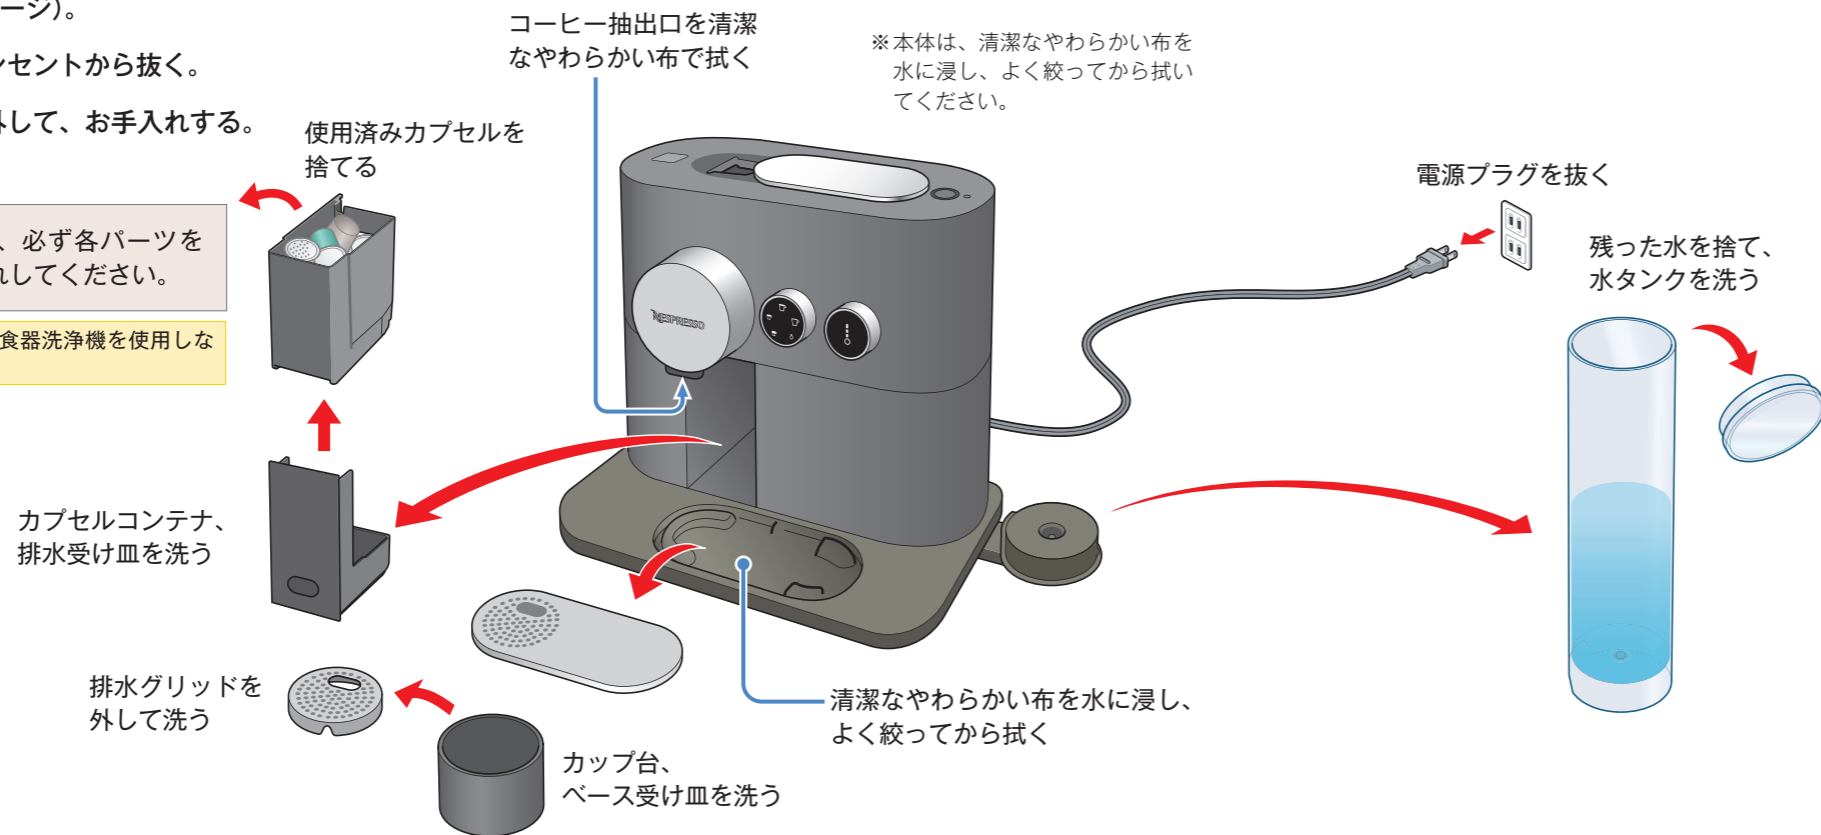

### お手入れの洗剤と道具

#### ○使用できるもの

- ・台所用洗剤
- ・清潔なやわらかい布

#### ×使用できないもの

樹脂部分が劣化・変質し、変色や傷、ひび割れ、故障の原因となります。


- ・酸性・アルカリ性洗剤、漂白剤
- ・アルコールなどの有機溶剤
- ・クレンザーなどの研磨剤
- ・化学ぞうきん
- ・乾いたキッチンペーパー、ペーパータオル

## ピラミッドプレートの清掃


「コーヒーが出ない、抽出がとても遅い」と感じた場合は、ピラミッドプレートの清掃を行ってください。

※ピラミッドプレートとは、ネスプレッソコーヒーカプセルの平らな銀色の部分が当たる箇所です。

- 1 湯通し(11ページ)を2~3回行う。
- 2 ピラミッドプレートを歯ブラシなどでこすり、目詰まりを取り除く。

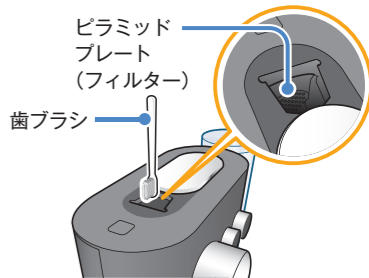

- 3 再度湯通しを行って洗い流す。

 鋭利な部分があります。カプセル挿入口に指を入れないでください。

## 湯垢洗浄

湯垢洗浄を行って、本体内部の水の通り道に付着した湯垢を取り除きます。

湯垢洗浄には約 20 分かかります。湯垢洗浄中はコーヒーの抽出、給湯ができません。

### 湯垢洗浄のタイミング

抽出ボタンが点灯、メンテナンスライトが点滅したら、湯垢洗浄を行ってください。

ネスプレッソアプリとペアリングしている場合は、湯垢洗浄のお知らせが出ます。

#### 目安の抽出杯数

硬度	380mg/L	130mg/L	50mg/L
抽出杯数(40ml)	1000	2000	4000

目安の抽出杯数に達する前でも 6 ヶ月に 1 度の湯垢洗浄をおすすめします。

#### メモ

アメリカノ、お湯を多く使用すると、湯垢洗浄のタイミングが通常より早まる場合があります。

### 湯垢洗浄剤について

必ずネスプレッソ純正品をお使いください。ネスプレッソクラブ (25 ページ) にご用命ください。



- 湯垢洗浄剤のパッケージに記載されている使用上の注意をよくお読みください。
- 換気がよく、湯垢洗浄剤が飛び散っても問題のない場所で行ってください。家具や床などに付着した場合は、速やかに拭き取ってください。必要な場合は、それぞれに適した方法で追加の拭き取りなどを行ってください。変色や変質の原因となります。
- 酢や他の薬剤を使用しないでください。けがや故障の原因となります。
- 湯垢洗浄剤が目に入った場合は、こすらず清潔な水でよくすすぎ、医師にご相談ください。皮膚についた場合は、よく洗い流してください。

### 1 準備する

- 1 カプセルコンテナ、排水受け皿の身を空にする。
- 2 水タンクに湯垢洗浄剤 (別売) 2 つを入れ、約 0.8L の水道水で満たしてから本体にセットする。



- 3 大きめの容器 (1.2L が余裕を持って入る程度) を置く。



### 2 湯垢洗浄を開始する

- 1 設定モードにする。「設定モードに入るには」(9 ページ) をご覧ください。
- 2 メニューダイヤルをリストレット [☒] に合わせ、抽出ボタンを押す。



湯垢洗浄モードになります。

- 3 温度調整ダイヤルを時計回りに回し、図の点灯状態にする。



#### メモ

点灯状態を [i] にして抽出ボタンを押すと、設定モードが終了します。湯垢洗浄は開始しません。

- 4 抽出ボタンを押す。洗浄動作が始まります。洗浄中は、メンテナンスライトが点灯、リストレットアイコンが点滅します。水タンクが空になると、メンテナンスライトが点滅し、洗浄が自動的に止まります。湯垢洗浄を途中で停止したいときは、抽出ボタンを押してください。再開するときは、再度抽出ボタンを押してください。

#### メモ

洗浄中に排水受け皿がいっぱいになると、メンテナンスライトが点滅して洗浄が一時停止します。排水受け皿を取り外して空にし、再度セットしてください。抽出ボタンを押すと、洗浄が再開します。

### 3 水ですすぐ

- 1 洗浄溶液が溜まった容器を空にし、コーヒー抽出口の下に置く。カプセルコンテナ、排水受け皿に溜まった水も捨ててください。
- 2 空になった水タンクをよく洗い、水道水で満たしてから、本体にセットする。

- 3 抽出ボタンを押す。すすぎが始まります。水タンクが空になり、自動的に止まるまでお待ちください。湯垢洗浄が完了すると、自動的に電源が切れます。清潔なやわらかい布を水に浸し、よく絞ったもので本体を拭いてください。

#### メモ

水の量が少なく、すすぎが不十分な場合は、メンテナンスライトが点滅し続けます。その場合は、手順 2 ~ 3 を繰り返してください。

- 4 水タンク、排水受け皿、カプセルコンテナ、カップ台、排水グリッド、ベース受け皿を水道水で洗い、乾燥させてから本体に取り付ける。

湯垢洗浄剤のにおいが気になる場合は、湯通し (11 ページ) を 3 回程度繰り返ししてください。

## 故障かな?と思ったら

お問い合わせの前に、もう一度点検してみましょう。それでも正常に動作しないときは、ネスプレッソクラブ (25 ページ) にご連絡ください。

症 状	考えられる原因と対処方法
抽出ボタン、メニューダイヤル、温度調整ダイヤルなどが点滅・点灯しない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源が切れていませんか？ このコーヒーメーカーは、9分間(出荷時の初期設定)何も操作しないと、自動的に電源が切れる自動電源オフ機能を搭載しています。抽出ボタンを押すか、スライド板、ダイヤルを動かして、電源を入れてください(10ページ)。</li> <li>●電源プラグがコンセントの奥までしっかりと差し込まれているか確認してください。</li> <li>●部屋や家屋のブレーカーが落ちていないか確認してください。</li> <li>●延長コードやテーブルタップを使っていませんか？ 電圧が低下している可能性があります。必ず電源プラグを直接壁面のコンセントに差し込んでください。</li> <li>●同時に電子レンジや炊飯器、掃除機などの電化製品を使っていませんか？家庭内の電流容量を超えている可能性があります。コーヒーメーカーを使うときは、他の電化製品を使わないようにしてください。</li> </ul>
スマートフォン、タブレットとペアリングできない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●スマートフォン、タブレットのBluetoothがオフになっていないか確認してください。</li> <li>●本体とスマートフォン、タブレットとの距離が遠くなっていませんか？ ペアリング中は、スマートフォン、タブレットを本体の近く(20cm以内)に置いてください。</li> <li>●スマートフォン、タブレットのバージョンが本製品に対応しているか確認してください(7ページ)。</li> <li>●同時に電子レンジを使用していませんか？ペアリング中は、近くにある電子レンジの電源をオフにしてください。</li> </ul>
湯通しのとき、お湯が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●メンテナンスライトが点灯している場合は、再度抽出ボタンを押してください。</li> </ul>
お湯が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水タンクが空になっていないか確認してください。</li> <li>●水タンクが正しく装着されているか、本体と水タンクの間隙に隙間があいていないか確認してください。</li> <li>●本体内部の水の通り道に空気が溜まっている可能性があります。湯通し(11ページ)を5~10回程度行ってください。</li> </ul>
コーヒーが出ない。 または、抽出がとて遅い。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ネスプレッソコーヒーカプセルをセットするピラミッドプレートが目詰まりしている可能性があります。ピラミッドプレートの清掃(19ページ)を行ってください。</li> <li>●本体内部の水の通り道に湯垢が付着している可能性があります。湯垢洗浄(20ページ)を行ってください。</li> </ul>
コーヒーの抽出量が少ない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●コーヒーの抽出量を変更していませんか？抽出量を初期設定に戻してください(15ページ)。</li> </ul>



症 状	考えられる原因と対処方法
コーヒーがぬるい。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●あらかじめカップを温めてください。</li> <li>●温度調節機能(12ページ)をお試しください。</li> <li>●本体内部の水の通り道に湯垢が付着している可能性があります。湯垢洗浄(20ページ)を行ってください。</li> </ul>
スライド板が閉まらない。 コーヒーの抽出が始まらない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使用済みカプセルでカプセルコンテナがいっぱいになっていませんか？ カプセルコンテナを空にしてください。カプセルコンテナがいっぱいになると、カプセルを定位置にセットできず、スライド板が閉まらない場合があります。</li> <li>●カプセルがカプセル挿入口の下で詰まっていないか確認してください。 確認するときは、指をカプセル挿入口に入れないように注意してください。</li> </ul>
お湯が漏れる。 コーヒーが漏れる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水タンクが正しく装着されているか、本体と水タンクの間隙に隙間があいていないか確認してください。</li> <li>●排水受け皿、カプセルコンテナに排水が溜まっていませんか？それぞれ溜まった水を捨ててください。</li> </ul>
抽出ボタンが点灯、メンテナンスライトが点滅している。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●湯垢洗浄(20ページ)を行ってください。</li> </ul>
抽出ボタンが消灯、メンテナンスライトが点灯している。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使用済みカプセルでカプセルコンテナがいっぱいになっていませんか？カプセルコンテナを空にしてください。</li> </ul>
抽出ボタンが点滅、メンテナンスライトが点灯している。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水タンクが空になっていないか確認してください。</li> </ul>
ネスプレッソライトが点灯している。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●カプセルの在庫が切れていませんか？ カプセルはネスプレッソアプリやネスプレッソクラブからご注文いただけます。</li> </ul>
温度調整ダイヤルが速く点滅している。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体が過熱されているか、予熱が十分でない状態です。温度調整ダイヤルが点灯するまでお待ちください。</li> </ul>
動作中に抽出ボタンを押しても コーヒーやお湯の抽出が止まらない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●スライド板を少し動かすと、抽出が止まります。</li> <li>●お湯の場合、給湯が止まるまでに多少時間がかかる場合がありますが、異常ではありません。</li> </ul>
カプセルをセットしているのにコーヒーが抽出されず、お湯が直接排水受け皿に流れる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●カプセル挿入口が確実に閉じていることを確認してください。</li> </ul>

## 仕様

品名	コーヒーメーカー
機種名	ネスプレッソ エキスパート
型名	C80 / D80
定格電圧	100V
定格周波数	50-60Hz
定格消費電力	1430W
ポンプ最大圧力	19気圧
重量 (約)	4.5kg
水タンク容量(約)	1.1L
大きさ(約)	W: 38cm D: 22.5cm H: 29cm
使用環境	温度：5℃～45℃ 標高：2500m以下
保管環境	温度：-25℃～60℃
通信方式	Bluetooth 標準規格 Ver. 4.0 Single-Mode

※本製品には、電波法の規制に準拠した無線設備が内蔵されています。海外でご使用になると電波法違反になるおそれがあるため、日本国内でのみご使用ください。

- 特定地域(高地、厳寒地など)では、所定の性能が確保できないことがあります。
- 本製品には、ミルおよび保温機能はありません。

愛情点検		家電品愛情点検明るい暮らし 長年ご使用のコーヒーメーカーの点検を！	
	こんな症状はありませんか？	●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。	 事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて必ずネスプレッソクラブにご相談ください。
		●コードに傷がついていたり、触れると通電したりしなかったりする。 ●本体が変形したり、異常に熱い。 ●本体から水や蒸気が漏れる。	

- ネスプレッソは性能の向上、法令の変更などを理由として、このモデルまたは将来の製品の改良、仕様変更を予告なく行うことがあります。
- 補修用性能部品の保有期間は、製造中止後5年間です。

## 廃棄について

## ■コーヒーメーカーの廃棄について

この電気製品は、リサイクル可能な部分を含んでいます。廃棄される際には、適切な処理を受けるためにも、お住まいの地方自治体にお問い合わせください。

## ■使用済みカプセルの分別廃棄について

使用済みカプセルの中身は、抽出後のコーヒー豆です。外側の容器はアルミニウムです。「可燃ごみ」、「不燃ごみ」、「資源ごみ」の判断は各自治体により異なります。使用済みカプセルは各自治体のごみ収集区分に従ってお捨てください。

## ■商標について

- Apple、Apple ロゴ、iPhone、iPad は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
- Android、Google Play は、Google, Inc. の商標です。
- Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc の商標であり、ネスプレッソ株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- その他の社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

# NESPRESSO Club

## ネスプレッソクラブへようこそ

コーヒーメーカーの修理のご依頼や、ご使用の際のご不明な点がございましたら、ネスプレッソクラブへお問い合わせください。

お電話

0120-57-3101  
(フリーダイヤル)

FAX

0120-37-0837  
(フリーダイヤルファックス)

ウェブサイト

●PC サイト

<http://www.nespresso.com/jp/ja>

●モバイルサイト

<http://www.nespresso.com/mobile/jp/ja>



ネスプレッソのウェブサイトでは、よくあるご質問を掲載しています。

ウェブサイトでは、電子メールでのお問い合わせも受け付けています。

ネスプレッソコーヒーメーカーのシリアルナンバーをネスプレッソクラブへご登録いただきますと、保証期間が2年から3年に延長されます。

ネスプレッソクラブの詳細は、コーヒーメーカーに同梱されている「ウェルカムブローシャー」をご覧ください。

## ネスプレッソ コーヒーメーカー保証書

この保証書は、本書記載内容で修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合は、ネスプレッソクラブに修理をご依頼ください。

品名	ネスプレッソ コーヒーメーカー		
型名	C80・D80		
保証期間	お買い上げ日より2年	対象部分	本体
お買い上げ日	年	月	日
販売店	販売店名・住所・電話番号 お買い上げ店が発行した領収書を貼付・保管してください。		

### 無料修理規定

- このコーヒーメーカーはネスプレッソコーヒークラップセル専用です。
  - 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従って正常な状態で故障した場合には、無料修理いたします。
  - 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、ネスプレッソクラブにご依頼ください。本書の写しをご提示いただく場合があります。
  - 保証期間内でも次の場合には有償修理となります。
    - ① 使用上の誤りによる故障及び損傷
    - ② ネスプレッソの指定工場以外で修理した場合に起きる損傷。
    - ③ ネスプレッソコーヒークラップセル以外の製品の使用による故障及び損傷。
    - ④ 使用済みカプセルの再使用による故障及び損傷。
    - ⑤ 一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用、車輛や船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
    - ⑥ 取扱説明書に明示された電源条件以外（携帯発電機等）の電源で使用された場合の故障及び損傷。
    - ⑦ 日本国外で使用された場合の故障及び損傷。
    - ⑧ お買い上げ後の輸送、移動、落下による故障及び損傷。
    - ⑨ 自然損耗による故障。
    - ⑩ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
    - ⑪ 本書の写しのご提示を求めた際に、ご提示がない場合。
    - ⑫ 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- ※この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。  
 ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- ※保証期間経過後は、診断をして修理できる場合にはご要望により修理させていただきます。修理料金は次のもので構成されています。  
 部品代：部品および補助構成材  
 技術料：診断、修理、調整、点検などの費用  
 配送費：故障した製品を宅配便でお引取りし、修理後の製品を宅配便でお届けする費用  
 ※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、ネスプレッソクラブにお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理・補修性能部品の保有期間は、製造中止後5年間です。  
 ※この保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)  
 ※著しい破損や汚損（虫等によるものを含む）、または不当な修理や改造による故障や損傷など、修理ができない場合があります。  
 ※コーヒーメーカーの修理のご依頼や、ご使用の際のご不明な点がありましたら、ネスプレッソクラブへお問い合わせください。  
 ※修理の際にお客様からいただいた個人情報は、この保証書において規定された修理その他のサービスのためにのみ使用させていただき、お客様の承諾なく第三者に開示することはありません。ただし、サービスの全部または一部を第三者に委託する場合は、委託業務に必要な範囲内で、当該第三者に開示することがあります。なお、ネスプレッソクラブにご登録いただいているお客様の個人情報につきましては、別途ネスプレッソクラブにおいて定める範囲で使用させていただきます。

ネスプレッソ コーヒーメーカーの修理等のお問い合わせ

**NESPRESSO Club** ネスプレッソクラブ

0120-57-3101（フリーダイヤル） 月曜日～土曜日 9：00～18：00（祝日を除く）

0120-37-0837（フリーダイヤルファックス）

ネスプレッソコーヒーメーカーのシリアルナンバーをネスプレッソクラブへご登録いただきますと、保証期間が2年から3年に延長されます。ご登録の際はシリアルナンバーをお手元にご用意ください。  
 （シリアルナンバーは、コーヒーメーカーに貼付されているバーコードシールに記載されている19桁の英数字です。）

ネスレネスプレッソ株式会社

〒141-0022 東京都品川区東五反田2-10-2  
[www.nespresso.com](http://www.nespresso.com)



*NESPRESSO* EXPERT  
by *Nespresso*

® 登錄商標