



PRODIGIO
MY MACHINE

KÖENIG

NESPRESSO®

(EN) Instruction manual	(FR) Manuel d'instructions	3
(DE) Bedienungsanleitung	(IT) Istruzioni per l'uso	30

Nespresso Prodigio

Nespresso Prodigio

Congratulations on getting *Nespresso Prodigio*, the first connected *Nespresso* machine. This machine allows you to brew a perfect coffee time after time while living a unique connected experience with your Smartphone or Tablet. To start your connected journey, you will need to get the *Nespresso App* and pair your device to your *Nespresso Prodigio* machine.

Félicitations ! Vous venez d'acheter *Nespresso Prodigio*, la première machine *Nespresso* connectée. Elle vous permet de préparer un café parfait, jour après jour, tout en bénéficiant d'une expérience unique à partir de votre smartphone ou de votre tablette. Pour pouvoir bénéficier des avantages de la connexion, vous devez installer l'application *Nespresso* et appairer votre appareil mobile à votre machine *Nespresso Prodigio*.

To check your device's compatibility, go on www.nespresso.com/Prodigio

Pour vérifier la compatibilité de votre appareil, merci de vous référer à www.nespresso.com/Prodigio

Get the App / Obtenir l'application

1 Download the *Nespresso* App.

If you have it already, please update the App.

Téléchargez l'application *Nespresso*.

Si vous l'avez déjà, il est recommandé de la mettre à jour.



2 Launch the App.

Lancez l'application.



3 Click on the Machine Icon.

Cliquez sur l'icône machine.



Pairing / Appairage

i Please remember that the *Bluetooth®* mode must be activated beforehand on your smartphone or tablet.

N'oubliez pas que vous devez au préalable activer le mode *Bluetooth®* sur votre smartphone ou votre tablette.



When the pairing is complete, the *Nespresso* Light will blink 3 times.

À la fin de l'appairage, le voyant *Nespresso* sur la machine clignote 3 fois.

Connectivity Functions / Fonctions de connectivité


? WHAT ARE THEY?

- Capsules stock management
- Schedule a coffee brewing
- Brew Now
- Maintenance notifications
- Descaling alert
- And more to see via the App

? QUELLES SONT LES FONCTIONS DISPONIBLES?

- Gestion du stock de capsules
- Planification de la préparation du café
- Préparation immédiate du café
- Notifications d'entretien
- Alerte de détartrage
- Et bien d'autres encore, à découvrir directement sur l'application mobile *Nespresso*.

Packaging Content/ Contenu de l'emballage

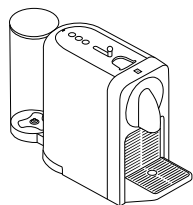

1 Prodigio Coffee Machine

Machine Prodigio



X16


2 Tasting Box of Nespresso Grands Crus Capsules

Coffret de dégustation composé de
16 capsules de Grands Crus Nespresso



3 Nespresso Welcome Brochure

Brochure de bienvenue
Nespresso



4 User Manual

Guide de l'utilisateur



5 2 x Water Hardness Test Stick, in the User Manual and on Quickstart guide

2 x Bâtonnets de test de dureté de l'eau, dans le
manuel d'instruction et sur le guide de démarrage rapide

Prodigio/Prodigio



INSTRUCTION MANUAL

Nespresso is an exclusive system creating the perfect Espresso, time after time. All Nespresso machines are equipped with a unique extraction system that guarantees up to 19 bar pressure. Each parameter has been calculated with great precision to ensure that all the aromas from each Grand Cru can be extracted, to give the coffee body and create an exceptionally thick and smooth crema.

MODE D'EMPLOI

Nespresso est un système incomparable offrant un Espresso parfait, tasse après tasse. Toutes les machines Nespresso sont équipées d'un système d'extraction unique à très haute pression (jusqu'à 19 bars). Chaque paramètre est calculé avec précision pour exprimer la totalité des arômes de chaque Grand Cru, donner du corps au café et lui offrir une crema d'une densité et d'une onctuosité incomparables.

⚠ CAUTION: when you see this sign, please refer to the safety precautions to avoid possible harm and damage.
AVERTISSEMENT: Lorsque ce symbole apparaît, veuillez consulter les consignes de sécurité pour éviter tout danger et dommage éventuel.

i INFORMATION: when you see this sign, please take note of the advice for the correct and safe usage of your coffee machine.

INFORMATION: Lorsque ce symbole apparaît, veuillez consulter les informations au sujet de l'utilisation de votre appareil afin d'être conforme et en toute sécurité.




INFORMATION: when you see this sign, please note that you can also use the App for this function. Consult App for more information.

INFORMATION: Vous pouvez également trouver des informations utiles au sujet de l'utilisation de votre appareil en consultant l'application mobile Nespresso.

EN D70 Specifications /
FR D70 Spécifications techniques

Koenig Prodigio Silver

~	220-240 V~, 50-60 Hz, 1260 W
Pmax	19 bar / 1.9 MPa / Pression maximale de 19 bars / 1.9 MPa
kg	~ 3 kg / 7 lbs
l	0.8 L / 27 oz
mm	11.95 cm / 4.7 in
mm	25.53 cm / 10.1 in
mm	37.4 cm / 14.7 in

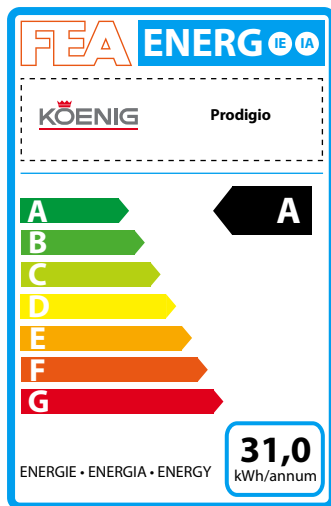

Content / Table des matières

Nespresso Prodigio / Nespresso Prodigio	3
Get the App / Obtenir l'application	4
Pairing / Appairage	4
Connectivity Functions / Fonctions de connectivité	4
Packaging Content / Contenu de l'emballage	5
Prodigio / Prodigio	5
Specifications / Spécifications techniques	6
Safety Precautions / Consignes de sécurité	7-13
Machine Overview / Présentation de la machine	14
First Use / Première utilisation	15-16
Regular Coffee Preparation / Préparation du café	17-18
Energy Saving Concept / Economie d'énergie	19
Programming the Water Volume / Programmation du volume d'eau	19
Reset to Factory Settings / Restauration des réglages par défaut	20
Emptying the System / Vidange du système	20
Cleaning / Nettoyage	21
Descaling / Détartrage	22-24
Troubleshooting / Dépannage	25-26
Contact Nespresso Club / Contacter le Club Nespresso	27
The Positive Cup: Our approach to sustainability / The Positive Cup: Notre approche en matière de développement durable	27
Disposal and Environmental Protection / Collecte et protection de l'environnement	28
Limited Guarantee / Garantie Nespresso	29



⚠ CAUTION: the safety precautions are part of the appliance. Read them carefully before using your new appliance for the first time. Keep them in a place where you can find and refer to them later on.

⚠ CAUTION: when you see this sign, please refer to the safety precautions to avoid possible harm and damage.

i INFORMATION: when you see this sign, please take note of the advice for the correct and safe usage of your appliance.

- The appliance is intended to prepare beverages according to these instructions.

- Do not use the appliance for anything other than its intended use.
- This appliance has been designed for indoor and non-extreme temperature conditions use only.
- Protect the appliance from direct sunlight effect, prolonged water splash and humidity.
- This is a household appliance only. It is not intended to be used in: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments.
- This appliance may be used by children of at least 8 years of age, as long as they are supervised

- and have been given instructions about using the appliance safely and are fully aware of the dangers involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and they are supervised by an adult.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children under 8 years of age.
- This appliance may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or whose experience or knowledge is not sufficient, provided they are supervised or have received instruction to use the appliance safely and understand the dangers.
- Children shall not use the device as a toy.
- The manufacturer accepts

no responsibility and the warranty will not apply for any commercial use, inappropriate handling or use of the appliance, any damage resulting from use for other purposes, faulty operation, non-professionals repair or failure to comply with the instructions.

Avoid risk of fatal electric shock and fire.

- In case of an emergency: immediately remove the plug from the power socket.
- Only plug the appliance into suitable, easily accessible, earthed mains connections. Make sure that the voltage of the power source is the same as that specified on the rating plate. The use of an incorrect connection voids the warranty.

The appliance must only be connected after installation.

- Do not pull the cord over sharp edges, clamp it or allow it to hang down.
- Keep the cord away from heat and damp.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons, in order to avoid all risks.
- If the cord is damaged, do not operate the appliance; return the appliance to the *Nespresso* Club or to a *Nespresso* authorised representative.
- If an extension cord is required, use only an earthed cord with a conductor cross-section of at least 1.5 mm² or matching input power.
- To avoid hazardous damage, never place the appliance on or beside hot surfaces such as radiators, stoves, ovens, gas burners, open flame, or similar.
- Always place it on a horizontal, stable and even surface. The surface must be resistant to heat and fluids, like water, coffee, descaler or similar liquids.
- Disconnect the appliance from the mains when not in use for a long period. Disconnect by pulling out the plug and not by pulling the cord itself or the cord may become damaged.
- Before cleaning and servicing, remove the plug from the mains socket and let the appliance cool down.

- Never touch the cord with wet hands.
- Never immerse the appliance or part of it in water or other liquid.
- Never put the appliance or part of it in a dishwasher.
- Electricity and water together is dangerous and can lead to fatal electrical shocks.
- Do not open the appliance. Hazardous voltage inside!
- Do not put anything into any openings. Doing so may cause fire or electrical shock!

Avoid possible harm when operating the appliance.

- Never leave the appliance unattended during operation.
- Do not use the appliance if it is damaged or not operating perfectly. Immediately remove the

plug from the power socket. Contact the *Nespresso* Club or *Nespresso* authorised representative for examination, repair or adjustment.

- A damaged appliance can cause electrical shocks, burns and fire.
- Always completely close the slider and never open it during operation. Scalding may occur.
- Do not put fingers under coffee outlet, risk of scalding.
- Do not put fingers into capsule compartment or the capsule shaft. Danger of injury!
- Water could flow around a capsule when not perforated by the blades and damage the appliance.
- Never use a damaged or deformed capsule. If a

capsule is blocked in the capsule compartment, turn the machine off and unplug it before any operation. Call the *Nespresso Club* or *Nespresso* authorised representative.

- Fill the water tank only with fresh and potable water.
- Empty water tank if the appliance will not be used for an extended time (holidays, etc.).
- Replace water in water tank when the appliance is not operated for a weekend or a similar period of time.
- Do not use the appliance without the drip tray and drip grid to avoid spilling any liquid on surrounding surfaces.
- Do not use any strong cleaning agent or solvent cleaner. Use a damp cloth and mild cleaning agent to clean the surface of the appliance.
- To clean machine, use only clean cleaning tools.
- When unpacking the machine, remove the plastic film and dispose.
- This appliance is designed for *Nespresso* coffee capsules available exclusively through the *Nespresso Club* or your *Nespresso* authorised representative.
- All *Nespresso* appliances pass stringent controls. Reliability tests under practical conditions are performed randomly on selected units. This can show traces of any previous use.
- *Nespresso* reserves the right to change instructions without prior notice.
- This machine contains magnets.

Descaling

- *Nespresso* descaling agent, when used correctly, helps ensure the proper functioning of your machine over its lifetime and that your coffee experience is as perfect as the first day.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Pass them on to any subsequent user.

This instruction manual is also available as a PDF at [nespresso.com](https://www.nespresso.com)



⚠ ATTENTION: Les consignes de sécurité font partie intégrante de la machine. Veuillez les lire attentivement avant d'utiliser pour la première fois votre nouvelle machine. Conservez-les à un endroit où vous pourrez les retrouver et les consulter ultérieurement.

⚠ AVERTISSEMENT: Lorsque ce symbole apparaît, veuillez consulter les consignes de sécurité pour éviter tout danger et dommage éventuel.

i INFORMATION: Lorsque ce symbole apparaît, veuillez consulter les informations au sujet

de l'utilisation de votre appareil afin d'être conforme et en toute sécurité.

- La machine est conçue pour préparer des boissons conformément à ces instructions.
- N'utilisez pas la machine pour d'autres usages que ceux prévus.
- Cette machine a été conçue uniquement pour un usage intérieur et dans des conditions de températures non extrêmes.
- Protégez votre machine des effets directs des rayons du soleil, des éclaboussures d'eau et de l'humidité.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Il n'est pas conçu pour être utilisé dans: les espaces cuisines

des magasins, bureaux et d'autres environnement de travail; les fermes; par les clients dans les hôtels, motels ou d'autres environnements résidentiels; des environnements type bed & breakfast.

- Cette machine peut être utilisée par les enfants à partir de 8 ans sous surveillance, sous réserve qu'ils aient reçu des instructions pour une utilisation sans risque de la machine et qu'ils aient pris pleinement conscience des risques encourus. Le nettoyage et l'entretien de la machine ne doivent pas être confiés à des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
- Veuillez à ce que les enfants

de moins de 8 ans ne puissent pas accéder à la machine ni à son cordon d'alimentation.

- Cette machine peut être utilisée par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient sous surveillance, qu'elles aient reçu des instructions pour une utilisation sans risque de la machine et qu'elles aient pris pleinement conscience des risques encourus.
- Veuillez à ce que les enfants ne jouent pas avec la machine.
- Le fabricant décline toute responsabilité et la garantie ne s'appliquera pas en cas d'usage

commercial, d'utilisation ou de manipulation inappropriée, ainsi que de dommage résultant d'un usage inadapté, d'un fonctionnement défectueux, d'une réparation par un non-professionnel ou du non-respect des instructions.

Évitez les risques de décharges électriques mortelles et d'incendie.

- En cas d'urgence, débranchez immédiatement la machine de la prise électrique.
- Branchez la machine uniquement dans des prises adaptées, facilement accessibles et reliées à la terre. Assurez-vous que la tension de la source d'alimentation est identique à celle indiquée sur la plaque

signalétique. Toute utilisation d'un branchement inadapté entraînera l'annulation de la garantie.

La machine ne doit être branchée qu'une fois installée.

- Ne tirez pas le cordon d'alimentation au-dessus de bords tranchants, et veillez à le fixer ou à le laisser pendre librement.
- Éloignez le cordon d'alimentation de toute source de chaleur ou d'humidité.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes disposant de qualifications identiques afin d'éviter tout risque.
- Si le cordon d'alimentation

est endommagé, n'utilisez pas la machine. Renvoyez la machine au Club *Nespresso* ou à un revendeur *Nespresso* agréé.

- Si une rallonge électrique s'avère nécessaire, n'utilisez qu'un cordon relié à la terre, dont le conducteur possède une section d'au moins 1.5 mm² ou d'une puissance d'entrée équivalente.
- Pour éviter tout danger, ne placez jamais la machine sur ou à proximité de surfaces chaudes, telles que des radiateurs, des plaques de cuisson, des fours, des brûleurs à gaz, des feux nus ou toute autre source de chaleur similaire.
- Placez-la toujours sur une surface horizontale, stable et plate. La surface doit être résistante à la chaleur et

aux liquides comme l'eau, le café, le détartrant ou tout autre fluide similaire.

- Débranchez la machine de la prise électrique en cas de non-utilisation prolongée. Débranchez la machine en tirant sur la fiche et non sur le cordon d'alimentation afin de ne pas l'endommager.
- Avant le nettoyage et l'entretien de votre machine, débranchez-la de la prise électrique et laissez-la refroidir.
- Ne touchez jamais le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.
- Ne plongez jamais la machine, en tout ou partie, dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne placez jamais la machine ou certains de ses composants au lave-

vaisselle.

- La présence simultanée d'électricité et d'eau est dangereuse et peut provoquer des décharges électriques mortelles.
- N'ouvrez pas la machine. Tension dangereuse à l'intérieur!
- Ne placez jamais rien au niveau des ouvertures. Cela risquerait de provoquer un incendie ou des décharges électriques mortelles!

Évitez les dommages susceptibles d'être provoqués par l'utilisation de la machine.

- Ne laissez jamais la machine sans surveillance pendant son fonctionnement.
- N'utilisez pas la machine lorsqu'elle est endommagée

ou qu'elle ne fonctionne pas parfaitement. Débranchez-la immédiatement de la prise électrique. Contactez le Club *Nespresso* ou un revendeur *Nespresso* agréé pour procéder à sa vérification, sa réparation ou son réglage.

- Une machine endommagée peut provoquer des décharges électriques, des brûlures et des incendies.
- Refermez toujours complètement la fenêtre coulissante de la machine et veillez à ne jamais l'ouvrir pendant son fonctionnement. Vous risqueriez de vous brûler.
- Ne placez pas vos doigts sous la sortie café au risque de vous brûler.
- N'insérez pas vos doigts dans le compartiment à capsules ni dans le bac de

récupération des capsules. Vous risqueriez de vous blesser!

- Il est possible que de l'eau s'écoule autour d'une capsule lorsque celle-ci n'a pas été perforée par les lames et qu'elle endommage la machine.
- N'utilisez jamais une capsule endommagée ou déformée. Si une capsule est bloquée dans le compartiment à capsules, éteignez la machine et débranchez-la avant toute opération. Appelez le Club *Nespresso* ou un revendeur *Nespresso* agréé.
- Remplissez toujours le réservoir avec de l'eau douce et potable.
- Videz le réservoir d'eau en cas de non-utilisation prolongée de la machine

(vacances, etc.).

- Remplacez l'eau du réservoir lorsque la machine n'a pas été utilisée au cours du week-end ou un laps de temps similaire.
- N'utilisez pas la machine sans le bac et la grille d'égouttage pour éviter de renverser du liquide sur les surfaces environnantes.
- Ne nettoyez jamais votre machine avec un produit d'entretien ou un solvant puissant. Utilisez un chiffon humide et un détergent doux pour nettoyer la surface de la machine.
- Pour nettoyer la machine, utilisez uniquement du matériel propre.
- Après avoir débarrassé la machine, retirez le film plastique et jetez-le.
- Cette machine est conçue

pour des capsules de café *Nespresso* disponibles exclusivement auprès du Club *Nespresso*.

- Toutes les machines *Nespresso* sont soumises à des contrôles très stricts. Des tests de fiabilité en conditions réelles d'utilisation sont effectués de façon aléatoire sur des unités sélectionnées. Certaines machines peuvent donc montrer des traces d'une utilisation antérieure.
- *Nespresso* se réserve le droit de modifier sans préavis les présentes consignes.
- Cette machine contient des aimants.

Détartrage


- Lorsqu'il est utilisé correctement, le détartrant *Nespresso* permet d'assurer le bon fonctionnement de votre machine tout au long de sa durée de vie et de vous garantir une expérience de dégustation optimale, tasse après tasse.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Transmettez-les à tout nouvel utilisateur de la machine.

Ce mode d'emploi est disponible au format PDF sur www.nespresso.com



Machine Overview / Présentation de la machine

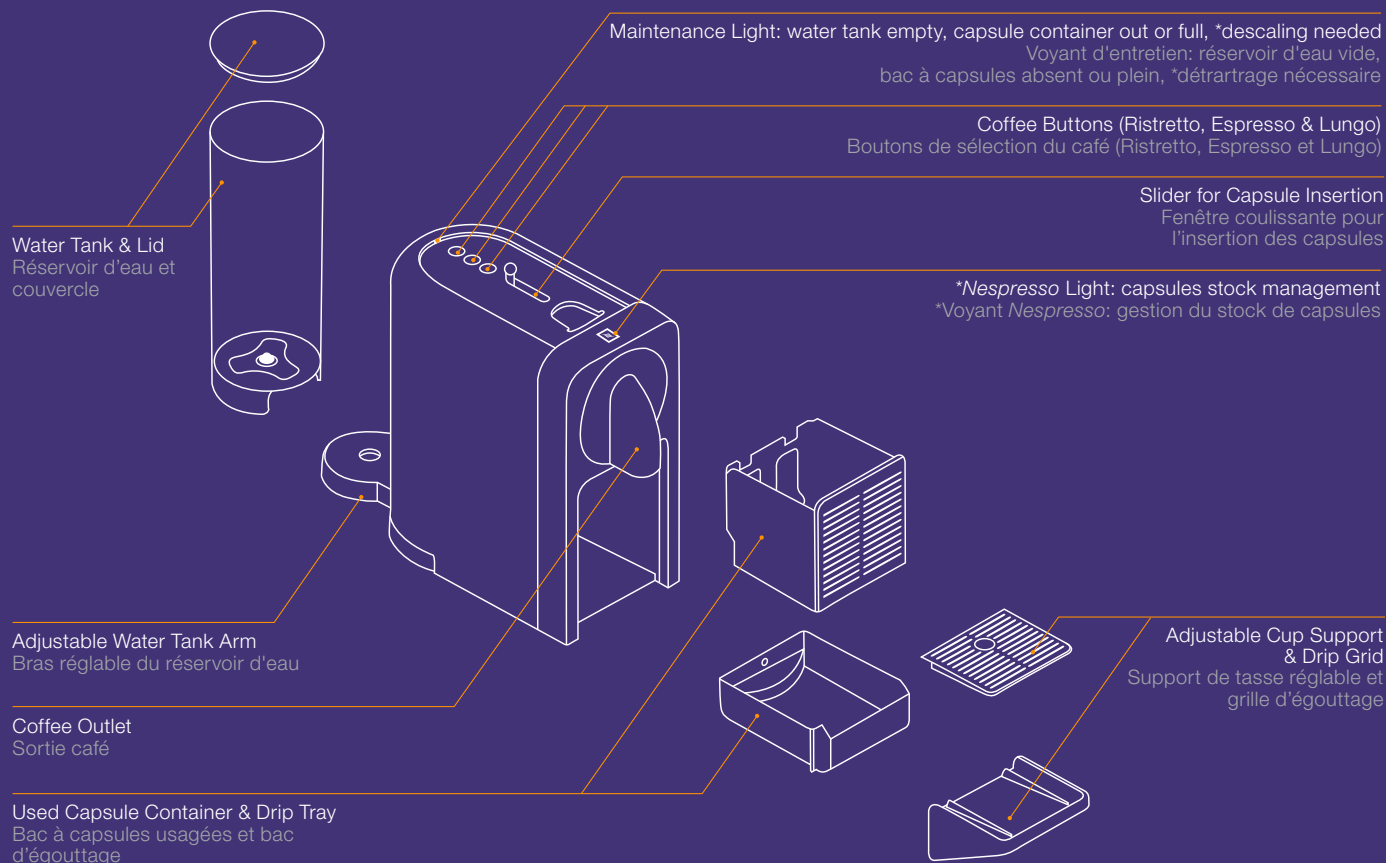

*Available only with a connected machine

*Uniquement disponible avec une machine connectée



i Read the safety precautions first to avoid risks of fatal electrical shock and fire.
Lisez tout d'abord les consignes de sécurité pour éviter les risques de décharges électriques mortelles et d'incendie.

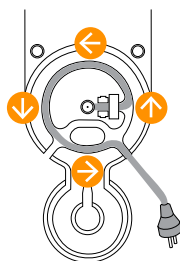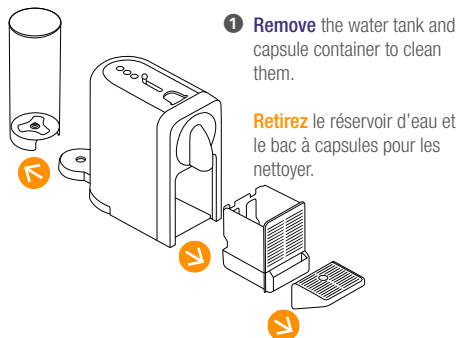


Insert the remaining cable in the guide under water tank left or right socket, depending on the position chosen for the water tank. Ensure machine is in the upright position.

Ajustez la longueur du cordon en utilisant l'espace range-câble sous la machine.


Selon que vous souhaitez placer le réservoir d'eau à gauche ou à droite, passez le cordon dans la fente de gauche ou de droite située sous le réservoir d'eau. Veillez à replacer la machine en position verticale.

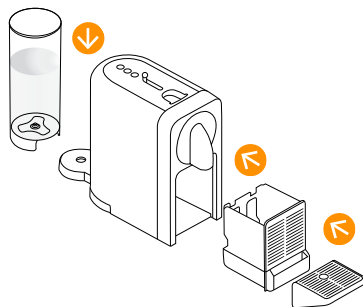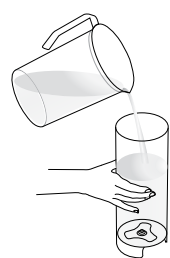

Placez le réservoir d'eau sur son bras, puis insérez le bac d'égouttage et le bac à capsules.

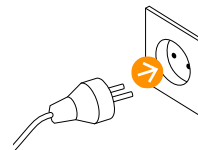


Branchez la machine à la prise électrique.

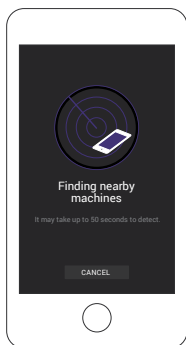


- 6 To connect your machine,** please follow the instructions in sections «Get the App» and «Pairing» on page 4. Multiple devices can be connected to your Prodigio machine only if using a unique club members number. To pair these additional devices, please follow the instructions in the sections «Get the App» and «Pairing» on page 4.

Pour connecter votre machine, veuillez suivre les instructions des sections «Obtenir l'application» et «Appairage», page 4.

Pour connecter plusieurs appareils mobiles à votre machine Prodigio, vous devez utiliser un seul et même numéro de Membre du Club. Pour appairer d'autres appareils, veuillez suivre les mêmes instructions que celles figurant dans les sections «Obtenir l'application» et «Appairage», page 4.

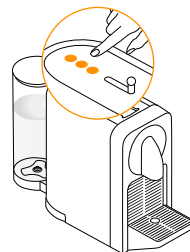


- 7 Turn the machine ON** by pressing any coffee button or by opening the slider. Lights will blink. Heating up takes approximately 25 seconds. Steady lights: machine is ready. **Mettez la machine sous tension** en appuyant sur l'un des boutons de sélection du café ou en ouvrant la fenêtre coulissante. Lorsque les voyants clignotent, la machine est en phase de préchauffage. La phase de préchauffage dure environ 25 secondes. Lorsque les voyants sont fixes, la machine est prête.

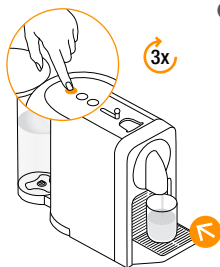

- 8 Before making any coffee,** make sure to rinse your machine by:
1. Placing a container under coffee outlet.
 2. Closing the slider and pressing the Lungo button to rinse the machine.
 3. Repeat three times.

Avant de préparer un café, veuillez à rincer votre machine:

1. Placez un récipient sous la sortie café.
2. Refermez la fenêtre coulissante et appuyez sur le bouton Lungo pour procéder au rinçage.
3. Répétez cette opération trois fois.

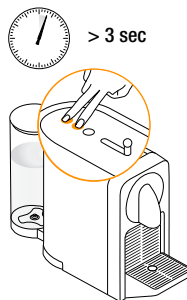

- 9 To turn OFF your machine,** ensure all the 3 coffee buttons are ON. Press and hold Lungo and Espresso buttons simultaneously for 3 seconds.

Avant d'éteindre votre machine, vérifiez que les 3 boutons de sélection du café sont allumés. Appuyez simultanément sur les boutons Lungo et Espresso pendant 3 secondes.



Regular Coffee Preparation / Préparation du café




- 1 Fill the water tank** with potable water.

Remplissez le réservoir avec de l'eau potable.




- 2 Place a cup** under the coffee outlet.

Placez une tasse sous la sortie café.

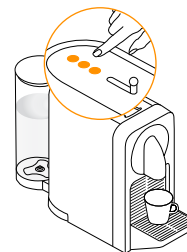

- 3 Turn machine ON** by pressing any coffee button or by opening the slider. Lights will blink. Heating up approximately takes 25 seconds. Steady lights: ready. **Mettez la machine sous tension** en appuyant sur l'un des boutons de sélection du café ou en ouvrant la fenêtre coulissante. Lorsque les voyants clignotent, la machine est en phase de préchauffage. La phase de préchauffage dure environ 25 secondes. Lorsque les voyants sont fixes, la machine est prête.

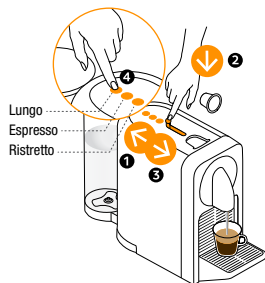

- 4 Open the slider**, insert a capsule and close the slider. Select your coffee size based on the chosen Grand Cru:

Ristretto (25 ml / 0.84 oz)

Espresso (40 ml / 1.35 oz)

Lungo (110 ml / 3.7 oz)

You can select the desired coffee button, by pressing it, even while the machine is still heating up. The selected coffee button will blink and becomes steady on when machine is ready to brew. The coffee will then flow.

To ensure hygienic conditions, it is highly recommended to not reuse a used capsule.

Ouvrez la fenêtre coulissante, insérez une capsule et refermez.

Sélectionnez la longueur de tasse souhaitée en fonction du Grand Cru choisi:

Ristretto (25 ml)

Espresso (40 ml)

Lungo (110 ml)

Vous pouvez sélectionner la longueur de tasse de café de votre choix en appuyant sur le bouton correspondant, même pendant le temps de préchauffage de la machine.

Le bouton sur lequel vous avez appuyé clignote, puis reste allumé lorsque la machine est prête à préparer le café.

Le café commence alors à s'écouler.

Par mesure d'hygiène, il est fortement recommandé de ne pas utiliser plusieurs fois une même capsule.



Regular Coffee Preparation / Préparation du café



- 5 Preparation** will stop automatically. The capsule will eject automatically.

La préparation s'arrête automatiquement. La capsule est éjectée automatiquement.




- 6 To stop the coffee flow,** press the selected coffee button or slightly move the slider towards the back of the machine until the coffee flow stops. Please note, a manual top-up is not possible in this case.

Pour interrompre l'écoulement du café, appuyer sur le bouton café sélectionné ou coulisser légèrement la fenêtre vers l'arrière de la machine jusqu'à ce que le café cesse de couler. Veuillez noter que dans ce cas, vous ne pourrez pas allonger manuellement la longueur de votre tasse.



Max 10 sec

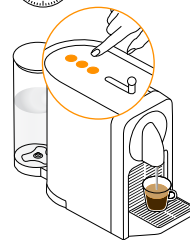


- 7 To manually top up** your coffee, touch any of the coffee buttons within 10 seconds from the end of preparation.

Pour allonger manuellement la longueur de votre tasse, touchez l'un des boutons de sélection du café dans les 10 secondes suivant la fin de la préparation.



- 8 To change the selected cup size** during brewing select the new desired coffee button. The machine will immediately stop if the coffee volume extracted is larger than new desired coffee size.

Pour changer la taille de la tasse sélectionnée pendant l'écoulement du café, appuyez sur le bouton de sélection du café correspondant à votre nouveau choix. La machine s'arrête immédiatement si le volume de café extrait est plus grand que ce que propose le nouveau bouton sélectionné.

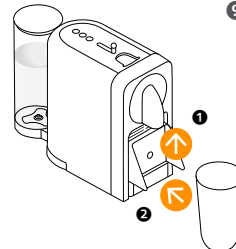


- 9 To accommodate** a milk recipe glass, lift the cup support.

Pour placer un verre à recettes ou une grande tasse, soulevez le support de tasse.



- ① **Automatic OFF mode:** the machine will turn into OFF mode automatically after 9 minutes of non-use.

Mode de mise hors tension automatique: la machine s'éteint automatiquement au bout de 9 minutes de non-utilisation.

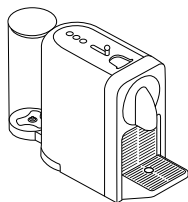


> 3 sec

- ② **To change automatic OFF mode from 9 to 30 minutes:**

- Ensure the machine is turned OFF
- Press and hold both the Lungo and Ristretto buttons for more than 3 sec.
- Espresso button flashes 3 times for confirmation.

To revert back to 9 minutes, repeat the same procedure. Espresso button flashes once for confirmation.

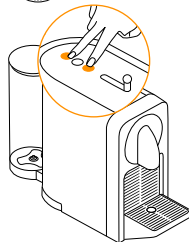


Pour prolonger le délai du mode de mise hors tension automatique de 9 à 30 minutes:

- Vérifiez que la machine est éteinte.
- Appuyez sur les boutons Lungo et Ristretto pendant au moins 3 secondes.
- Le bouton Espresso clignote 3 fois pour confirmation.

Pour rétablir ce délai à 9 minutes, répétez la même procédure. Le bouton Espresso clignote une fois pour confirmation.

Programming the Water Volume / Programmation du volume d'eau

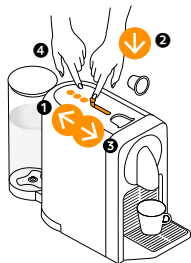

- ① **Any coffee button can be programmed.**

1. Ristretto button: from 15 to 30 ml / 0.5-1 oz.
2. Espresso button: from 30 to 70 ml / 1 to 2.33 oz.
3. Lungo button: from 70 to 130 ml / 2.33 to 3 oz.

-
- Ensure the machine is ON
 - Open the slider and insert the capsule.
 - Close the slider.
 - Press and hold the selected coffee button.
 - Release the button when desired volume is reached.
 - The 3 coffee buttons flash for confirmation.
 - Water volume is now stored for the button used during programming.

Chacun des boutons de sélection du café peut être programmé.

1. Bouton Ristretto: de 15 à 30 ml
2. Bouton Espresso: de 30 à 70 ml
3. Bouton Lungo: de 70 à 130 ml

-
- Vérifiez que la machine est allumée.
 - Ouvrez la fenêtre coulissante et insérez une capsule.
 - Fermez la fenêtre coulissante.
 - Appuyez longuement sur le bouton de sélection du café de votre choix.
 - Relâchez le bouton lorsque la longueur souhaitée est atteinte.
 - Les trois boutons cafés clignotent pour confirmation.
 - Le volume d'eau est à présent mémorisé et associé au bouton utilisé lors de la programmation.




Reset to Factory Settings / Restauration des réglages par défaut



i If you reset to factory settings, this will cancel the pairing, reset the capsules stock management and the descaling alert.

Toute restauration des réglages par défaut entraîne l'annulation de l'appairage, ainsi que la réinitialisation de la gestion du stock de capsules et de l'alerte de détartrage.

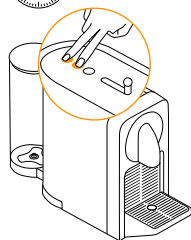

1 Factory settings are:

- Lungo, Espresso, Ristretto coffee buttons 110ml / 3.7oz, 40ml / 1.35 oz., 25ml / 0.84 oz.
- Automatic OFF mode after 9 minutes.
- The water hardness set by default is hard, which corresponds to around 1000 Espresso cups.

To do it via your machine:

1. Ensure the machine is turned OFF.
2. Press and hold Espresso & Lungo buttons for at least 5 seconds.

All the coffee buttons and LEDs will blink once as confirmation. To unpair your machine, please refer to the «Troubleshooting section».

Les réglages par défaut sont les suivants:

- Boutons Lungo (110 ml), Espresso (40 ml) et Ristretto (25 ml).
- Mode de mise hors tension automatique après 9 min de non-utilisation.
- Par défaut, la dureté de l'eau est définie sur «dure», ce qui correspond à environ 1000 tasses Espresso.


Pour restaurer les réglages par défaut à partir de votre machine:

1. Vérifiez que la machine est éteinte.
2. Appuyez simultanément sur les boutons Espresso et Lungo pendant au moins 5 secondes.

Tous les boutons et LEDs s'allumeront une fois pour confirmer le changement. Pour annuler l'appairage de votre machine, consultez la section «Dépannage».


Emptying the System before a period of non-use or for frost protection / Vidange du système avant une période de non-utilisation ou en protection contre le gel

i To note, the machine remains blocked for 10 minutes after emptying!
Notez que la machine reste bloquée pendant 10 minutes après la vidange!

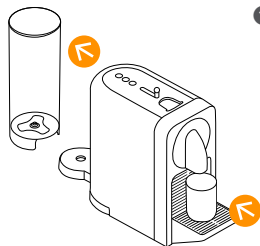


- 1 Remove the water tank.**
Place a container under the coffee outlet.

Retirez le réservoir d'eau. Placez un récipient sous la sortie café.

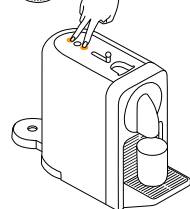

- 2 Ensure the machine is ON,** press and hold the Ristretto & Lungo buttons together for at least 6 seconds.


Vérifiez que la machine est sous tension, appuyez simultanément sur les boutons Ristretto et Lungo pendant au moins 6 secondes.



- 3 The Ristretto and Lungo coffee buttons will flash** for confirmation. Then close the slider to start procedure. If the slider was already closed, the emptying process starts automatically. When the procedure is finished, clean the drip tray and the cup support. Machine turns to OFF mode automatically when empty.


Les boutons Ristretto et Lungo clignotent pour confirmation. Refermez ensuite la fenêtre coulissante pour commencer la procédure. Si la fenêtre coulissante était déjà fermée, le processus de vidange démarre automatiquement. À la fin de la procédure, nettoyez le bac d'égouttage et le support de tasse. La machine passe automatiquement en mode de mise hors tension une fois la vidange terminée.

i To ensure hygienic conditions, it is highly recommended to empty and clean the used capsule container every day.
Par mesure d'hygiène, il est fortement recommandé de vider et de nettoyer quotidiennement le bac à capsules usagées.

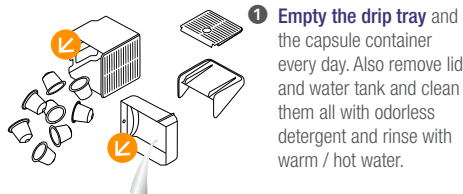


- 1 Empty the drip tray** and the capsule container every day. Also remove lid and water tank and clean them all with odorless detergent and rinse with warm / hot water.

Videz tous les jours le bac d'égouttage et le bac à capsules usagées. Enlevez aussi le réservoir d'eau et son couvercle afin de les nettoyer avec des détergents inodores, puis rincez à l'eau chaude.

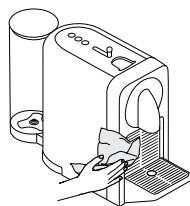


- 2 Dry all water tank** container parts with a fresh and clean towel, cloth or paper and reassemble all parts. Clean the coffee outlet and inside the machine regularly with a damp cloth.

Séchez toutes les parties du réservoir d'eau avec un chiffon propre ou du papier essuie-tout avant de les ré-assembler. Nettoyez régulièrement la sortie café et l'intérieur de la machine avec un chiffon humide.

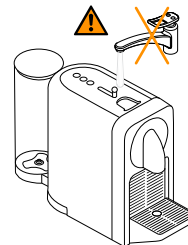

- 3 Never immerse** the appliance or part of it in water or any other liquid.

Ne plongez jamais la machine ou ses éléments dans l'eau ou tout autre liquide.

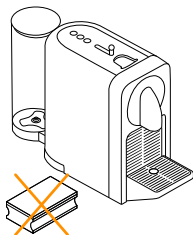

- 4 Do not use** any strong or abrasive solvent, sponge or cream cleaner. Do not put in the dishwasher.

N'utilisez jamais de solvant puissant ou abrasif, ni d'éponge ou de crème à récurer. Ne placez pas votre machine ou ses composants au lave-vaisselle.



Duration approximately 15 minutes.

Dur  e approximative : 15 minutes.




Read the safety precautions on the descaling package and refer to the table for the frequency of use. The descaling solution can be harmful. Avoid contact with eyes, skin and surfaces. Never use any product other than the *Nespresso* descaling kit available at the *Nespresso* Club to avoid damage to your machine. The following table will indicate the descaling frequency required for the optimum performance of your machine, based on water hardness. For any additional questions you may have regarding descaling, please contact the *Nespresso* Club.

Prenez connaissance des consignes de s  curit  

indiqu  es sur le kit de d  tartrage et consultez le tableau pour conna  tre la fr  quence d'utilisation du kit. La solution de d  tartrage peut   tre nocive.   vitez tout contact avec les yeux, la peau et les surfaces. Afin d'  viter d'endommager votre machine, n'utilisez jamais un autre produit que le kit de d  tartrage *Nespresso* disponible aupr  s du Club *Nespresso*. Selon la durt   de l'eau, le tableau ci-apr  s indique la fr  quence de d  tartrage n  cessaire pour garantir un fonctionnement optimal de votre machine. Pour toute question suppl  mentaire concernant le d  tartrage, veuillez contacter le Club *Nespresso*.




Descaling / D  tartrage

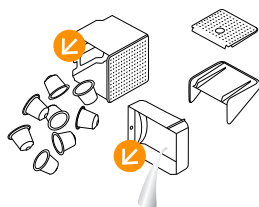

- 1 Empty the drip tray** and the used capsule container.

Videz le bac d'  gouttage et le bac    capsules usag  es.

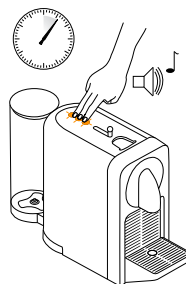

- 2 To enter the descaling mode**, ensure the machine is ON, press and hold the 3 coffee buttons for 6 seconds until the confirmation with a beep. The 3 buttons will start blinking (buttons will flash until the exit of this mode).

Pour activer le mode de d  tartrage, v  rifiez que la machine est allum  e, puis appuyez simultan  ment sur les 3 boutons de s  lection du caf   pendant 6 secondes jusqu'   ce que vous entendiez un signal sonore de confirmation. Les 3 boutons commencent    clignoter (jusqu'   la d  sactivation de ce mode).



Info: maintenance light is ON during the descaling process.

Information: le t  moin d'entretien reste allum   tout au long du processus de d  tartrage.



- 3 Fill the water tank** with 1 unit of Nespresso descaling liquid and add 0.5 L / 17 oz of water.

Remplissez le r  servoir d'eau avec 1 sachet de liquide de d  tartrage Nespresso et ajoutez 0.5 L d'eau.



- 4 Place a container** (minimum volume: 0.8 L / 27 oz) under the coffee outlet.

Placez un r  cipient (de 0.8 L minimum) sous la sortie caf  .



- 5 Ensure the slider is closed** and press any coffee button to start the descaling cycle, pump will run. Machine will stop automatically when water tank is empty.


V  rifiez que la fen  tre coulissante est ferm  e, puis appuyez sur un bouton de s  lection du caf   pour lancer le cycle de d  tartrage. La pompe se met en route. La machine s'arr  te automatiquement lorsque le r  servoir d'eau est vide.



Descaling / Détartrage

- 6 Refill the water tank** with the used descaling agent (already passed in the machine) collected into the container.

Remplissez de nouveau le réservoir d'eau avec la solution de détartrage usagée, ayant déjà servi une première fois, et récupérée dans le récipient.

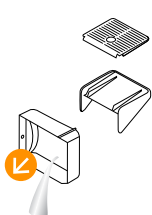


- 7 Empty** the drip tray.

Videz le bac d'égouttage.




- 8 Press any button to start** descaling a second time. Machine will stop automatically when the water tank is empty. Empty and rinse the water tank, drip tray and cup support thoroughly to avoid any residue.

Appuyez sur l'un des boutons pour lancer un second cycle de détartrage. La machine s'arrête automatiquement lorsque le réservoir d'eau est vide. Videz et rincez le réservoir d'eau, le bac d'égouttage et le support de tasse pour retirer les résidus.

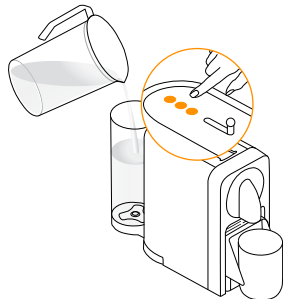

- 9 Refill the water tank** with fresh potable water. Press any button to start rinsing the machine, pump will run. Machine will stop automatically when the water tank is empty. Repeat this twice.

Remplissez de nouveau le réservoir avec de l'eau douce et potable. Appuyez sur l'un des boutons pour lancer le rinçage de la machine. La pompe se met en route. La machine s'arrête automatiquement lorsque le réservoir d'eau est vide. Répétez cette opération deux fois.

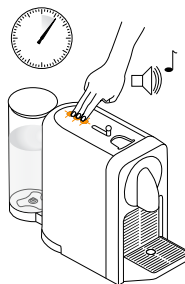

- 10 To exit the descaling mode**, press and hold the 3 buttons for 6 seconds until the confirmation with a beep. The machine is now ready for use.

Pour quitter le mode de détartrage, appuyez simultanément sur les 3 boutons pendant 6 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore de confirmation. La machine est désormais prête pour une nouvelle utilisation.

Water hardness:*/ Dureté de l'eau:*

Descaling after:*/ Détartrage après:*

	App.	fH	dH	CaCO ₃	 (40 ml)
	Level / Niveau 0	<5	<3	< 50 mg/l	4000
	Level / Niveau 1	>7	>4	> 70 mg/l	3000
	Level / Niveau 2	>13	>7	> 130 mg/l	2000
	Level / Niveau 3	>25	>14	> 250 mg/l	1500
	Level / Niveau 4	>38	>21	> 380 mg/l	1000

fH French degree
Degré français
dH German Grade
Degré allemand
CaCO₃ Calcium Carbonate
Carbonate de calcium

*On the App, the water hardness can be adjusted any time under "Water status".

*Depuis l'application, il est possible de régler la dureté de l'eau à tout moment dans le menu "Dureté de l'eau".



Videos are available on the App and on www.nespresso.com - Go to section «services».

Pairing has not succeeded.	- Check that the <i>Bluetooth®</i> on the smartphone or tablet is activated. - Check the compatibility of your smartphone or tablet with the machine (see page 3).	- Ensure the smartphone or tablet is placed next to the machine during the pairing - Make sure to not turn ON any microwave close to the machine during pairing.
If you want to unpair your machine, via the app:	- Go on the App «Name», click on «Machine status», then click on «Unpair this machine». - Click on «unpair this device» to confirm the unpairing.	- Note: In case of a unpairing, all the setups and specifications will be lost and the machine will be reset to factory settings.
If you want to unpair your machine, via the machine:	- Press simultaneously Ristretto and Espresso buttons and remove the plug from the mains.	- Note: this action will deactivate the <i>Bluetooth®</i> function from the machine.
If you want to reactivate the <i>Bluetooth®</i> on your machine, via the machine:	- Please reset to factory settings. See paragraph on «Reset to Factory Settings».	
No light on the coffee buttons.	- Machine turns OFF automatically. See paragraph on «Energy Saving Concept».	- Check the mains: plug, voltage, fuse.
No coffee, no water, unusual coffee flow.	- Check if the water tank is correctly positioned, if empty, fill with potable water. - Descale it if necessary.	
Coffee is not hot enough.	- Preheat cup.	- Descale the machine if necessary.
The slider does not close completely or the machine doesn't start brewing.	- Empty the capsule container.	- Check that no capsule is blocked inside the machine. (Note: do not put the finger inside the machine)
Leakage (water under the machine).	- Empty drip tray if full.	- If problem persists, call the <i>Nespresso Club</i>.
Maintenance light is ON.	- Empty the used capsule container and check no capsules are blocked. - Check the water tank. If empty, fill with potable water and brew a coffee.	- If problem persists, call the <i>Nespresso Club</i>.
Nespresso light is ON.	- It means your capsules stock is empty. You can order capsules via the App or <i>Nespresso</i> website.	
3 coffee buttons flash quickly.	- To exit the descaling mode, press and hold the 3 buttons for 6 seconds until the confirmation with a beep.	- If problem persists, call the <i>Nespresso Club</i>, or check the App for more information.
Water or coffee flow does not stop even when pushing a coffee button.	- Gently move the slider towards the back of the machine to stop the flow.	
No coffee flow, water goes directly into the drip tray (despite inserted capsule).	- Pull the slider to ensure it is closed.	- If problem persists, call the <i>Nespresso Club</i>.
Machine turns to OFF mode.	- To save energy the machine will turn to OFF mode after 9 minutes of non-use. - See paragraph on «Energy Saving Concept».	- Press one of the coffee buttons to turn to "ON-mode" or open the slider.

 Des vidéos sont disponibles sur l'application mobile *Nespresso* et sur www.nespresso.com - Consultez la section Services.

Echec de l'appairage.	- Vérifiez que la fonctionnalité <i>Bluetooth®</i> est activée sur le smartphone ou la tablette. - Vérifiez la compatibilité de votre smartphone ou de votre tablette avec la machine (voir page 3).	- Vérifiez que le smartphone ou la tablette se trouve à proximité de la machine pendant le processus d'appairage. - Veillez à n'utiliser aucun appareil à micro-ondes à proximité de la machine pendant l'appairage.
Pour désappairer votre machine, à partir de l'application:	- Dans l'application <i>Nespresso</i> cliquez sur «Statut de la machine», puis sur «Désappairer cette machine». - Cliquez sur «Désappairer cette machine» pour confirmer le désappairage.	- Remarque: si vous procédez de nouveau au désappairage de cette machine, toutes les configurations et les spécifications seront perdues. De plus, la machine sera réinitialisée sur la base des réglages par défaut.
Pour désappairer votre machine, à partir de la machine:	- Appuyez simultanément sur les boutons Ristretto et Espresso, puis débranchez la machine de la prise d'alimentation.	- Remarque: cette action désactive la fonction <i>Bluetooth®</i> sur la machine.
Pour réactiver la fonction <i>Bluetooth®</i> sur votre machine, à partir de la machine:	- Veuillez restaurer les réglages par défaut. Consultez le paragraphe «Restauration des réglages par défaut».	
Les boutons de sélection du café ne s'allument pas. S'il n'y a aucun écoulement de café ou d'eau, ou bien un écoulement inhabituel du café.	- La machine s'éteint automatiquement. Consultez la section «Economie d'énergie». - Vérifiez que le réservoir d'eau est correctement positionné. S'il est vide, remplissez-le d'eau potable.	- Vérifiez l'alimentation secteur : prise, tension et fusible. - Procédez au détartrage de la machine si nécessaire.
Le café n'est pas assez chaud.	- Préchauffez la tasse.	- Détartrez la machine si nécessaire.
La fenêtre coulissante ne se ferme pas complètement ou la machine ne lance pas la préparation du café.	- Videz le bac à capsules.	- Assurez-vous qu'aucune capsule n'est bloquée à l'intérieur de la machine. (Remarque: n'insérez pas votre doigt à l'intérieur de la machine).
Fuite (présence d'eau sous la machine).	- Videz le bac d'égouttage s'il est plein.	- Si le problème persiste, appelez le Club <i>Nespresso</i>.
Voyant d'entretien allumé.	- Videz le bac à capsules usagées et vérifiez qu'aucune capsule n'est bloquée. - Vérifiez le réservoir d'eau. S'il est vide, remplissez-le d'eau potable et préparez un café.	- Si le problème persiste, appelez le Club <i>Nespresso</i>.
Voyant <i>Nespresso</i> allumé.	- Il indique que votre stock de capsules est vide. Vous pouvez commander des capsules à partir de l'application ou du site internet <i>Nespresso</i>.	
Les 3 boutons de sélection du café clignotent rapidement.	- Pour quitter le mode de détartrage, appuyez simultanément sur les 3 boutons pendant 6 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le signal sonore de confirmation.	- Si le problème persiste, appelez le Club <i>Nespresso</i> ou consultez l'application <i>Nespresso</i> pour obtenir plus d'informations.
L'écoulement de l'eau ou du café ne s'arrête plus, même en appuyant sur l'un des boutons de sélection du café.	- Déplacez délicatement la fenêtre coulissante vers l'arrière de la machine pour interrompre l'écoulement.	
Aucun café ne s'écoule, l'eau va directement dans le bac d'égouttage (malgré la présence d'une capsule dans la machine).	- Tirez sur la fenêtre coulissante pour vérifier qu'elle est bien fermée.	- Si le problème persiste, appelez le Club <i>Nespresso</i>.
La machine s'éteint.	- Dans un souci d'économie d'énergie, la machine s'éteint au bout de 9 minutes de non-utilisation. - Consultez la section «Economie d'énergie».	- Appuyez sur l'un des boutons de sélection du café pour mettre la machine sous tension ou ouvrez la fenêtre coulissante.

As we may not have foreseen all uses of your appliance, should you need any additional information, in case of problems or simply to seek advice, call the Nespresso Club or your Nespresso authorised representative. Contact details for your Nespresso Club or your Nespresso authorised representative can be found in the «Welcome to Nespresso» folder in your machine box or at nespresso.com

N'ayant pas envisagé toutes les conditions d'utilisation de votre machine, appelez le Club Nespresso ou votre revendeur Nespresso agréé si vous avez besoin d'informations supplémentaires, en cas de problème ou tout simplement pour demander un conseil.

Les coordonnées de votre Club Nespresso ou de votre revendeur Nespresso agréé se trouvent dans la pochette «Bienvenue chez Nespresso» glissée dans l'emballage de votre machine ou sur www.nespresso.com

The Positive Cup: our approach to sustainability / The Positive Cup: Notre approche en matière de développement durable

At Nespresso, we believe that each cup of coffee can not only deliver a moment of pleasure, but also restore, replenish and revive environmental resources and communities. As a company, sustainability is our way of doing business and is at the heart of everything we do.

Through our sustainability strategy *The Positive Cup*, we are aiming to reach our 2020 goal of making every cup of Nespresso a positive cup. To realise this vision, Nespresso has set itself ambitious commitments:

Coffee: 100% sustainably sourced coffee
Capsules: 100% sustainably managed aluminum
Climate: 100% carbon insetting

For more information, go to www.nespresso.com/positive

Chez Nespresso, nous avons la conviction que chaque tasse de café peut offrir un moment de plaisir tout en restaurant, reconstituant et dynamisant les ressources environnementales et les communautés. En tant qu'entreprise, le développement durable fait partie intégrante de notre façon de faire du commerce et reste au cœur de tout ce que nous entreprenons.

Grâce à notre stratégie de développement durable, nous espérons, d'ici 2020, que chaque tasse Nespresso aura un impact positif. Pour atteindre cet objectif, Nespresso a défini des engagements ambitieux:

Café: un café issu à 100% de sources durables
Capsules: une gestion de l'aluminium 100% durable
Climat: une empreinte carbone 100% neutre

Pour plus d'informations, consultez le site
www.nespresso.com/entreprisedurable

EN

FR

Disposal and environmental protection /

Collecte et protection de l'environnement

This appliance complies with the EU Directive 2012/19/EC. Packaging materials and appliance contain recyclable materials. Your appliance contains valuable materials that can be recovered or can be recycled. Separation of the remaining waste materials into different types facilitates the recycling of valuable raw materials. Leave the appliance at a collection point. You can obtain information on disposal from your local authorities.

Cette machine est conforme à la directive européenne 2012/19/CE. Les matériaux d'emballage et la machine contiennent des matériaux recyclables. Votre machine contient des matériaux de valeur pouvant être récupérés ou recyclés. La séparation des déchets restants en différentes catégories facilite le recyclage de ces matières premières. Déposez votre machine dans un point de collecte. Renseignez-vous auprès de vos institutions locales sur les méthodes de collecte.

Warranty and Liability: Koenig *Nespresso* machines are guaranteed in Switzerland for two years (parts and labour). To claim under this guarantee you will require your store receipt showing the date of purchase. Guarantee claims cannot be accepted if the machine has not been descaled, or has been incorrectly descaled (infrequently, use of inappropriate products). This warranty also covers the use of capsules other than those of *Nespresso*, except if the defect or dysfunction results from the use of such capsules. In the event of a dispute, it will be for Koenig to prove that this defect or dysfunction results from the use of such capsules.

KÖENIG DKB Household Switzerland AG, Eggbühlstrasse 28, Postfach,
CH- 8052 Zürich, www.koenigworld.com
SERVICE-CENTER: Grindelstrasse 3, CH-8303 Bassersdorf, Switzerland
servicecenter@dkbrands.com

Garantie et responsabilité: les machines *Nespresso* Koenig sont garanties en Suisse pendant deux ans (pièces et main d'oeuvre). Pour faire intervenir la garantie, il est nécessaire de pouvoir justifier de la date d'achat au moyen de la facture du revendeur. La garantie ne sera pas assurée en cas d'absence ou de mauvais détartrage (fréquence et utilisation de produits inadaptés). La garantie s'applique y compris en cas d'utilisation de capsules autres que de marque *Nespresso*, sauf si le dommage ou le dysfonctionnement constaté a été causé par l'utilisation de telles capsules. En cas de différend, il appartiendra à Koenig de prouver que le dommage ou le dysfonctionnement a été causé par l'utilisation de ces capsules.

Nespresso Prodigio

Nespresso Prodigio

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer *Nespresso Prodigio*, der ersten *Nespresso* Maschine, die Sie per App steuern können. Erleben Sie perfekten Kaffee, Tasse für Tasse, durch die einfache Verbindung mit Ihrem Smartphone oder Tablet. Um die Verbindung zwischen der *Nespresso Prodigio* und Ihrem Smartphone oder Tablet zu starten, müssen Sie die *Nespresso* App herunterladen und Ihr Gerät mit der *Nespresso Prodigio* Maschine verbinden.

Ci congratuliamo con Lei per l'acquisto di *Nespresso Prodigio*, la prima macchina *Nespresso* che può essere controllata con una App. Questa macchina Le permette di preparare un caffè sempre perfetto, connettendosi anche al Suo smartphone o tablet. Per iniziare, è necessario scaricare l'App *Nespresso* quindi abbinare il proprio dispositivo alla macchina *Nespresso Prodigio*.

Um die Kompatibilität Ihres Gerätes zu prüfen, gehen Sie auf www.nespresso.com/Prodigio
Verifici la compatibilità con il Suo device su www.nespresso.com/Prodigio

App installieren / Scaricare l'App

1 Laden Sie die *Nespresso* App herunter. Wenn Sie diese schon heruntergeladen haben, führen Sie bitte ein Update durch.

Scarichi l'App *Nespresso*.

Se possiede già l'App, La invitiamo ad aggiornarla.



2 Starten Sie die App.

Apra l'Applicazione.



3 Klicken Sie auf das Maschinen Symbol.

Clicchi sull'icona della macchina.



Verbindung herstellen / Sincronizzazione

i **Bitte stellen Sie sicher**, dass der *Bluetooth®* Modus auf Ihrem Smartphone oder Tablet bereits vorher aktiviert ist.

Le ricordiamo che è necessario attivare prima la modalità *Bluetooth®* sul Suo smartphone o tablet.



Wenn die Verbindung hergestellt ist, blinkt das *Nespresso Licht* 3 mal.

Quando la sincronizzazione è completata, la spia *Nespresso* lampeggerà per 3 volte.

Funktionen / Funzioni di connettività


? WELCHE FUNKTIONEN GIBT ES?

- Kapsel Vorratsverwaltung
- Programmierbare Kaffeezubereitung
- Direkte Kaffeezubereitung
- Wartungsbenachrichtigungen
- Entkalkungsalarm
- Erfahren Sie mehr direkt in der App

? DI QUALI FUNZIONI SI TRATTA?

- Gestione della propria scorta di capsule
- Programmazione dell'erogazione del caffè
- Erogazione immediata
- Notifiche sulla manutenzione
- Avviso di decalcificazione
- Altre funzioni da visualizzare attraverso l'App

DE Verpackungsinhalt /
IT Contenuto della confezione

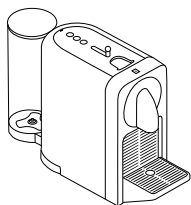

1 Prodigio Kaffeemaschine

Macchina da caffè Prodigio



X16


2 Kapselset

Set degustazione di capsule
Grand Cru Nespresso



3 Broschüre "Willkommen bei
Nespresso"

Brochure di benvenuto
Nespresso



4 Bedienungsanleitung

Istruzioni per l'uso



5 2x Wasserhärte Teststreifen, In der
Gebrauchsanleitung und im Quickstart Leitfaden

2x Strisce reattive per determinare la durezza
dell'acqua, nel manuale d'uso e nella Quickstart guide

Prodigio

GEBRAUCHSANWEISUNG

Nespresso ist ein exklusives System, das zu jeder Zeit den perfekten Espresso zubereitet. Alle Nespresso Maschinen sind mit einem patentierten Extraktionssystem ausgestattet, das einen Druck von bis zu 19 bar garantiert. Jeder einzelne Parameter wurde strengen Kontrollen unterzogen, um die Aromenvielfalt, den Körper sowie die unvergleichbare Crema jedes einzelnen Grand Crus zum Ausdruck zu bringen.

ISTRUZIONI PER L'USO

Nespresso è un sistema esclusivo per la preparazione di un espresso eccezionale, tazzina dopo tazzina. Tutte le macchine Nespresso sono dotate di un sistema unico che garantisce l'estrazione a 19 bar di pressione. Ogni parametro è stato calcolato con la massima precisione affinché siano estratti tutti gli aromi di ogni Grand Cru, per dare corpo al caffè e ottenere una crema particolarmente densa e morbida.

⚠ VORSICHT: Wenn Sie dieses Zeichen sehen, halten Sie sich bitte an die Sicherheitshinweise, um mögliche Gefahren und Schäden zu vermeiden.

ATTENZIONE: in presenza di questo simbolo, leggere le precauzioni di sicurezza per evitare eventuali danni.

i INFORMATION: Wenn Sie dieses Zeichen sehen, befolgen Sie den Rat für einen sicheren und einwandfreien Betrieb Ihrer Kaffeemaschine.

INFORMAZIONI: in presenza di questo simbolo, leggere le indicazioni per un uso sicuro e adeguato dell'apparecchio.




INFORMATION: Wenn Sie dieses Zeichen sehen, können Sie ebenfalls die App für diese Funktion nutzen. Mehr Informationen erhalten Sie über die App.

INFORMAZIONI: la presenza di questo simbolo indica che è possibile anche usare l'App per questa funzione. Per ulteriori informazioni consulti l'App.

D70 Spezifikationen / D70 Specifiche tecniche

Koenig Prodigio Silver

~	220-240 V~, 50-60 Hz, 1260 W
Pmax	19 bar / 1.9 MPa
kg	~ 3 kg
L	0.8 L
mm	11.95 cm 25.53 cm 37.4 cm

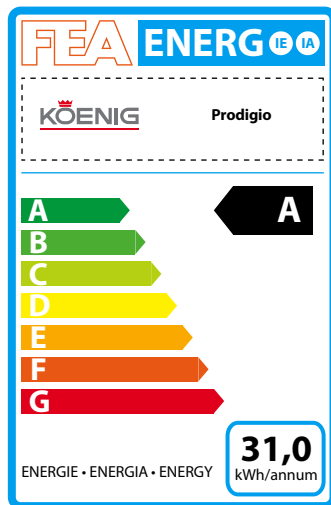

Inhalt / Contenuto



Nespresso Prodigio / Nespresso Prodigio	30
App installieren / Scaricare l'App	31
Verbindung herstellen / Sincronizzazione	31
Funktionen / Funzioni di connettività	31
Verpackungsinhalt / Contenuto della confezione	32
Prodigio / Prodigio	32
Spezifikationen / Specifiche tecniche	33
Sicherheitsvorkehrungen / Precauzioni di sicurezza	34-40
Maschinenübersicht / Panoramica sulla macchina	41
Erste Inbetriebnahme / Primo utilizzo	42-43
Kaffeezubereitung / Preparazione del caffè	44-45
Energiesparkonzept / Risparmio energetico	46
Programmierung der Tassenfüllmenge / Programmazione della quantità di acqua	46
Wiederherstellen der Werkseinstellungen / Ripristino delle impostazioni di fabbrica	47
Entleerung der Maschine / Svuotamento del sistema	47
Tägliche Pflege / Pulizia	48
Entkalkung / Decalcificazione	49-51
Fehlerbehebung / Ricerca e risoluzione guasti	52-53
Kontaktieren Sie den Nespresso Club / Contattare il Nespresso Club	54
The Positive Cup: Unser Anspruch an Nachhaltigkeit / The Positive Cup: il nostro approccio alla sostenibilità	54
Entsorgung und Umweltschutz / Smaltimento e protezione ambientale	55
Gewährleistung / Garanzia limitata	56



⚠ VORSICHT: Die Sicherheitsvorkehrungen sind Bestandteil des Gerätes. Bitte lesen Sie die Anweisungen und Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme des Gerätes. Bewahren Sie die Sicherheitshinweise auf, um diese bei Bedarf schnell einsehen zu können.

⚠ VORSICHT: Wenn Sie dieses Zeichen sehen, halten Sie sich bitte an die Sicherheitshinweise, um mögliche Gefahren und Schäden zu vermeiden.

i INFORMATION: Wenn Sie dieses Zeichen sehen, befolgen Sie den Rat für einen sicheren und

einwandfreien Betrieb Ihrer Kaffeemaschine.

- Das Gerät ist dazu bestimmt, Getränke nach diesen Anweisungen zuzubereiten.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- Dieses Gerät wurde ausschließlich für die Nutzung innerhalb von Gebäuden und unter normalen Temperaturbedingungen entwickelt.
- Schützen Sie das Gerät vor direktem Sonnenlicht, Spritzwasser und Feuchtigkeit.
- Dieses Gerät dient dem Einsatz in Haushalten. Es ist nicht für die folgenden Umgebungen geeignet: Aufenthaltsräume von

- Geschäften, Büros oder sonstigen Einrichtungen des Arbeitslebens; in Bauernhöfen; für Gäste in Hotels, Pensionen; Bed & Breakfast-Einrichtungen und anderen Unterkünften.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von mindestens 8 Jahren verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden sowie die Anweisung zum sicheren Gebrauch des Gerätes erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Reinigung und Wartung der Maschine sollte nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt.
 - Halten Sie das Gerät und

das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.

- Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden sowie die Anweisung zum sicheren Gebrauch des Gerätes erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
- Kinder sollten das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.
- Bei kommerziellem Gebrauch, bei Zweckentfremdung, falscher Bedienung, unsachgemäßem Gebrauch, nicht fachgerechter Reparatur

oder bei Nichtbeachtung der Anweisungen übernimmt der Hersteller keine Haftung für eventuelle Schäden. Ebenso sind Gewährleistungen in solchen Fällen ausgeschlossen.

Vermeiden Sie Risiken wie tödlichen Stromschlag und Feuer.

- Im Notfall: ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine geeignete, geerdete Netzsteckdose an. Bei falschem Anschluss verfällt die Gewährleistung. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung dieselbe ist wie auf dem Typenschild angegeben. Bei falschem Anschluss verfällt die Gewährleistung.

Das Gerät darf erst nach dem korrekten Aufbau angeschlossen werden.

- Ziehen Sie das Kabel nicht über scharfe Kanten. Befestigen Sie es oder lassen Sie es hängen.
- Halten Sie das Kabel von Hitze und Feuchtigkeit fern.
- Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Risiken zu verhindern.
- Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Sollte Ihr Gerät einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich an den *Nespresso Club*.
- Falls Sie ein Verlängerungskabel benötigen, verwenden Sie nur ein geerdetes Kabel mit

einem Leitungsdurchmesser von mindestens 1.5 mm².

- Um gefährliche Schäden zu vermeiden, stellen Sie das Gerät nie auf oder neben eine heiße Oberfläche wie Heizkörper, Kochplatten, Gaskocher, offene Flammen oder ähnliches.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile und ebene Oberfläche. Die Oberfläche muss gegen Hitze und Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Entkalkungslösung o.ä. resistent sein.
- Ziehen Sie den Netzstecker, falls Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen. Beim Trennen vom Netz ziehen Sie den Stecker und zerren Sie nicht am Kabel, das Kabel könnte sonst beschädigt werden.
- Ziehen Sie vor der Reinigung

den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.

- Berühren Sie das Kabel nie mit feuchten Händen.
- Tauchen Sie das Gerät oder Teile davon niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stellen Sie das Gerät oder Teile davon niemals in die Spülmaschine.
- Die Verbindung von Elektrizität und Wasser ist gefährlich und kann zu tödlichen Stromschlägen führen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Die im Inneren vorhandene Spannung ist gefährlich!
- Stecken Sie nichts in die Öffnungen. Dies kann zu einem Brand oder einem Stromschlag führen!

Vermeiden Sie mögliche Schäden bei der Bedienung des Geräts.

- Lassen Sie das Gerät während der Anwendung nicht unbeaufsichtigt.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose. Wenden Sie sich zur Prüfung, Reparatur oder Einstellung des Gerätes an den *Nespresso Club*.
- Ein beschädigtes Gerät kann zu Stromschlag, Verbrennungen und Brand führen.
- Schließen Sie den Kapselschieber immer komplett und öffnen Sie ihn niemals während der Zubereitung. Dies könnte zu Verbrühungen führen.
- Halten Sie den Finger nicht unter den Kaffeeauslauf - Verbrühungsgefahr!
- Stecken Sie den Finger nicht in das Kapselfach oder den Kapselgang. Verletzungsgefahr!
- Wasser könnte um die Kapsel fließen, falls sie nicht von den Klingen durchstochen wurde und das Gerät beschädigen.
- Verwenden Sie niemals eine beschädigte oder deformierte Kapsel. Sollte eine Kapsel im System feststecken, schalten Sie die Maschine aus und ziehen Sie den Netzstecker. Kontaktieren Sie den *Nespresso Club*.
- Füllen Sie den Wassertank lediglich mit frischem Leitungswasser.
- Leeren Sie den Wassertank, wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzen (Urlaub usw.).
- Ersetzen Sie das Wasser im Wassertank, wenn Sie das Gerät während des Wochenendes oder einen längeren Zeitraum nicht benutzt haben.
- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Tropfschale und Tropfgitter, um jeglichen Flüssigkeitsaustritt auf umliegende Flächen zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine starken Reinigungs- oder Lösungsmittel. Benutzen Sie ein weiches, feuchtes Tuch zur Reinigung der Geräteoberfläche.
- Zur Reinigung Ihrer Maschine verwenden Sie bitte lediglich saubere Reinigungsmaterialien.
- Wenn Sie die Maschine auspacken, entfernen Sie die Kunststoffolie und entsorgen Sie diese.
- Diese Maschine wurde speziell für die Verwendung mit *Nespresso* Kapseln entwickelt, die nur über den *Nespresso Club* erhältlich sind.
- Alle *Nespresso* Maschinen durchlaufen strenge Qualitätskontrollen. Belastungstests unter realen Bedingungen werden im Zufallsbetrieb mit ausgewählten Produktionseinheiten durchgeführt. Einige Geräte können daher Spuren eines vorherigen Gebrauchs aufweisen.
- *Nespresso* behält sich das Recht vor, Anweisungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
- Die Maschine enthält Magnete.

Entkalkung

- Das *Nespresso* Entkalkerset hilft bei korrekter Anwendung, die einwandfreie Funktion Ihrer Maschine und ein perfektes Kaffee-Erlebnis wie am ersten Tag während ihrer gesamten Lebensdauer zu erhalten.

BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG AUF.

Geben Sie sie an alle weiteren Benutzer weiter. Diese Bedienungsanleitung ist ebenfalls als PDF-Datei auf www.nespresso.com verfügbar.



⚠ AVVERTENZA: Le precauzioni di sicurezza sono parte integrante dell'apparecchio. Leggere attentamente le precauzioni di sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.

Conservare le presenti istruzioni in un luogo facilmente accessibile per poterle consultare quando necessario.

⚠ ATTENZIONE: in presenza di questo simbolo, leggere le precauzioni di sicurezza per evitare eventuali danni.

i INFORMAZIONI: in presenza di questo simbolo, leggere le indicazioni per

un uso sicuro e adeguato dell'apparecchio.

- L'apparecchio è destinato alla preparazione di bevande secondo le presenti istruzioni.
- Non utilizzare l'apparecchio per un uso diverso da quello previsto.
- L'apparecchio è stato concepito per uso interno e in condizioni termiche non estreme.
- Proteggere l'apparecchio dalla luce diretta del sole, da schizzi d'acqua e dall'umidità.
- L'apparecchio è inteso per l'uso esclusivamente domestico, pertanto non è destinato a: aree adibite a cucina all'interno di negozi, uffici e altri ambienti lavorativi; agriturismo; clienti di alberghi, motel,

B&B e altri tipi di strutture d'accoglienza.

- Il presente apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni, purché siano controllati, abbiano ricevuto istruzioni per un uso sicuro e siano pienamente consapevoli dei pericoli inerenti. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuati da bambini a meno che non abbiano un'età superiore agli 8 anni e non siano controllati da un adulto.
- Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini sotto gli 8 anni di età.
- Il presente apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o da coloro privi di una

⑦ Precauzioni di sicurezza

sufficiente conoscenza o esperienza, purché siano controllati o abbiano ricevuto istruzioni sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e abbiano compreso i pericoli inerenti.

- I bambini non dovrebbero utilizzare questo apparecchio come un giocattolo.
- In caso di uso commerciale, di uso non conforme alle istruzioni, di eventuali danni derivanti dall'uso per altri scopi, di cattivo funzionamento, di riparazione non professionale o di inosservanza delle istruzioni, il produttore declina qualsiasi responsabilità ed è autorizzato a non applicare i termini di garanzia.

Evitare rischi di scosse elettriche letali e incendi.

- In caso di emergenza: scollegare l'apparecchio dalla presa di alimentazione.
- Collegare l'apparecchio solo alle prese con la messa a terra adeguate e facilmente accessibili. Verificare che la tensione riportata sull'apparecchio corrisponda alla tensione di alimentazione. L'uso di collegamenti errati rende nulla la garanzia.

L'apparecchio deve essere collegato solo dopo l'installazione.

- Non accostare il cavo a bordi taglienti, fissarlo o lasciarlo pendere.
- Tenere il cavo lontano da fonti di calore e umidità.
- Se il cavo di alimentazione

risulta danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da personale qualificato, in modo da evitare qualunque rischio.

- Se il cavo è danneggiato, non utilizzare l'apparecchio. Portare l'apparecchio al *Nespresso Club* oppure a un rappresentante autorizzato di *Nespresso*.
- Nel caso in cui occorra una prolunga, utilizzare solo un cavo con conduttore di messa a terra con sezione di almeno 1.5 mm² o potenza di ingresso corrispondente.
- Per evitare eventuali danni, non posizionare mai l'apparecchio accanto o su ripiani caldi come caloriferi, piano cottura, fiamme o simili.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie orizzontale,

piana e stabile. La superficie deve essere resistente al calore e ai liquidi come acqua, caffè, decalcificanti e simili.

- Durante lunghi periodi di non utilizzo, scollegare l'apparecchio dalla presa di alimentazione. Per evitare di provocare danni al cavo, scollegare l'apparecchio tirando la spina e non il cavo.
- Prima della pulizia e della manutenzione, togliere la spina dalla presa di corrente e lasciare raffreddare l'apparecchio.
- Non toccare mai la spina con le mani bagnate.
- Non immergere mai l'apparecchio, o parti di esso, in acqua o altri liquidi.
- Non mettere mai l'apparecchio o parti di esso in lavastoviglie.

- L'acqua in presenza di elettricità genera pericolo e può essere causa di scariche elettriche.
- Non aprire l'apparecchio. Pericolo di scariche elettriche!
- Non inserire alcun oggetto nelle aperture dell'apparecchio. Pericolo d'incendio o di scariche elettriche!

Evitare possibili danni durante il funzionamento dell'apparecchio.

- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante il funzionamento.
- Non usare l'apparecchio in caso di danni o di funzionamento anomalo. Staccare subito la spina dalla presa di corrente. Contattare il *Nespresso* Club o un

rappresentante autorizzato *Nespresso*, affinché l'apparecchio sia esaminato, riparato o regolato.

- Un apparecchio danneggiato può causare scariche elettriche, ustioni e incendi.
- Chiudere sempre completamente la finestra scorrevole e non aprirla mai quando l'apparecchio è in funzione. Rischio di scottature.
- Non inserire le dita sotto l'erogatore di caffè. Rischio di scottature.
- Non inserire le dita all'interno della vaschetta e del contenitore di capsule. Rischio di lesioni!
- Qualora la capsula non sia correttamente perforata l'acqua potrebbe scorrere attorno alla capsula e causare danni

all'apparecchio.

- Non utilizzare capsule danneggiate o deformate. Se una capsula fosse bloccata nel vano capsula, spegnere la macchina e staccare la spina prima di qualsiasi operazione. Chiamare il *Nespresso* Club o un rappresentante autorizzato *Nespresso*.
- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e potabile.
- Svuotare il serbatoio dell'acqua se l'apparecchio non verrà utilizzato per un periodo prolungato (vacanze, ecc).
- Cambiare l'acqua del serbatoio se la macchina non viene utilizzata da più di due giorni.
- Non utilizzare l'apparecchio senza il vassoio

raccogli gocce e la griglia, per evitare fuoriuscite di liquidi sulle superfici circostanti.

- Non utilizzare detersivi abrasivi o solventi. Utilizzare un panno umido e un detergente delicato per pulire la superficie della macchina.
- Per pulire la macchina, usare solo accessori puliti.
- Quando si apre l'imballo della macchina, rimuovere la pellicola di plastica presente sulla griglia.
- Questo apparecchio è progettato per capsule *Nespresso*, disponibili esclusivamente al *Nespresso* Club. L'unione delle capsule *Nespresso* e delle macchine a sistema *Nespresso* offre il piacere di un caffè corposo, ricco di aromi e con una crema densa, tazzina dopo tazzina.

①⑦ Precauzioni di sicurezza


- Tutti gli apparecchi *Nespresso* passano attraverso controlli severi. Devono superare test rigorosi in condizioni reali che vengono eseguiti, su selezionate unità, in modo casuale. Per questo motivo, possono essere presenti tracce di utilizzo.
- *Nespresso* si riserva il diritto di modificare le presenti istruzioni senza alcun preavviso.
- Questa macchina contiene magneti.

Decalcificazione

- La soluzione decalcificante *Nespresso*, se usata correttamente, contribuisce a garantire il corretto funzionamento della macchina e un'esperienza di degustazione straordinaria come il primo giorno.





CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


Consegnarle a qualsiasi consumatore successivo. Le presenti istruzioni per l'uso sono disponibili anche in formato PDF su www.nespresso.com.

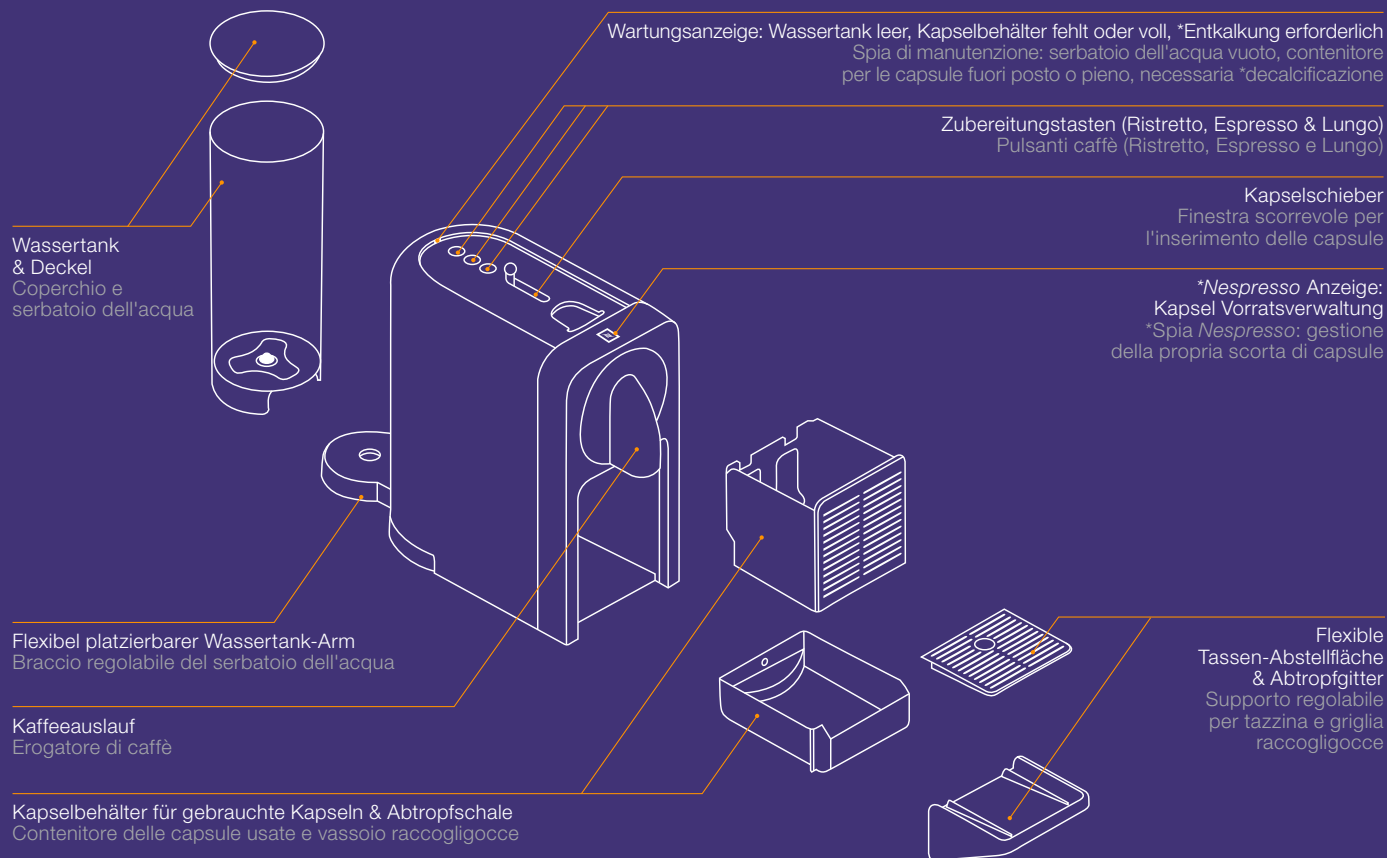

*Erhältlich nur mit einer vernetzten Maschine
*Disponibile solo con macchina connessa

i Lesen Sie zunächst die Sicherheitshinweise, um Risiken wie Stromschlag oder Feuer zu vermeiden.
Leggere prima le precauzioni di sicurezza per evitare rischi di scariche elettriche e incendi.

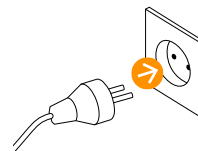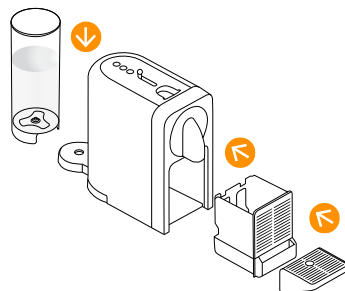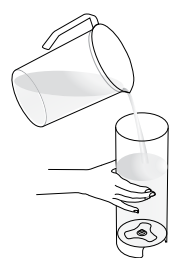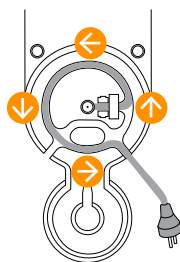


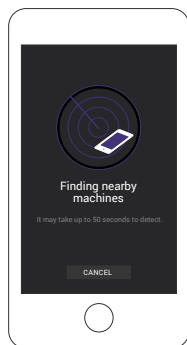

- 6 Um die Maschine mit der App zu verbinden** folgen Sie bitte den Anweisungen unter Punkt "App installieren" und "Verbindung herstellen" auf Seite 31. Mit Ihrer *Nespresso* Club Mitgliedsnummer haben Sie die Möglichkeit, mehrere Geräte mit Ihrer Prodigio zu verbinden. Um zusätzliche Geräte zu verbinden, folgen Sie bitte den gleichen Anweisungen unter Punkt "App installieren" und "Verbindung herstellen" auf Seite 31.

Per connettere la macchina, seguire le istruzioni nelle sezioni "Scaricare l'App" e "Sincronizzazione" a pagina 31.


E' possibile connettere più dispositivi alla propria macchina Prodigio, utilizzando un unico Codice Cliente *Nespresso*. Per sincronizzare dispositivi aggiuntivi, seguire le stesse istruzioni nelle sezioni "Scaricare l'App" e "Sincronizzazione" a pagina 31.

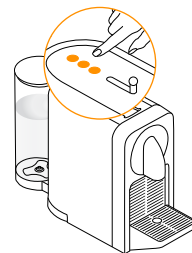

- 7 Schalten Sie die Maschine ein**, indem Sie eine der Zubereitungstasten drücken oder den Kapselschieber öffnen. Leuchten blinken: Die Aufheizzeit beträgt 25 Sekunden. Konstantes Leuchten: Die Maschine ist bereit.

Accendere la macchina premendo uno dei pulsanti di erogazione del caffè oppure aprendo la finestra scorrevole. Le luci lampeggeranno. Il riscaldamento richiede all'incirca 25 secondi.

Luci fisse: macchina pronta all'uso.


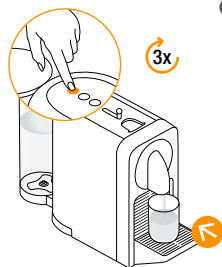


- 8 Bevor Sie den ersten Kaffee beziehen stellen Sie sicher**, dass Ihre Maschine gereinigt wird:

1. Platzieren Sie einen Behälter unter dem Kaffeeauslauf.
2. Schließen Sie den Kapselschieber und drücken Sie die Lungotaste.
3. Vorgang dreimal wiederholen.

Prima di preparare il caffè, assicurarsi di sciacquare la macchina come segue:

1. Posizionare un contenitore sotto l'erogatore di caffè.
2. Chiudere la finestra scorrevole e premere il pulsante Lungo per avviare il risciacquo.
3. Ripetere 3 volte.

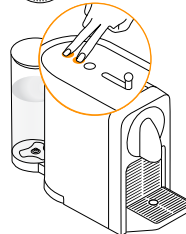

- 9 Um die Maschine abzuschalten**, stellen Sie sicher, dass alle 3 Zubereitungstasten leuchten. Halten Sie die Lungo- und Espresso-Taste gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt.

Per spegnere la macchina, assicurarsi che tutti e 3 i pulsanti siano illuminati. Tenere premuti i pulsanti Lungo ed Espresso contemporaneamente per 3 secondi.



Kaffeezubereitung / Preparazione del caffè




- 1 Füllen Sie den Wassertank**
mit Trinkwasser.

**Riempire il serbatoio
dell'acqua** con acqua
potabile.



- 2 Stellen Sie eine Tasse** unter
den Kaffeeauslauf.


Posizionare una tazzina
sotto l'erogatore di caffè.

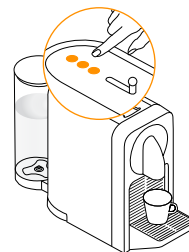

- 3 Schliessen Sie die
Maschine ein**, indem Sie eine
der Zubereitungstasten drücken
oder den Kapselschieber öffnen.
Leuchten blinken: Die Aufheizzeit
beträgt 25 Sekunden. Konstantes
Leuchten: Die Maschine ist bereit.

Accendere la macchina

premendo uno dei pulsanti per
l'erogazione di caffè oppure
aprendo la finestra scorrevole. Le luci lampeggeranno. Il
riscaldamento richiede all'incirca 25 secondi. Luci fisse:
macchina pronta all'uso.

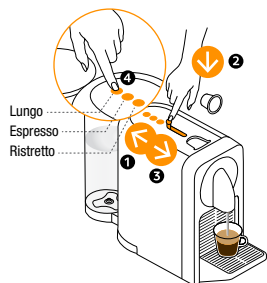

- 4 Öffnen Sie den Kapselschieber**, legen Sie eine Kapsel ein und
schließen Sie den Kapselschieber. Wählen Sie Ihre Tassenfüllmenge je
nach ausgewählter Kapsel aus:

	Ristretto (25 ml)
	Espresso (40 ml)
	Lungo (110 ml)

Während der Aufheizphase kann bereits eine Taste gedrückt werden.
Die gewählte Zubereitungstaste blinkt zunächst und leuchtet konstant,
wenn die Maschine bereit für den Brühvorgang ist.
Der Kaffeeffluss startet.

i Von der erneuten Verwendung einer bereits gebrauchten
Kapsel wird aus hygienischen Gründen dringend abgeraten.

Aprire la finestra scorrevole, inserire una capsula e chiudere la finestra
scorrevole. Selezionare la quantità di caffè preferita in base al Grand Cru
prescelto:

	Ristretto (25 ml)
	Espresso (40 ml)
	Lungo (110 ml)

È possibile selezionare il pulsante del caffè desiderato anche in fase di
riscaldamento.

Il pulsante selezionato lampeggerà e diventerà fisso quando la macchina
sarà pronta per la preparazione.

Il caffè verrà erogato.

i Per assicurare le migliori condizioni di igiene, è altamente
consigliato non riutilizzare una capsula già usata.



- 5 Die Zubereitung stoppt automatisch.** Die Kapsel wird automatisch ausgeworfen.

L'erogazione termina automaticamente. La capsula sarà espulsa automaticamente.




- 6 Um den Kaffeeffluss zu unterbrechen,** drücken Sie bitte den gewählten Kaffee Knopf oder schieben Sie den Schieber leicht nach hinten zur Rückseite der Maschine bis der Kaffeeffluss stoppt. Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Fall keinen verlängerten Kaffee zubereiten können.

Per terminare l'erogazione del caffè, premere il pulsante caffè o far scorrere la finestra scorrevole verso il retro della macchina fino a che l'erogazione non si interrompe. Nota: in questo caso non è possibile erogare una bevanda più lunga con procedura manuale.



Max 10 sec

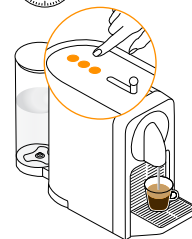

- 7 Um den Kaffeeffluss zu verlängern,** drücken Sie eine der Zubereitungstasten innerhalb der nächsten 10 Sekunden nach dem Zubereitungsende.

Per aggiungere caffè manualmente, premere un qualunque pulsante per l'erogazione di caffè entro 10 secondi dalla fine della preparazione.




- 8 Um die Tassenfüllmenge während des Brühvorgangs zu ändern,** drücken Sie die gewünschte Zubereitungstaste. Die Maschine stoppt automatisch, wenn die extrahierte Menge größer ist als die neu gewählte Tassenfüllmenge.

Per modificare la quantità desiderata durante la preparazione, selezionare il pulsante del nuovo caffè che si desidera. Se la quantità di caffè erogato è maggiore di quella corrispondente alla nuova selezione, l'erogazione terminerà immediatamente.

- 9 Um ein Latte Macchiato Glas zu platzieren,** klappen Sie die Tassenabstellfläche hoch.

In caso venga utilizzato un bicchiere da ricetta o una tazza grande, sollevare il supporto per la tazzina.

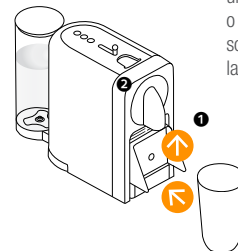




< 9 min


- 1 Automatische Power Off Funktion:** Das Gerät schaltet sich 9 Minuten nach dem letzten Gebrauch automatisch aus.

Per risparmiare energia, la macchina si spegne automaticamente dopo 9 minuti di inutilizzo.

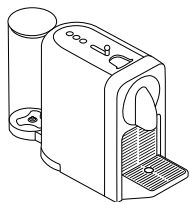

> 3 sec

- 2 Um die automatische Power Off Funktion** von 9 auf 30 Minuten zu stellen:
- Stellen Sie sicher, dass die Maschine ausgeschaltet ist.
 - Halten Sie die Lungo- und Ristretto-Taste gleichzeitig mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.
 - Die Espresso-Taste leuchtet 3 mal zur Bestätigung.

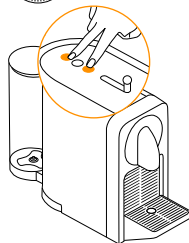


Um die automatische Abschaltung auf 9 Minuten zurück zu stellen, wiederholen Sie den Vorgang. Die Espresso-Taste leuchtet einmal zur Bestätigung.

Per modificare le impostazioni di spegnimento automatico da 9 a 30 minuti:

- Assicurarsi di aver spento la macchina.
- Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti Lungo e Ristretto per più di 3 secondi.
- Il pulsante Espresso lampeggia 3 volte per conferma.

Per ripristinare la modalità spegnimento automatico dopo 9 minuti, ripetere la stessa procedura. Il pulsante Espresso lampeggerà una volta per conferma.

Tassenfüllmenge programmieren / Programmazione della quantità di acqua

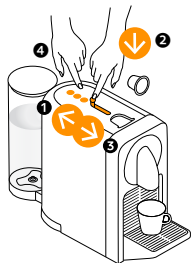

- 1 Jede Zubereitungstaste kann programmiert werden.**

Ristretto-Taste: von 15 ml bis 30 ml
Espresso-Taste: von 30 ml bis 70 ml
Lungo-Taste: von 70 ml bis 130 ml

-
- Stellen Sie sicher, dass die Maschine eingeschaltet ist.
 - Öffnen Sie den Kapselschieber und legen Sie eine Kapsel ein.
 - Schließen Sie den Kapselschieber.
 - Halten Sie die gewählte Zubereitungstaste während des Brühvorgangs gedrückt.
 - Lassen Sie die Taste los, wenn die gewünschte Tassenfüllmenge erreicht ist.
 - Die 3 Kaffee-Tasten blinken zur Bestätigung.
 - Die Tassenfüllmenge ist nun für folgende Zubereitungen gespeichert.

Qualunque pulsante può essere programmato.

Pulsante Ristretto: da 15 a 30 ml
Pulsante Espresso: da 30 a 70 ml
Pulsante Lungo: da 70 a 130 ml


-
- Assicurarsi che la macchina sia accesa.
 - Aprire la finestra scorrevole e inserire una capsula.
 - Chiudere la finestra scorrevole.
 - Tenere premuto il pulsante selezionato.
 - Rilasciare il pulsante al raggiungimento della lunghezza desiderata.
 - I 3 pulsanti per il caffè lampeggiano per conferma.
 - La quantità dell'acqua è ora impostata per il pulsante usato durante la programmazione.



Wiederherstellen der Werkseinstellungen / Ripristino delle impostazioni di fabbrica



Min 5 sec

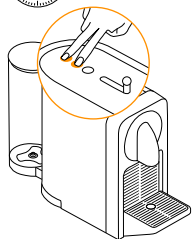

i Durch das Zurückstellen der Maschine auf die **Werkseinstellungen** wird die Verbindung zur App abgebrochen. Die Kapsel Vorratsverwaltung und der Entkalkungsalarm werden ebenfalls entsprechend zurückgesetzt.

Il ripristino dell'apparecchio in base alle impostazioni di fabbrica cancellerà la sincronizzazione con la App, resetterà la gestione della scorta delle proprie capsule e le impostazioni della spia di decalcificazione.

1 Werkseinstellungen:

- Lungo, Espresso, Ristretto Zubereitungstasten 110 ml / 40 ml / 25 ml
- Automatische Power Off Funktion nach 9 Minuten.
- Die Wasserhärte ist auf "hart" eingestellt, was ca. 1.000 Espressotassen entspricht, bevor der Entkalkungsalarm erscheint.

Durchführung an der Maschine:

1. Stellen Sie sicher, dass die Maschine ausgeschaltet ist.
 2. Halten Sie die Espresso & Lungo-Taste gleichzeitig mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.
- Alle Tasten leuchten einmal zur Bestätigung auf. Um die Verbindung zu Ihrer Maschine aufzuheben, schauen Sie bitte im Kapitel "Fehlerbehebung".

Le impostazioni di fabbrica sono:

- Pulsanti per caffè Lungo, Espresso, Ristretto: 110 ml, 40 ml, 25 ml.
- Modalità spegnimento automatico dopo 9 minuti.
- La durezza dell'acqua è impostata come "dura" di default e corrisponde a circa 1.000 tazzine di Espresso.

Per effettuare questa operazione attraverso la macchina:


1. Assicurarsi che la macchina sia spenta.
2. Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti Espresso e Lungo per almeno 5 secondi.

I pulsanti caffè e i LED lampeggeranno una volta per conferma. Per annullare la sincronizzazione della macchina, consultare la sezione "Ricerca e risoluzione guasti".

Entleerung der Maschine vor längerer Nichtbenutzung oder zum Schutz vor Frost / Svuotamento del sistema prima di lunghi periodi di inutilizzo, o per la protezione contro le basse temperature




Bemerkung: Die Maschine ist für 10 Minuten nach der Entleerung gesperrt.
Nota bene: a svuotamento avvenuto, la macchina resta bloccata per 10 minuti.

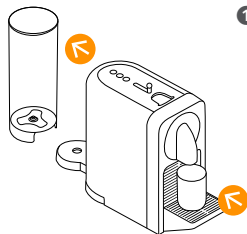


- 1 Entfernen Sie den Wassertank.**
Platzieren Sie ein Gefäß unter dem Kaffeeauslauf.

Rimuovere il serbatoio dell'acqua.
Posizionare un contenitore sotto l'erogatore di caffè.

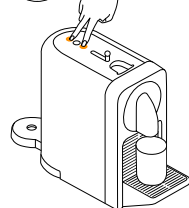

- 2 Stellen Sie sicher, dass die Maschine eingeschaltet ist.** Halten Sie die Ristretto- & Lungotaste für 6 Sekunden gleichzeitig gedrückt.


Assicurarsi che la macchina sia accesa, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti Ristretto e Lungo per almeno 6 secondi.



- 3 Die Ristretto- & Lungo-Tasten leuchten zur Bestätigung.** Schließen Sie dann den Kapselschieber, um den Vorgang zu starten. Ist der Kapselschieber bereits geschlossen, startet der Entleerungsvorgang automatisch. Wenn der Prozess beendet ist, reinigen Sie die Abtropfschale und den Kapselbehälter. Die Maschine schaltet sich automatisch ab, wenn sie leer ist.


I pulsanti Ristretto e Lungo lampeggeranno per conferma. Quindi chiudere la finestra scorrevole per avviare il procedimento. Se la finestra scorrevole è già chiusa, lo svuotamento inizia automaticamente. Quando il procedimento è terminato, pulire il vassoio raccogliogocce e il supporto per la tazzina. La macchina si spegne automaticamente a serbatoio vuoto.

i Aus hygienischen Gründen wird empfohlen, den Kapselbehälter täglich zu leeren und zu reinigen.
Per garantire le migliori condizioni igieniche, si raccomanda vivamente di svuotare e pulire ogni giorno il contenitore delle capsule usate.

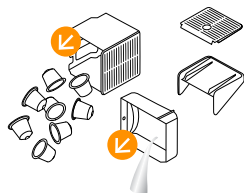


1 Leeren Sie die Abtropfschale und den Kapselbehälter täglich. Entfernen Sie ebenfalls Wassertank und Deckel, reinigen Sie sie mit einem sanften Reinigungsmittel und spülen sie anschließend mit warmem Wasser aus.

Svuotare il vassoio raccogliogocce e il contenitore delle capsule usate ogni giorno. Rimuovere anche il serbatoio dell'acqua ed il suo coperchio e pulirli con detergenti che non abbiano odori persistenti. Risciacquare con acqua tiepida o calda.

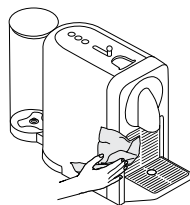


2 Trocknen Sie alle Teile des Wassertanks mit einem sauberen Tuch, einem Stück Stoff oder Papier und setzen Sie alle Komponenten wieder zusammen. Reinigen Sie den Kaffeeauslauf und dessen Halterung mit einem feuchten Tuch.

Asciugare tutti i componenti del serbatoio dell'acqua con un panno o un asciugamano asciutto e pulito, o della carta assorbente. Quindi riassemblare tutti i componenti. Pulire regolarmente l'erogatore di caffè e l'interno della macchina con un panno umido.

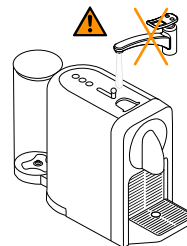

3 Tauchen Sie die Maschine oder Teile davon niemals in Wasser oder jede andere Flüssigkeit.

Non immergere mai l'apparecchio o parti di esso in acqua o qualsiasi altro liquido.

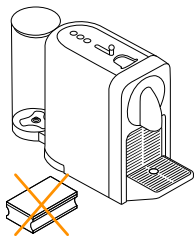

4 Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel. Stellen Sie das Gerät oder Zubehörteile davon niemals in die Spülmaschine.

Non utilizzare solventi forti o abrasivi, né detersivi in crema né le spugne abrasive. Non lavare in lavastoviglie.



Der Entkalkungsprozess dauert ca. 15 Minuten.

Durata: circa 15 minuti.




Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise auf dem Entkalkerset und folgen Sie den Hinweisen. Vorsicht die Entkalkungslösung kann schädlich sein. Vermeiden Sie Kontakt mit Augen, Haut und Oberflächen. Wir empfehlen die Verwendung des *Nespresso* Entkalkermittels, das Sie im *Nespresso* Club bestellen können, da es speziell für Ihre Maschine entwickelt wurde. Verwenden Sie keine anderen Produkte (z.B. Essig), die Ihre Maschine beschädigen und den Geschmack des Kaffees beeinträchtigen können. Die folgende Tabelle bestimmt die nötige Entkalkungshäufigkeit für einen optimalen Betrieb Ihrer Maschine basierend auf der Wasserhärte. Für zusätzliche, weiterführende Informationen bezüglich der Entkalkung wenden Sie sich bitte an Ihren *Nespresso* Club.

Leggere le precauzioni di sicurezza sul kit di decalcificazione e consultare la tabella della frequenza d'uso. La soluzione decalcificante può essere nociva. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e altre superfici. Non usare mai prodotti diversi dal kit decalcificante *Nespresso*, disponibile presso il *Nespresso* Club, per evitare danni alla macchina. La seguente tabella indica, in base alla durezza dell'acqua, la frequenza di decalcificazione necessaria per un funzionamento ottimale della macchina. Per ulteriori informazioni sulla decalcificazione, contattare il *Nespresso* Club.




Entkalkung / Decalcificazione

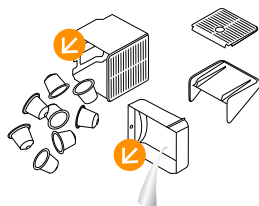

- 1 Leeren Sie die Abtropfschale** und den Kapselbehälter.

Svuotare il vassoio raccogli gocce e il contenitore delle capsule usate.

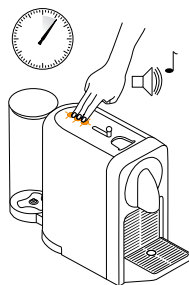

- 2 Um in den Entkalkungsmodus zu gelangen,** stellen Sie sicher, dass die Maschine eingeschaltet ist. Halten Sie die 3 Zubereitungstasten gleichzeitig für 6 Sekunden gedrückt, bis ein Signal ertönt. Die 3 Tasten fangen an zu blinken (die Tasten blinken bis zum Ende des Entkalkungsvorgangs).

Per accedere alla modalità di decalcificazione, assicurarsi che la macchina sia accesa, quindi tenere premuti contemporaneamente i 3 pulsanti caffè per 6 secondi fino al segnale sonoro di conferma. I 3 pulsanti inizieranno a lampeggiare (i pulsanti lampeggeranno fino a che non si esce da questa modalità).



Die Wartungsanzeige leuchtet während des gesamten Prozesses. **Informazione:** Durante il processo di decalcificazione la luce della spia di manutenzione sarà accesa.



- 3 Füllen Sie den Wassertank** mit einer Packung Nespresso Entkalkermittel und 500 ml Leitungswasser.

Versare la soluzione decalcificante Nespresso nel serbatoio, quindi riempirlo con 0.5 L di acqua.



- 4 Platzieren Sie ein Gefäß** (min. 0.8 L) unter dem Kaffeeauslauf.

Posizionare un contenitore (volume minimo: 0.8 L) sotto l'erogatore di caffè.




- 5 Stellen Sie sicher,** dass der Kapselschieber geschlossen ist und drücken Sie eine der Zubereitungstasten, sodass der Entkalkungsprozess startet. Die Maschine stoppt automatisch, wenn der Wassertank leer ist.

Assicurarsi di aver chiuso la finestra scorrevole e premere uno dei pulsanti caffè per avviare il ciclo di decalcificazione: la pompa entrerà in funzione. La macchina si spegnerà automaticamente a serbatoio vuoto.


- 6 Befüllen Sie den Wassertank** erneut mit der aufgefängenen Entkalkungslösung.

Riempire il serbatoio dell'acqua con l'agente decalcificante usato (già passato nella macchina) raccolto nel contenitore.

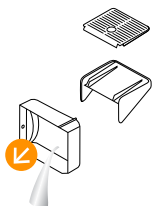


- 7 Entleeren**
Sie die Abtropfschale.

Svuotare
il vassoio raccogli gocce.

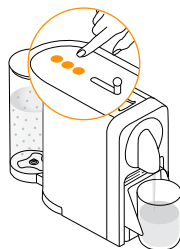


- 8 Drücken Sie eine der Zubereitungstasten**, um den Entkalkungsprozess ein zweites Mal zu starten. Die Maschine stoppt automatisch, wenn der Wassertank leer ist.
- Leeren und spülen Sie den Wassertank, die Abtropfschale und den Kapselbehälter, um jegliche Rückstände zu entfernen.

Premere un pulsante qualsiasi per avviare la seconda decalcificazione. La macchina si spegnerà automaticamente a serbatoio vuoto. Svuotare e sciacquare con cura il serbatoio dell'acqua, il vassoio raccogli gocce e il supporto per la tazzina per evitare che rimangano residui.

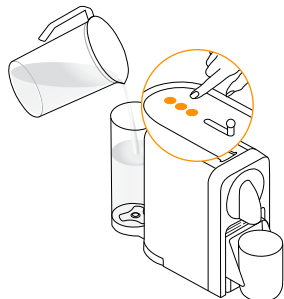

- 9 Füllen Sie den Wassertank** erneut mit Trinkwasser. Drücken Sie eine der Zubereitungstasten, um den Prozess zu starten. Die Maschine stoppt automatisch, wenn der Wassertank leer ist. Wiederholen Sie diesen Schritt zweimal.

Riempire nuovamente il serbatoio dell'acqua con acqua potabile fresca. Premere un pulsante qualsiasi per avviare il risciacquo della macchina. La pompa entrerà in funzione. La macchina si spegnerà automaticamente a serbatoio vuoto. Ripetere per due volte l'operazione.

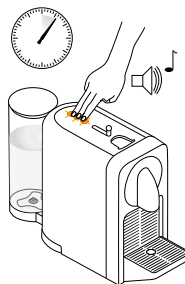

- 10 Um den Entkalkungsmodus zu verlassen**, halten Sie die 3 Zubereitungstasten gleichzeitig für 6 Sekunden gedrückt, bis ein Signal ertönt. Die Maschine ist jetzt wieder einsatzbereit.

Per uscire dalla modalità di decalcificazione, tenere premuti contemporaneamente i 3 pulsanti per 6 secondi fino al segnale sonoro di conferma. La macchina è ora pronta all'uso.

Wasserhärte:* / Durezza dell'acqua:*

	App.	fH	dH	CaCO ₃	 (40 ml)
	Stufe / Livello 0	< 5	< 3	< 50 mg/l	4000
	Stufe / Livello 1	> 7	> 4	> 70 mg/l	3000
	Stufe / Livello 2	> 13	> 7	> 130 mg/l	2000
	Stufe / Livello 3	> 25	> 14	> 250 mg/l	1500
	Stufe / Livello 4	> 38	> 21	> 380 mg/l	1000

Entkalken Sie nach:* / Decalcificare dopo:*

fH Französische Grade
Grado francese
dH Deutsche Grade
Grado tedesco
CaCO₃ Kalziumkarbonat (Kalkstein)
Carbonato di calcio

*In der App kann die Wasserhärte jederzeit unter "Wasser Status" eingestellt werden.

*Sull'App è possibile regolare la durezza dell'acqua in ogni momento nella sezione "Stato dell'acqua".



Videos sind verfügbar via App oder www.nespresso.com. Gehen Sie zu "Service".

Die Verbindung konnte nicht hergestellt werden.	- Prüfen Sie, ob <i>Bluetooth®</i> auf Ihrem Smartphone oder Tablet aktiviert ist. - Prüfen Sie die Kompatibilität von Ihrem Smartphone oder Tablet mit der Maschine (Seite 30).	- Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone oder Tablet während des Verbindungsvorgangs direkt neben der Maschine platziert ist. - Vermeiden Sie, dass ein Mikrowellengerät während des Verbindungsversuchs direkt neben der Maschine eingeschaltet wird.
Trennen Sie die <i>Bluetooth®</i>-Verbindung Ihrer Maschine mithilfe der App.	- Wählen Sie "Name" aus, klicken Sie anschließend auf "Maschinenstatus" und zuletzt auf "Entkoppeln dieser Maschine". - Wählen Sie den Befehl "Entkoppeln dieses Gerätes" aus, um die Trennung der Verbindung zu bestätigen.	- Achtung: Durch die Trennung der Verbindung gehen alle gewählten Einstellungen und Spezifikationen verloren und die Maschine wird auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.
Trennen Sie die <i>Bluetooth®</i>-Verbindung Ihrer Maschine.	- Betätigen Sie gleichzeitig die Ristretto- und die Espressotaste und trennen Sie den Netzstecker von der Stromzufuhr.	- Achtung: Dieser Vorgang deaktiviert die <i>Bluetooth®</i> Funktion der Maschine.
Reaktivieren Sie die <i>Bluetooth®</i>-Funktion mithilfe der Maschine.	- Stellen Sie die Maschine auf die Werkseinstellung zurück. Sehen Sie hierzu das Kapitel "Wiederherstellung der Werkseinstellungen".	
Keine der Zubereitungstasten leuchtet.	- Maschine schaltet sich automatisch ab. Sehen Sie hierzu das Kapitel "Energiesparkonzept".	- Netzstromversorgung, Stecker, Spannung und Sicherung kontrollieren.
Kein Kaffee, kein Wasser, Kaffeefluss ist anders als sonst.	- Kontrollieren Sie ob der Wassertank korrekt platziert ist. Ist er leer, füllen Sie ihn mit Trinkwasser.	- Entkalken, falls notwendig.
Kaffee ist nicht heiß genug.	- Tasse vorwärmen.	- Entkalken, falls notwendig.
Der Kapselschieber lässt sich nicht richtig schließen oder die Maschine startet nicht den Brühvorgang.	- Leeren Sie den Kapselbehälter.	- Prüfen Sie, dass keine Kapsel den Kapselbehälter blockiert.
Wasser läuft aus (Wasser unter der Maschine). Wartungsanzeige ist an.	- Leeren Sie die Abtropfschale, falls voll. - Leeren Sie den Kapselbehälter. Prüfen Sie, dass keine Kapsel den Kapselbehälter blockiert.	- Besteht das Problem immer noch, kontaktieren Sie den <i>Nespresso</i> Club. - Kontrollieren Sie den Wassertank. Ist er leer, füllen Sie ihn mit Trinkwasser. - Besteht das Problem immer noch, kontaktieren Sie den <i>Nespresso</i> Club.
<i>Nespresso</i> Licht ist an.	- Ihr Kapselvorrat ist aufgebraucht. Sie können neue Kapseln über die App oder die <i>Nespresso</i> Website bestellen.	
Alle 3 Zubereitungstasten blinken schnell.	- Um den Entkalkungsmodus zu verlassen, halten Sie die 3 Zubereitungstasten gleichzeitig für 6 Sekunden gedrückt bis ein Signal ertönt.	- Besteht das Problem immer noch, kontaktieren Sie den <i>Nespresso</i> Club oder erhalten Sie mehr Informationen direkt in der App.
Wasser- oder Kaffeefluss stoppt nicht automatisch, auch dann nicht, wenn eine Taste gedrückt wird.	- Schieben Sie vorsichtig den Kapselschieber nach hinten, um den Fluss zu stoppen.	
Es wird kein Kaffee ausgegeben, sondern nur Wasser (trotz eingesetzter Kapsel).	- Stellen Sie sicher, dass der Kapselschieber geschlossen ist.	- Besteht das Problem immer noch, kontaktieren Sie den <i>Nespresso</i> Club.
Maschine schaltet sich automatisch ab.	- Um Energie zu sparen, schaltet sich die Maschine bei Nichtgebrauch automatisch nach 9 Minuten ab. - Sehen Sie hierzu das Kapitel "Energiesparkonzept".	- Drücken Sie eine der Zubereitungstasten oder öffnen Sie den Kapselschieber.



Sono disponibili video sull'App e su www.nespresso.com - alla sezione "servizi"

La sincronizzazione non è andata a buon fine.	- Controllare che la modalità <i>Bluetooth®</i> sia attivata sullo smartphone o sul tablet. - Verificare la compatibilità dello smartphone o del tablet con la macchina (vedere pagina 30).	- Assicurarsi che lo smartphone o il tablet si trovino vicino alla macchina durante la sincronizzazione. - Assicurarsi che la macchina non si trovi in prossimità di forni a microonde accesi durante la sincronizzazione.
Se si desidera annullare la sincronizzazione della macchina dall'App:	- Andare su App "Nome", cliccare su "Stato della macchina", quindi cliccare su "Annullare la sincronizzazione di questa macchina". - Cliccare su "Annullare la sincronizzazione del dispositivo" per confermare. - Premere simultaneamente i pulsanti Ristretto ed Espresso e staccare la spina dalla corrente.	- Nota: nel caso si annulli un'altra volta la sincronizzazione di questa macchina, tutte le impostazioni e le specifiche andranno perse e la macchina sarà ripristinata secondo le impostazioni di fabbrica.
Se si desidera annullare la sincronizzazione della macchina dalla macchina stessa:	- Ripristinare le impostazioni di fabbrica. Vedere il paragrafo "Ripristino delle impostazioni di fabbrica".	- Nota: questa azione disattiverà la funzione <i>Bluetooth®</i> dalla macchina.
Se si desidera riattivare la funzione <i>Bluetooth®</i> sulla propria macchina dalla macchina stessa:		
I pulsanti caffè non si illuminano.	- La macchina si spegne automaticamente. Vedere paragrafo "Risparmio energetico".	- Controllare l'alimentazione: presa, tensione, fusibile.
Niente caffè, niente acqua, erogazione del caffè anomala.	- Controllare che il serbatoio dell'acqua sia nella giusta posizione; se è vuoto riempirlo con acqua potabile.	- Se necessario, eseguire la decalcificazione.
Il caffè non è abbastanza caldo.	- Preiscaldare la tazzina.	- Se necessario, eseguire la decalcificazione.
La finestra scorrevole non si chiude completamente o l'erogazione non si avvia.	- Svotare il contenitore delle capsule.	- Controllare che non vi siano capsule bloccate all'interno della macchina.
Perdite (acqua sotto la macchina).	- Svotare il vassoio raccogliogocce se pieno.	- (Nota: non inserire le dita all'interno della macchina).
Spia della manutenzione accesa.	- Svotare il contenitore delle capsule e verificare che non vi siano capsule bloccate.	- Se il problema persiste, contattare il <i>Nespresso Club</i>.
Spia Nespresso accesa.	- Significa che la disponibilità di capsule è terminata. Può ordinare le capsule mediante l'App o sul sito <i>Nespresso</i>.	
I 3 pulsanti del caffè lampeggiano rapidamente.	- Per uscire dalla modalità di decalcificazione, tenere premuti contemporaneamente i 3 pulsanti per 6 secondi fino al segnale sonoro di conferma.	- Se il problema persiste, contattare il <i>Nespresso Club</i>, oppure controllare l'App per ulteriori informazioni.
L'erogazione di acqua o di caffè non si interrompe anche premendo un qualunque pulsante del caffè.	- Spostare delicatamente la finestra scorrevole verso la parte posteriore della macchina per interrompere l'erogazione.	
Il caffè non viene erogato, l'acqua va direttamente nel vassoio raccogliogocce (anche se la capsula è inserita).	- Verificare che la finestra scorrevole sia ben chiusa.	- Se il problema persiste, contattare il <i>Nespresso Club</i>.
La macchina si spegne.	- Per risparmiare energia, la macchina si spegne automaticamente dopo 9 minuti di inutilizzo. - Vedere paragrafo "Risparmio energetico".	- Premere uno dei pulsanti di erogazione del caffè per accenderla oppure aprire la finestra scorrevole.

Kontaktieren Sie den Nespresso Club / Contattare il Nespresso Club

Für jegliche weiterführende Information, bei auftretenden Problemen oder wenn Sie eine Beratung wünschen, kontaktieren Sie den Nespresso Club. Kontakteinzelheiten zum Nespresso Club finden Sie in der Broschüre «Willkommen bei Nespresso» im Maschinenkarton oder auf www.nespresso.com

E' possibile che non siano stati elencati tutti gli usi del Suo apparecchio. Qualora desiderasse ulteriori informazioni, o semplicemente chiedere consigli, o in caso di problemi, contatti il Nespresso Club o un rappresentante autorizzato Nespresso. Le informazioni per contattare il Nespresso Club o uno dei rivenditori autorizzati Nespresso sono disponibili nel cofanetto di benvenuto Nespresso oppure su nespresso.com

The Positive Cup: Unser Anspruch an Nachhaltigkeit / The Positive Cup: il nostro approccio alla sostenibilità

Bei Nespresso sind wir davon überzeugt, dass jede Tasse unserer Grands Crus nicht nur unvergleichliche Genussmomente bereitet, sondern gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Umweltverträglichkeit von Kaffeebeschaffung und -verbrauch sowie der Verbesserung der Existenzgrundlage von Kaffeebauern leistet. Als Unternehmen ist Nachhaltigkeit unsere Art, Geschäfte abzuwickeln und das Herzstück in allem was wir tun.

Mit unserer "The Positive Cup" -Strategie verfolgen wir bis 2020 ambitionierte Ziele, um mit jeder Tasse Nespresso einen wichtigen Beitrag zu leisten. Im Einzelnen verpflichtet sich Nespresso bis 2020 zu Folgendem:

Kaffee: zu 100 % aus nachhaltigem Anbau
Aluminium: 100 % nachhaltig verwaltetes Aluminium
Klima: 100 % CO2-Insetting

Mehr Informationen unter: www.nespresso.com/positive

In Nespresso siamo convinti che ogni tazza di caffè abbia le potenzialità non solo di regalare un momento di piacere, ma anche di rigenerare e rivitalizzare risorse ambientali e umane. Come azienda, ci impegniamo a garantire un business sostenibile in tutto quello che facciamo.

Attraverso la nostra strategia sostenibile, *The Positive Cup*, puntiamo a raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissi per il 2020: rendere ogni tazza di Nespresso una tazza con impatto positivo. Per realizzare questa visione, Nespresso si è prefissa impegni ambiziosi:

Caffè: 100% di provenienza sostenibile
Capsule: alluminio al 100% gestito in maniera sostenibile
Clima: attività 100% efficienti in termini di emissioni di carbonio

Per ulteriori informazioni www.nespresso.com/positive

Entsorgung und Umweltschutz / Smaltimento e protezione ambientale



Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie 2012/19/EC. Verpackungsmaterialien und Geräte enthalten recycelfähige Stoffe. Ihr Gerät enthält wertvolle Materialien, die wiedergewonnen und recycelt werden können. Die Trennung der Abfallmaterialien nach ihrer Art erleichtert das Recycling des wiederverwertbaren Materials. Bringen Sie das Gerät zu einem Recycling- bzw. Wertstoffhof. Mehr Informationen über deren Wiederverwertung erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden.

Questa macchina è conforme alla direttiva UE 2012/19/CE. I materiali utilizzati per l'imballaggio e il contenuto dell'apparecchio sono riciclabili. La macchina contiene materiali di valore che possono essere recuperati o riciclabili. La separazione dei materiali di scarto consente il recupero di preziose materie prime. Smaltire l'apparecchio in un apposito centro di raccolta. A tal proposito, è possibile ottenere maggiori informazioni contattando le autorità locali.

Garantie und Haftung: Garantie für Koenig *Nespresso* Maschinen in der Schweiz beträgt zwei Jahre (Ersatzteile und Arbeitsaufwand). Bei Inanspruchnahme der Garantie muss der Kassenbeleg des Geschäfts mit dem Kaufdatum vorgelegt werden. Es werden keine Garantieansprüche akzeptiert, wenn die Maschine nicht oder nicht ordnungsgemäss entkalkt wurde (zu selten, Verwendung nicht geeigneter Produkte). Die Gewährleistung umfasst ebenfalls den Gebrauch von Kapseln anderer Marken als *Nespresso*, es sei denn der festgestellte Schaden oder die Funktionsstörung wurde durch die Benutzung von solchen Kapseln anderer Marken als *Nespresso* verursacht. Im Fall einer Streitigkeit, obliegt es Koenig zu beweisen, dass der Schaden oder die Funktionsstörung durch die Benutzung von solchen Kapseln anderer Marken verursacht wurde.

KÖENIG DKB Household Switzerland AG, Eggbühlstrasse 28, Postfach,
CH- 8052 Zürich, www.koenigworld.com
SERVICE-CENTER: Grindelstrasse 3, CH-8303 Bassersdorf, Switzerland
servicecenter@dkbrands.com

Garanzia e responsabilità: Le macchine Koenig *Nespresso* sono garantite in Svizzera per due anni (parti di ricambio e manodopera). Per usufruire della presente garanzia, occorre conservare la ricevuta che riporta la data di acquisto. Non saranno accettate richieste di garanzia, se la macchina non è stata sottoposta al processo di decalcificazione, o se è stata decalcificata in modo errato (raramente, impiego di prodotti non appropriati). La presente garanzia copre anche l'utilizzo di capsule diverse da quelle di *Nespresso*, fatta eccezione per il caso in cui il difetto o malfunzionamento siano causati dall'utilizzo di tali capsule. Qualora dovesse sorgere una controversia, spetterà a Koenig dimostrare che il difetto o il malfunzionamento siano stati causati dall'utilizzo di tali capsule.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal blue lines across its entire width. The lines are thin and consistent in color, set against a plain white background. There are no margins, text, or other markings present on the page.



KÖENIG

PRODIGIO
by Nespresso