



VERTUO NEXT MANUAL

VERTUO NEXT 머신 관리 가이드

- 처음 사용하기 전에 반드시 동봉된 사용자 매뉴얼을 함께 참조하세요.
- 머신 작동 중에는 절대로 헤드를 열지 마세요. 화상의 위험이 있습니다.
- 머신에 동봉된 사용자 매뉴얼과 본 머신 관리 가이드북은 항상 잘 보이는 곳에 비치하여 사용시 참고하여 주세요.



버추오 넥스트 머신
사용 및 유지방법
동영상



버추오 넥스트 머신
관리 가이드북
이미지 파일

머신 사용 상의 주의사항

- 네스프레소 커피 머신은 열과 물, 커피 또는 이와 유사한 액체를 건디는 곳에 설치 및 일상적인 온도의 실내에서만 사용하시기 바랍니다.
- 버추오 넥스트는 재활용 소재로 만든 친환경 패키지를 사용하여 포장했기 때문에 처음 개봉시 머신 표면에 먼지가 있을 수 있습니다. 위험한 물질이 아니니 깨끗한 종이 타월 혹은 물티슈로 닦아주세요.
- 전원온 단독 콘센트 사용을 권장합니다.
- 물통에는 깨끗한 음용수만 사용하여 주세요. (뜨거운 물 사용 금지)
- 사용된 캡슐을 바로 제거하지 않고 캡슐을 방치할 경우, 상부 헤드 안에 커피 가루가 달라 붙어 머신의 고장을 야기할 수 있습니다.
- 머신 사용 후 캡슐 투입구 안쪽에 소량의 물이 있을 수 있으나, 이는 머신의 고장으로 인한 것이 아닙니다. 깨끗한 마른 천으로 닦아주세요.
- 버추오 라인은 회전 추출 방식으로 커피를 추출하여 커피/물 줄기가 다소 휘어서 나올 수 있으나, 이는 고장으로 인한 것이 아닙니다.
- 사용한 캡슐을 재사용하지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 버추오 크래프트 브루 라인의 커피 (예. 카라프 푸어 오버 스타일 인텐스 커피)는 버추오 넥스트 전용 캡슐입니다. 버추오 플러스에서는 추출이 되지 않습니다.
- CONNECTIVITY(BLUETOOTH®, WI-FI 연결) 지원 모델로 매뉴얼을 참조하여 연결하여 주세요. (2.4 GHz WI-FI에 연결 가능, 5 GHz WI-FI에는 연결 불가)
- 버추오 넥스트 머신 초기와 진행 시 CONNECTIVITY 연결도 초기화되어 다시 진행해야 합니다.

교환 및 반품에 대한 안내

- 네스프레소의 커피 머신은 테스트를 거쳐 출고되어 테스트 흔적(물, 커피 가루 등)이 있을 수 있습니다. 이는 사용 상의 문제가 없는 제품으로 출고 전 테스트 흔적(물, 커피가루 등)이나 제품 공정상 발생할 수 있는 접합선 등은 교환, 반품 사유에 해당하지 않습니다.
- 구매 후 1개월 이내, 작동 오류 및 초기 불량으로 의심이 될 경우 네스프레소 클럽으로 A/S를 접수하여 주시기 바랍니다. 전문 엔지니어의 판정 후 교환/환불에 대한 안내가 진행되며, 교환 및 환불에는 시일이 소요될 수 있습니다.

제품 문의 및 A/S 안내

네스프레소 클럽 080-734-1111 (24시간 / 365일 / 수신자 부담)

머신 청소하기

머신을 청소할 때는 머신 헤드 및 캡슐 컨테이너에 사용한 캡슐을 비우고 진행합니다.



동영상 가이드

1. 청소하기 (7분 소요)

청소 모드 중, 언제든지 버튼을 눌러 중단할 수 있습니다.



준비하기

빈 용기(최소 1L 용량)를 추출구 아래에 놓고, 물통에 깨끗한 음용수 약 800mL 이상을 넣기



청소모드 진입

레버를 '잠금' 상태로 돌리고, 2초 이내에 버튼을 빠르게 3번 누르기 (주황색 불빛이 빠르게 깜빡임)



청소 진행 및 청소 모드 완료

물이 약 700mL 추출되면 버튼의 불빛이 다시 하얀색으로 바뀌며 청소 완료

2. 캡슐 투입구 및 헤드 안쪽 청소

헤드의 상단의 안쪽에는 직접 손을 넣지 마시고, 도구를 사용하여 청소합니다. (브러쉬 사용 권장) 모든 작업은 전원 케이블을 분리한 상태에서 진행합니다.



캡슐 투입구 안(A)과 주변(B)을 깨끗하고 부드러운 천으로 닦아 줍니다.



헤드 안쪽은 브러시를 사용하여 청소합니다. ※직접 손으로 만지지 마세요

3. 머신 소모품 관리

- ① 물통, 컵받침, 캡슐 컨테이너를 세척합니다.
- ② 깨끗하고 부드러운 천으로 닦고 건조 시킵니다.



- ① 물통
- ② 캡슐 컨테이너
- ③ 컵받침

디스케일링 (약 10분 소요)

- 한국 네스프레소에서는 디스케일링 용액을 판매하지 않습니다. 깨끗한 물로만 디스케일링을 진행하여 주세요.
- 디스케일링 알람이 나타나면 최상의 커피 품질을 위해 디스케일링을 반드시 진행해 주시기 바랍니다.
- 디스케일링 중 절전/전원 OFF로 중단되면 처음부터 다시 진행해야 합니다.
- 단계에 맞춰 물통에 물을 충분히 넣어주세요. 물이 부족할 경우 다음 단계가 진행되지 않습니다.
- 디스케일링을 시작하기 전, 머신 헤드 및 캡슐 컨테이너에 사용한 캡슐을 비우고 진행합니다.
- 디스케일링 완료 후에도 커피 품질이 만족스럽지 않다면 네스프레소 클럽(080-734-1111)으로 문의하시기 바랍니다.




동영상 가이드



디스케일링 준비하기
빈 용기(최소 1L 용량)를 추출구 아래에 놓고, 물통에 깨끗한 음용수 약 800mL 이상을 넣기



디스케일링 모드 진입 (1 단계)
전원을 켜 후, 레버를 '열림' 상태로 두고 버튼을 7초간 길게 누르기 [주황색 불빛이 빠르게 깜빡임 시작]

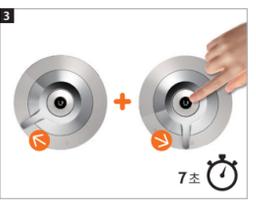

디스케일링 모드 진입 (2 단계)
레버를 '잠금' 상태로 돌렸다가 다시 '열림' 상태로 두고 다시 한 번 버튼을 7초간 길게 누르기 [주황색 불빛이 빠르게 깜빡임]



행궁 과정 진행 및 디스케일링 완료
버튼을 누르면 물이 추출되기 시작. 추출이 완료되어 작동이 완전히 멈추면 버튼 불빛이 하얀색으로 바뀌며 완료



행궁 과정 준비
작동이 완전히 멈춘 상태에서 용기를 비우기. 반드시 물통을 머신에서 분리한 후, 깨끗한 음용수 약 800mL를 채워 물통을 다시 장착하기



디스케일링 시작
레버를 '잠금' 상태로 둔 채 버튼을 누르면 물이 추출되면서 디스케일링 시작 [주황색 불빛이 빠르게 깜빡임]


공장 초기화하기



1. 전원을 켜고 머신 헤드를 열었다가 닫습니다.



2. 레버를 '열림' 상태로 두고 버튼을 3초 이내에 빠르게 5회 누릅니다.

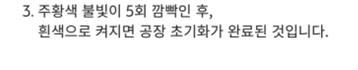

3. 주황색 불빛이 5회 깜빡인 후, 흰색으로 바뀌면 공장 초기화가 완료된 것입니다.

버튼 불빛 패턴에 대한 안내



버튼 불빛 꺼짐
절전 or 전원 OFF



하얀색 불빛
하얀색 불빛이 어두워졌다 밝아짐을 반복: 예열 중 하얀색 불빛이 켜져 있음: 머신 사용 가능한 상태 하얀색 불빛이 깜빡임: 커피 추출 중



주황색 불빛
주황색/하얀색 불빛이 번갈아 3번 깜빡인 후 주황색 버튼 켜짐: 디스케일링 필요함 알림

주황색 불빛이 빠르게 깜빡임
- 1초에 2번: 청소 진행 중
- 1초에 3번: 디스케일링 / 머신 내부 물 비우기 진행 중

주황색 불빛이 깜빡이며 머신이 작동하지 않음 (혹은 작동 중 멈춤)
- 물통의 물이 충분하지, 물통이 정상 장착되어 있는지 확인합니다.
- 캡슐 및 레버의 위치가 올바르게 확인합니다.
- 디스케일링 / 머신 내부 물 비우기 / 청소하기를 위해서는 내부에 캡슐이 비워져 있는지 확인합니다.
- 문제가 지속되면 캡슐을 비우고 전원을 OFF 한 뒤, 머신 헤드를 열고 약 20분 정도 머신이 냉각되기를 기다립니다.

