



# ネスプレッソ アグイラ 220/440 クイックガイド (1/4)

## 各部名称

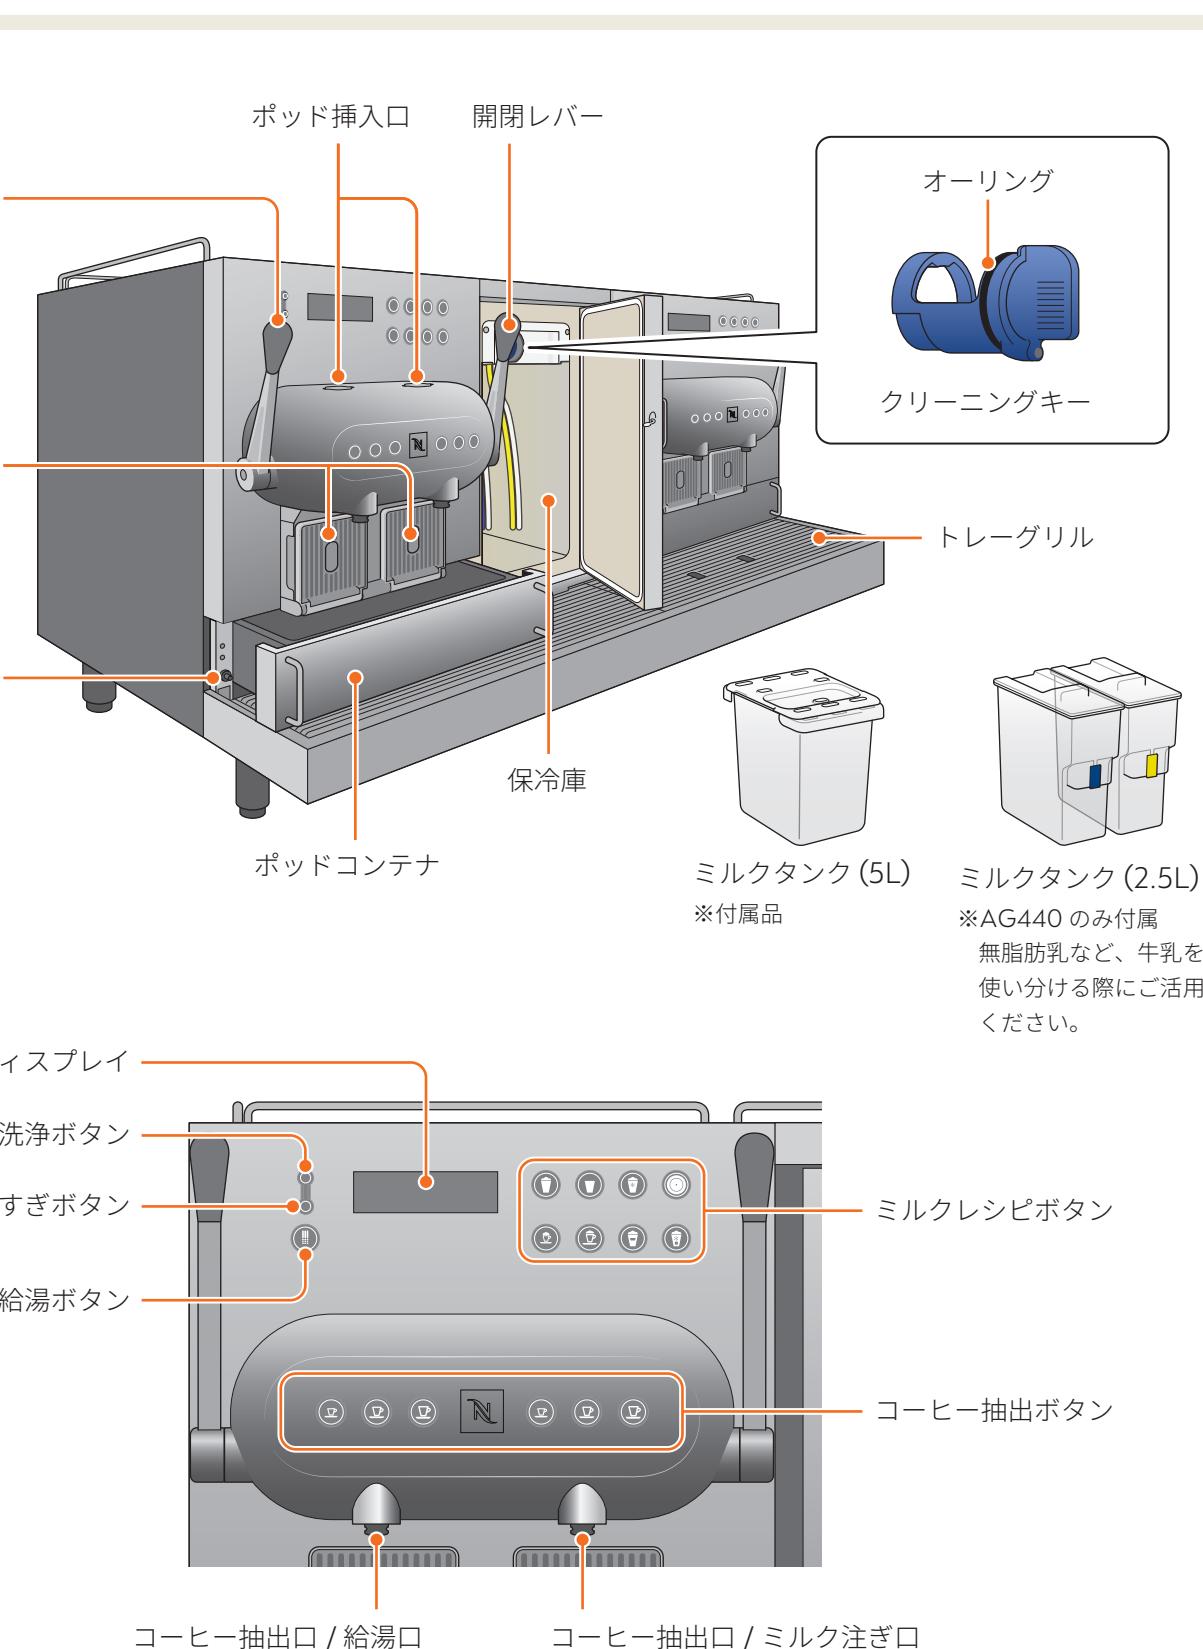

# ネスプレッソ アグイラ 220/440 クイックガイド (2/4)


## 抽出前の準備

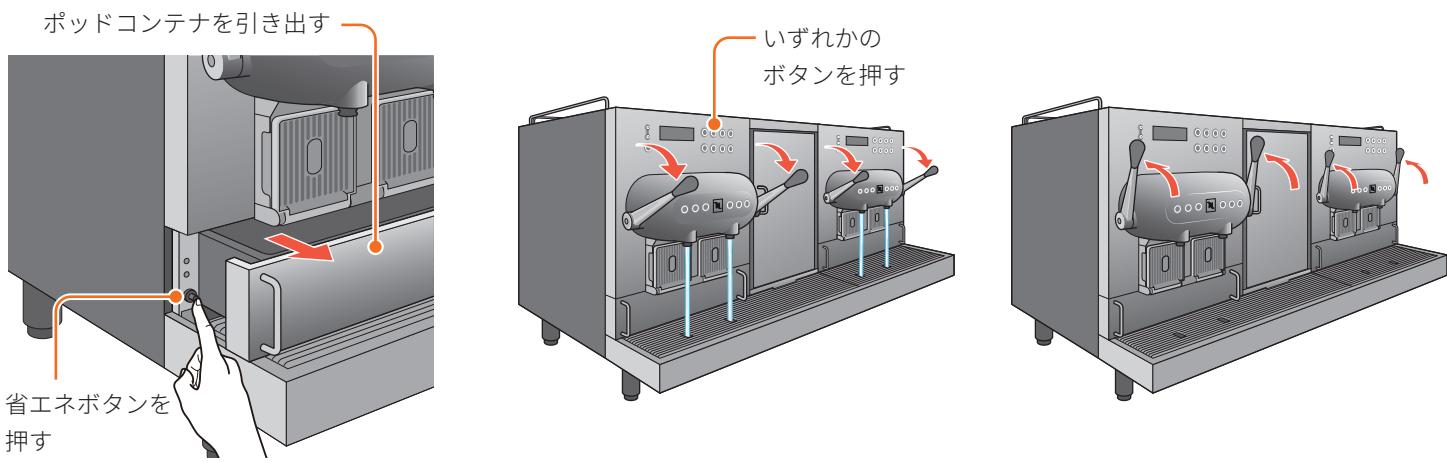

① ポッドコンテナを引き出し、省エネボタンを押す。

② すべての開閉レバーを下げて、いずれかのボタンを押す。  
マシンがすすぎを開始します。  
すすぎが終了するまでお待ちください（約 3 分）。

③ すすぎが終わったら、すべての開閉レバーを上げる。  
コーヒー抽出ボタンが白く点灯したら、ブラックコーヒーの抽出準備が完了します（約 10 分）。

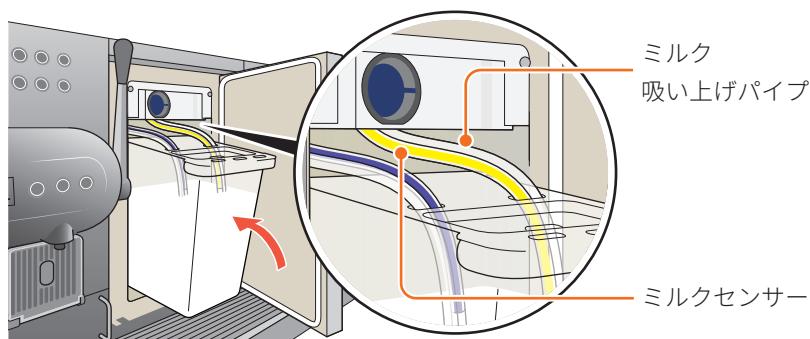

④ ミルクタンクに牛乳を入れ、保冷庫にセットする。


ミルクタンクのふたを閉め、ミルク吸い上げパイプとミルクセンサー 2 セット (AG220 の場合は 1 セット) を、ふたの穴から差し込んでください。



使用可能な牛乳：成分無調整牛乳 / 低脂肪乳 / 無脂肪乳  
使用不可のミルク：豆乳 / オーツミルクなど、牛以外のミルク



牛乳は必ず 4 ~ 6°C の冷たいものを使用してください。

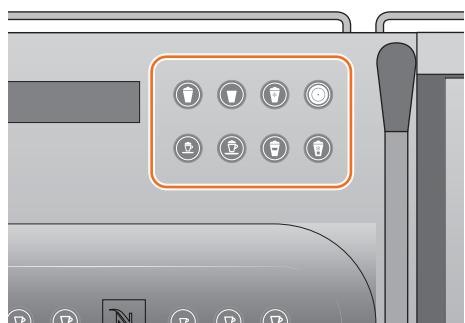


ミルクレシピボタンが白く点灯したら、ミルクレシピの抽出準備が完了します。



約 30 分間\*操作をしないと、省エネモードに切り替わります。その場合は、省エネボタンを押して再起動を行ってください。  
※ご使用の設定により動作が異なります。

# ネスプレッソ アグイラ 220/440 クイックガイド (3/4)

## レシピの抽出

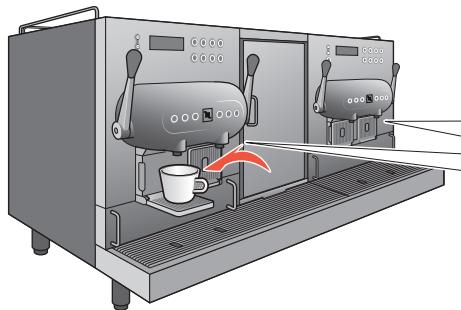




- ① 抽出したいレシピに対応した  
抽出口の下に、カップを置く。  
カップが大きい場合はドリップグ  
リッドを上げて置いてください。

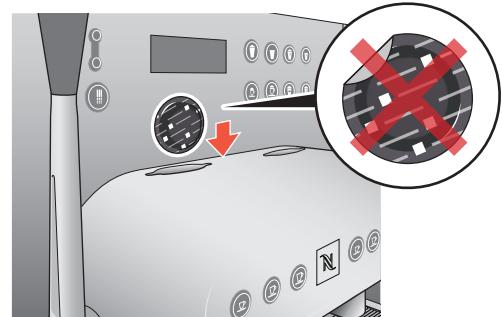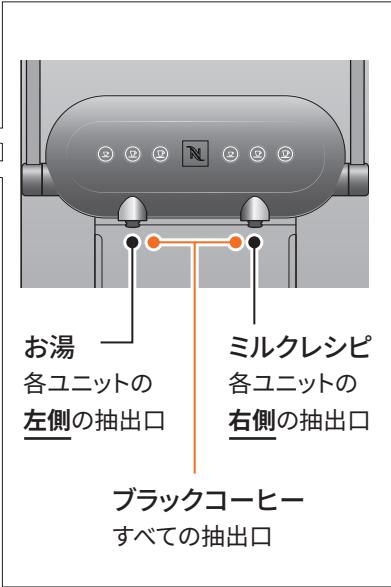

- ② カップを置いた抽出口のポッド挿入口に、  
ポッドを入れる。



ポッドのフチがまっすぐになるよう伸ばしてから挿入してください。フチが曲がっていると、抽出不良（お湯しか出ないなど）の原因となります。

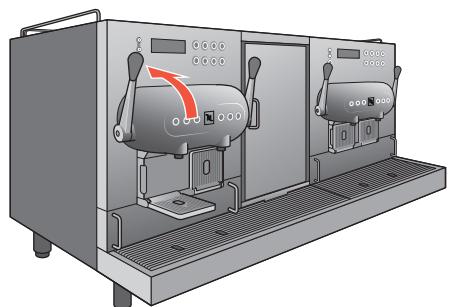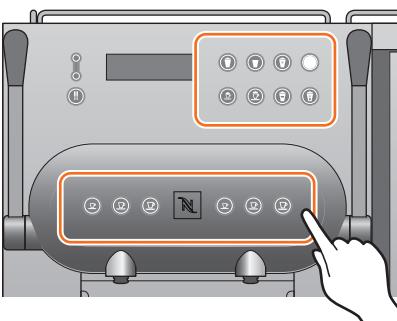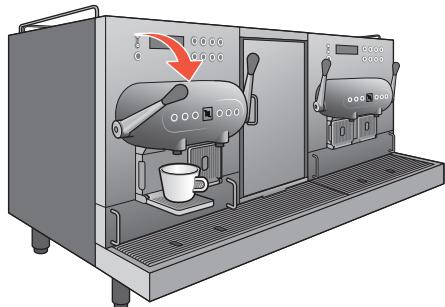

- ③ 開閉レバーを下げ、抽出したいレシピボタンを押す。

レシピの抽出が始まり、完了すると自動で止まります。

- ・コーヒーの抽出量が足りないときは、再度コーヒー抽出ボタンを押すと、  
コーヒーを追加で抽出できます。好みの量が抽出されたら再度ボタンを押し、  
抽出を止めてください。
- ・抽出中は、ディスプレイにデフォルトの製品名が表示されます（変更不可）。

ミルクのみのレシピや、お湯を注ぐ場合は、カップを置いたあとそのまま  
レシピボタンを押してください。  
ポッドの挿入や開閉レバーの操作は不要です。

- ④ 開閉レバーを上げ、使用済  
みポッドをポッドコンテナへ  
排出する。

ミルクレシピを注ぎ終わったら、  
5分後に抽出口の自動すすぎが行  
われます（約10秒間）。  
ディスプレイに「Rinsing」「ススキ」  
と表示されたら、抽出口の下に置  
かれたカップを下ろしてください。

# ネスプレッソ アグイラ 220/440 クイックガイド (4/4)

## Q&A

### Q お湯しか抽出されない

A ポッドを入れる際は、ポッドのフチをしっかりと伸ばしてからポッド挿入口に入れてください。

### Q 「Milk temperature too high」「ミルクオンドタカイ」と表示され、ミルクレシピが抽出できない

A ミルクが十分に冷えると使用できるようになります。ミルクを入れたミルクタンクをセットし、1時間程度お待ちください。また、保冷庫内温度の上昇を防ぐため、保冷庫の扉の開閉は最小限にすることをおすすめします。

ミルクがよく冷えているのに抽出できない場合は、フリーダイヤルにご連絡ください。

### Q 「Cleaning required」「セイソウヒツヨウ」と表示され、ミルクレシピが抽出できない

A 最初のミルクレシピを抽出してから24時間以上経過した、または前回のマシンの清掃が正常に完了していない可能性があります。再度マシンの清掃を行ってください。

### Q 抽出時に、コーヒー抽出口以外の場所からコーヒーが漏れてくる

A コーヒー抽出口にコーヒーかすなどの汚れが溜まっている可能性があります。  
コーヒー抽出口を引き抜きツールで取り外し、洗浄してください。

### Q 洗浄が途中で止まる

A 洗浄タブレットがクリーニングキーのツメに収まるようにセットされているかを確認し、再度洗浄をお試しください。

### Q クリーニングキーが固くて回らない

A クリーニングキーについているオーリング（ゴム製パーツ）を交換すると改善します。  
フリーダイヤルにご連絡いただき、パーツ発送をご依頼ください。

「ネスプレッソ アグイラ 220/440」 修理受付

株式会社ディーシーエス

フリーダイヤル：0120-106-688

(24時間・年中無休)

こちらの二次元コードから下記情報を  
ご確認いただけます。

- ・コーヒーマシンの使い方
- ・サステナビリティへの取り組み
- ・ビジネスでのコーヒー活用に  
役立つ資料

