


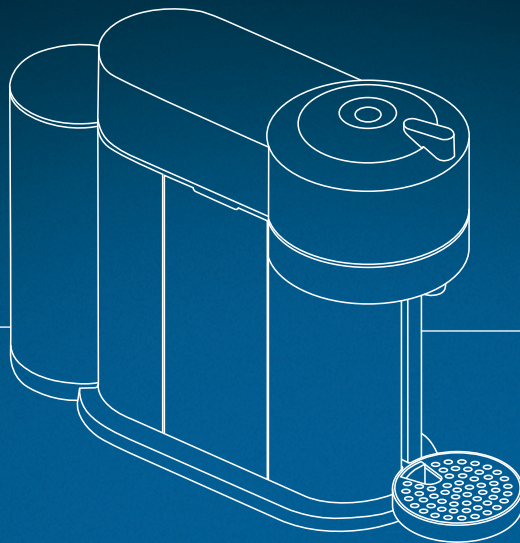

**VERTUO
NEXT**
MY MACHINE

NESPRESSO®

Vertuo Next 取扱説明書

家庭用

このたびは、ネスプレッソ コーヒーメーカーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

「ヴァーチュオ ネクスト」は、独自の抽出テクノロジー「セントリフュージョン（遠心力抽出法）」により、ひとつのボタンでさまざまな味わいのコーヒーを簡単に抽出できます。

それぞれのコーヒーが持つ個性豊かなアロマと深い味わいを、なめらかなクレマと共に楽しみください。



ご使用の前に、必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

本製品を譲渡する場合は、本書 29 ページに購入日をご記入の上、本書を次の使用者にお渡しください。

もくじ

はじめに	3
準 備	
各部の名称	8
初めてお使いになる前に・長期間ご使用にならなかった ときに（湯通し）	10
使いかた	
コーヒーを抽出する	12
抽出量を変更するには	14
初期設定に戻すには	15
アプリをダウンロードする	16
スマートフォンやタブレットとペアリングする	16
Bluetooth、Wi-fi 機能をオフにする	17
乾燥モード	18

お手入れ

毎日のお手入れ	19
湯垢洗浄	20

こんなときには

故障かな？と思ったら	23
抽出ボタンが点灯したら	26
仕様	27
廃棄について	27
ネスプレッソのサービス	28
保証書	29

はじめに

● 使用目的

- ・ 本製品は、本書に従って飲料を作るためのものです。その他の目的では使用しないでください。
- ・ 本製品は家庭あるいは家庭に類似した環境（小規模なオフィスおよび休憩室など）で使用するために設計、製造されています。屋外や業務用として使用しないでください。
- ・ 本製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。
- ・ 本書に記載されていない使用方法によって生じた損害について当社は責任を負いません。

● 使用者について

取り扱いに不慣れな方や子供など、本書に従って取り扱うことができない方が使用する場合は、必ず安全面で責任を持てる方が監督してください。

● 安全上のご注意

ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」以降の注意事項を最後までお読みください。

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他の方への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。

注意事項を「警告」と「注意」に区別して明示していますので、お使いの際には、必ずお守りください。



警告

この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が軽傷を負う可能性がある内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

次の記号は、注意（警告を含む）を促す内容があることをお知らせするものです。



一般的注意



指のけがに注意



高温注意

次の記号は、禁止の行為であることをお知らせするものです。



禁止



分解禁止



風呂場、シャワー室などでの使用禁止



水ぬれ禁止



ぬれ手禁止

次の記号は、行為を強制したり指示することをお知らせするものです。



一般的指示



電源プラグを抜く



アース（接地）を確実に取り付ける

● 取扱上の注意事項

警告

-  取り扱いに不慣れな方や子供など、本書に従って取り扱うことができない方が使用する場合は、必ず安全面で責任を持てる方が監督する
誤使用による感電、火災、やけどやその他の思わぬ危険を引き起こすおそれがあります。
-  ペースメーカーや除細動器を使用されている方は、本機を体内機器のそばに近づけない
本機内部では磁石を使用しています。近づけると身体に影響をおよぼすおそれがあります。
-  子供に遊ばせない
感電、火災、やけど、けがのおそれがあります。
-  子供に電源コードを触らせない
感電や首に巻きつけて窒息するなど事故を引き起こすおそれがあります。
-  子供の手が届くところで使用しない
感電、やけど、けがをするおそれがあります。
-  本体や電源コード、電源プラグに水をかけたり、水に浸けたりしない
故障、感電、発火の原因になります。
-  分解、修理、改造を行わない
修理が必要なときは、ネスプレッソに連絡してください（28 ページ）。
-  本書に記載されていない清掃や点検などを行わない
けがや故障の原因になります。

注意

-  長期間使用しない場合は、電源を切って電源プラグを抜く
感電、火災の原因になります。
-  他製品の部品や付属品と組み合わせて使用しない
けがや故障の原因になります。
-  以下の環境に保管しない
守らない場合、故障の原因になります。
 - ・ 暖房装置などの熱源の近く
 - ・ 温度変化の激しい場所
 - ・ 直射日光のあたる場所
 - ・ 湿気の多い場所
 - ・ 屋外やほこりの多い場所
-  輸送するときは、以下のことを必ず守る
守らない場合、故障の原因になります。
 - ・ 水タンク、カプセルコンテナ、排水受け皿、カップサポートを空にして洗い、乾燥させる
 - ・ 本体内部を乾燥させる（18 ページ）
 - ・ 購入時の箱に、付属の緩衝材で保護して入れる

● 設置場所の注意事項

⚠ 警告

-  屋外や車、船舶、航空機などに設置しない
故障、感電、発火の原因になります。
-  直射日光が当たる場所に設置しない
故障、発火の原因になります。
-  暖房装置、コンロ、オーブン、ガスバーナー、その他の熱源の近くに設置しない
変形、故障、発火の原因になります。
-  水しぶきがかかる場所や湿気の多い場所に設置しない
故障、感電、発火の原因になります。
-  電源プラグはすぐに抜けるように容易に手が届く位置のコンセントに接続する
-  電源コードは人がつまずくような位置に配置しない
電源コードにつまずいて転倒したり、製品が落下したりして破損ややけどの原因になります。

⚠ 注意

-  水平で安定した、堅く平らな場所に設置する
製品が正しく動作しない原因になります。
-  コーヒー、水、湯垢洗剤などにぬれても問題のない場所に設置する
テーブルや台などを傷め、変色、変形の原因になります。
-  壁や家具の近くには設置しない
蒸気や熱で、壁や家具を傷め、変色、変形の原因になります。
-  熱に弱い家具や敷物の上、不安定なところや抽出時の振動に弱いところには設置しない
家具、敷物を傷める原因になります。
-  テーブルや台などから、はみ出した状態で設置しない
落下して破損、やけど、けがの原因があります。

● 電源コード、コンセントの注意事項

⚠ 警告

-  定格 15A 以上、交流 100V のコンセントを単独で使用する
他の機器と併用すると、発火するおそれがあります。
-  延長コード、テーブルタップ、コーナータップなどを使用しない
異常発熱し、発火するおそれがあります。
-  アース（接地）を確実に取り付ける
アースを取り付けていないと故障などで漏電したときに感電するおそれがあります。
コンセントにアース端子がない場合は、必ず販売店または最寄の電気工事店にご相談ください。
-  電源プラグは本体の設置が終わってからコンセントに差し込む
やけど、けがの原因になります。
-  電源プラグやコンセントに付いているほこりやごみは、定期的に清掃する
電源プラグを抜いて、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
放置すると火災の原因になります。
-  電源プラグや電源コードを破損するようなことはしない
感電、火災の原因になります。
 - ・ 傷つけたり、加工したりしない
 - ・ 本製品の熱くなる部分やその他の熱器具に近づけたりしない
 - ・ 無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない
 - ・ はさんだり、重いものを載せたり、とがった場所に近づけたりしない
 電源プラグや電源コードが破損したときは、ネスプレッソに修理をご相談ください（28 ページ）。
-  電源プラグは壁面のコンセントの奥までしっかりと差し込む
感電、火災の原因になります。

 電源プラグや電源コードが破損した場合や、コンセントの差し込みがゆるい場合は使用しない

感電、火災の原因になります。

電源プラグや電源コードに破損を見つけたら、ネスプレッソに修理をご相談ください（28 ページ）。

 ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電のおそれがあります。

 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って、電源を切ってから抜く

電源コードを引っ張ると損傷して、感電、発火の原因になります。また、電源を切らずに電源プラグを抜くと故障の原因になります。

● 使用上の注意事項

警告

 破損や故障した状態では使用しない

感電、火災のおそれがあります。



異常発熱、異音、発煙などの異常を感じたら、速やかに電源プラグを抜く

感電、火災、やけど、けがの原因になります。



動作中にヘッドを開けない

やけどのおそれがあります。



動作中や動作後しばらくはコーヒー抽出口付近に手を近づけない

やけどのおそれがあります。



動作後は本体の内部に触らない

やけどのおそれがあります。



コーヒーマーカーの隙間にものを差し込まない

感電のおそれがあります。



動作中は目を離さない

予期しない事故によるやけど、けがのおそれがあります。

注意



ヘッドを開けたままにしない

開け放したままにしておくと、異物やごみが混入するおそれがあります。



ヘッド内部の針や突起物に触らない

けがのおそれがあります。



ヘッドが閉じているときに、ヘッドの隙間から本体内部に指を差し込まない

けがのおそれがあります。

● お手入れについての注意事項

**注意**


清掃、点検は、電源を切り、電源プラグを抜いて、本体が冷えてから行う
感電、やけどの原因になります。

-  カプセルコンテナ、排水受け皿、排水グリッド、カップサポートを取り外した状態で使用しない
コーヒーやお湯がこぼれて、やけどしたり、テーブルや台などを損傷するおそれがあります。
-  ネスプレッソのコーヒーカプセルを使用する
本製品は、ネスプレッソ ヴァーチュオのカプセル専用です。正規品以外のものを入れると故障の原因になります。
-  縁が曲がったカプセル、著しく変形したカプセルは使用しない
故障の原因になります。
-  使用後のカプセルは熱くなっているため触らない
やけどのおそれがあります。
-  一度使用・排出したカプセルで再抽出しない
カプセルの使用は1回のみです。雑菌などの繁殖により、再使用すると体調不良の原因になります。
-  水タンクには水道水あるいは浄水器を通した新鮮な水以外（お湯、牛乳など）を入れない
故障の原因になります。
-  水タンクや本体内部に異物を入れない
故障の原因になります。
-  水タンクの水は常に新しいものを使用する。少なくとも1日1回タンクの水を取り替える
水の腐敗や故障の原因になります。
-  水タンクに水を入れたまま放置しない
水の腐敗や故障の原因になります。
-  凍結が予想される場所では、使用後に乾燥モード（18 ページ）の処置を行う
本体内部に残った水が凍結して故障するおそれがあります。

各部の名称

● ヘッド

コーヒーカプセルを入れるときに開きます。
ヘッド内部の針や突起物に触れないよう注意してください。

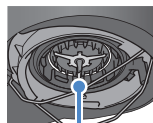

針

● 水タンク / 水タンクふた

水道水または浄水器を通した新鮮な水を入れます。

● カプセル排出口

使用済みカプセルが排出されます。

● 電源コード

● アース線

● 電源プラグ

● カプセルコンテナ (引き出したところ)

使用済みカプセルを収納します。


● 排水受け皿

水が溜まったら、こまめに捨ててください。

● 操作部

● 排出レール

使用済みカプセルを引っ掛けて排出します。

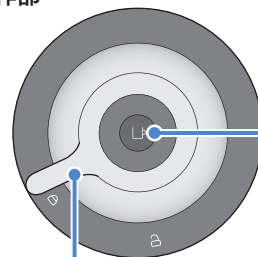

● 抽出ボタン

● ロックレバー

ロックマーク  の左側までロックレバーを回すと、ヘッドのロックが閉まります。
アンロックマーク  までロックレバーを回すと、ロックが解除されます。

● カプセルセット位置

カプセルをセットします。


● コーヒー抽出口

ここからコーヒー、お湯が出てきます。

● 排水グリッド

● カップサポート


カップを置きます。
差し込み口に差し込んで使用します。

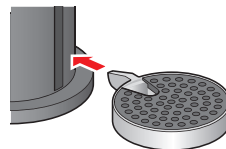

付属品



ネスプレッソ
カプセル コーヒーセット

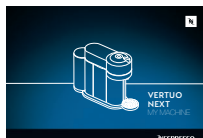

取扱説明書(本書)
(保証書付き)

※ 各付属品の名称や包装形態等は実物と異なる場合があります。



開封時、本体表面にほこりが付着している場合があります。これは包装資材の一部であり、危険なものではありません。やわらかい布などで拭き取ることで安心してご使用いただけます。

省電力機能について

本機を約 2 分間操作しないと、自動で電源が切れます。

メモ

水タンクが空のとき、湯垢洗浄のスタンバイ状態のとき、またはマシンエラーが発生しているときは、自動電源オフまで最大 5 分かかります。

お使いになる前に

カップサポートのシリアルナンバーシールをはがしてください。

※ シリアルナンバーは大切に保管してください。




ペアリングについて

ネスプレッソアプリのダウンロードやペアリング方法について詳しくは、「アプリをダウンロードする」および「スマートフォンやタブレットとペアリングする」(16 ページ) をご覧ください。


初めてお使いになる前に・長期間ご使用にならなかったときに(湯通し)

1 電源に接続する


- 1 水タンク、水タンクふた、カプセルコンテナ、排水受け皿を取り外し、台所用洗剤でよく洗う。
- 2 電源コードを底面の溝に沿ってはめ込む。

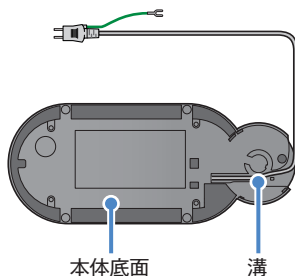

3 アース線を接続する。

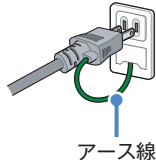

- 4 電源プラグを壁面のコンセントに差し込む。

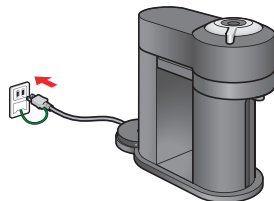


延長コード、テーブルタップ、コーナータップなどは使用しないでください。

メモ

電源プラグはヘッドを閉め、ロックレバーがロックマークの左側まで回った状態で差し込んでください。正しく電源が入らない場合があります。


2 水をセットする

- 1 水道水か浄水器を通した新鮮な水を水タンクに入れる。
- 2 水タンク、水タンクふた、カプセルコンテナ、排水受け皿、カップサポートをセットする。

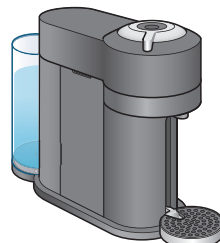


水タンクふたが外れないように注意してください。

カップサポートは、カップに合わせた適切な高さに奥までしっかり差し込んでください。

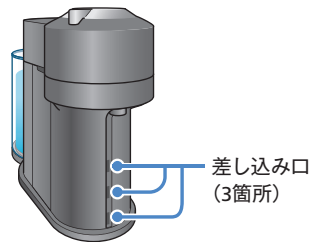

3 コーヒーメーカーの電源を入れる

- ① ロックレバーがロックマークの左側まで回った状態で、抽出ボタンを押して電源を入れる。

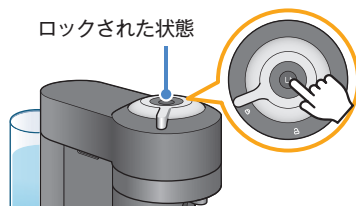

ボタンの点滅が始まります。ボタンの点滅が点灯に変わるまでお待ちください。

メモ

電源プラグが差し込まれた状態でロックレバーのロックを解除することでも、電源が入ります。すでに電源が入った状態で抽出ボタンを押すと、抽出が始まる場合がありますのでご注意ください。

電源を切るには


ロックレバーがロックマークの左側まで回った状態で、抽出ボタンを約3秒間長押ししてはなします。

ボタンを押したままにすると抽出が始まる場合がありますので、必ずはなしてください。


4 湯通しする (必ず行ってください)

- ① 大きめの容器 (1Lが余裕を持って入る程度) を置く。

まだコーヒーカプセルは入れないでください。

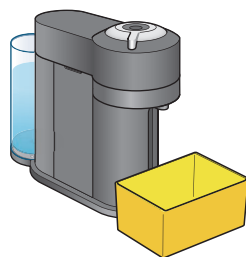

- ② 抽出ボタンを約2秒以内に3回押す。

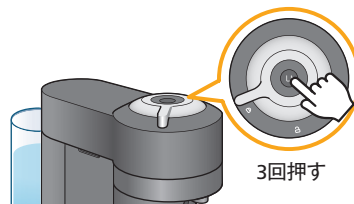

ボタンがオレンジ色に点滅し、コーヒー抽出口から少しずつお湯が出ます。排水受け皿にも少量のお湯が出ます。湯通しはボタンを押してから数十秒後に開始します。湯通しには最長7分かかります。

湯通しを途中で停止したいときは、抽出ボタンを押すと、数秒後に湯通しが停止します。再開したいときは、再度ボタンを押してください。

湯通しが完了すると、抽出ボタンが白色に点灯します。



湯通しをすると、ロックレバーが熱くなることがあります。

- ③ 容器のお湯を捨てる。

メモ

週に1回程度、湯通しすることをおすすめします。


コーヒーを抽出する

1 準備する

- 1 電源に接続する。
- 2 水をセットする。
- 3 コーヒーメーカーの電源を入れる。
詳しくは、10～11ページの手順 **1**～**3**をご覧ください。


抽出ボタンの点滅が点灯に変わったら、抽出準備が完了します。

- 4 ロックレバーを右に回してロックを解除し、ヘッドを持ち上げて開く。

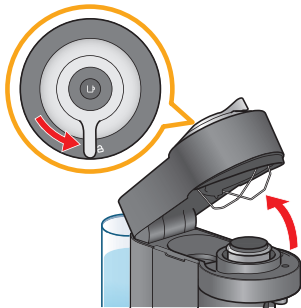


ヘッド内部の針や突起物に触らないでください。けがをするおそれがあります。

- 5 カプセルセット位置にコーヒーカプセルを置く。
カプセルの平らな面を上向きにしてセットします。

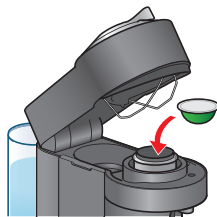


本機はヴァーチュオのコーヒーカプセル専用です。他のネスプレッソのコーヒーカプセルは使用しないでください。


ヴァーチュオのコーヒーカプセル:




他のネスプレッソのコーヒーカプセル:




- 6 ヘッドを閉め、ロックレバーをロックマークの左側まで回してロックする。
ヘッドを閉じる前に、カプセルセット位置以外の場所にカプセルが乗っていないことを確認してください。

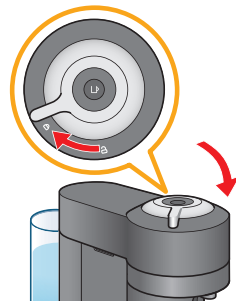

- 7 コーヒー抽出口の下にカップをセットする。

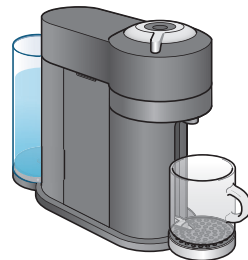

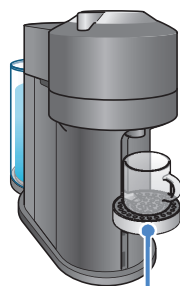

小さいカップのときは
カップサポートを
高い位置に差し込む

カップサポートは奥ま
でしっかり差し込む




- カップが小さすぎると、コーヒーがあふれてやけどをしたり、テーブルなどを傷めたりするおそれがあります。
- コーヒー出口からカップまでの距離が長いと、抽出されたコーヒーが周囲に飛散するおそれがあります。

メモ

使用するカプセルによって、抽出量が異なります。必ずカプセルの種類にあったサイズのカップを使用してください。

2 抽出する

抽出ボタンを押して抽出します。
抽出中はボタンが白色に点滅し、抽出が完了すると白色に点灯します。

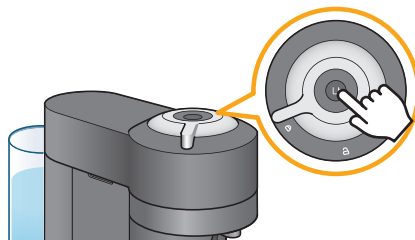

途中で抽出を停止したいときは、抽出ボタンを押すと、数秒後に抽出が停止します。再開したいときは、再度ボタンを押してください。

メモ

カプセルのバーコードを読み取ることで、より、種類ごとに定められた適切な分量でコーヒーが抽出されます。

カプセルの種類	抽出量 ^{*1}	推奨カップ容量 ^{*2}
カラフェ	約535 ml	約650 ml
マグ	約230 ml	約390 ml
グランルンゴ	約150 ml	約270 ml
ダブル・エスプレッソ	約80 ml	約180 ml
エスプレッソ	約40 ml	約80 ml

*1：抽出量は初期値。*2：容量は目安。



カラフェ



マグ



グランルンゴ/
ダブル・エスプレッソ



エスプレッソ



抽出動作中は、絶対にヘッドを開けないでください。蒸気やお湯が噴き出すおそれがあり、大変危険です。

抽出後、カップをカップサポートからおろしてください。


メモ

- コーヒーを注ぎ足したい場合は、抽出完了後約45秒以内に、再度抽出ボタンを押してください。お好みの分量になったら抽出ボタンを押して、抽出を止めてください。
- 電源を入れてからボタンが点滅している間（予熱中）に抽出ボタンを押しておく、準備が完了したと同時に抽出が始まります。

コーヒーを抽出する

3 カプセルを排出する

- 1 ロックレバーのロックを解除し、ヘッドを持ち上げて開く。

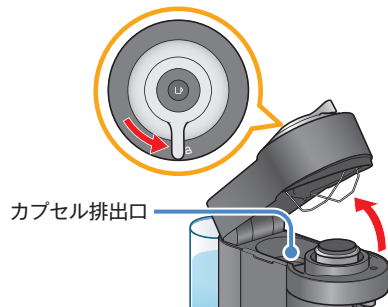

カプセルがカプセル排出口に排出され、カプセルコンテナに落ちます。

- 2 ヘッドを閉め、ロックレバーをロックマークの左側まで回してロックする。



- 抽出直後のカプセルは高温です。カプセルがカプセルコンテナに排出されない場合でも、高温のカプセルには触らないでください。
- 連続でコーヒーを抽出すると、ロックレバーが熱くなることがあります。



- 構造上、排水受け皿に水が溜まります。こまめに捨ててください。
- 使用済みカプセルが正しく排出されていることを確認してください。使用済みカプセルを落とさずにおくと、不衛生であるほか、次のコーヒーの風味を損ねたり、故障の原因になります。本機を衛生的に保つため、必ずカプセルを落としてください。
- 抽出後、コーヒー抽出口に残ったコーヒーやお湯が出てくることがあります。

給水サイン

水タンクの水がなくなると、抽出ボタンがオレンジ色に点滅を続けます。水タンクを取り外し、水道水ですすいでから、新鮮な水を入れてください。

あわせてカプセルコンテナの使用済みカプセルを捨て、カプセルコンテナ、排水受け皿、カップサポート、排水グリッドを本体にセットしてください。

抽出量を変更するには

コーヒーの抽出量をカプセルの種類ごとに変更できます。

設定変更は、実際に抽出しながら行います。

設定可能範囲

約20 ml ~ 500 ml

- 1 抽出量を設定したい種類のコーヒーカプセルをセットし、カップを置く。
- 2 抽出ボタンを押し続け、好みの量が抽出されたところでボタンをはなす。

押し続けて
抽出



点滅



はなして
止める



抽出量を変更されます。

メモ


抽出量を変更すると、そのカップサイズのカプセルすべてが変更した分量で抽出されます。抽出量を元に戻したい場合は、「初期設定に戻すには」(15 ページ)をご覧ください。

初期設定に戻すには

以下の操作を行うと、コーヒーの抽出量が初期設定に戻ります。

電源を入れた状態で行ってください。


① ロックを解除し、ヘッドを開ける。

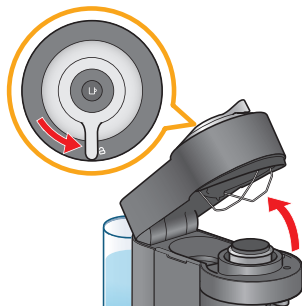

使用済みカプセルが入っている場合は、排出されます。

② ヘッドを閉め、約3秒以内に抽出ボタンを5回押す。

ロックはしないでください。

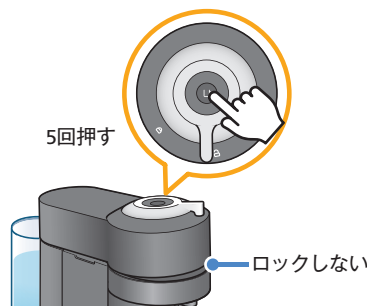

ボタンがオレンジ色にゆっくりと5回点滅し、初期設定に戻ります。完了すると、ボタンが白色に点灯します。

カプセルの種類と抽出量(初期設定値)

カラフェ	約535 ml
マグ	約230 ml
グランルンゴ	約150 ml
ダブル・エスプレッソ	約80 ml
エスプレッソ	約40 ml
Bluetooth、Wi-fi機能	オン

アプリをダウンロードする

スマートフォンやタブレットとのペアリング機能を使用する場合は、事前にネスプレッソアプリをダウンロードしてください。すでにアプリをお持ちの場合は更新してください。



※ 対応機器などの詳しい情報については、Web サイト (www.nespresso.com/) をご覧ください。

アプリでできること

- カプセルの注文 (購入)
- 湯垢洗浄アラート
- ファームウェアのアップデート

※ 詳しくはアプリをご覧ください。

ネスプレッソが推奨する抽出設定でコーヒーをお飲みいただくために、ファームウェアを最新の状態にしておくことをおすすめします。ファームウェアを最新の状態にするには、スマートフォンやタブレットとペアリングし、本機を Wi-Fi 接続することが必要です。ファームウェアのアップデートが正しくできない場合でも、コーヒーの抽出は可能です。

※ ファームウェアとは、マシンに組み込まれたソフトウェアと抽出設定、またはそのどちらか一方を指します。

スマートフォンやタブレットとペアリングする


メモ

- スマートフォンやタブレットの Bluetooth と Wi-Fi 接続をあらかじめオンにしてください。
- 本機の Bluetooth、Wi-Fi 機能はデフォルトでオンです。オフにする場合は「Bluetooth、Wi-fi 機能をオフにする」(17 ページ) をご覧ください。

1 電源を切り、電源プラグを抜く。


約10秒間お待ちください。

2 ロックレバーのロックを解除する。

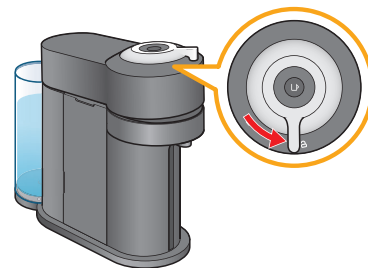

Bluetooth、Wi-fi機能をオフにする

- ③ 抽出ボタンを長押ししながら、電源プラグをコンセントに差し込む。

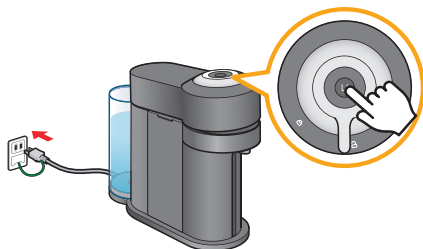

そのまま押し続けると、抽出ボタンが白色に1回点滅し、本機のBluetooth、Wi-fi機能がオンになります。そのあと、ボタンをはなしてください。




電源プラグをコンセントに差し込む際は無理な体勢にならないよう注意してください。けがや本機が転倒して故障するおそれがあります。


- ④ ネスプレッソアプリを起動する。
アプリの指示に従い、コーヒーメーカーを登録してください。

本機のBluetooth、Wi-fi機能はデフォルトでオンになっています。
以下の操作を行うと、機能をオフにできます。

- ① 電源を切り、電源プラグを抜く。
約10秒間お待ちください。
- ② ロックレバーのロックを解除する。

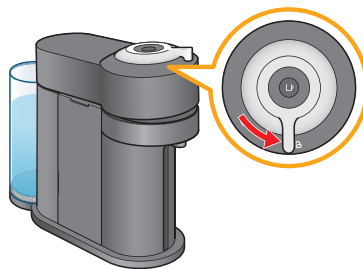

- ③ 抽出ボタンを長押ししながら、電源プラグをコンセントに差し込む。

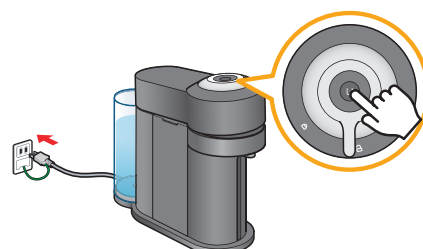

そのまま押し続けると、数秒後、抽出ボタンがオレンジ色に点滅し、機能がオフになります。そのあと、ボタンをはなしてください。



電源プラグをコンセントに差し込む際は無理な体勢にならないよう注意してください。けがや本機が転倒して故障するおそれがあります。


メモ

機能をオンにする場合は、「スマートフォンやタブレットとペアリングする」(16ページ)をご覧ください。


乾燥モード

寒冷地での凍結による破損防止、コーヒーマーカーの移動(引っ越し等)、長期間使用しないときなどに本体内部の配管を乾燥させることができます。コーヒークapselが入っていない状態で行ってください。


- ① カップサポートを取り外し、水タンクを空にしてセットする。

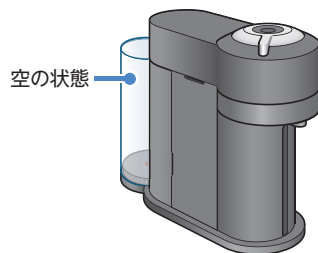

- ② コーヒー抽出口の下にカップを置く。

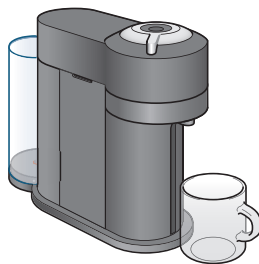

- ③ 電源を切り(11ページ)、電源プラグを抜く。
④ ロックレバーがロックマークの左側まで回った状態であることを確認する。
⑤ 抽出ボタンを長押ししながら、電源プラグを壁面のコンセントに差し込む。

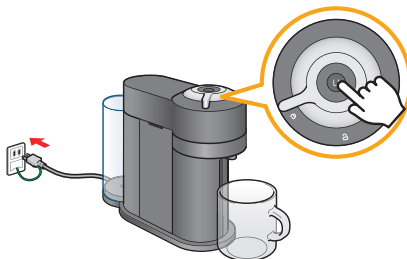

- 電源プラグをコンセントに差し込む際は無理な体勢にならないよう注意してください。けがや本機が転倒して故障するおそれがあります。
- 電源プラグを差し込んだときに、本体内部に残っている水分が排出され、少量の蒸気が出ることがあります。

抽出ボタンがオレンジ色にすばやく点滅し、乾燥が始まります。乾燥が始まったら、抽出ボタンをはなしてください。乾燥モードは、約30秒かかります。配管の乾燥が終わると、自動で電源が切れます。カップのお湯は捨ててください。

- ⑥ カプセルコンテナ、排水受け皿を取り外し、水洗いして乾かす。

各パーツが乾燥したら、本体にセットしてください。

カップサポートは水洗いして収納してください。

移動、長期間使用しない場合は、適切に保管してください。

メモ

乾燥モード後は過熱による故障を防ぐため約10分間使用しないでください。

毎日のお手入れ

- ① 電源を切る (11ページ)。
- ② 電源プラグをコンセントから抜く。
- ③ 各パーツを取り外して、お手入れする。

※週に1回程度、湯通しすることをおすすめします (11ページ)。



お手入れには、食器洗浄機やスチームクリーナー、高圧洗浄機を使用しないでください。

お手入れの洗剤と道具


○使用できるもの

- ・台所用洗剤
- ・清潔なやわらかい布

✕使用できないもの

樹脂部分が劣化・変質し、変色や傷、ひび割れ、故障の原因となります。

- ・酸性・アルカリ性洗剤、漂白剤
- ・アルコールなどの有機溶剤
- ・クレンザーなどの研磨剤
- ・化学ぞうきん
- ・乾いたキッチンペーパー、ペーパータオル

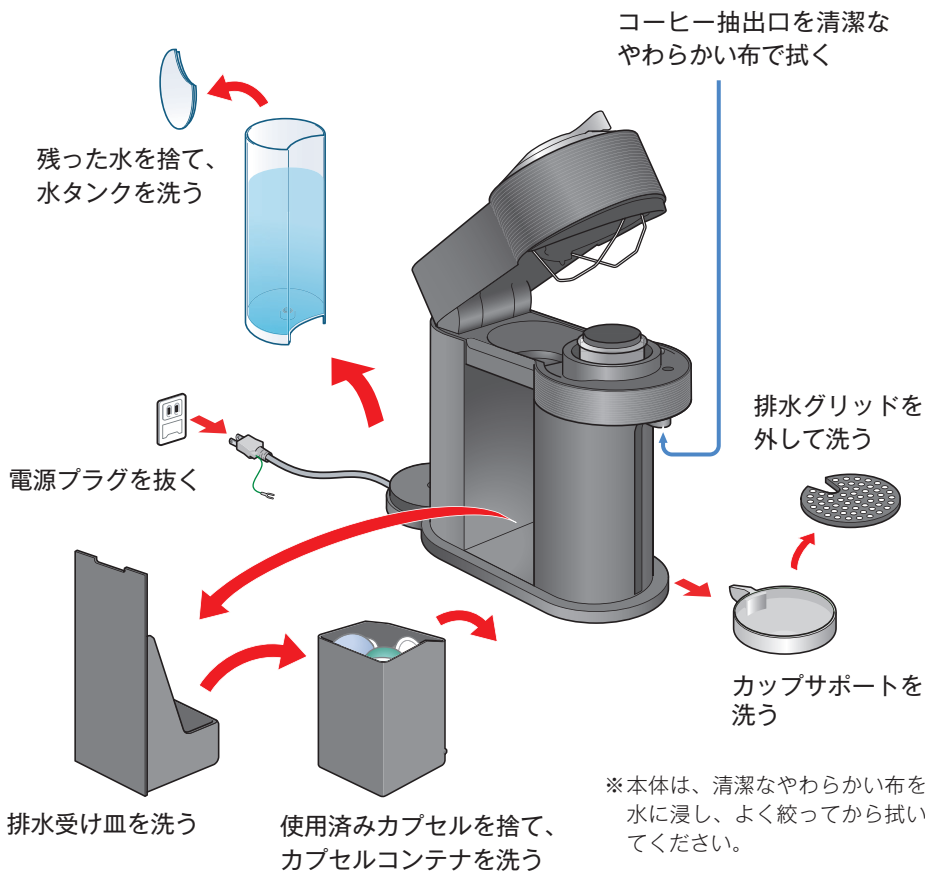


湯垢洗浄

湯垢洗浄を行って、本体内部の水の通り道に付着した湯垢を取り除きます。

湯垢洗浄には約 15 分かかります。途中で洗浄を停止しても、洗浄プロセスが完了するまでは、コーヒーの抽出ができません。

湯垢洗浄のタイミング

抽出ボタンが、オレンジ色と白色で交互に 3 回ずつ点滅してから点灯したら、湯垢洗浄をしてください。

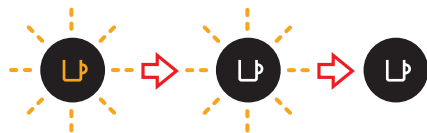

ネスプレッソアプリとペアリングしている場合は、湯垢洗浄のお知らせが出ます。

目安の抽出杯数

硬度	380 mg/L	130 mg/L	50 mg/L
抽出杯数(40 ml)	1000	2000	4000

目安の抽出杯数に達する前でも 6 ヶ月に 1 度の湯垢洗浄をおすすめします。

湯垢洗浄剤について


必ずネスプレッソ正規品をお使いください。ネスプレッソにてお求めください (28 ページ)。




- 湯垢洗浄剤のパッケージに記載されている使用上の注意をよくお読みください。
- 換気がよく、湯垢洗浄剤が飛び散っても問題のない場所で行ってください。家具や床などに付着した場合は、速やかに拭き取ってください。必要な場合は、それぞれに適した方法で追加の拭き取りなどを行ってください。変色や変質の原因となります。
- 酢や他の薬剤を使用しないでください。けがや故障の原因となります。
- 湯垢洗浄剤が目に入った場合は、こすらず清潔な水でよくすすぎ、医師にご相談ください。皮膚についた場合は、よく洗い流してください。

1 準備する

- 1 カプセルコンテナ、排水受け皿の中身を空にし、本体にセットする。
- 2 水タンクに水道水 500 ml と湯垢洗浄剤 (別売) 100 ml を入れ、本体にセットする。

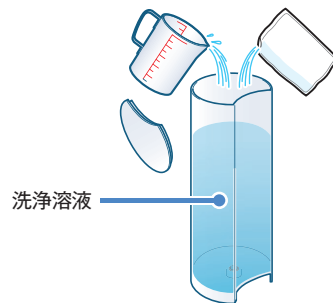

- 3 ヘッドが閉まり、ロックレバーがロックマークの左側まで回った状態であることを確認する。

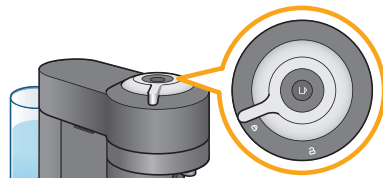


2 湯垢洗浄を開始する

1 電源を入れる。


ボタンの点滅が点灯に変わるまでお待ちください。

2 ロックレバーを右に回してロックを解除し、ヘッドを持ち上げて開く。

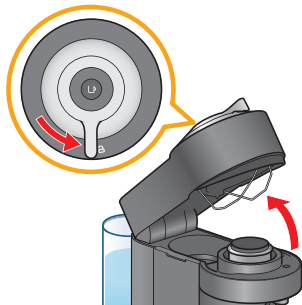


カプセルが排出された場合は、再度カプセルコンテナを空にしてください。

3 ヘッドを閉める。

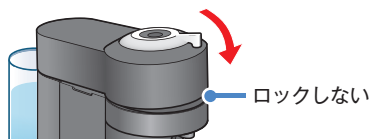

ロックはしないでください。

4 抽出ボタンを約7秒間長押しする。

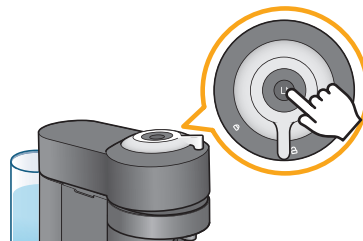


抽出ボタンがオレンジ色に速い点滅を始め、湯垢洗浄モードに入ります。


メモ

45 秒以内に次の手順に進んでください。何も操作しないと、湯垢洗浄モードが終了します。


5 ロックレバーをロックマークの左側まで回し、再度右に回してロックを解除する。

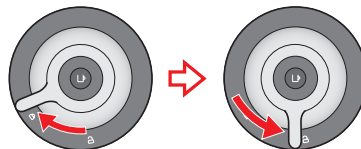

6 抽出ボタンを約7秒間長押しする。

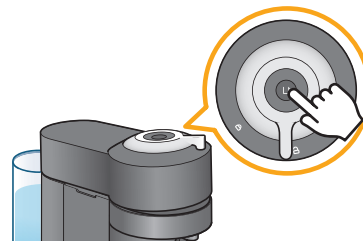


7 大きめの容器 (1Lが余裕を持って入る程度) を置く。

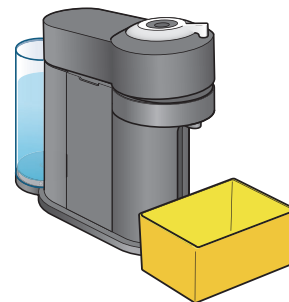

お手入れ

- 8 再度ロックレバーをロックマークの左側まで回し、抽出ボタンを押す。

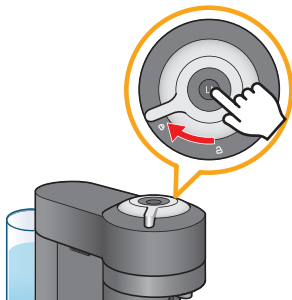

洗浄動作が始まります。
水タンクが空になり、動作が止まるまでお待ちください。



- 湯垢洗浄中は、絶対にヘッドを開けないでください。蒸気やお湯が噴き出すおそれがあり、大変危険です。




- 湯垢洗浄をすると、ロックレバーが熱くなることがあります。

メモ


途中で停止しても、洗浄プロセスが完了するまで他の操作ができません。湯垢洗浄を中断した場合は、再度やり直してください。

3 水ですすぐ

- 1 洗浄溶液が溜まった容器を空にし、コーヒー抽出口の下に置く。
カプセルコンテナ、排水受け皿に溜まった水も捨ててください。
- 2 空になった水タンクをよく洗い、水道水で満たしてから、本体にセットする。

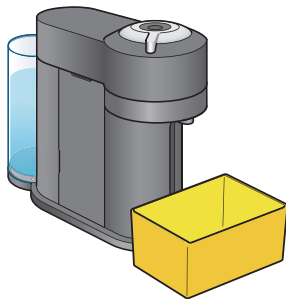

- 3 抽出ボタンを押す。

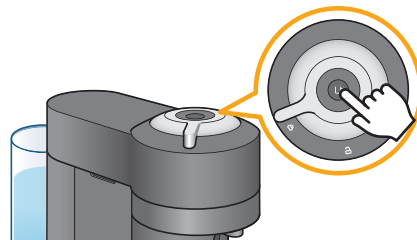

すすぎが始まります。水タンクが空になり、自動的に止まるまでお待ちください。湯垢洗浄が完了すると、ボタンの点滅が点灯に変わります。

- 4 水タンク、水タンクふた、排水受け皿、カプセルコンテナ、カップサポート、排水グリッドを水道水で洗い、乾燥させてから本体に取り付ける。
- 5 清潔なやわらかい布を水に浸し、よく絞って本体を拭く。
湯垢洗浄後に使用するときには、本機が乾燥するまで約10分お待ちください。

湯垢洗浄剤のにおいが気になる場合は、湯通し（11ページ）を3回程度繰り返してください。

故障かな?と思ったら

お問い合わせの前に、もう一度点検してみましょう。それでも正常に動作しないときは、ネスプレッソにご連絡ください（28 ページ）。

こんなとき	考えられる原因と対処方法
抽出ボタンが点滅・点灯しない。	● 電源が切れていませんか？ このコーヒーマーカーは、2分間何も操作しないと、自動的に電源が切れる省電力機能を搭載しています。抽出ボタンを押すか、ロックレバーのロックを解除して、電源を入れてください(11ページ)。
	● 電源プラグがコンセントの奥までしっかりと差し込まれているか確認してください。
	● 部屋や家屋のブレーカーが落ちていないか確認してください。
	● 延長コードやテーブルタップを使っていませんか？ 電圧が低下している可能性があります。必ず電源プラグを直接壁面のコンセントに差し込んでください。
	● 同時に電子レンジや炊飯器、掃除機などの電化製品を使っていませんか？家庭内の電流容量を超えている可能性があります。コーヒーマーカーを使うときは、他の電化製品を使わないようにしてください。
抽出ボタンが点滅するが、動作しない。 お湯・コーヒーが出ない。	● 水タンクが空になっていないか確認してください。
	● 水タンクが正しく装着されているか、本体と水タンクの間に隙間があいていないか確認してください。
	● 本体内部の水の通り道に空気が溜まっている可能性があります。湯通し(11ページ)を行ってください。
	● カプセルが正しくセットされているか、ロックレバーがロックマークの左側まで回った状態であるか確認してください。
	● 本体内部の水の通り道に湯垢が付着している可能性があります。湯垢洗浄(20ページ)を行ってください。

こんなとき	考えられる原因と対処方法
スマートフォン、タブレットとペアリングできない。	● スマートフォン、タブレットのBluetoothがオフになっていないか確認してください。
	● 本体とスマートフォン、タブレットとの距離が遠くなっていませんか？ ペアリング中は、スマートフォン、タブレットを本体の近く(20cm以内)に置いてください。
	● スマートフォン、タブレットのバージョンが本製品に対応しているか確認してください。詳しくは、下記のWebサイトをご確認ください。 www.nespresso.com/
	● 同時に電子レンジを使用していませんか？ペアリング中は、近くにある電子レンジの電源をオフにしてください。
コーヒーの抽出量が少ない。	● コーヒーの抽出量を変更していませんか？抽出量を初期設定に戻してください(15ページ)。
コーヒーの抽出が遅い。	● カプセルコーヒーの種類によって、抽出スピードが異なります。
	● カプセルのバーコードの読み取りやコーヒーの蒸らしに時間がかかる場合があります。
コーヒーがぬるい。	● あらかじめカップを温めてください。
	● 本体内部の水の通り道に湯垢が付着している可能性があります。湯垢洗浄(20ページ)を行ってください。
ヘッドが閉まらない。 コーヒーの抽出が始まらない。	● カプセルが正しい位置にセットされていることを確認してください。
	● セットしているカプセルが歪んだり、へこんだりしていませんか？正しい形状のカプセルを使用してください。
お湯が漏れる。 コーヒーが漏れる。	● 水タンクが正しく装着されているか、本体と水タンクの間に隙間があいていないか確認してください。
	● 排水受け皿やカップサポートに排水が溜まっていませんか？それぞれ溜まった水を捨ててください。
湯通しのあと、水タンクに水が残る。	● 湯通しの際に出るお湯は、水タンク容量よりも少ないため、セットした水の量によっては水タンクに水が残ります。
湯通しのあと、お湯がカプセルセット位置に溜まる。	● 乾いた清潔な布で拭き取ってください。マシンの故障ではありません。

こんなとき	考えられる原因と対処方法
クレマの泡立ちが悪い。	● 湯通し(11ページ)を行ってください。
コーヒーの粉がカップに残る。	● 湯通し(11ページ)を2回程度行ってください。
抽出ボタンがオレンジ色に点滅したあと、点灯する。	● 本体が過熱されている状態です。点滅が点灯に変わるまでお待ちください。
抽出ボタンがオレンジ色に点滅している。	● 水タンクが空になっていないか確認してください。
抽出ボタンが、オレンジ色と白色で交互に3回ずつ点滅してから点灯する。	● 湯垢洗浄(20ページ)を行ってください。
抽出ボタンが白色に2回ずつ点滅する。	● ファームウェアのアップデート中です。点滅が止まるまでお待ちください。点滅中は本機を使用できません。アップデートが完了すると、自動で電源が切れます。
抽出ボタンがオレンジ色にすばやく2回点滅し、消灯する。	● 「初期設定に戻すには」(15ページ)をお試しください。

抽出ボタンが点灯したら

抽出ボタンは、本機の状態に応じて以下のとおり点灯・点滅します。

イラストの例：：ゆっくり点滅 ：点滅 ：すばやく点滅

点灯状態		説明
消灯		電源がオフの状態です。
白色に点灯		抽出準備完了です。
白色にゆっくり点滅（1秒間に1回）		コーヒーの抽出中です。
オレンジ色に点滅（1秒間に2回）		洗浄（湯通し）中です。
オレンジ色にすばやく点滅（1秒間に3回）		湯垢洗浄中または乾燥モード中です。
白色に点滅と点灯を繰り返す		本体の加熱中です。
オレンジ色に点滅と点灯を繰り返す		過熱された本体の冷却中です。
オレンジ色に点灯（1.5秒）と消灯（0.5秒）を繰り返す		水タンクが空の状態です。
オレンジ色にゆっくり5回点滅		初期設定ヘリセット中です。
オレンジ色と白色に交互に3回ずつ点滅してから点灯する		湯垢洗浄の実施タイミングをお知らせしています。
白色に点滅（1秒間に2回）		ファームウェアのアップデート中です。

仕様

品名	コーヒーマーカー
機種名	ヴァーチュオ ネクスト
型名	GCV1 / GDV1
定格電圧	100 V
定格周波数	50-60 Hz
定格消費電力	1500 W
重量 (約)	4 kg
水タンク容量(約)	1.1 L
大きさ(約)	W: 14 cm D: 37.4 cm H: 31.8 cm
使用環境	温度：5℃～45℃ 標高：2500 m以下
保管環境	温度：- 25℃～60℃
通信方式	Bluetooth 標準規格 Ver. 4.0 Single-Mode

※ 本製品には、電波法の規制に準拠した無線設備が内蔵されています。海外でのご使用になると電波法違反になるおそれがあるため、日本国内でのみご使用ください。

※ 本製品は2.4GHz帯の周波数の電波を使用しています。本製品は屋内使用に限ります。

- 特定地域 (高地、厳寒地など) では、所定の性能が確保できないことがあります。 ● 本製品には、ミルおよび保温機能はありません。

愛情点検		家電品愛情点検明るいくらし 長年ご使用のコーヒーマーカーの点検を！		
	こんな症状はありませんか？	●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。		事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて必ずネスプレッソにご相談ください。
		●コードに傷がついていたり、触れると通電したりしなかったりする。 ●本体が変形したり、異常に熱い。 ●本体から水や蒸気が漏れる。		

- ネスプレッソは性能の向上、法令の変更などを理由として、このモデルまたは将来の製品の改良、仕様変更を予告なく行うことがあります。
● 補修用性能部品の保有期間は、製造中止後5年間です。

廃棄について

■ コーヒーマーカーの廃棄について

この電気製品は、リサイクル可能な部分を含んでいます
廃棄される際には、適切な処理を受けるためにも、お住まいの地方自治体にお問い合わせください。

■ 使用済みカプセルの分別廃棄について

使用済みカプセルの中身は、抽出後のコーヒー豆です。外側の容器はアルミニウムです。

「可燃ごみ」、「不燃ごみ」、「資源ごみ」の判断は各自治体により異なります。
使用済みカプセルは各自治体のごみ収集区分に従ってお捨てください。

■ 商標について

- Apple、Apple ロゴ、iPhone、iPad は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
- Android、Google Play は、Google, Inc. の商標です。
- Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc の商標であり、ネスプレッソ株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- その他の社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

ネスプレッソのサービス

コーヒーメーカーの修理のご依頼や、ご使用の際のご不明な点がございましたら、
ネスプレッソへお問い合わせください。

お電話

0120-57-3101

(フリーダイヤル) 9:00~18:00 年中無休

ウェブサイト

<https://www.nespresso.com/jp/ja>



ネスプレッソのウェブサイトでは、よくあるご質問を掲載しています。
ウェブサイトでは、電子メールでのお問い合わせも受けつけています。
ネスプレッソ コーヒーメーカーのシリアルナンバーをネスプレッソへご登録いただきますと、
保証期間が2年から3年に延長されます。

ネスプレッソ コーヒーメーカー保証書

この保証書は、本書記載内容で修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合は、ネスプレッソに修理をご依頼ください。

品 名	ネスプレッソ コーヒーメーカー		
型 名	GCV1 / GDV1		
保証期間	お買い上げ日より2年	対象部分	本 体
お買い上げ日	年	月	日
販売店	販売店名・住所・電話番号 お買い上げ店が発行した領収書を貼付・保管してください。		

無料修理規定

1. このコーヒーメーカーはネスプレッソ ヴァーチュオのカプセル専用です。
2. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従って正常な状態で故障した場合には、無料修理いたします。
3. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、ネスプレッソにご依頼ください。本書の写しをご提示いただく場合があります。
4. 保証期間内でも次の場合には有償修理となります。
 - ① 使用上の誤りによる故障および損傷。
 - ② ネスプレッソの指定工場以外で修理した場合に起きる損傷。
 - ③ ネスプレッソ ヴァーチュオのカプセル以外の製品の使用による故障および損傷。
 - ④ 使用済みカプセルの再使用による故障および損傷。
 - ⑤ 一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用、車輦や船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - ⑥ 取扱説明書に明示された電源条件以外（携帯発電機等）の電源で使用された場合の故障および損傷。
 - ⑦ 日本国外で使用された場合の故障および損傷。
 - ⑧ お買い上げ後の輸送、移動、落下による故障および損傷。
 - ⑨ 自然損耗による損傷。
 - ⑩ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - ⑪ 本書の写しのご提示を求めた際に、ご提示がない場合。
 - ⑫ 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。

※この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後は、診断をして修理できる場合にはご要望により修理させていただきます。
修理料金は次のもので構成されています。

部品代：部品および補助構成材

技術料：診断、修理、調整、点検などの費用

配送費：故障した製品を宅配便でお引き取りし、修理後の製品を宅配便でお届けする費用

※保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、ネスプレッソにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理・補修性能部品の保有期間は、製造中止後5年間です。

※この保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

※著しい破損や汚損（虫等によるものを含む）、または不当な修理や改造による故障や損傷など、修理ができない場合があります。

※コーヒーマーカーの修理のご依頼や、ご使用の際のご不明な点がございましたら、ネスプレッソへお問い合わせください。

※修理の際にお客様からいただいた個人情報は、この保証書において規定された修理その他のサービスのためにのみ使用させていただき、お客様の承諾なく第三者に開示することはありません。ただし、サービスの全部または一部を第三者に委託する場合は、委託業務に必要な範囲内で、当該第三者に開示することがあります。なお、ネスプレッソにご登録いただいているお客様の個人情報につきましては、別途ネスプレッソにおいて定める範囲で使用させていただきます。

ネスプレッソ コーヒーマーカーの修理等のお問い合わせ

0120-57-3101(フリーダイヤル) 9:00~18:00(年中無休)

ネスプレッソ コーヒーマーカーのシリアルナンバーをネスプレッソへご登録いただきますと、保証期間が2年から3年に延長されます。

ご登録の際はシリアルナンバーをお手元にご用意ください。

(シリアルナンバーは、コーヒーマーカーに貼付されているバーコードシールに記載されている19桁の英数字です。)

ネスレネスプレッソ株式会社

〒141-0022 東京都品川区東五反田2-10-2
www.nespresso.com



※本冊子の記載内容は2021年10月時点のものです。

2021.10 3版

VERTUO NEXT

®登録商標