


NESPRESSO

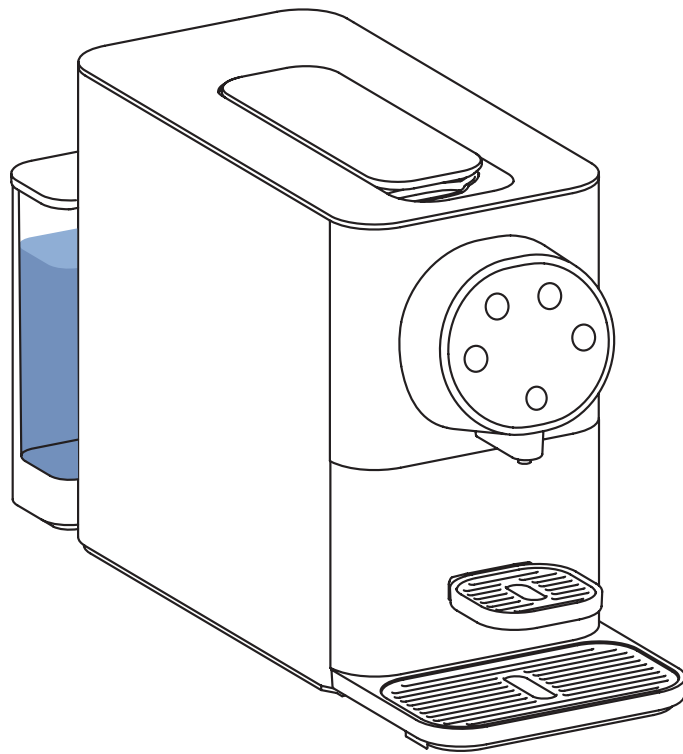

Giorno Mini

取扱説明書

ネスプレッソ プロフェッショナルへようこそ

ネスプレッソ プロフェッショナル向けマシンを快適にご利用いただけるよう、マシン機能をご案内いたします。
多くの機能をお楽しみいただけます。
ネスプレッソはお客様に高品質の一杯をお楽しみいただくことに尽力しております。

理想的なコーヒー体験作りをお手伝いいたします。



	Giorno Mini
---	--------------------

目次



1. 安全上のご注意と一般的な情報 5



2. マシンについて 10

2.1. 各部の名称 10

2.2. ディスプレイ 11

2.3. マシンをオン/オフにする 12



3. 初めてお使いになる前に 13



4. コーヒーとお湯の抽出 16

4.1. コーヒーベースのレシピ 16

4.2. 給湯 17



5. ユーザー設定 19

5.1. 温度設定 19

5.2. リストレット、エスプレッソ、ルンゴ、およびお湯のカップサイズの再設定 20

5.3. アメリカーノのカップサイズ再設定 21

5.4. レシピ一覧 23

5.5. 省電力モードの設定 24

5.6. 工場出荷時設定にリセット 25

5.7. 水硬度の設定 26



6. 毎日のお手入れとメンテナンス 28

6.1. 水タンクの洗浄 28

6.2. ドリップトレイとカプセルコンテナの清掃（毎日） 29

6.3. 湯垢洗浄 30

6.4. マシンの内部乾燥 35



7. 補足資料 37

1. 安全上のご注意と一般的な情報



安全上のご注意

新しいコーヒーマーカーを初めて使用する前に、この取扱説明書を必ずお読みください。マシンの誤った使用は、**ネスプレッソ**は責任を負いません。



注意

このマークが表示された場合は、怪我や損傷を避けるため、安全注意事項に従ってください。



情報

このマークが表示された場合は、コーヒーマーカーの正しい使用方法と安全上の注意点を確認してください。



1. 緊急時：直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. 本製品は、適切な接地が施された安全なコンセントにのみ接続してください。
3. 不適切な電源への接続は、保証の対象外となります。
4. お子様が製品を使用する場合、必ず大人の監督下で使用してください。清掃やメンテナンスは、必ず大人の監督下で行ってください。
5. 本機器は、お子様や身体的、感覚的、精神的な能力が低下している方、経験や知識が不足している方が使用することを意図したものではありません。ただし、その人たちの安全の責任を負う人が、本機器の使用に関して監督や指示を与えている場合はこの限りではありません。
6. 定格銘板に記載の電圧が、ご使用の電源電圧と一致していることを確認してください。
7. 電源コードが損傷している場合は、危険を避けるため、製造元、サービス代理店、または同等の資格を有する者に交換させてください。
8. このマシンは室内専用です。ほこり、湿気、直射日光、害虫などから保護された環境で保管してください。
9. コーヒーや熱湯の出口に指を入れないでください。やけどの危険があります。
10. 水タンクには、常温の清潔な水道水または浄水器を通した水道水を入れてください。
11. コーヒーマーカーを長期間使用しない場合（休暇など）は、水タンクを空にしてください。
12. 週末や同様の期間後にコーヒーマーカーを使用する前に、水タンクの水を交換してください。
13. **警告**：電源プラグや電源コンセントに液体がこぼれないようにしてください。
14. 開閉レバーを完全に下げてから操作し、操作中に開閉レバーを絶対に持ち上げないでください。やけどの危険があります。カプセル挿入口やカプセル排出部に指を入れないでください。けがの危険があります！



15. カプセルがカプセル挿入口に詰まった場合は、操作前にマシンをオフにし、電源プラグを抜いてください。**ネスプレッソ**(フリーダイヤル 0120-35-7202 年中無休 9:00-17:00)までご連絡ください。
16. 危険な損傷を避けるため、ヒータープレート、ラジエーター、コンロ、オーブン、ガスバーナー、炎、または類似の熱源の上や近くに置かないでください。平らで安定し、均一な表面に置き、水しぶきから離してください。設置場所の表面は熱や液体（水、コーヒー、湯垢洗浄剤など）に耐性があるものでなければなりません。
17. この製品は、使用者または付近の人の身体から20 cm離して設置してください。
18. 長期間使用しない場合（休暇中など）は、電源プラグをコンセントから抜いてください。清掃やメンテナンスを行う前に、電源プラグをコンセントから抜き、機器を冷却させてください。電源コードを引っ張ってプラグを抜かないでください。
19. 機器が正常に動作しない場合や、損傷の兆候が見られる場合は使用しないでください。故障や損傷が発生した場合は、**ネスプレッソ**(フリーダイヤル 0120-35-7202 年中無休 9:00-17:00)までご連絡ください。
20. 修理に関する保証、その他の保証は、事故、過失、誤用、製品の使用説明書の遵守不足、湯垢の付着・蓄積、不適切なメンテナンス、通常の摩耗と損傷、製品に表示された電流または電圧以外における使用、製品の改造、火災、雷、洪水、または外部要因による欠陥には適用されません。
21. 製品、電源コード、または電源プラグを水や他の液体の中に浸さないでください。
22. 電源コードを子供の届かない場所に保管してください。
23. 電源コードをマシンの熱くなる部分、熱源、または鋭利な部分から離して使用してください。
24. 電源コードまたは電源プラグが損傷している場合は、マシンを使用しないでください。危険を避けるため、故障した部品の修理または交換については、**ネスプレッソ**(フリーダイヤル 0120-35-7202 年中無休 9:00-17:00)までご連絡ください。
25. 安全のため、ご使用の製品用に設計された**ネスプレッソ**の部品やアクセサリーを使用してください。
26. ドリップトレイ、ドリップグリッド、またはカプセルコンテナを外した状態で製品を使用しないでください。
27. すべての**ネスプレッソ**マシンは、厳しい基準に合格しています。無作為に機器を選択し、実際の条件下で信頼性テストを実施しています。これらにより、以前の使用による痕跡が残っている場合があります。
28. メーカーは、製品の意図しない使用または不適切な取り扱いによる損害について責任を負いません。
29. 使用後も発熱体の表面は熱いままであり、器具の外側が熱を帯びている場合があります。
30. 湯垢洗浄：
- 湯垢洗浄剤は**ネスプレッソ**から販売されているものを、ご使用ください。目や皮膚、表面に直接触れないようご注意ください。酢などは使用しないでください。湯垢洗浄に関する追加の質問がある場合は、**ネスプレッソ**(フリーダイヤル 0120-35-7202 年中無休 9:00-17:00)までご連絡ください。



- 準備：湯垢洗浄剤のパッケージに記載された安全注意事項を必ずお読みいただき、湯垢洗浄マニュアルの指示に従って作業を行ってください。
- 湯垢洗浄：湯垢洗浄中は、マシンを他の目的で使用しないでください。
- すすぎ：水タンクをすすぎ、マシンを清掃して湯垢洗浄剤の残留物を除去してください（セクション「**水タンクの洗浄**」を参照）。湿った布と台所用洗剤を使用して、マシンの表面を清掃してください。



商業用

この機器は、以下の用途を想定して設計されています：

- 店舗、オフィス、その他の作業環境内のスタッフ用キッチンエリア
- ホテル、その他の客室
- ベッドアンドブレックファスト型環境

使用可能な最大高度は2,500mです。



Giorno Miniはエスプレッソコーヒーマーカー（またはマシン）です。この機器は事業所・ホテル客室などでの使用を目的としています。本取扱説明書を少なくとも1冊、メンテナンスおよび管理スタッフが常に利用できる場所に保管してください。



一般情報

適切な使用

本マシンは、以下に挙げた人が業務用に使用することを目的としています。

- セルフサービス利用者：セルフサービス利用者は、ボタン照明の指示に従って安全モードでマシンを操作するユーザーです。セルフサービス利用者はメンテナンス操作を行ってはいけません。
- 訓練を受けた担当者：訓練を受けた担当者は、本製品を操作し、このマニュアルに記載された清掃メンテナンス作業を実行できる者です。



設置手順

- 設置中は機器を電源から切り離してください。
- 適切な使用のための最小スペース（高さ）：55 cm
- 水平位置
- 使用中は機器をキャビネット内に置かないでください。



この製品は、**Nespresso Professional**カプセル（**ネスプレッソ**およびその正規販売代理店から入手可能）専用に設計されています。



この取扱説明書を保存してください


後続の使用者にも引き渡してください。この取扱説明書は、
www.nespresso.com/pro からPDF形式でも入手可能です。



環境や人体への危害を防止するため、廃棄物を無許可で処分せず、責任を持ってリサイクルし、材料資源の持続可能な再利用を促進してください。




不具合対応

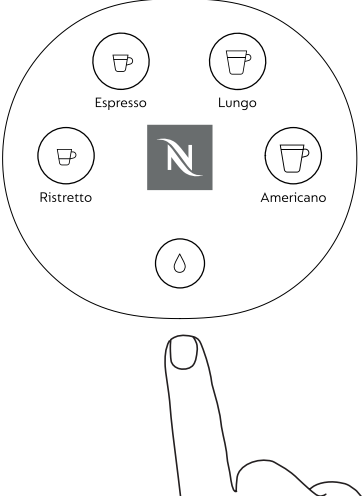不具合	考えられる解決策
省電力モードになるのが早すぎる。	マシンの設定メニューで省電力設定を変更してください。それでも問題が解決しない場合は、 ネスプレッソ (フリーダイヤル 0120-35-7202 年中無休 9:00-17:00)までご連絡ください。
Giorno Miniの飲料の量が多すぎる/少なすぎる。	マシンの設定メニューで、レシピの量の設定を変更してください。それでも問題が解決しない場合は、 ネスプレッソ (フリーダイヤル 0120-35-7202 年中無休 9:00-17:00)までご連絡ください。
Giorno Miniは動作しているようだが、コーヒーヘッドから水/コーヒーが出てこない。	水タンクに水が入っていることを確認してください。問題が解決しない場合は、カプセルをマシンに挿入せずにルンゴを抽出してみてください。それでも問題が解決しない場合は、 ネスプレッソ (フリーダイヤル 0120-35-7202 年中無休 9:00-17:00)までご連絡ください。
ディスプレイが光らない。	 画面をタッチしてマシンを起動させてください。それでも問題が解決しない場合は、マシンの電源が入っているか、電源プラグが電源コンセントに接続されているか確認してください。




2. マシンについて

2.1. 各部の名称

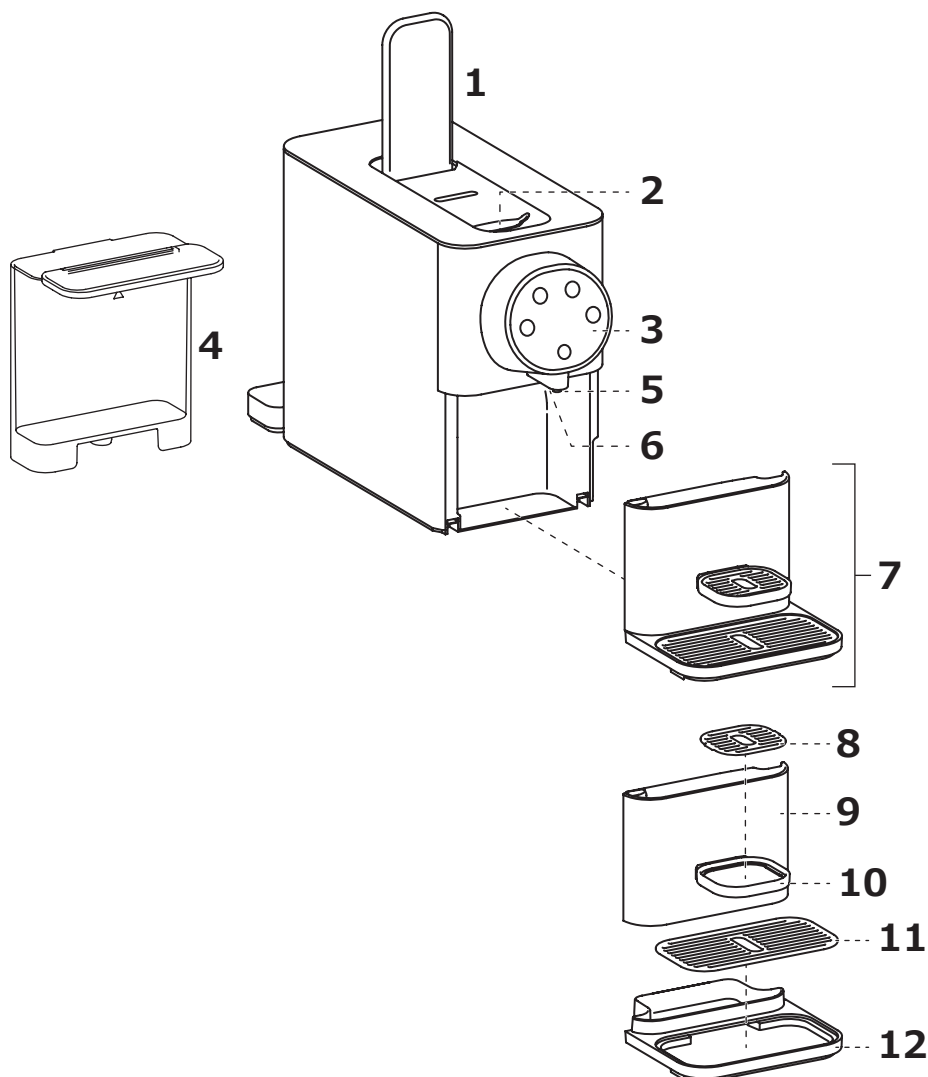

- | | |
|----|----------------------|
| 1 | 開閉レバー |
| 2 | カプセル挿入口 |
| 3 | ディスプレイ |
| 4 | 水タンク（蓋付き） |
| 5 | コーヒー抽出口 |
| 6 | お湯の出口 |
| 7 | ドリフトレイ&カップサポート |
| 8 | カップサポートグリッド |
| 9 | 使用済みカプセルコンテナ(最大 5 個) |
| 10 | カップサポート |
| 11 | ドリフトグリッド |
| 12 | ドリフトレイ |

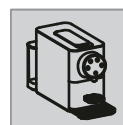

2.2. ディスプレイ




ボタン	ボタンカラー
1 リストレット	白
2 エスプレッソ	白
3 ルンゴ	白
4 アメリカーノ	白
5 お湯	白


アラートアイコン (LED)	LEDカラー
6 湯垢洗浄	消灯/オレンジ
7 メンテナンス	消灯/オレンジ/赤
8 水タンク空	消灯/オレンジ



2.3. マシンをオン/オフにする

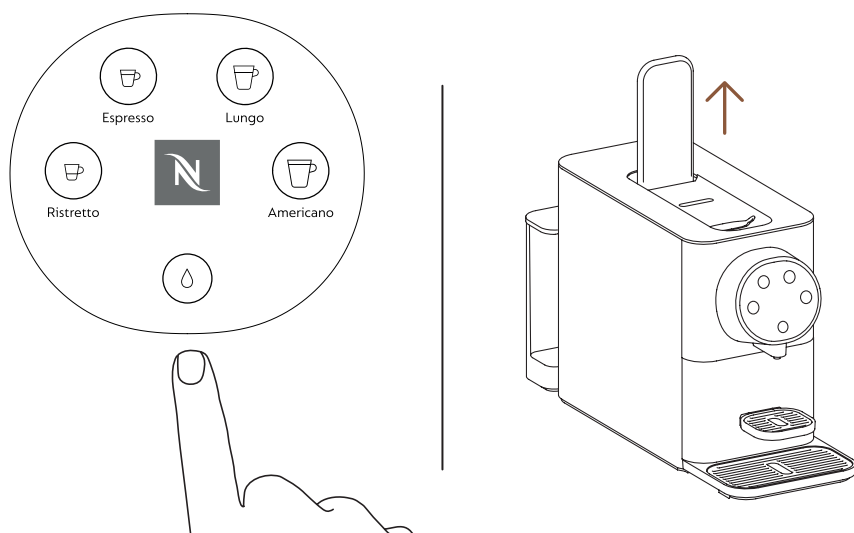


マシンをオンにするには、任意のボタンを押すか、開閉レバーを上げてください。

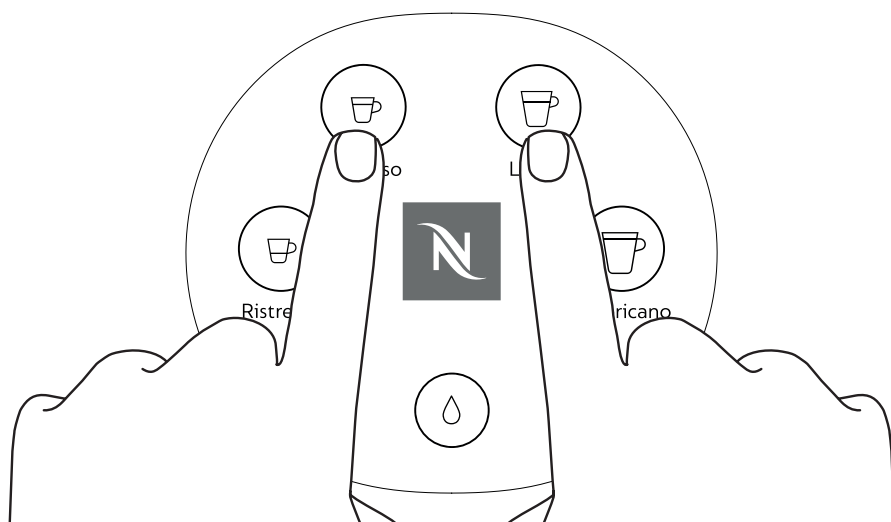

マシンをオフにするには、**エスプレッソ**と**ルンゴ**ボタンを5秒間長押しします。




2分後、マシンは自動的にオフになります。

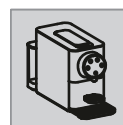


3. 初めてお使いになる前に




Giorno Mini

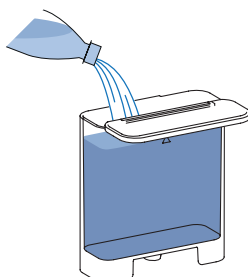

- 1** ご使用の前に、台所用洗剤を使って水タンクを洗い、水道水ですすいでください。水タンクを水で満たしてください。

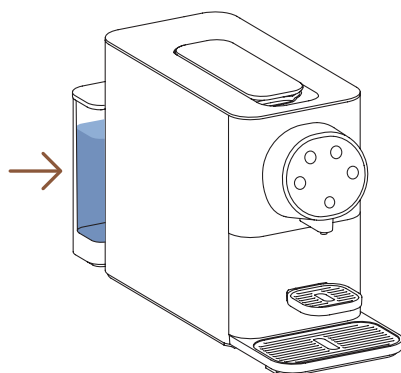


- 2** 水タンクを所定の位置に設置してください。正しく設置されていることを確認してください。

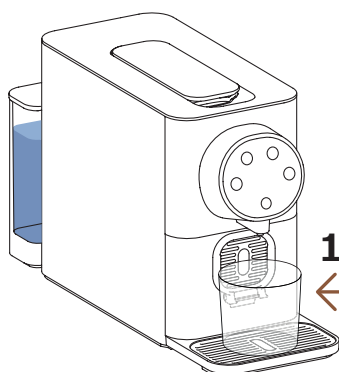

1リットル


- 3** 電源コードを差し込み、カップサポートを折りたたみ、コーヒー抽出口の下に空の容器（1リットル以上）を置きます。



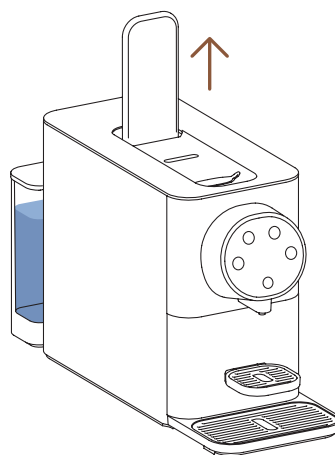

4 マシンを起動するには、任意のボタンを押すか、開閉レバーを上げてください。

i マシンが加熱中はメニューボタンが点滅します。これには約30秒かかります。メニューボタンが点滅から点灯に変わったら、マシンは使用可能です。カプセルが挿入されていないことを確認してください。

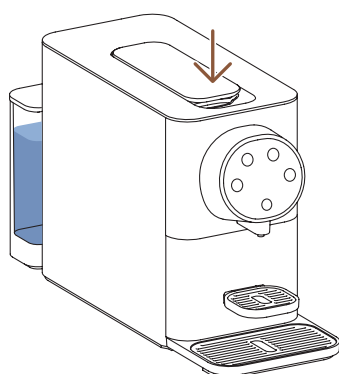


>



5 開閉レバーを下げてください（開いている場合）。**お湯ボタン** を5秒以上押して、すすぎを開始します。



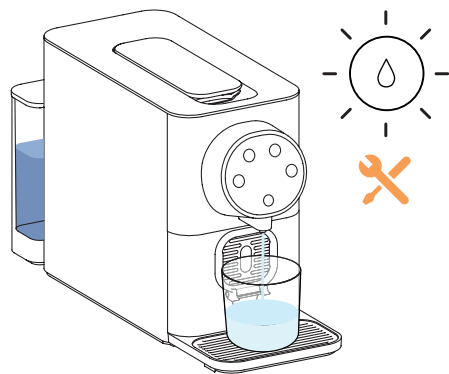

6 すすぎ工程中、**お湯ボタン** が点滅し、**メンテナンスアイコン**がオレンジ色に点灯します。すすぎ手順が自動的に完了するまでお待ちください。ライトが安定した白色になったら、サイクルが完了します。

i 2分未満で、すすぎ工程が開始され、水が流れ始めます。この手順は最大7分かかる場合があります。
手順は、**お湯ボタン**を押すことでいつでも一時停止できます。手順は中止することはできません。




4. コーヒーとお湯の抽出




Giorno Mini


4.1. コーヒーベースのレシピ

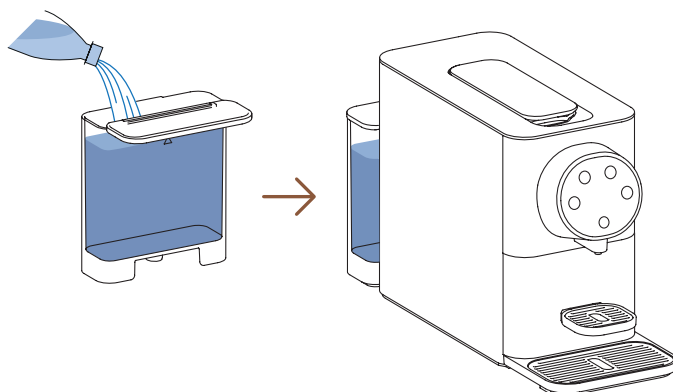

1 水タンクを新鮮な飲料水で満たし、ふたを閉めます。

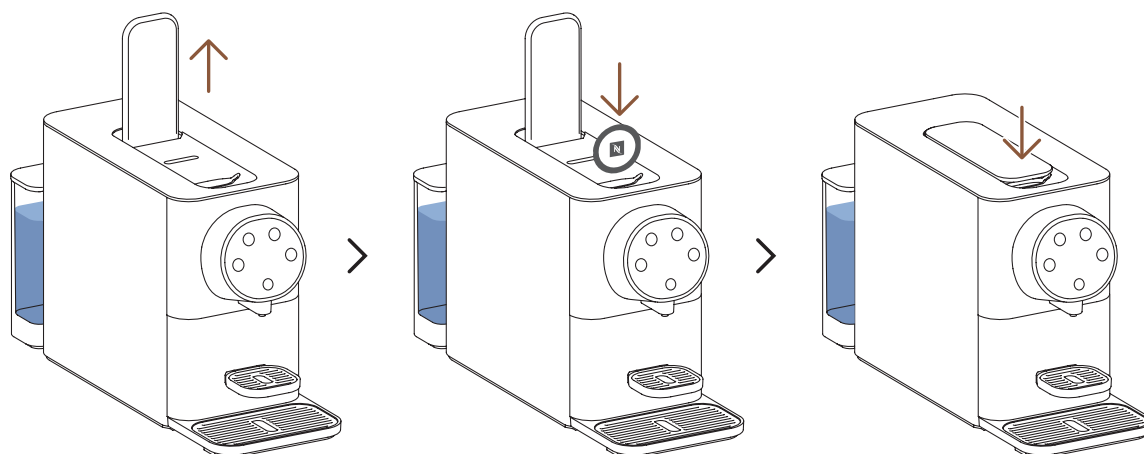


2 開閉レバーを上げ、カプセルを挿入し、開閉レバーを下げてください。

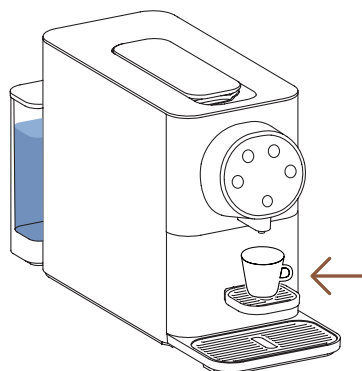


3 コーヒー抽出口の下にカップを置きます。



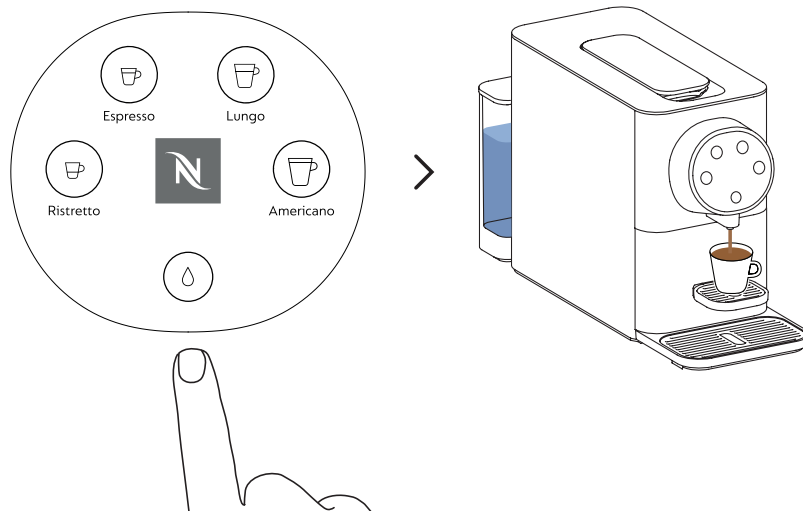


4 お好みのカップサイズボタンを1回押して、抽出を開始してください。

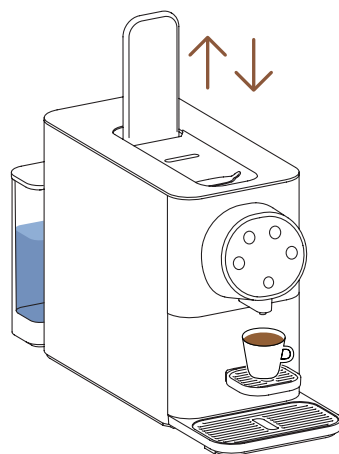

5 抽出が完了したら、カップをマシンからおろし、開閉レバーを上げてカプセルを排出してください。開閉レバーを下げてください。


i 抽出を早く停止したい場合は、事前を選択したカップサイズボタンを1回押してください。その後、マシンが停止するまで待ち、カップをマシンから下ろしてから開閉レバーを上げてください。

4.2. 給湯

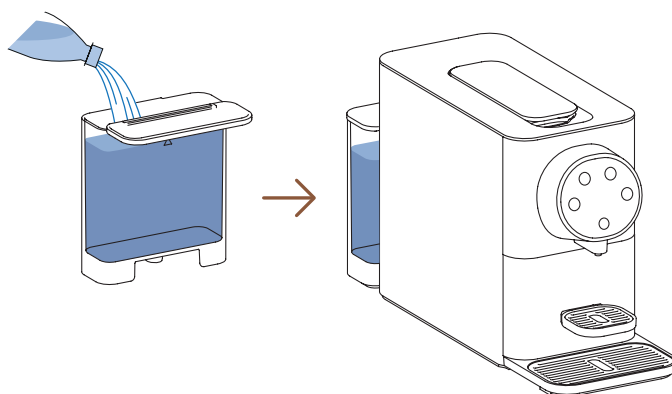

1 水タンクを新鮮な飲料水で満たし、ふたを閉めます。



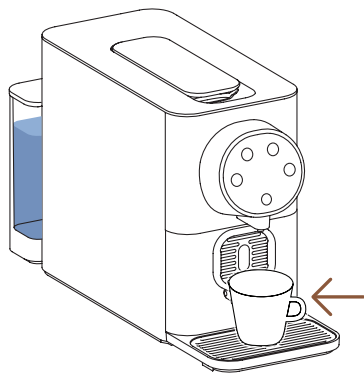

2 コーヒー抽出口の下にカップを置きます。




3 お湯ボタンを1回押してください。200 mlのお湯が注がれます。



5. ユーザー設定

5.1. 温度設定

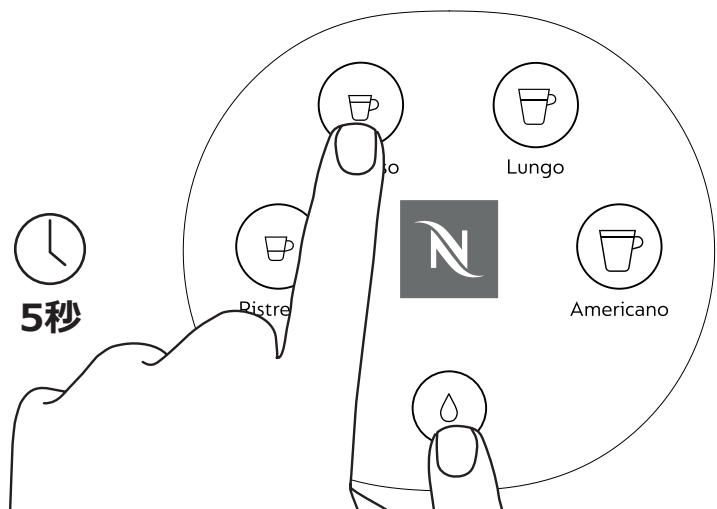


1 エスプレッソとお湯ボタン を5秒間長押ししてメニュー画面に入ります。

2 以下のボタンの中から、ご希望の設定に応じていずれか一つを押してください：

ボタン	温度設定
リストレット	低温
エスプレッソ	中温
ルンゴ	高温

i 中温がデフォルト設定です。**お湯ボタン** を押して、変更なしでメニューを終了します。現在の温度レベルは、対応するボタンが点滅して表示されます。

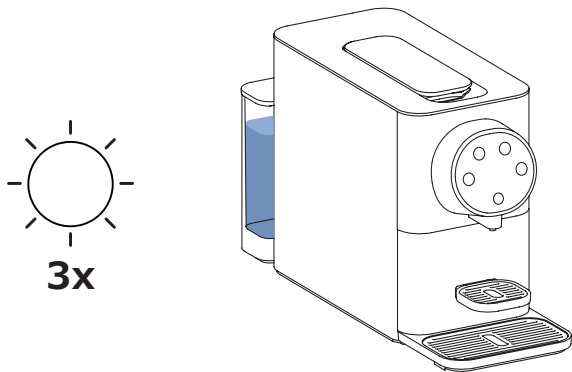


3 選択されたボタンは変更を確認するために3回点滅します。マシンは抽出準備が整いました。

5.2. リストレット、エスプレッソ、ルンゴ、およびお湯のカップサイズの再設定




リストレット、エスプレッソとルンゴのカップサイズを再設定するには、カプセルを挿入する必要があります。

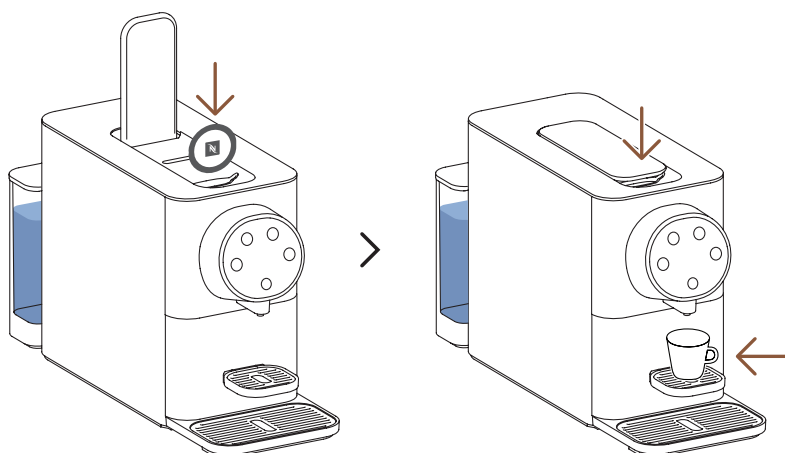

- 1 開閉レバーを下げてカプセルを挿入します。開閉レバーを下げます。カップを注出口の下に置きます。



お湯の再設定にはカプセルは必要ありません。

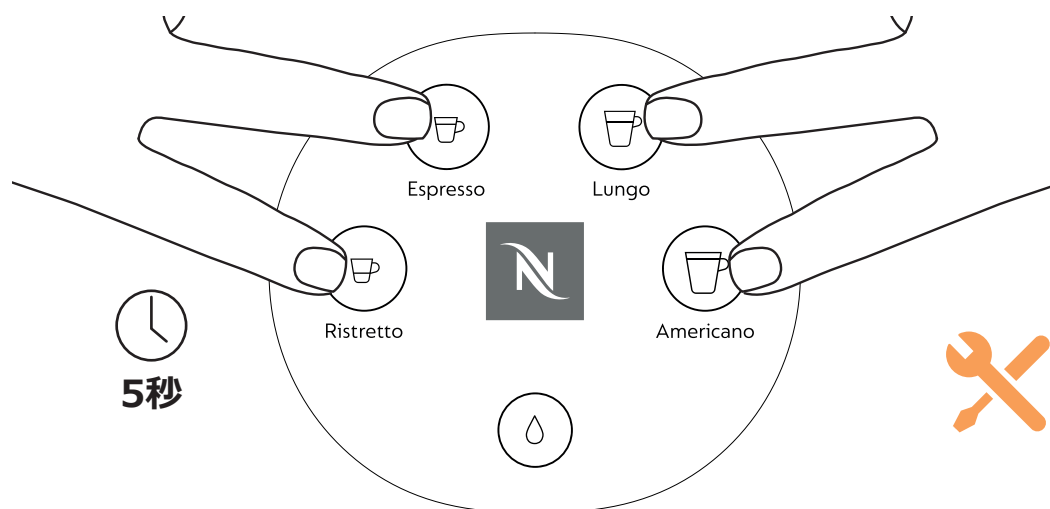

- 2 リストレット、エスプレッソ、ルンゴとアメリカーノボタンを5秒間長押ししてメニュー画面に入ります。メンテナンスアイコンがオレンジ色に点灯します。






3 カスタマイズしたいカップサイズボタンを1回押してください：

リストレット、エスプレッソ、ルンゴ、またはお湯のうち、カスタマイズしたいカップサイズボタンを1回押してください：希望の量に達したら、カスタマイズ中の同じカップサイズボタンを再度押して停止します。



i 15 mlから325 mlまでの値のみが保存されます。

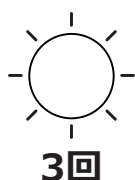


4 すべてのボタンは変更を確認するために3回点滅します。

i ユーザーが自分で容量をプログラムすると、そのカップサイズを選択するたびに、抽出はユーザーがプログラムしたカップサイズで停止します。デフォルト設定に戻す場合は、「工場出荷設定にリセット」の段落を参照してください。




5.3. アメリカーノのカップサイズ再設定

i アメリカーノの場合、マシンにカプセルを挿入する必要はありません。**ショートアメリカーノ**（約150ml）と**ロングアメリカーノ**（約210ml）の2つのオプションのみが利用可能です。工場設定は**ロングアメリカーノ**（約210ml）です。

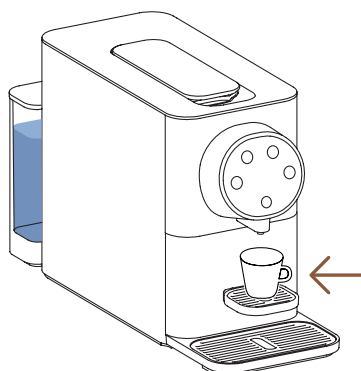

1 カップを抽出口の下に置きます。



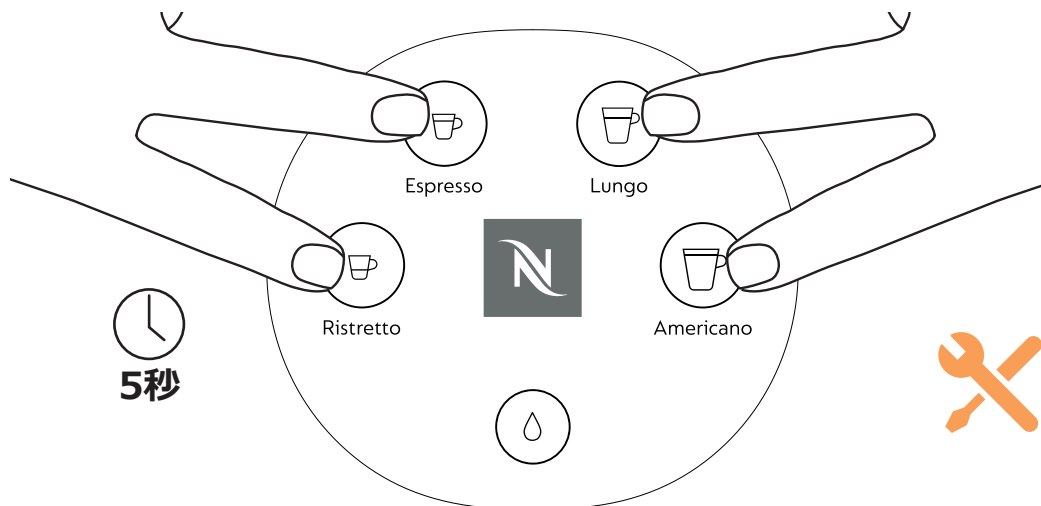

2 リストレット、エスプレッソ、ルンゴとアメリカーノボタンを5秒間長押ししてメニュー画面に入ります。メンテナンスアイコンがオレンジ色に点灯します。



お湯ボタンを押すと、変更なしでメニューを終了します。



3 アメリカーノボタンを一度だけ押します。"ショートアメリカーノ（約150ml）"の場合はエスプレッソボタンを、ロングアメリカーノ(約210ml)の場合はルンゴボタンを押してください。



3回



4 アメリカーノボタンが3回点滅して確認します。



5.4. レシピ一覧

下の表にしたがって、さまざまなレシピが完成します。準備が完了したら、最後に材料を追加することができます。



レシピ	推奨使用カップの容量 S = 80 ml M = 180 ml L = 350 ml	材料		カップ量の設定範囲 最小～最大 (およそ)
		1つ目	2つ目	
 リストレット (25 ml)	S	コーヒー (25 ml)		15～35 ml
 エスプレッソ (40 ml)	S	コーヒー (40 ml)		35～70 ml
 ルンゴ (110 ml)	M	コーヒー (110 ml)		70～150 ml
 アメリカーノ (150 ml)	M	コーヒー (25 ml)	お湯 (125 ml)	150 ml または 210 ml




その他のレシピ		材料		
		1つ目		
 お湯 (200 ml)	L	お湯		125～325 ml



表のカップサイズはネスプレッソの標準レシピサイズに基づいています。



5.5. 省電力モードの設定

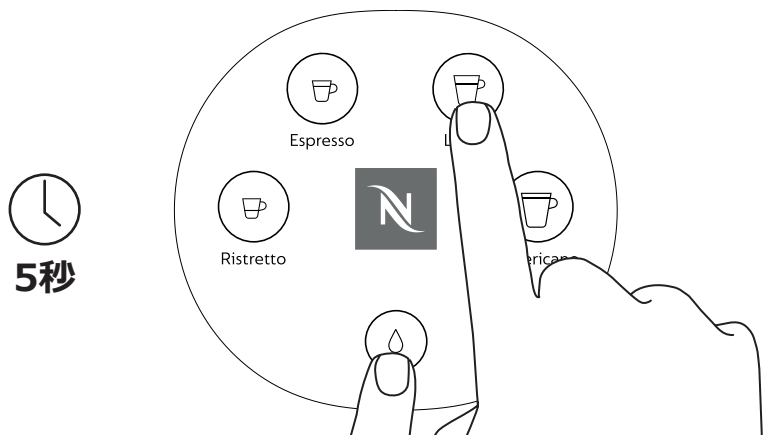


1 **ルンゴとお湯ボタン** を5秒間長押ししてメニュー画面に入ります。

2 以下のボタンの中から、ご希望の設定に応じていずれか一つを押してください：


ボタン	スタンバイ時間
エスプレッソ	2 分
ルンゴ	5 分
アメリカーノ	10 分

i 2 分がデフォルト設定です。**お湯ボタン** を押すと、変更なしでメニューを終了します。

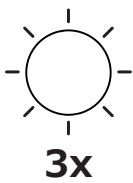


3 選択されたボタンは確認のため3回点滅します。

5.6. 工場出荷時設定にリセット

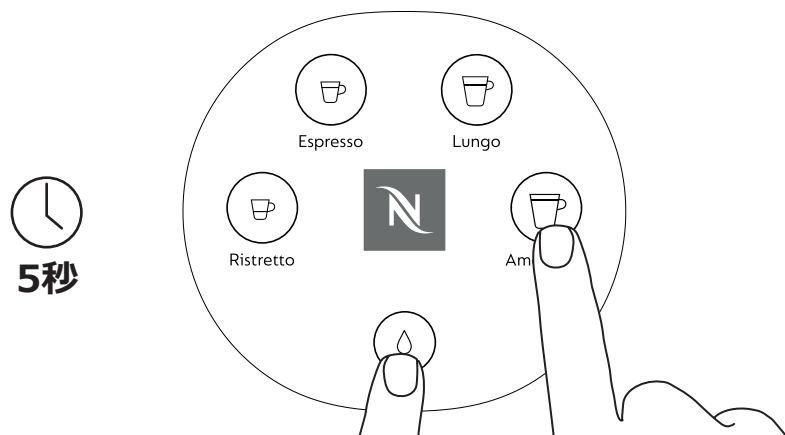


1 アメリカーノとお湯ボタンを5秒間長押ししてメニュー画面に入ります。

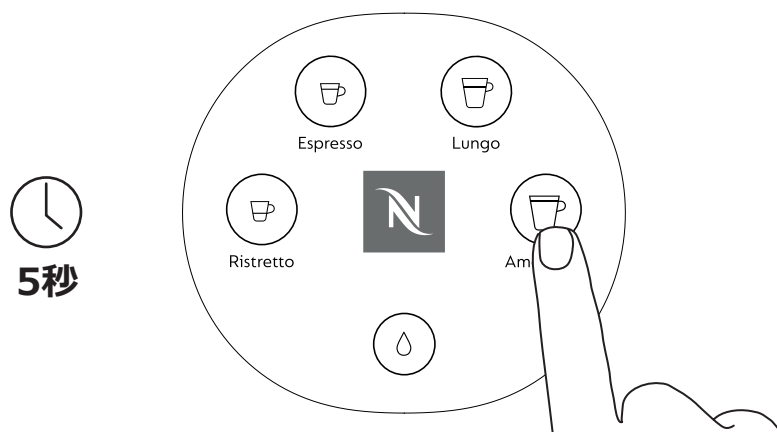

2 アメリカーノボタンを長押しして工場出荷設定にリセットします。


i お湯ボタンを押すと、変更なしでメニューを終了します。

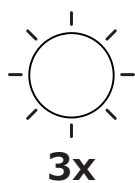


3 すべてのボタンとアラートは変更を確認するために3回点滅します。




5.7. 水硬度の設定

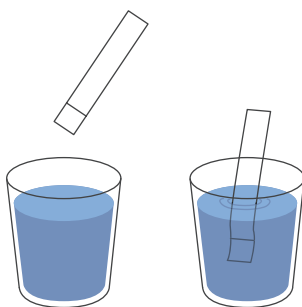

1 テストストリップを水中に1秒間置き、その後取り除きます。

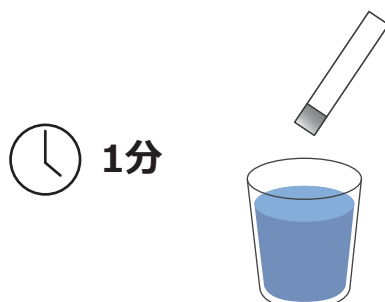


2 1分後、テストストリップの色が変わります。

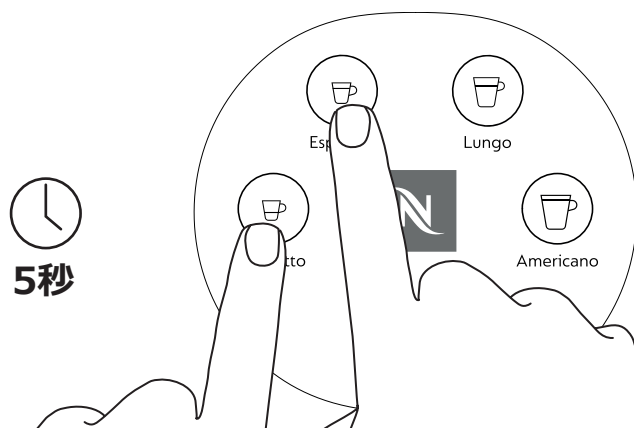

3 リストレットとエスプレッソボタンを5秒間長押ししてメニュー画面に入ります。



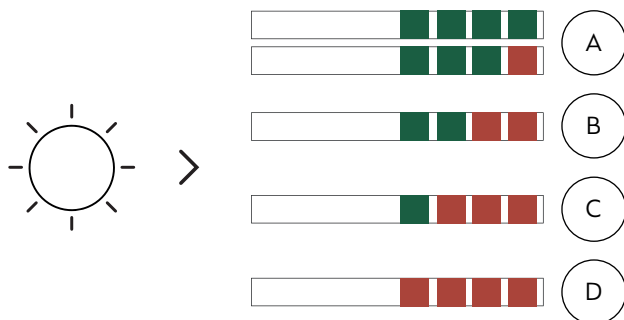

4 現在の設定が点滅しています。テストストリップの色に応じて、以下のボタンを押して水硬度を設定します：

テストストリップの色	ボタン	水硬度
 (A)	リストレット	軟水
 (B)	エスプレッソ	中程度の軟水
 (C)	ルンゴ	硬水
 (D)	アメリカーノ	非常に硬水



i 「硬水」がデフォルト設定です。**お湯ボタン**を押すと、変更なしでメニューを終了します。



5 選択したカップサイズのボタンが3回点滅して変更を確認します。



6. 毎日のお手入れとメンテナンス




Giorno Mini


本機は高水準の品質と信頼性を実現するように設計開発されております。高い性能と高品質のお飲み物の提供を実現するために、以下のメンテナンスを必要に応じて行ってください。




6.1. 水タンクの洗浄

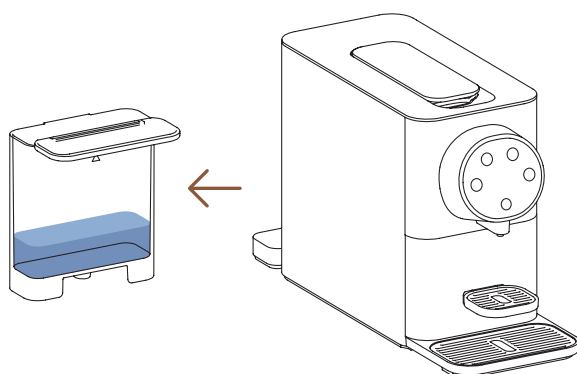

1 水タンクをマシンから取り外します。

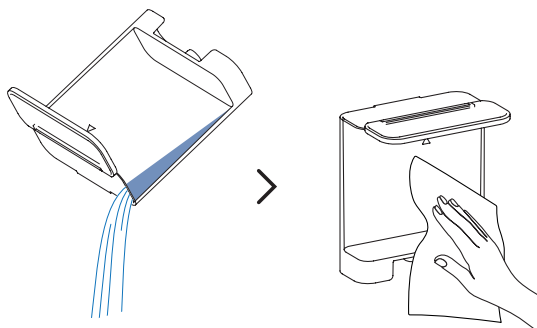


2 水タンクをご使用の水道水ですすぎ、乾かします。

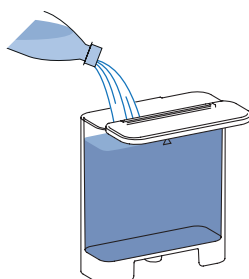

3 水タンクは毎日新鮮な飲料水で満たしてください。




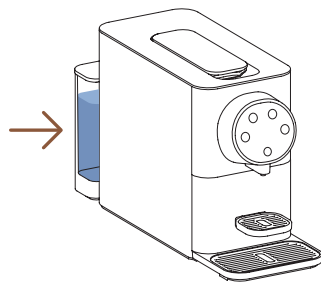


4 水タンクをマシンに再び取り付けます。




6.2. ドリップトレイとカプセルコンテナの清掃（毎日）

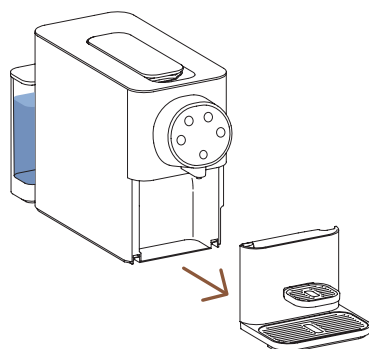

1 ドリップトレイとカップサポートを取り外します。

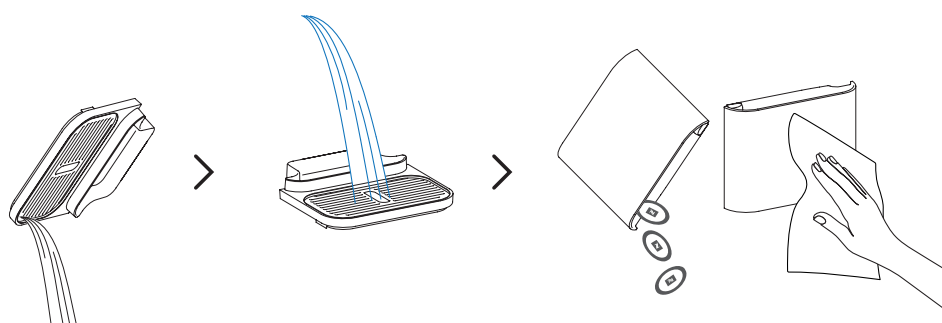


2 ドリップトレイを空にします。カプセルコンテナを空にします。すべての部品を洗剤水で洗い、すすいで乾燥させます。

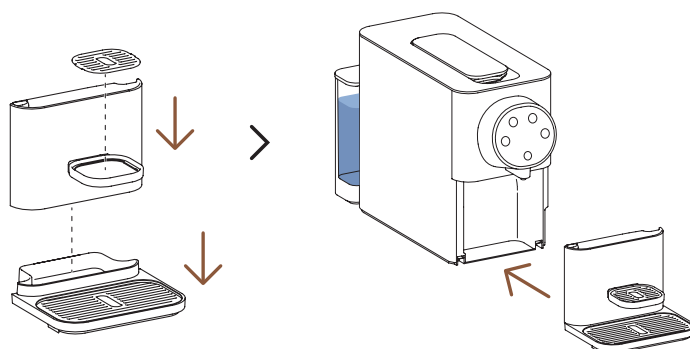

3 ドリップトレイとカップサポートをマシンに戻します。



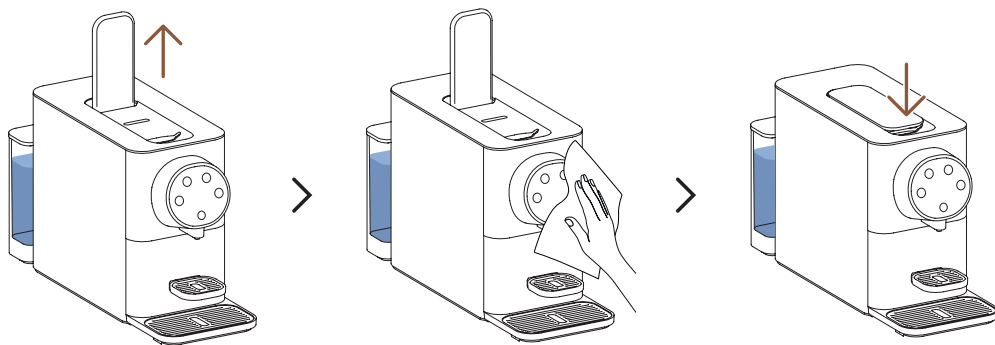

4 開閉レバーを上げて、マシンを乾燥させてください。完了後、開閉レバーを下げます。



6.3. 湯垢洗浄

Giorno Mini



マシンは、湯垢洗浄が必要な際に専用の湯垢洗浄アラート（オレンジ色点灯）で通知します。

必要なもの：

湯垢洗浄プロセスを行うには、以下のものを準備します：

- ネスプレッソ湯垢洗浄剤（100 ml）1袋
- 1リットル容器 1個
- 水




この手順には約15分かかります。湯垢洗浄には、ネスプレッソ純正の湯垢洗浄剤をご使用ください。お酢は絶対に使用しないでください。

警告： 高温の液体が出ます。触れると熱く感じる場合があります。火傷の危険があります。取り扱いには十分ご注意ください。




1 スケール除去のアラートが 10 秒間オレンジ色で点滅したら、本機のスケール除去を行ってください。**リストレット**と**お湯ボタン** を5秒間長押ししてメニュー画面に入ります。




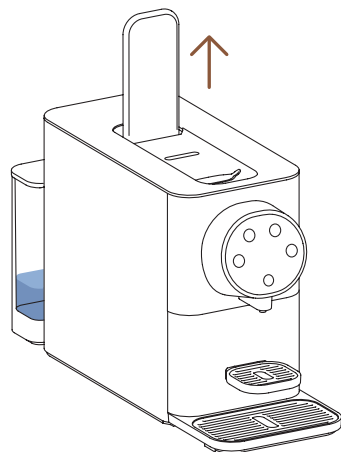


2 開閉レバーを上げて、使用済みのカプセルを排出してください。

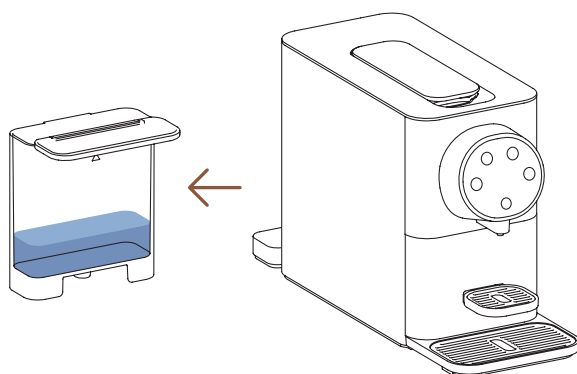

3 水タンクをマシンから取り外します。

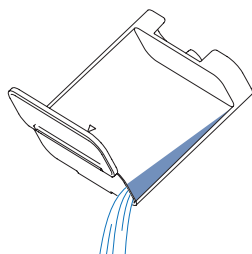


4 水タンクを空にします。

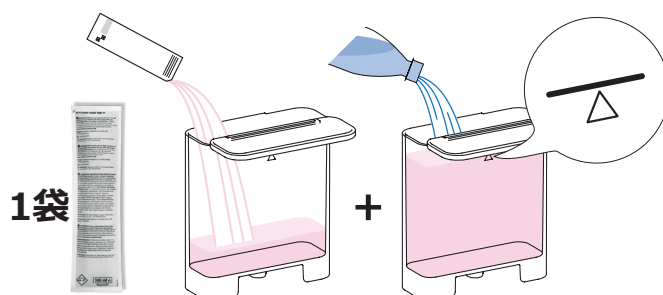

5 ネスプレッソ製の湯垢洗浄剤の1 袋を水タンクに入れ、上の絵の示すしるしまで水を加えてください。



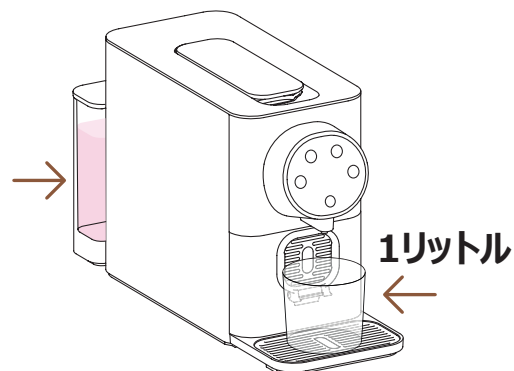


- 6** 水タンクをマシンに再び取り付けます。コーヒー抽出口の下に排水容器（最低1リットル）を置きます。




- 7** リストレットボタンを押して湯垢洗浄を開始します。


- !** 約650 mlのお湯がマシンから抽出されます。手順は、リストレットボタンを押すことでいつでも一時停止できます。手順は中止することはできません。

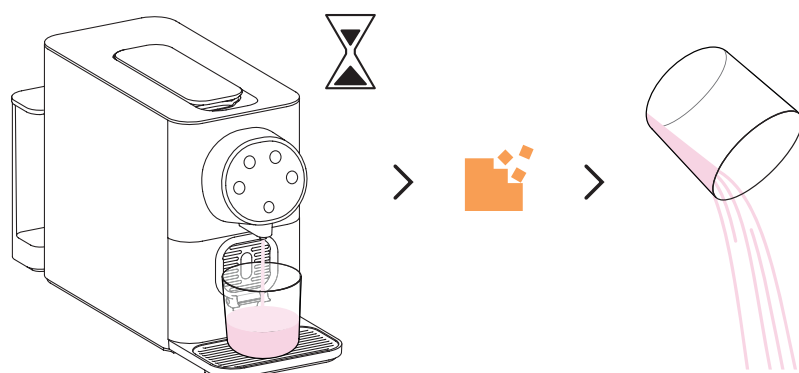


- 8** 水タンクが空になると、アメリカーノボタンが点灯したまま白色になり、湯垢洗浄アラートが点灯したままオレンジ色になります。最初の段階が完了しました。排水容器を取り外し、空にします。

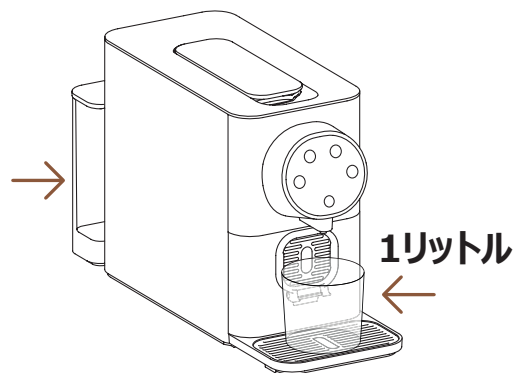


9 コーヒー抽出口の下に排水容器（最低1リットル）を置きます。

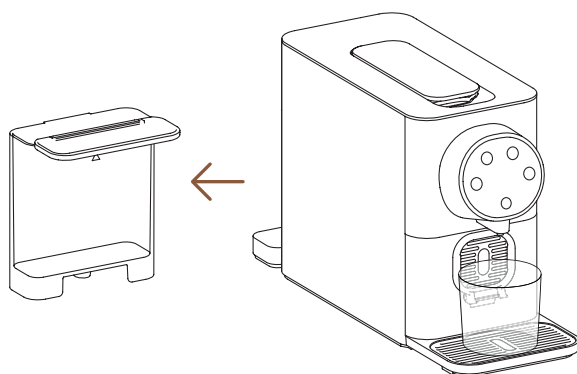

10 水タンクをマシンから取り外します。

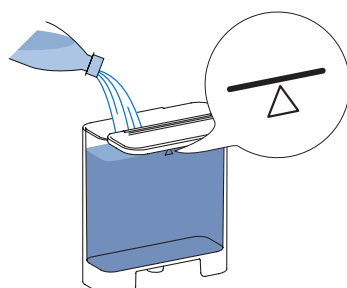

11 上の図の水タンクのしるしの部分まで水道水を加えてください。

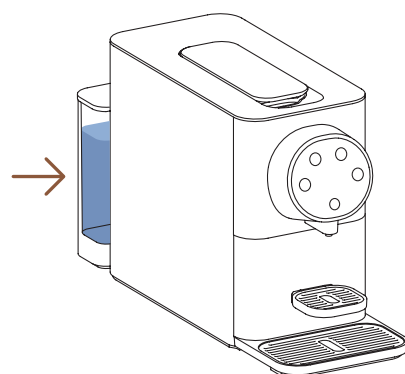


12 水タンクをマシンに再び取り付けます。






13 アメリカーノボタンを押してすすぎを開始します。

! 約650 mlのお湯がマシンから排出されます。**アメリカーノボタン**を押すことで、いつでも一時停止できます。手順は中止することはできません。

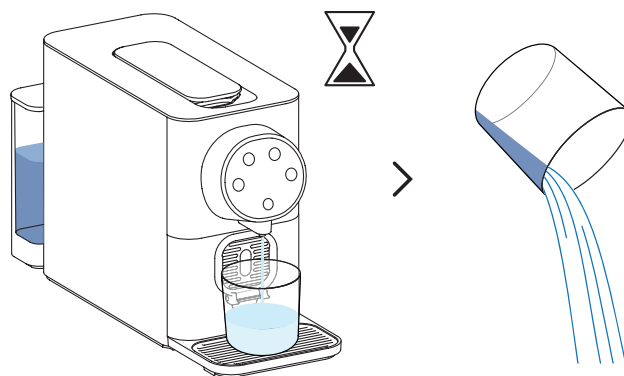


14 第2段階が完了したら、排水容器を取り外し、空にしてください。

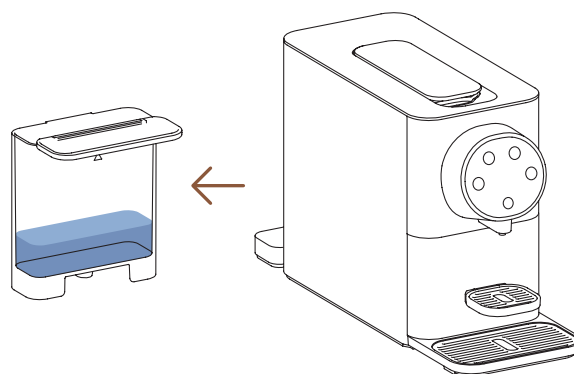


15 水タンクをマシンから取り外します。



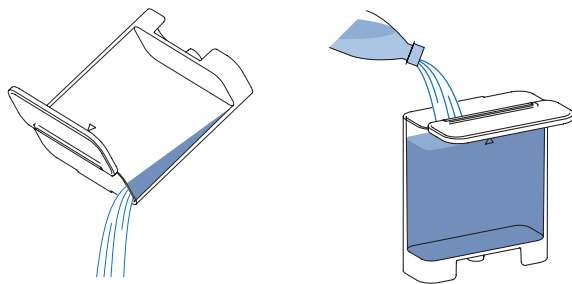

16 水タンクを空にします。水タンクは毎日新鮮な飲料水で満たしてください。

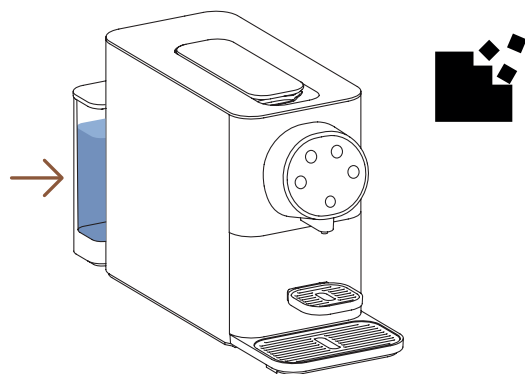


17 水タンクをマシンに再び取り付けます。マシンは抽出準備が整いました。




6.4. マシンの内部乾燥

マシンの内部乾燥は、長期間マシンを使用しないとき、凍結が予想されるとき、マシンを修理に出す前や移動の際などの前に実施ください。

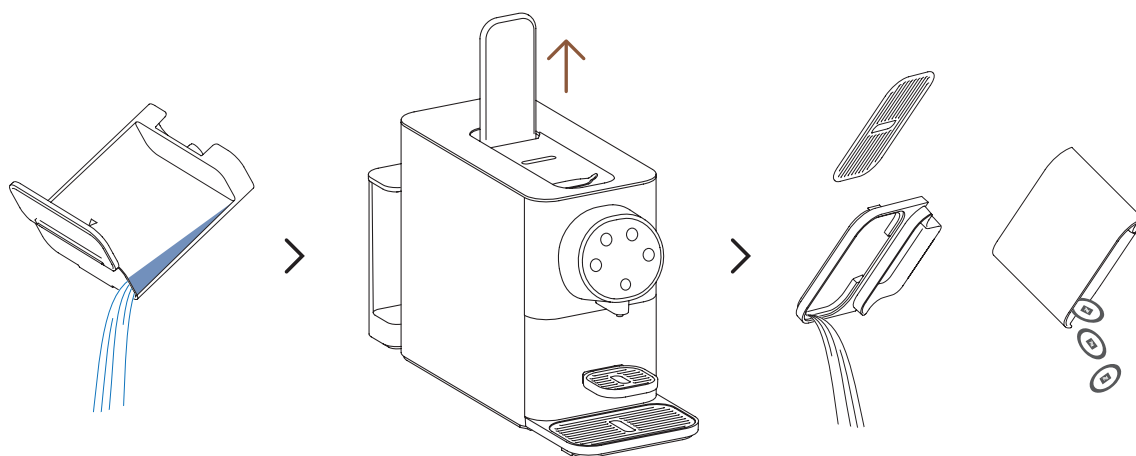


1 水タンクを空にし、開閉レバーを上げて使用済みのカプセルを排出してください。カプセルコンテナとドリフトレイを空にします。



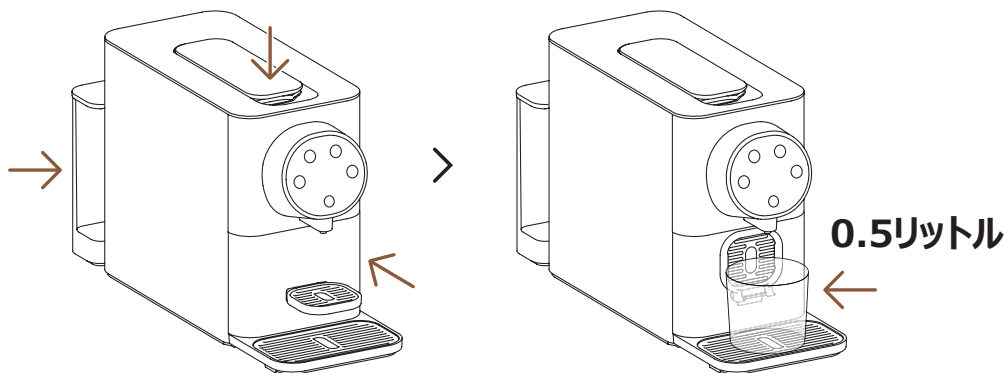


2 マシンに元の位置に戻し、カップサポートを取り外し、コーヒー抽出口の下に空の容器（0.5リットル）を置きます。

i **警告:** 高温の液体が出ます。触れると熱く感じる場合があります。火傷の危険があります。取り扱いには十分ご注意ください。

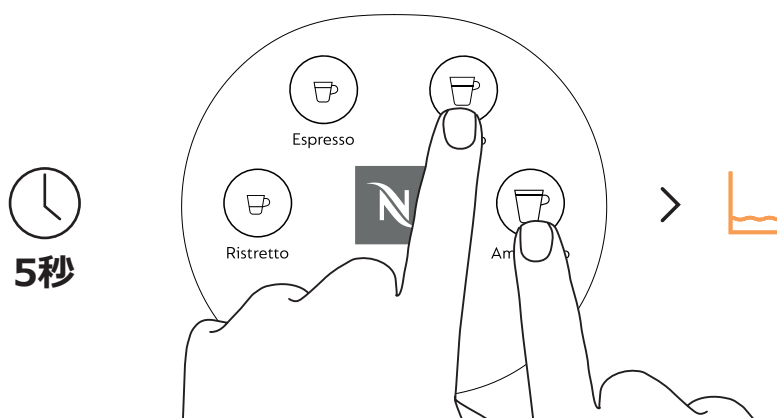

3 ルンゴとアメリカーノボタンを5秒間長押ししてください。水タンク空アイコンがオレンジ色に点灯します。

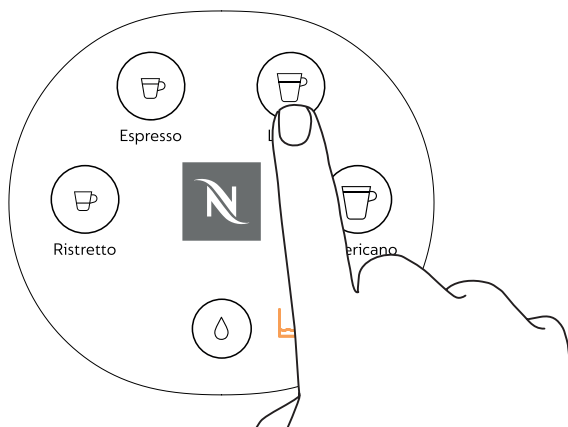

4 ルンゴ ボタンを押します。

i 排水プロセスが完了するまで約30秒かかります。マシンは空になると自動的に電源が切れます。



7. 補足資料



仕様	
重量	4.7 kg
作動温度の範囲	5 °C ~ 32 °C
保管温度の範囲	-25 °C ~ +60 °C (保管する前にマシンを空にします)
水タンクの容量	0.7リットル
寸法 (横 x 縦 x 高さ)	14 x 41.4 x 24 cm



定格銘板	
マシンの型式	ネスプレッソ・コーヒーマーカー
モデル	Giorno Mini
型式	GN1
電力	1450 W
電圧と周波数	100V 50/60Hz



カプセルとマシンのリサイクル

本電気器具はEU指令 2012/19/EC に準拠しています。梱包材と電気器具にはリサイクル可能な資材が含まれています。本電気器具には修理・リサイクルが可能な貴重な資材が使用されています。残りの廃棄物を種類別に分別することで、価値ある原材料のリサイクルが促進されます。本電気器具は正しい回収所に持っていくようにしてください。廃棄に関する情報は、お住まいの自治体から入手できます。

使用済みカプセルのリサイクルに関する詳しい情報は、各国のウェブサイトをご確認いただくか、お問い合わせ窓口までご連絡ください。

出版詳細

バージョン:Giorno Mini取扱説明書、オリジナル版取扱説明書 25-11





Nestlé Nespresso SA
Chaussée de la Guinguette 10
1800 Vevey
Switzerland