NESPRESSO MOMENTO MILK 清掃ガイド

洗浄時の準備物

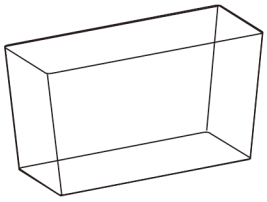

排水容器



専用洗浄タブレット

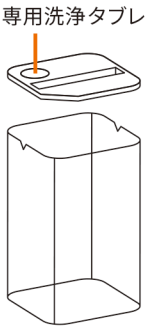

洗浄タンクと洗浄タンクふた

ディスプレイに表示される指示に従って作業を進めてください。
清掃の全工程には約30分かかります。

❶

ディスプレイ右上の⚙を押し、「メンテナンスニュー」を選択します。
「8888」を入力します。

❷

「ミルクマシンの洗浄」を選択します。

❸

ミルクタンクを空にして洗浄してください。

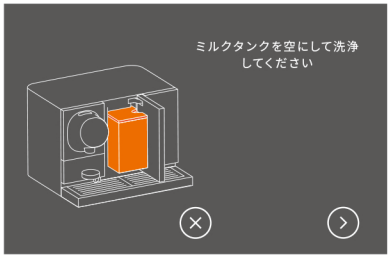

❹

吸い上げチューブと冷蔵庫の壁面を洗浄し乾燥させてください。

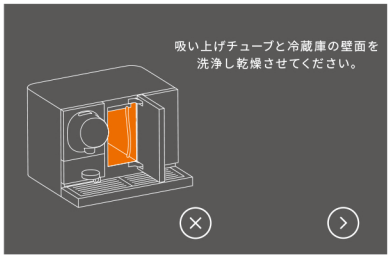

❺

水タンクの最高水位まで新しい水を入れてください。

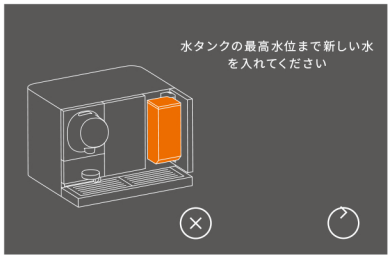

❻

ドリップトレイを空にしてください。
（後の工程で再度出現）

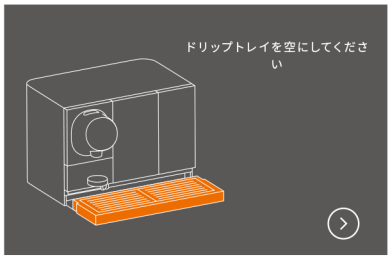

❼

洗浄タンクに洗浄タブレットを入れてください。
タブレットは1錠です。
正しくセットするとカチッと音がします。

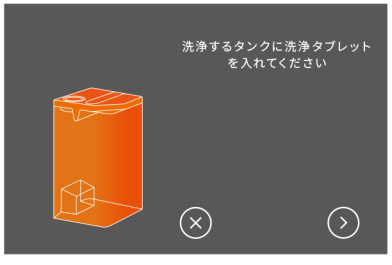

❽

洗浄タンクをコーヒーメーカーに取り付けてください。
ミルク吸い上げチューブを図のようにタンク内に入れてください。

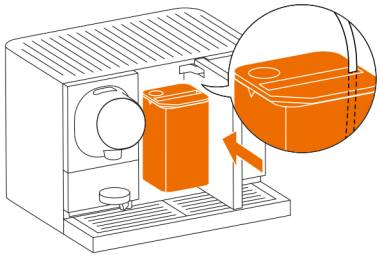

続きは裏面へ

NESPRESSO MOMENTO MILK 清掃ガイド

表面からの続き

9

タンクに取りつけたタブレットを自動的に検知します。正しくセットされると右下の表示が以下のようにかわります。

赤:クリーニングタブレット未検出
緑:クリーニングタブレット検出
注意点:タブレットが正しくセットされていないと赤字のままで次に進めません。

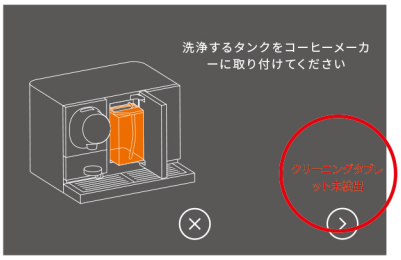

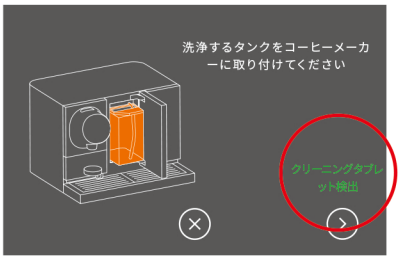

10

冷蔵庫の扉を開けたまま洗浄を開始してください。
排水容器を抽出口の下にセットし、〉マークを押すと洗浄がスタートします。

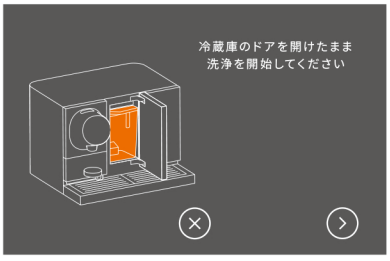

注意点：排水容器をセットしてください

抽出口からの排水を排水容器で受けてください。
ドリップトレイが清掃途中で満杯になると清掃が中断します。

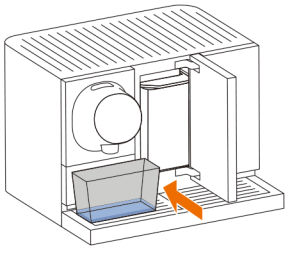

約20分お待ちください

洗浄中は進捗状況が%で表示されます。

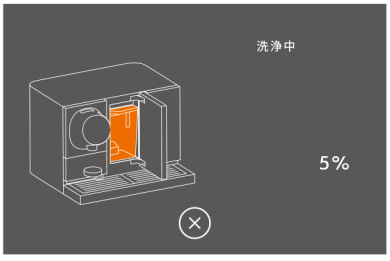

約20分後（100%完了後）

11

タンクを空にして洗浄してください。

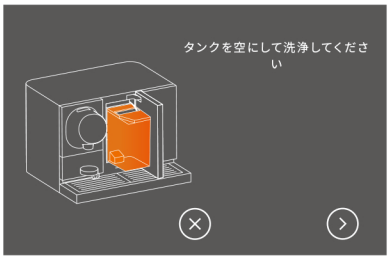

12

吸い上げチューブと冷蔵庫の壁面を洗浄し乾燥させてください。

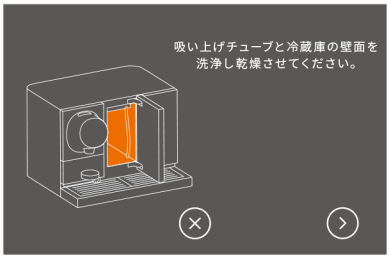

13

ドリップトレイを空にし、洗浄します。

注意点:ドリップトレイを洗浄する際には背面のゴムパッキンをはずさないようにご注意ください。マシンの水漏れの原因となります。

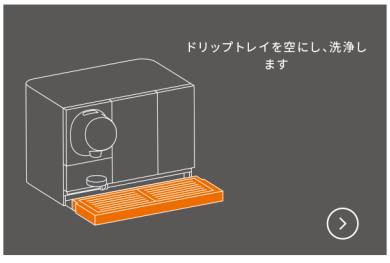

14

「コーヒーメーカーの使用準備ができました」が表示されたら清掃完了です。
電源スイッチをオフにしてください。

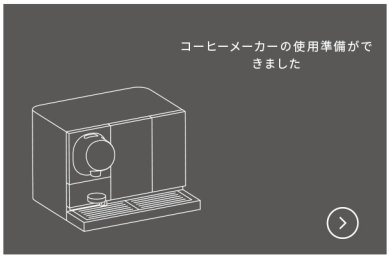

15

右図のパーツを取り外し、洗浄してください。

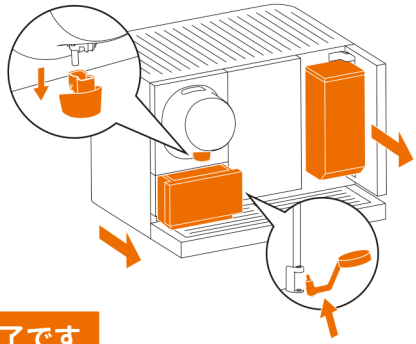

清掃作業は以上で終了です