

⚠️ 湯垢洗浄剤の外箱に記載されているご使用上の注意をよくお読みください

湯垢洗浄を行うタイミング



湯垢洗浄が必要な時期になると、電源を入れたときとその後一定間隔で、約15秒間全てのボタンが順番に点灯します。
この表示は湯垢洗浄が行われるまで繰り返されます。

用意するもの


- ・湯垢洗浄剤 (Nespresso純正のもの) 1箱 (2袋入)
- ・約1.5Lの容器



湯垢洗浄のやり方

(所要時間 約15分)

1

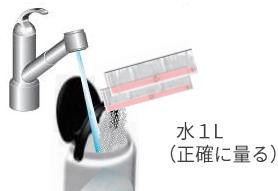

水タンクに水1Lと湯垢洗浄剤2袋を入れ、マシンにセットする
(正確に量る)

2




抽出出口の下に約1.5Lの容器をセットする
Min. 1.5L

3



リストレットボタンを押しながら、電源をいれる
ON

4

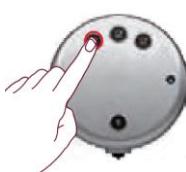

リストレットボタンを押し、洗浄を開始する
※洗浄液の排出/停止を繰り返します

5



マシンが停止したら、ルンゴボタンを押し、再度洗浄を開始する

6



マシンが停止したら、水タンクをきれいに洗浄し容器の排水は捨てる

7



水2L


水タンクに水2Lを入れ
マシンにセットする

8



ルンゴボタンを押すとすすぎが始まります

9

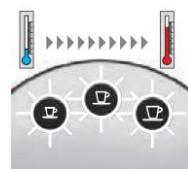

マシンが停止したら湯垢洗浄は完了です
※抽出ボタンが白く点灯すると抽出可能です