

COMMENT DÉCONNECTER LE RACCORDEMENT À L'EAU DE LA MACHINE À CAFÉ GEMINI

- 1** VÉRIFIEZ LA COULEUR DU PLATEAU DE VOTRE MACHINE GEMINI ET CLIQUEZ SUR LA BONNE COULEUR CI-DESSOUS.



NOIR



CLIQUEZ ICI



GRIS




CLIQUEZ ICI

MACHINE GEMINI AVEC PLATEAU NOIR


2

1. La machine doit être **en veille** : elle est inactive et le bouton marche/arrêt reste rouge.
2. Afin d'arriver au **menu service**, appuyez simultanément sur la combinaison suivante :
 - sur le côté **gauche** Ristretto (petit café), Lungo (grand café) et sur le côté droit Ristretto (petit café) et sur le **bouton marche/arrêt**.
 - maintenez cette combinaison durant **au moins 5 secondes**. Lorsque vous relâchez, un menu apparaîtra.

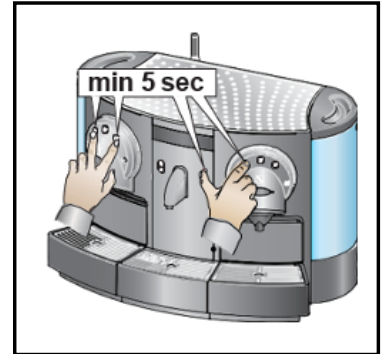

3

Vous pouvez utiliser les touches ci-dessous pour naviguer dans le menu :

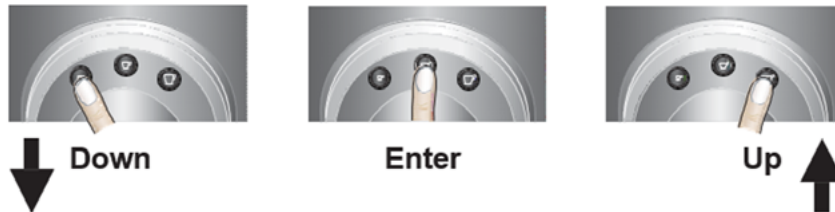

Appuyez sur le bouton **ENTER** (Espresso).

4

Direct water :
OFF / ON


Après avoir pressé sur ENTER, vous pourrez modifier le <ON> en <OFF> en appuyant une fois sur la touche **UP** (Lungo). Lorsque <OFF> apparaît, validez votre choix avec la touche **ENTER** (Espresso).

Exit :
YES

Pour quitter le menu, appuyez sur la touche **DOWN** (Ristretto). Une fois que l'inscription **EXIT** apparaît sur l'écran, appuyez sur la touche **ENTER** (Espresso) pour valider.

5


Tournez ensuite le **levier blanc** à l'arrière de l'appareil dans le sens **vertical**. Le raccord à l'eau est coupé et vous pouvez **nettoyer et remplir les réservoirs d'eau avant utilisation**.

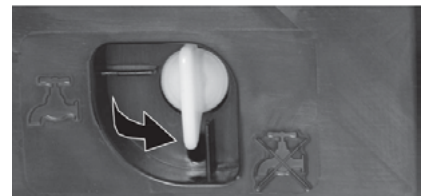

MACHINE GEMINI AVEC PLATEAU GRIS

2

1. La machine doit être **en veille** : elle est inactive et le bouton marche/arrêt reste rouge.
2. Afin d'arriver au **menu service**, appuyez simultanément sur la combinaison suivante :
 - **appuyez** sur les **6 boutons** de choix de café simultanément.
 - **maintenez** cette combinaison durant **au moins 3 secondes**. Lorsque vous relâchez, un menu apparaîtra.

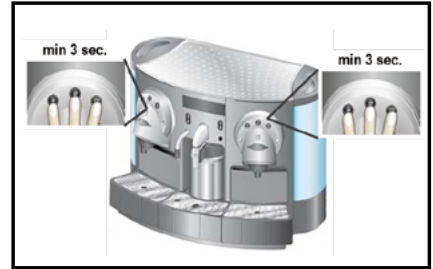

3

Vous pouvez utiliser les touches ci-dessous pour naviguer dans le menu :



Une fois le menu ouvert, **appuyez 3x** sur le bouton **UP** (Lungo) et validez avec le bouton **ENTER** (Espresso).

4

Direct water :
OFF / ON

Après avoir pressé sur ENTER, vous pourrez modifier le <ON> en <OFF> en appuyant une fois sur la touche **UP** (Lungo). Lorsque <OFF> apparaît, validez votre choix avec la touche **ENTER** (Espresso).

Exit :
YES

Pour quitter le menu, appuyez sur la touche **UP** (Lungo). Une fois que l'inscription **EXIT** apparaît sur l'écran, appuyez sur la touche **ENTER** (Espresso) pour valider.

5

Tournez ensuite le **levier blanc** à l'arrière de l'appareil dans le sens **vertical**. Le raccord à l'eau est coupé et vous pouvez **nettoyer et remplir les réservoirs d'eau avant utilisation**.

