


## COMMENT CONFIGURER LE BOUTON DE COMMANDE


Votre machine **Essenza Plus** est dotée d'un bouton de commande vous permettant de commander vos capsules de café préférées sur simple pression d'un bouton. Avant la première utilisation, le bouton de commande doit être configuré.

Voici comment ça fonctionne :

- Pour la configuration, assurez-vous que le Bluetooth et le Wi-Fi sont activés sur votre appareil mobile et que vous vous trouvez à proximité de votre machine.

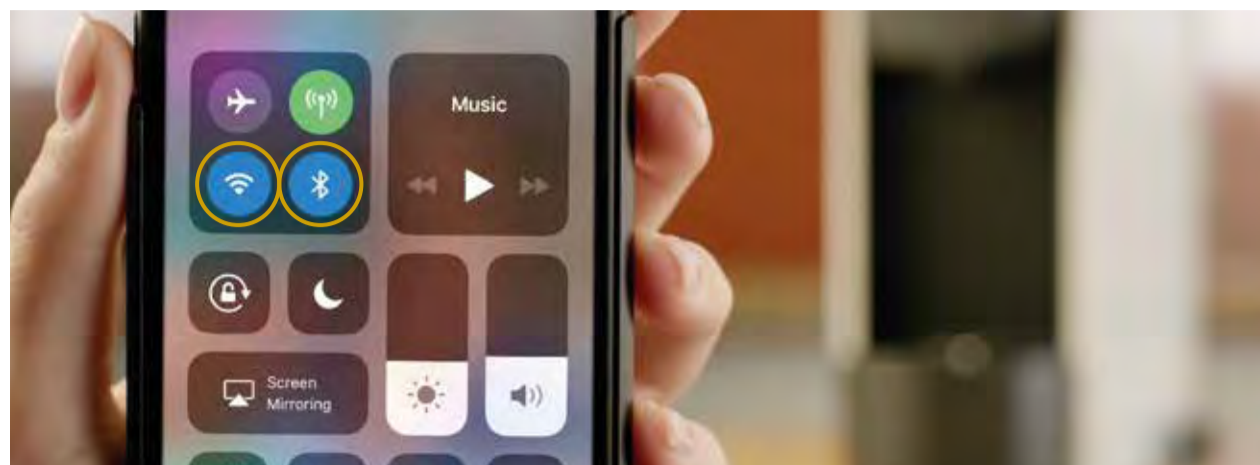


- Téléchargez l'application **Nespresso** ou, si vous l'avez déjà, nous vous conseillons d'installer la dernière version.

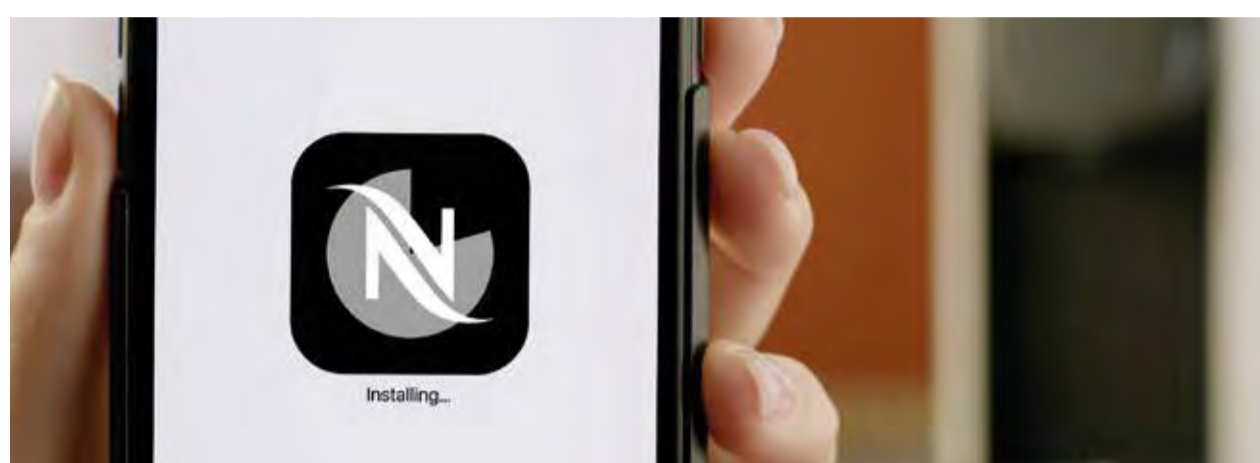


- Démarrez l'application sur votre smartphone ou tablette. Sur la page d'accueil de l'application **Nespresso**, cliquez sur l'icône « Machine ».




- Apparez votre machine en suivant les instructions indiquées sur l'application. Lorsque la machine est connectée, le témoin lumineux du bouton de commande clignote 3 fois. Si le témoin lumineux est orange et clignote, cela signifie que la connexion a échoué. Recommencez le processus de connexion.

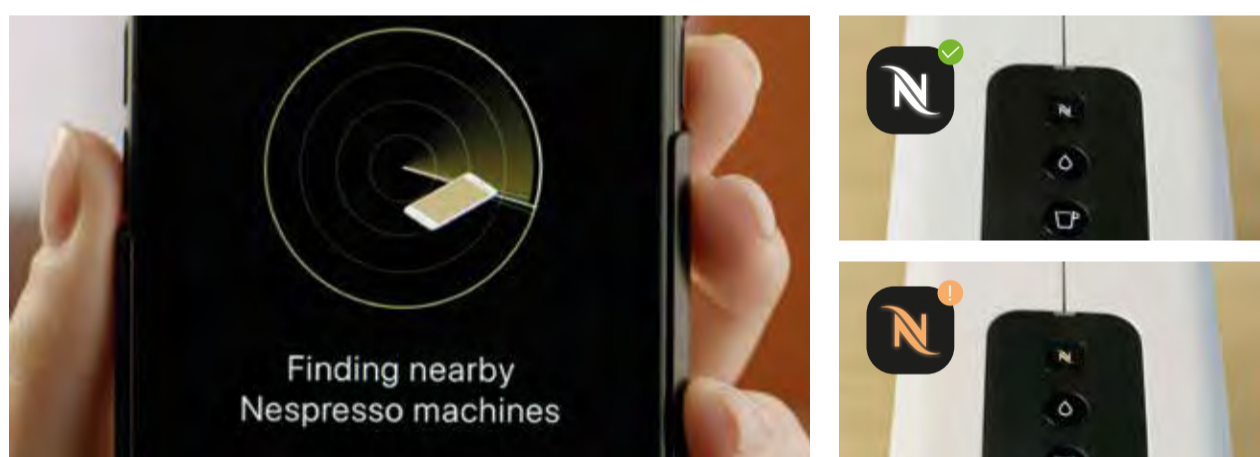


- Une fois votre machine appairée avec l'application, connectez-la au réseau Wi-Fi.

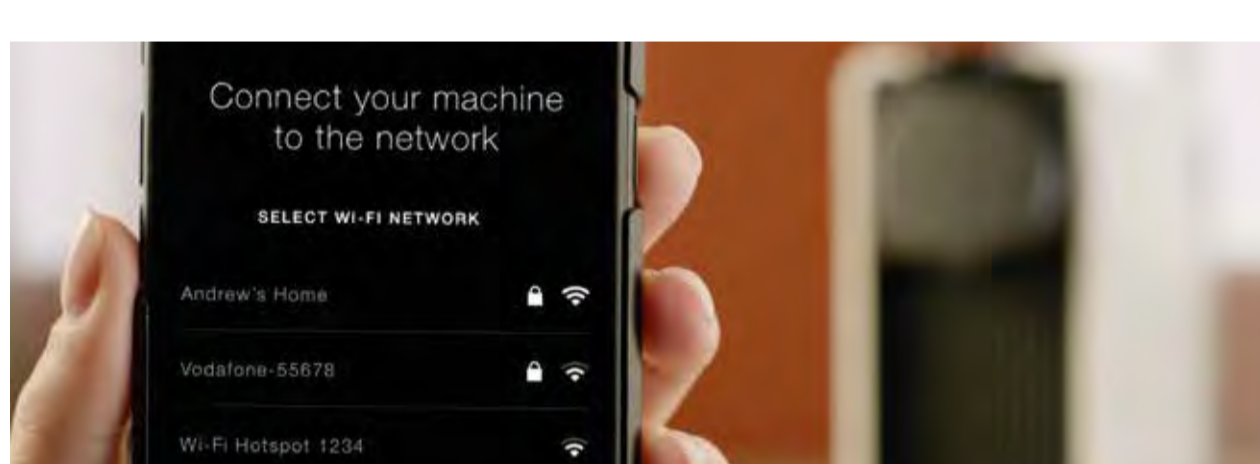

- Vous pouvez à présent configurer une commande prédéfinie. Créez votre commande de capsules prédéfinie en choisissant une ancienne commande ou en en créant une nouvelle.

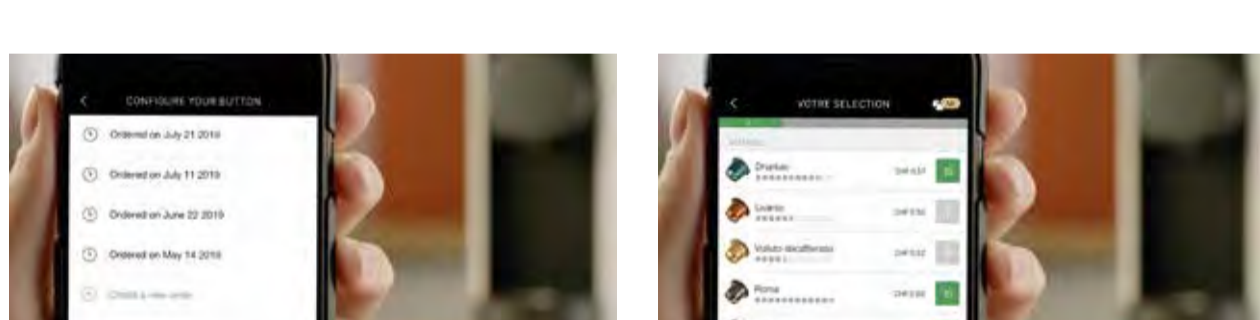

- Sélectionnez l'adresse de livraison et le mode de paiement.

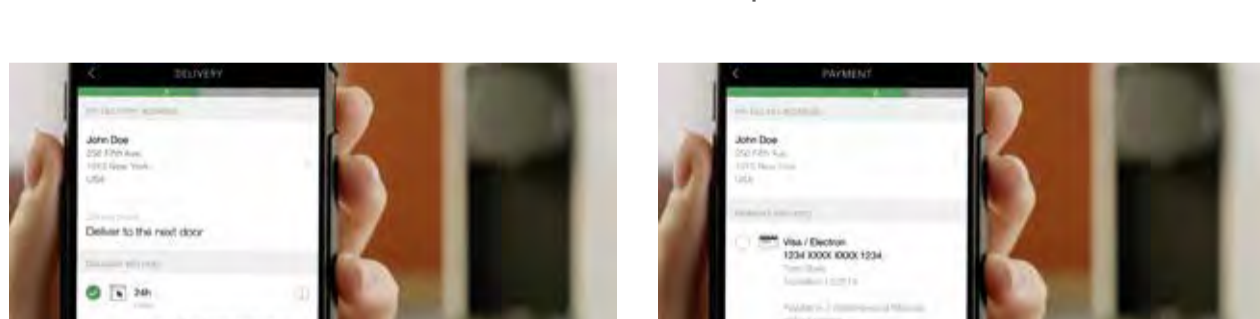

## LA CONFIGURATION EST TERMINÉE

Dès à présent, vous n'avez plus besoin de votre téléphone portable.

Bouton pressé, capsules commandées :

ça n'a jamais été aussi simple !

Votre commande de café est livrée directement à votre domicile.

**NOUS VOUS SOUHAITONS D'AGRÉABLES MOMENTS DE DÉGUSTATION !**

