


ネスプレッソ ジニアス クイック&清掃ガイド

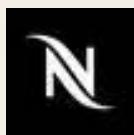

コーヒーマシンの準備



- ①電源スイッチを入れる
- ②水タンクに水を入れる
→ボタンが点滅（白）から点灯（白）に
変わったら準備完了

※初めてのご使用前や長期間ご使用にならなかった時は
湯通し（カプセルなしでルンゴ＆お湯の抽出）を3回行ってください


コーヒー・お湯の抽出

1




カップをセットする
※背の高いカップの場合
カップサポートを横に
スライドする

2

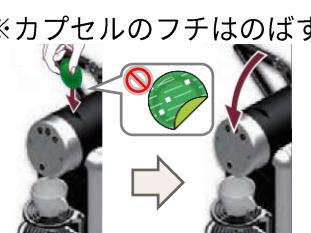

レバーをあげて
カプセルを入れ
レバーを下げる
※給湯の場合はカプセル不要

3

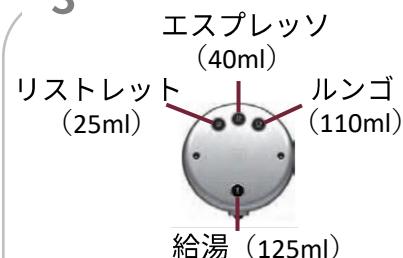

レシピを選択する
抽出後はレバーをあげて
カプセルを排出する


毎日のお手入れ

1



その日最後のコーヒーを
抽出した後に湯通しを
1回行う
※カプセルなしでルンゴの抽出

2

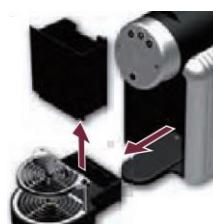

カプセルコンテナと
ドリップトレイを
はずして洗浄する

3



水タンクをはずして
洗浄する
※水タンクの着脱はフタを
開けて行ってください

4



本体の汚れを確認し
拭きあげる

ご注意①



水タンクの着脱の際は
必ずフタを開けて行って
ください。水タンクフタ
の破損の原因になります

ご注意②



マシンの使用後は必ず
レバーを下げてください。
故障の原因になります