VERTUO PLUS



NESPRESSO

언어를 선택해 주십시오

KR

 안전 수칙

 개요

 처음 사용하기

 커피 추출하기

 추출량 설정하기

 청소하기

 디스케일링

 머신 내부의 물 비우기

 공장 출하 설정값으로 초기화

 문제 해결

 제품 사양

안전 수칙

주의: 상해나 위험을 방지하기 위하여 제품을 사용하시기 전에 반드시 **안전 수칙을** 참조 하십시오.

머신 폐기 및 환경 보호

이 머신은 유럽연합(EU) 지침 2012/19/EC 를 준수합니다.
포장재 및 머신은 재활용 가능한 재료들을 포함하고 있습니다.
폐기시 원재료별로 분리 배출하면 재활용이 쉬워집니다. 소형 폐가전 머신 무상 수거 등을 이용하여 머신을 폐기할 수 있습니다.
머신 폐기에 관한 정보는 거주지 관할 관청에서 얻으실 수 있습니다.




개요

주의: 먼저 치명적인 전기 감전 사고 및 화재를 예방하기 위해 안전 수칙을 확인하십시오. 반드시 접지된 콘센트에 머신을 연결하여 사용하십시오.

각 부분별 이름



Vertuo Plus D

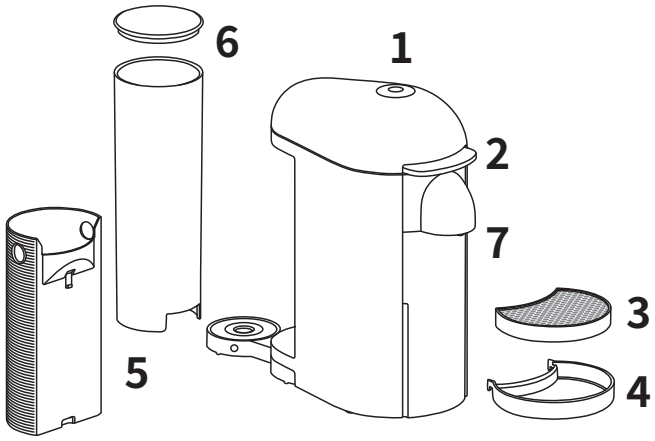

Vertuo Plus C

1 전원/커피 버튼
2 열기/닫기 레버
3 드립 그리드
4 높이 조정이 가능한 컵 받침
5 캡슐 컨테이너
6 물통과 뚜껑
7 커피 추출구


제품 구성




1 커피 머신
2 **네스프레소** 웰컴 기프트 커피
3 **네스프레소** 웰컴 안내 책자
4 안전 수칙
5 간단 사용 설명서
6 제품 보증서

박스 개봉: 재활용된 포장재 사용으로 인해 머신 표면에 먼지가 있을 수 있습니다. 위험한 물질이 아니니, 깨끗한 종이 타월로 닦아 주십시오

헤드 열기 / 닫기

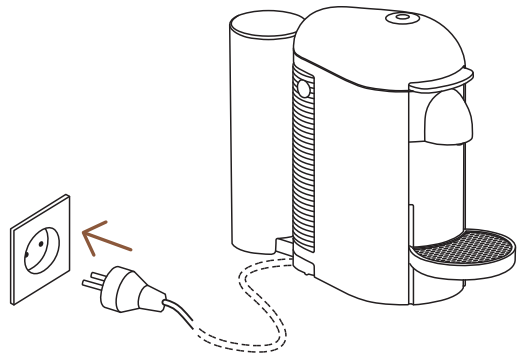


1 전원 플러그를 연결합니다.

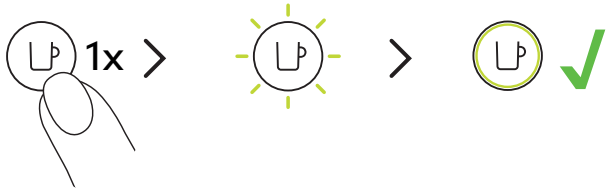


2 버튼을 한번 눌러 머신의 전원을 켭니다.

3

헤드 열기

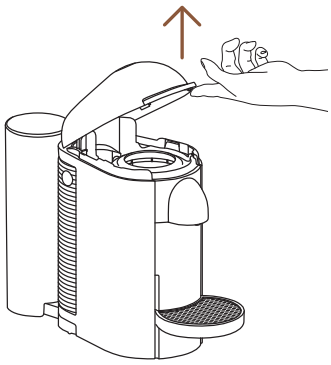

헤드 닫기

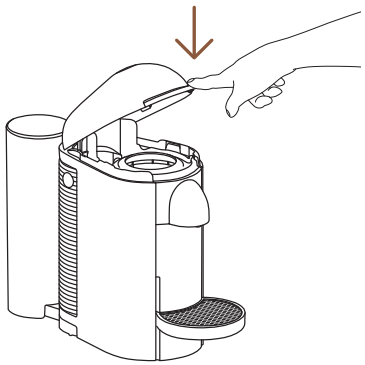

주의: 먼저 치명적인 전기 감전 사고 및 화재를 예방하기 위해 안전 수칙을 확인하십시오. 반드시 접지된 콘센트에 머신을 연결하여 사용하십시오.

버츄오 커피 시스템

캡슐 호환 여부

✓



에스프레소
(40 ml)




M
더블 에스프레소
(80 ml)
그랑 룽고
(150 ml)



L
머그
(230 ml)

✗



XL
알토, 콜드 브루
(355 ml)
카라프
(535 ml)

액세서리 호환 여부

✓

액세서리 호환 여부



에스프레소



더블 에스프레소



그랑 룽고



머그 (S)



머그 (M)



리빌 콜드 글라스

✗

사용에 적합하지 않은 액세서리




머그 (L)



카라프

www.nespresso.com 에서 모든 액세서리 컬렉션을 확인하십시오.


켜기/끄기

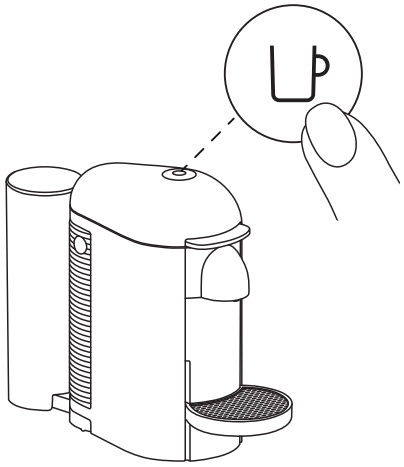

켜기

머신의 전원 플러그를 연결하고, 버튼을 한번 눌러 전원을 켭니다.

머신은 약 40초 동안 예열되며, 예열되는 동안 불빛이 깜빡입니다. 불빛이 계속 켜져 있으면, 머신은 사용할 준비가 된 것 입니다.

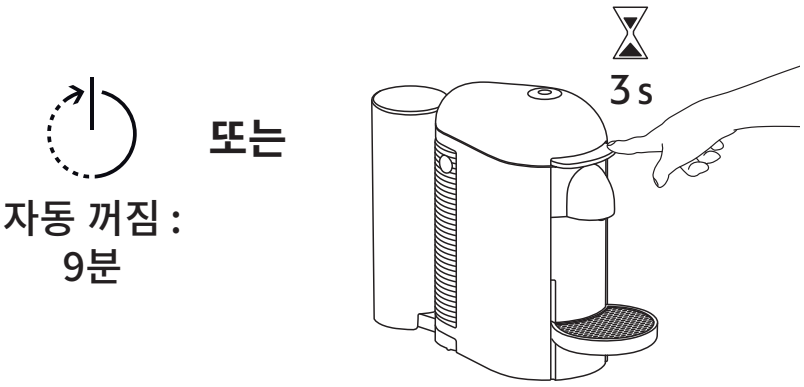

자동 꺼짐 : 9분

끄기


에너지 절약을 위해 9분 동안 머신을 사용하지 않으면 자동으로 전원이 꺼집니다.

레버를 3초간 아래로 눌러 머신의 전원을 끌 수 있습니다.


처음 사용하기

처음 사용시 세척하기




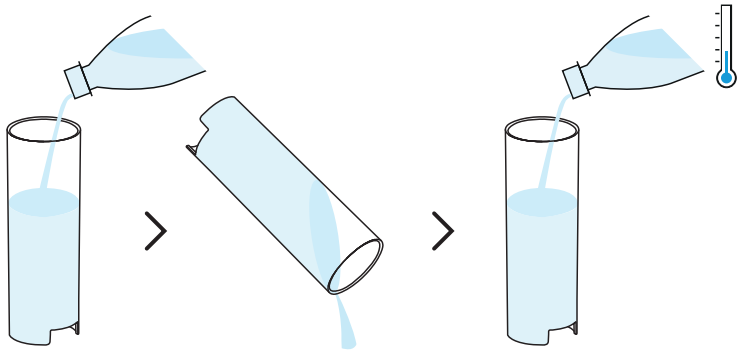


1 먼저 물통과 뚜껑을 깨끗한 물로 헹구고 깨끗한 음용수로 물통을 채웁니다.

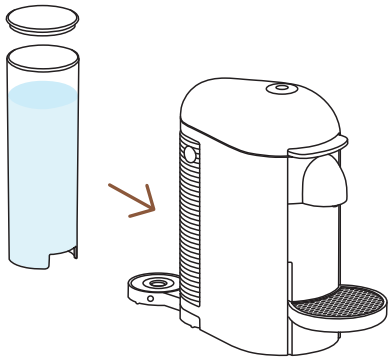

2 물통 뚜껑을 닫고 물통을 머신에 올바르게 장착합니다.

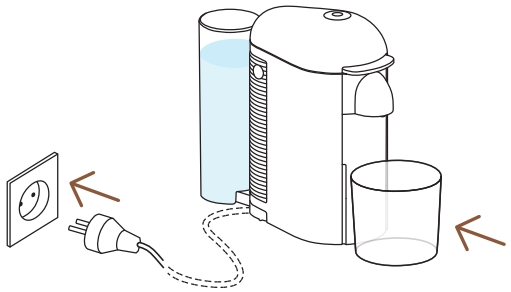


3 전원 플러그를 연결하고, 컵 받침을 제거합니다. 커피 추출구 아래에 1 L 이상의 빈 용기를 놓습니다.

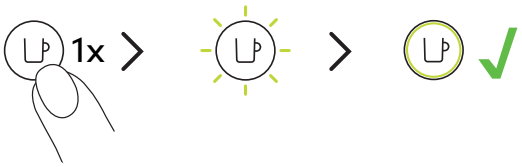

4 버튼을 한번 눌러 전원을 켭니다.

머신은 약 40초 동안 예열됩니다.

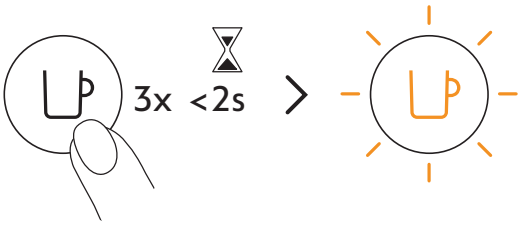


5 버튼을 2초 이내에 3번 누릅니다. 주황색 불빛이 깜빡이고, 헹굼 과정이 자동으로 완료되도록 기다립니다. 녹색 불빛이 계속 켜져 있으면, 헹굼 과정이 완료된 것 입니다.


헹굼 과정을 시작하고 2분 이내에 커피 추출구로 뜨거운 물이 나오기 시작합니다. 헹굼 과정은 최대 5분이 소요됩니다.

커피 추출하기



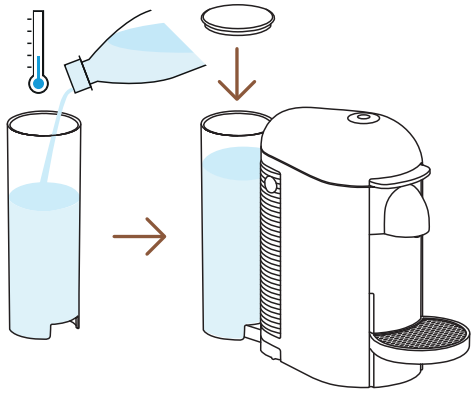


1 깨끗한 음용수로 물통을 채우고 물통을 머신에 올바르게 장착합니다.

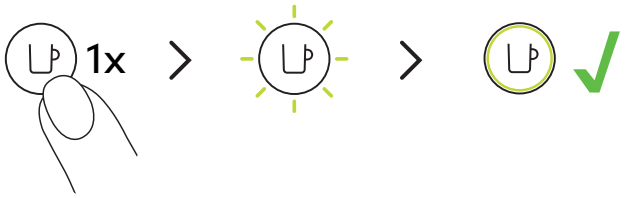


2 버튼을 한번 눌러 전원을 켭니다.


머신이 예열되는 동안 녹색 불빛이 깜빡입니다. 머신은 약 40초 동안 예열됩니다. 녹색 불빛이 계속 켜져 있으면, 머신은 사용할 준비가 된 것 입니다.

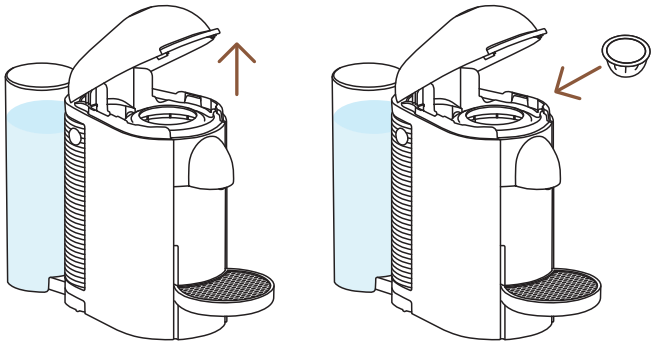

3 머신 헤드를 열고 둥근 모양이 아래를 향하도록 버츄오 캡슐을 넣습니다.

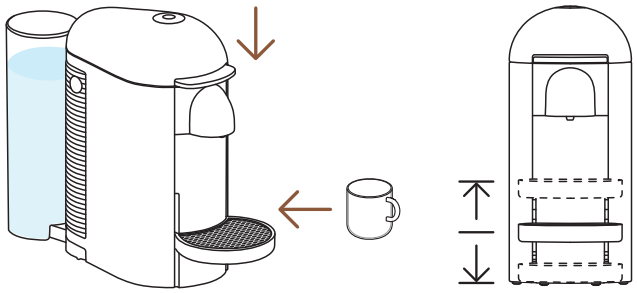


4 머신 헤드를 닫고 커피 추출구 아래에 컵을 놓습니다. 컵 받침의 위치를 알맞게 조정합니다.

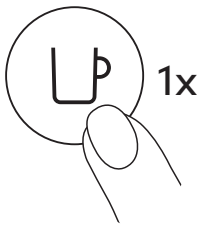


5 커피 버튼을 눌러 커피를 추출합니다.

바코드를 읽고 프리 인퓨전 과정을 진행하기 때문에 커피가 추출되기까지 약간의 시간이 소요됩니다. 머신은 투입된 캡슐을 자동으로 인식하고 캡슐마다 네스프레소의 최적화된 추출 레시피로 커피를 추출합니다.

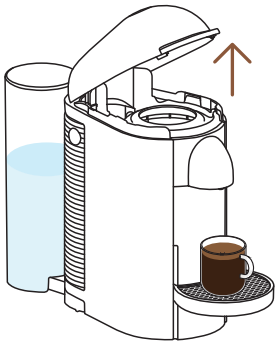

6 커피 추출이 끝나면, 머신 헤드를 열어 사용한 캡슐을 배출합니다. 머신의 헤드를 닫습니다.

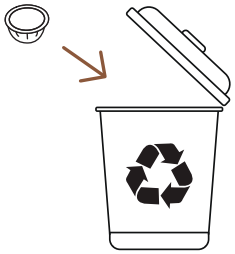

7 네스프레소 캡슐을 재활용 하십시오.*


* THIS IS **NESPRESSO**. THIS IS RECYCLABLE. 캡슐 재활용에 관한 자세한 정보는 공식 **홈페이지**에서 확인하실 수 있습니다 www.nespresso.com




www.nespresso.com 에서 에어로치노 제품군을 통해 커피 경험을 업그레이드하는 방법을 알아보십시오.

추출량 설정하기




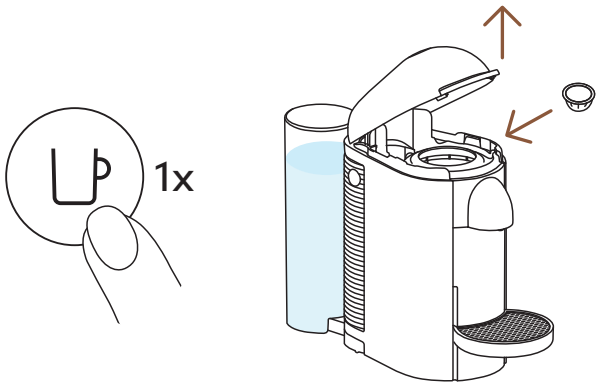

1 버튼을 한번 눌러 머신의 전원을 켭니다. 머신 헤드를 열고 추출량을 설정할 캡슐을 넣습니다.

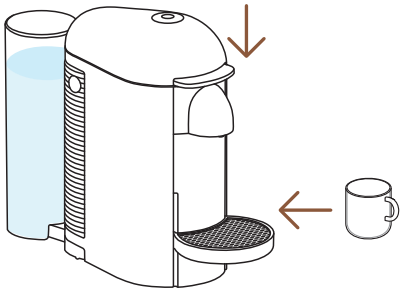

2 머신 헤드를 닫고 커피 추출구 아래에 컵을 놓습니다.

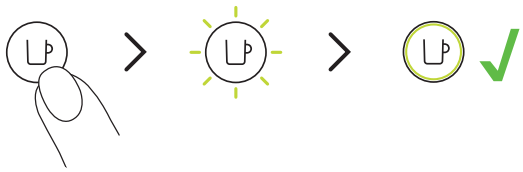

3 원하는 양이 추출되기 몇 초전까지 버튼을 계속 누르다가 손을 뗍니다(커피 추출은 손을 떼고 몇 초간 더 추출되다가 멈춥니다). 이제 추출량을 다시 설정한 캡슐과 동일한 사이즈의 캡슐은 다시 설정한 추출량으로 추출이 됩니다.


설정된 추출량은 각 캡슐 사이즈에 따라 다르게 적용됩니다. 커피 추출량은 20 ml 부터 535 ml 까지 설정이 가능합니다

중요: 추출량을 설정하게 되면, 커피 종류에 관계 없이 동일한 사이즈의 캡슐을 추출할 때마다 설정한 추출량이 추출됩니다. 기본으로 설정된 추출량으로 되돌리려면, **공장 출하 설정값으로 초기화** 부분을 참조하십시오.


청소하기

머신을 장시간 사용하지 않았거나 머신 헤드 부분에 커피 찌꺼기가 남을 경우 1개월에 한 번씩 청소하십시오.




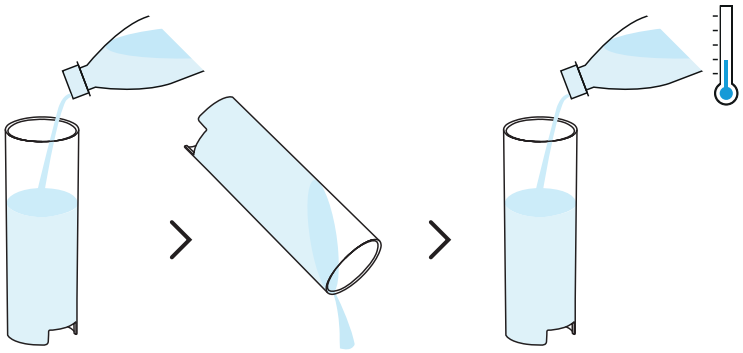


1 물통과 뚜껑을 깨끗한 물로 헹구고 깨끗한 음용수로 물통을 채웁니다.

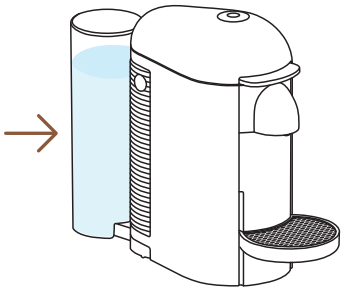

2 물통을 머신에 올바르게 장착합니다.

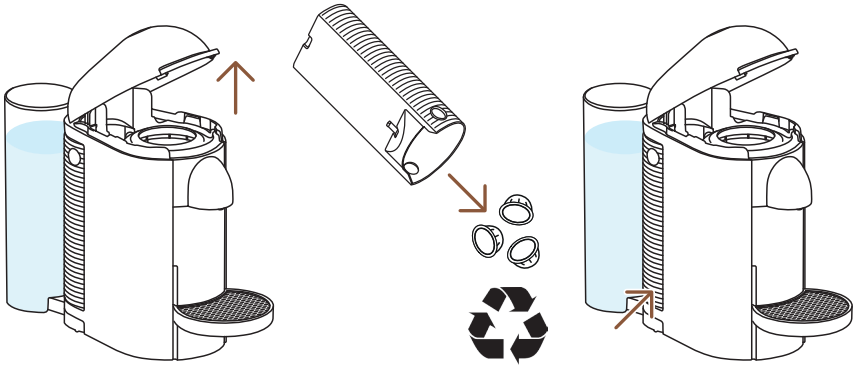


3 머신의 전원이 켜진 상태로, 머신 헤드를 열어 사용한 캡슐을 배출합니다. 캡슐 컨테이너와 드립 트레이를 비우고 헹군 후 다시 머신에 장착합니다. 네스프레소 캡슐을 재활용 하십시오.*

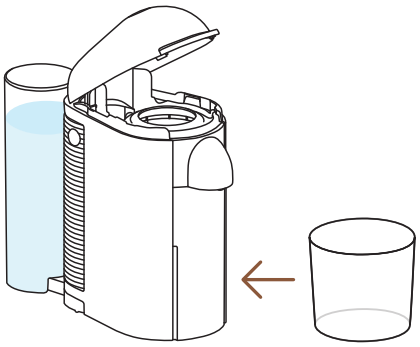


4 컵 받침을 제거하고 커피 추출구 아래에 1 L 이상의 빈 용기를 놓습니다.

* THIS IS **NESPRESSO**. THIS IS RECYCLABLE. 캡슐 재활용에 관한 자세한 정보는 공식 **홈페이지**에서 확인하실 수 있습니다 www.nespresso.com

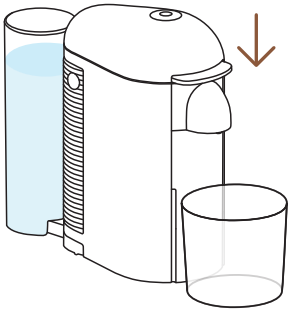

5 머신 헤드를 닫습니다.

중요: 머신이 예열되는 동안 녹색 불빛이 깜빡입니다. 머신은 약 40초 동안 예열됩니다. 녹색 불빛이 계속 켜져 있으면, 머신은 사용할 준비가 된 것입니다.

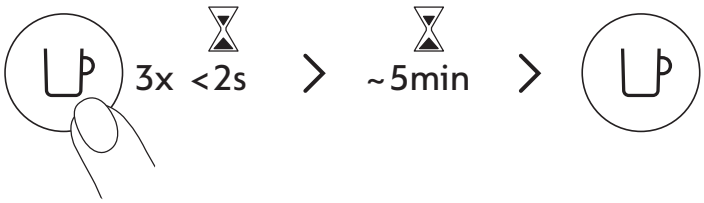


6 버튼을 2초 이내에 3번 누릅니다. 헹굼 과정 진행 중 주황색 불빛이 깜빡이며, 자동으로 완료되도록 기다립니다.

헹굼 과정을 시작하고 2분 이내에 커피 추출구로 뜨거운 물이 나오기 시작합니다. 헹굼 과정은 최대 5분이 소요되며, 모든 과정이 완료되면 자동으로 종료됩니다. 헹굼 중에 언제든 버튼을 눌러 중단할 수 있습니다.




7 녹색 불빛이 계속 켜져 있으면, 머신은 사용할 준비가 된 것입니다.

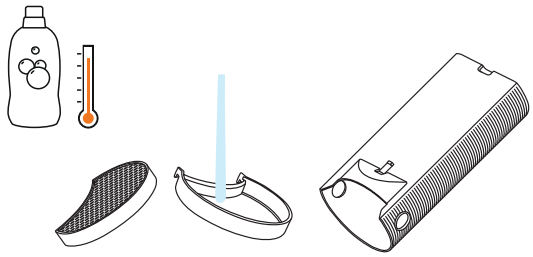

8 캡슐 컨테이너와 컵 받침을 따뜻한 물과 중성 세척제로 세척합니다.

주의: 강한 세제나 세척제는 절대 사용하지 마십시오. 절대 머신을 식기세척기에 넣지 마십시오. 절대 제품 또는 제품의 일부를 물이나 다른 액체에 담그지 마십시오.

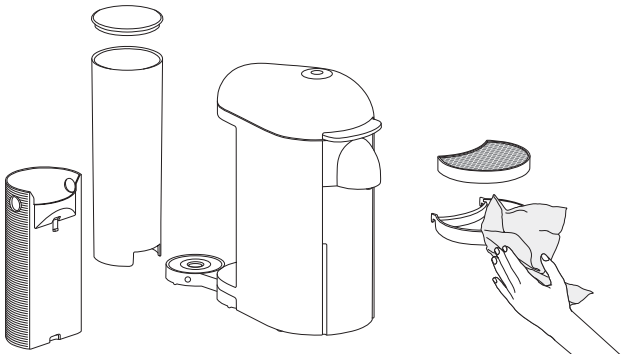

9 머신을 깨끗한 천으로 닦고 말립니다.

주의: 커피 추출구를 깨끗하고 젖은 천으로 매일 닦습니다. 머신을 청소할 때는 항상 깨끗하고 부드러운 천을 사용하십시오.

중요: 커피 추출 후 혹은 청소 모드 진행 후에 캡슐 투입구 안쪽에 물이 남을 수 있습니다. 깨끗한 마른 천으로 닦아주세요.

디스케일링

적기에 디스케일링을 수행하면, 적절한 머신의 작동 및 새 머신과 같은 커피 품질을 유지할 수 있습니다. 왼쪽에는 빨간색, 오른쪽에는 녹색 불빛이 켜지면, 디스케일링이 필요하다는 알림입니다.




디스케일링은 최대 20분이 소요되며 도중에 **중단할 경우 처음부터 다시 진행해야 합니다.**

중요: 디스케일링 과정을 시작하기 전에 설명서와 안전 수칙을 주의 깊게 읽으십시오.


필요한 도구:

- 네스프레소 홈페이지 (www.nespresso.com) 에 방문하여 전용 디스케일링 용액을 구매하실 수 있습니다.
- 1 L 이상의 빈 용기

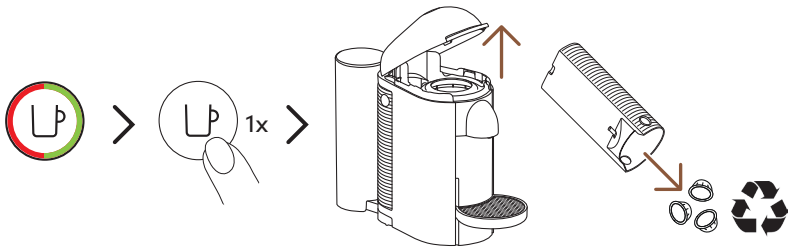


1 왼쪽에는 빨간색, 오른쪽에는 녹색 불빛이 켜져 있는 경우: 머신의 전원이 켜진 상태로, 머신 헤드를 열고 사용한 캡슐을 배출합니다. 캡슐 컨테이너를 비우고 다시 머신에 장착합니다. 네스프레소 캡슐을 재활용 하십시오.*

* THIS IS **NESPRESSO**. THIS IS RECYCLABLE. 캡슐 재활용에 관한 자세한 정보는 공식 **홈페이지**에서 확인하실 수 있습니다 www.nespresso.com

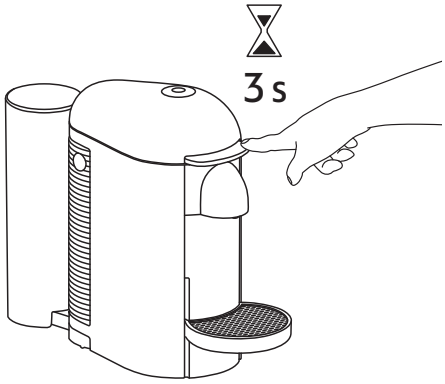


2 머신 헤드를 닫고 레버를 아래 방향으로 3초간 눌러 머신의 전원을 끕니다.

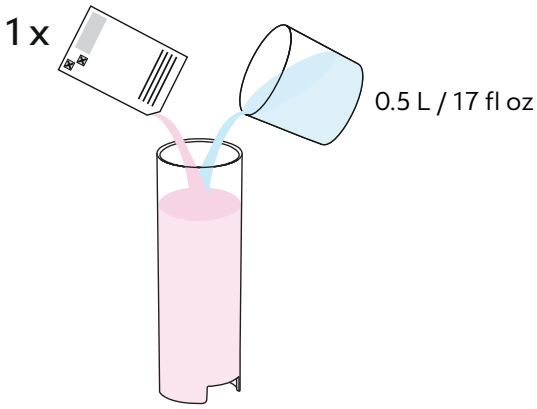


3 물통에 네스프레소 디스케일링 용액 1개와 최소 0.5 L 이상의 물을 넣습니다.
네스프레소 홈페이지 (www.nespresso.com) 에 방문하여 전용 디스케일링 용액을 구매하실 수 있습니다.


주의: 디스케일링 용액은 유해할 수 있습니다.
눈이나 피부에 닿지 않도록 주의하여 주십시오.

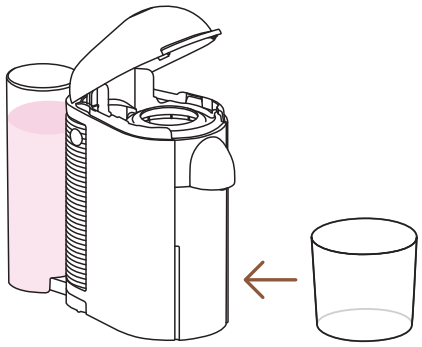


4 컵 받침을 제거하고 커피 추출구 아래에 1 L 이상의 빈 용기를 놓습니다.

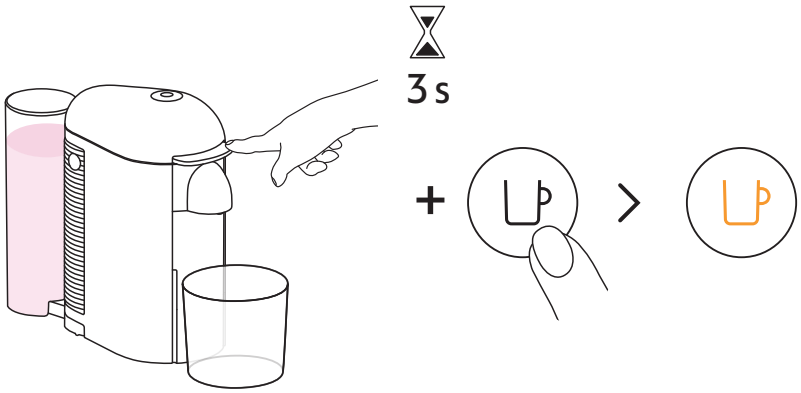

5 버튼과 레버를 동시에 3초 이상 누릅니다. 주황색 불빛으로 특별 기능 메뉴에 들어온 것을 확인합니다.

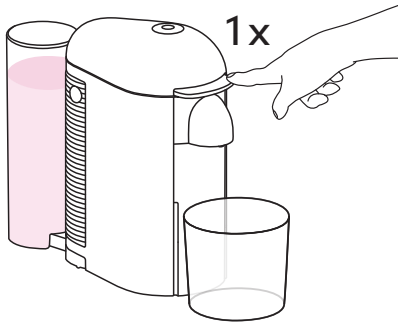


6 디스케일링 모드에 진입하려면, 레버를 아래로 한번 누릅니다.

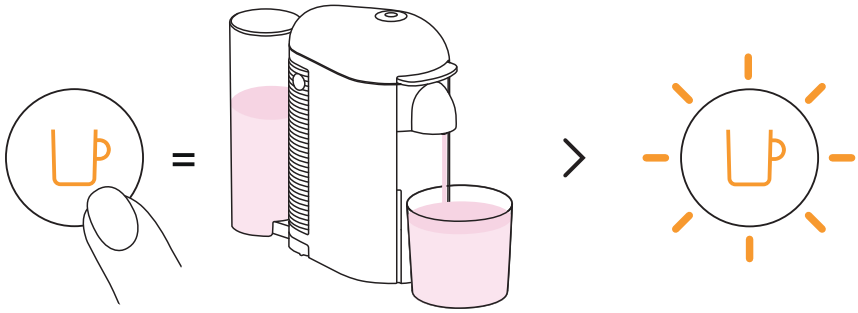


7 버튼을 한번 누릅니다.

디스케일링 과정 동안 버튼이 주황색으로 깜빡입니다. 첫 번째 디스케일링 과정이 완료되면 머신이 자동으로 멈춥니다.

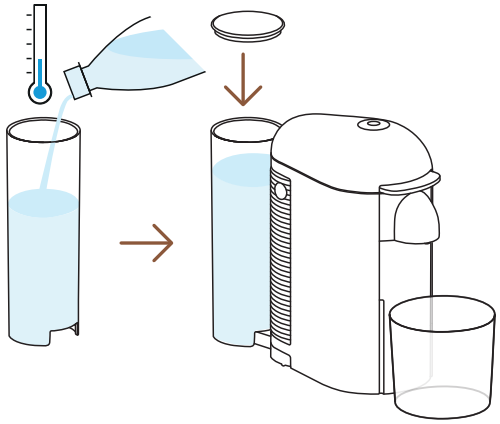

8 첫 번째 디스케일링 과정이 끝나면, 헹굼 과정을 진행해야 합니다. 물통과 드립 트레이를 깨끗하게 헹굽니다. 깨끗한 음용수로 물통을 가득 채우고 물통을 머신에 올바르게 장착합니다. 커피 추출구 아래의 용기를 비우고 다시 놓습니다.

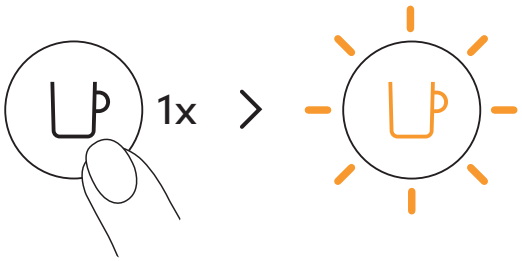


9 버튼을 한번 눌러 헹굼 과정을 시작합니다. 헹굼 과정이 자동으로 완료되도록 기다립니다. 헹굼 과정 동안 버튼이 주황색으로 깜빡입니다. 헹굼 과정을 시작하고 2초 이내에 커피 추출구로 뜨거운 물이 나오기 시작합니다.


헹굼 과정은 최대 5분이 소요되며, 모든 과정이 완료되면 자동으로 종료됩니다. 헹굼 중에 언제든 버튼을 눌러 중단할 수 있습니다.



10 불빛이 녹색으로 돌아오면, 헹굼 과정이 완료된 것입니다.

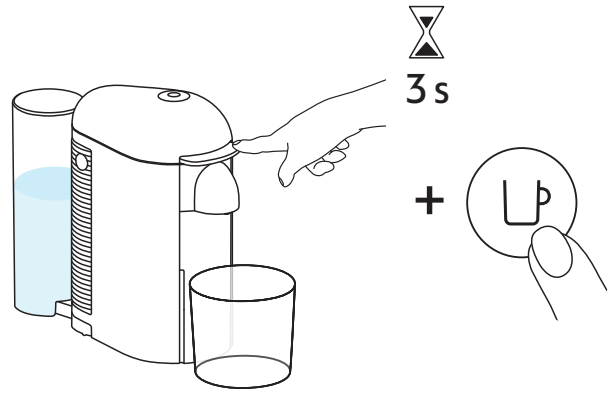


11 버튼과 레버를 아래 방향으로 3초간 동시에 눌러 디스케일링 모드에서 나갑니다.

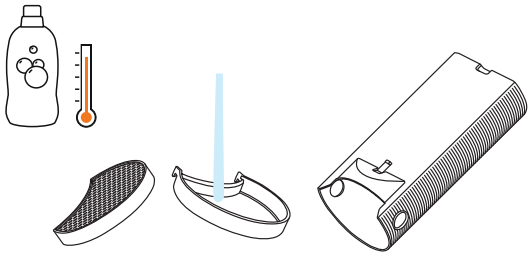

12 캡슐 컨테이너 및 컵 받침을 따뜻한 물과 중성 세척제로 세척합니다.

주의: 강한 세제나 세척제는 절대 사용하지 마십시오. 절대 머신을 식기세척기에 넣지 마십시오. 절대 제품 또는 제품의 일부를 물이나 다른 액체에 담그지 마십시오.

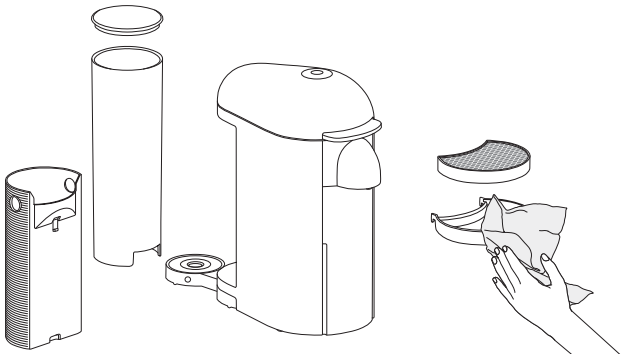

13 머신을 깨끗한 천으로 닦고 말립니다. 머신을 사용하기 전에 10분간 말립니다.


중요: 청소 과정 중 캡슐 투입구 안쪽에 물이 남을 수 있습니다. 깨끗하고 마른 천으로 보이는 부분을 닦아주세요.

중요: 버츄오 플러스 머신은 최소 30회 이상 커피를 추출한 후에 디스케일링 모드를 진행할 수 있습니다. 추출하지 않은 새 머신은 디스케일링을 진행할 수 없습니다.


머신 내부의 물 비우기

머신 내부의 물 비우기는 장기간 사용 계획이 없는 경우, 동파 방지를 위해 또는 수리 보내기 전에 해야하는 과정입니다.



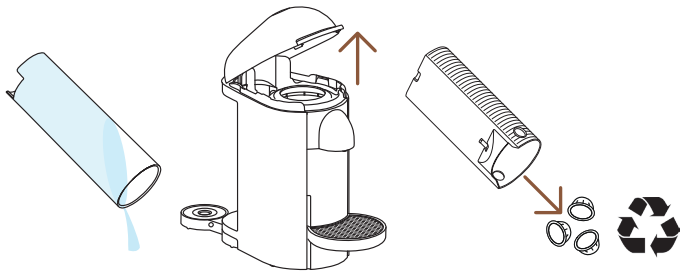


1 머신의 전원이 켜진 상태로, 물통을 비우고 머신 헤드를 열어 사용한 캡슐을 배출합니다. 캡슐 컨테이너를 비웁니다. 네스프레소 캡슐을 재활용 하십시오.*

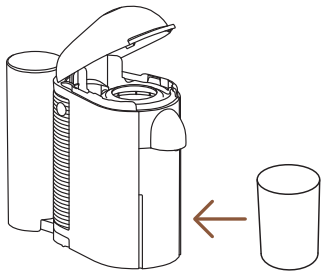


2 다시 부품들을 머신에 장착하고, 컵 받침을 제거합니다. 커피 추출구 아래에 0.5 L 이상의 빈 용기를 놓습니다.


* THIS IS **NESPRESSO**. THIS IS RECYCLABLE. 캡슐 재활용에 관한 자세한 정보는 공식 **홈페이지**에서 확인하실 수 있습니다 www.nespresso.com

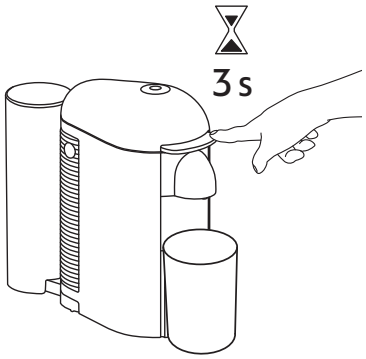

3 머신 헤드를 닫고 레버를 아래 방향으로 3초 이상 눌러 머신의 전원을 끕니다.

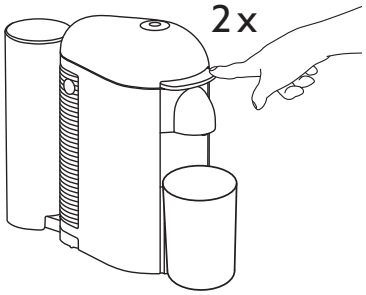

4 레버를 아래 방향으로 2번 누릅니다.

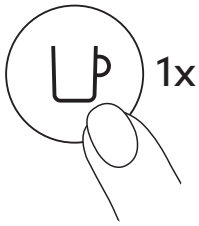


5 버튼을 한번 누릅니다.


비우기 과정은 약 30초가 소요됩니다. 모든 과정이 완료되면 자동으로 머신의 전원이 꺼집니다.

공장 출하 설정값으로 초기화




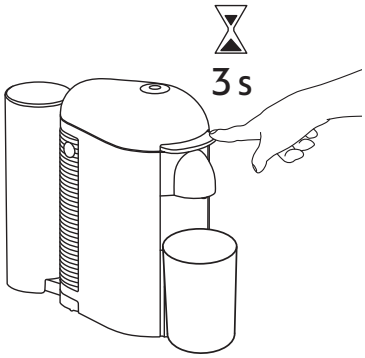


1 머신의 전원 플러그를 연결하고, 레버를 아래 방향으로 3초 이상 눌러 머신의 전원을 끕니다.

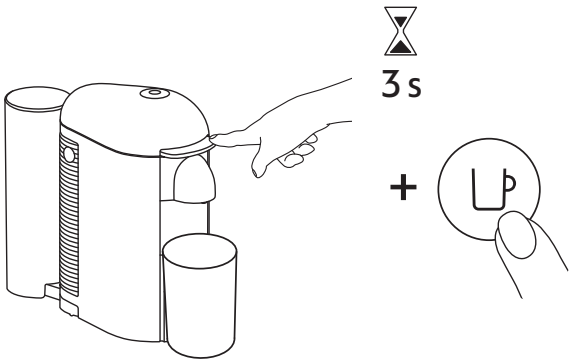

2 버튼과 레버를 동시에 3초 이상 누릅니다.

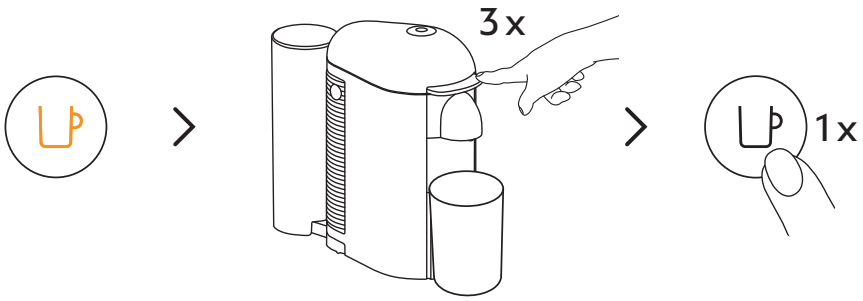

3 주황색 불빛으로 특별 기능 메뉴에 들어온 것을 확인합니다. 그 다음 레버를 3회 누르고 버튼을 1회 눌러 공장 출하 설정값으로 초기화를 선택합니다.

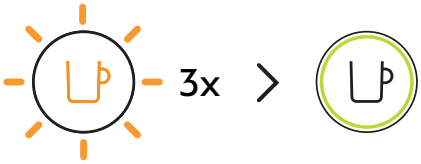

4 주황색 불빛이 3초 동안 3번 깜빡이며 공장 출하 설정값으로 초기화 됨을 확인 한 후 다시 녹색 불빛이 켜집니다. 공장 출하 설정값으로 초기화가 완료 되었습니다

문제 해결

버튼에 불빛이 들어오지 않습니다.	• 머신이 자동으로 꺼졌을 경우: 버튼을 누르거나 레버를 올리거나 내려 다시 전원을 켭니다. • 전원 플러그, 전압, 퓨즈를 확인합니다.
커피와 물이 추출되지 않습니다.	• 물통에 물이 채워져 있고 올바르게 장착되어 있는지 확인합니다. • 새 캡슐이 제대로 장착되어 있고 헤드가 닫혀있는지 확인합니다. • 필요 시 디스케일링을 진행합니다. • 머신의 헤드를 열어 캡슐을 배출한 후, 청소하기 부분을 참고하여 청소를 진행합니다.
커피가 충분히 뜨겁지 않습니다.	• 따뜻한 물로 컵을 데운 후 사용합니다. • 필요 시 디스케일링을 진행합니다.
누수가 발생하거나 커피 추출이 원활하지 않습니다.	• 물통이 제대로 장착되어 있는지 확인 합니다. • 필요 시 디스케일링을 진행 합니다.
머신의 전원이 꺼졌습니다.	• 에너지 절전을 위해 9분 동안 머신을 사용하지 않으면 자동으로 전원이 꺼집니다. • 머신을 사용하지 않을 경우 레버를 3초간 눌러 머신의 전원을 끌 수 있습니다,
컵에 많은 양의 커피 가루가 나옵니다.	• 청소 과정을 2회 진행합니다. • 청소하기 부분을 참고하십시오.
커피가 누수됩니다.	• 머신 헤드를 열어 캡슐을 배출합니다. 청소하기 부분을 참고하여 머신을 청소합니다. • 컵 받침을 비우고 세척합니다. • 필요 시 디스케일링을 진행합니다. • 만약 문제가 지속되면 네스프레소 클럽으로 연락하십시오.

제품 사양

전력	**~220–240 V, 50–60 Hz, 1260 W** **US, CA:** 120 V, 60 Hz, 1300 W **MX:** 127 V, 60 Hz, 1520 W **BR, KR:** 220 V, 60 Hz, 1150 W
에너지 절약 모드	자동 꺼짐 : 9분
예열 시간	40초
높이 조정이 가능한 컵 받침	조정 가능
머신의 케이블 길이	78 cm / 30 in
크기 (폭 x 깊이 x 높이)	**물통을 옆으로 돌릴 경우** • 화이트, 매트 블랙 모델: 22 x 34.9 x 32.5 cm / 8.7 x 13.7 x 12.8 in • 실버, 블랙 모델: 23.2 x 35.9 x 32.5 cm / 9.1 x 14.1 x 12.8 in **물통을 뒤쪽으로 할 경우** • 화이트, 매트 블랙 모델: 14.2 x 41.2 x 32.5 cm / 5.6 x 16.2 x 12.8 in • 실버, 블랙 모델: 14.2 x 42.3 x 32.5 cm / 5.6 x 16.7 x 12.8 in
무게	4.3 ~ 4.6 kg (디자인에 따라 다름)
물통 용량	화이트, 매트 블랙 모델: 1.2 L / 40 fl oz 실버, 블랙 모델: 1.8 L / 60 fl oz
캡슐 컨테이너 용량	에스프레소 14 캡슐 또는 머그 10 캡슐

제품 모델명

Nespresso	Breville	Delonghi
GCB2, GDB2	BNV320, BNV350, BNV420, BNV450	ENV155

Krups	Magimix
XN900	M600

