




제니우스 | ZN100 PRO

커피 머신 사용자 가이드

NESPRESSO®



추출량 설정

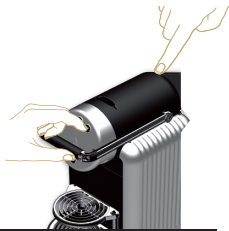

머신의 전원을 끄고 레버를 내린 후에 통고버튼과 뜨거운 물 버튼을 누른 상태에서 전원 버튼을 누르십시오.



전체 버튼이 하얀색으로 깜빡이며 시계방향으로 움직입니다.



캡슐을 넣은 후, 레버를 내려 주십시오.
(TIP) 기능 셋팅을 위한 설정 모드는 전원을 끄고 레버를 닫은 상태에서 시작해야 합니다.



추출할 컵 사이즈의 버튼을 원하는 양이 추출될 때까지 길게 누릅니다. 버튼에서 손을 떼면 추출량 설정이 완료됩니다.
**최대 용량 : 리스트레토 60ml / 에스프레소 150ml
통고 300ml / 뜨거운 물 400ml**



선택한 버튼이 3번 깜빡인 후 꺼지면 완료됩니다.
예시) 에스프레소 추출량 변경 시 에스프레소 버튼이 3번 깜빡입니다.


커피 추출 온도 설정



머신의 전원을 끄고 레버를 내린 후에 3개의 커피버튼을 누른 상태에서 전원 버튼을 누르십시오.




커피 버튼이 하얀색으로 깜빡이며 시계 방향으로 움직입니다.

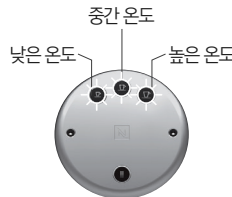

버튼이 깜빡이는 동안 원하는 버튼을 눌러 원하는 온도를 선택하십시오.
(기본 "높은온도"로 설정합니다)




선택한 버튼이 3번 깜빡인 후 꺼지면 완료됩니다.
예시) 높은온도 설정 시 통고버튼이 3번 깜빡입니다.

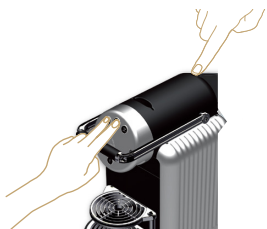

머신의 전원을 끄고 레버를 내린 후에 리스트레토와 에스프레소 버튼을 누른 상태에서 전원 버튼을 누르십시오.



15초 동안 전체 버튼이 하얀색으로 깜빡이며 시계방향으로 움직입니다.

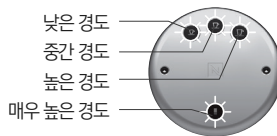

버튼이 깜빡이는 동안 버튼을 눌러 물의 경도를 선택하십시오.
(정수 사용 시 반드시 연수를 선택하십시오.)




선택한 버튼이 3번 깜빡인 후 꺼지면 완료됩니다.
예시) 매우 높은 경도 선택시 뜨거운 물 버튼이 3번 깜빡입니다.

물의 경도란?

물에 녹아들어가 있는 칼슘과 마그네슘의 농도를 의미합니다. 다른 말로 물의 세기를 말하며, 이 물질들의 기준보다 더 많은 양이 녹아 있으면 '경수(생물)'이라고 하고 그 이하면 '연수(단물)'이라고 합니다.

물의 경도 측정방법

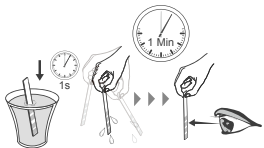

시험지를 물에 살짝 (1초) 정도 담습니다.
물기를 털어내고 1분간 기다립니다.
결과에 따라 적절하게 물의 경도를 설정합니다.

시험지 색상 코드표

물의 경도	시험지 색상 코드	dH	fH
낮은 경도 (연수)		< 7	< 13
중간 경도 (중수)		7-14	13-28
높은 경도 (경수)		14-21	25-38
매우 높은 경도 (심한경수)		< 21	< 38


절전모드 셋팅



머신의 전원을 끄고 레버를 내린 후에 에스프레소 버튼을 누른 상태에서 전원버튼을 누르십시오.



전체 버튼이 하얀색으로 깜빡이며 시계방향으로 움직입니다.

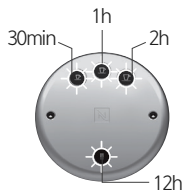

버튼이 깜빡이는 동안 버튼을 눌러 원하는 시간을 선택하십시오.



선택한 버튼이 3번 깜빡인 후 꺼지면 완료됩니다.
예) 1h 선택시 에스프레소 버튼이 3번 깜빡입니다.

디스케일링 알람 설정



머신의 전원을 끄고 레버를 내린 후에 리스프레토 버튼과 롱고버튼을 누른 상태에서 전원버튼을 누르십시오.



리스프레토 버튼과 롱고버튼이 흰색으로 깜빡입니다.



리스프레토 버튼과 롱고버튼이 흰색으로 깜빡이는 동안 원하는 알람을 설정합니다.
(기본으로 "알람꺼짐"으로 설정합니다.)



선택한 버튼이 3번 깜빡인 후 꺼지면 완료됩니다.
예) 알람 켜짐으로 선택시 리스프레토 버튼이 3번 깜빡입니다.



필터사용유무 세팅



머신의 전원을 끄고 레버를 내린 후에 온수버튼을 누른 상태에서 전원버튼을 누르십시오.



리스트레토 버튼과 룱고버튼이 흰색으로 깜빡이며 시계방향으로 움직입니다.

필터 사용하기 필터 없이 사용하기




버튼이 깜빡이는 동안 룱고 버튼을 눌러 사용 유무를 선택합니다.
(기본적으로 "필터없이 사용하기"로 설정합니다.)



룰고 버튼이 3번 깜빡인 후 꺼지면 완료됩니다.

장기간 미사용시

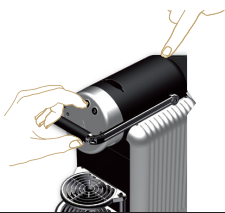

머신의 전원은 끈 후에, 물탱크를 제거하고 에스프레소 버튼과 뜨거운 물 버튼을 누른 상태에서 머신을 켭니다.
머신 내부의 물이 모두 비워지면, 자동으로 꺼집니다.
(TIP) 물탱크 연결부에서도 물이 나올 수 있으므로 티슈 등을 미리 준비 하십시오.

공장 초기화



머신의 전원을 끄고 레버를 내린 후에 룱고버튼을 누른 상태에서 전원버튼을 누르십시오.



룰고 버튼이 3번 깜빡인 후 꺼지면 완료됩니다.

제니우스 커피 머신은 전면 버튼의 점등색상과 패턴으로 문제 원인을 확인할 수 있습니다.



하단 버튼이
붉은색으로
계속 깜빡입니다.

머신의 내부 온도가 너무 높아 과열되어 있습니다.

약 20분간 머신을 그대로 두십시오.
머신의 온도가 내려가 붉은 점등이 꺼지면 머신을
다시 사용해 주시기 바랍니다.



버튼 2개가
붉은색으로
계속 켜져 있습니다.

일시적인 문제이며 머신이 작동을 하지 않습니다.

전원을 껐다 켜 주십시오. 만약 여러 번 전원을 껐다 켜도
경고 신호가 계속 될 경우, 고객센터로 연락 주십시오.



버튼 전체가
붉은색으로
계속 켜져 있습니다.

머신에 문제가 발생하였습니다.

전원을 껐다 켜 주십시오. 만약 여러 번 전원을 껐다 켜도
경고 신호가 계속 될 경우, 고객센터로 연락 주십시오.



버튼 전체가
붉은색으로
계속 깜빡입니다.

머신에 물탱크가 비었거나 장착되지 않았습니다.

물탱크가 비어있는 경우 물을 채워 주시고, 물탱크가 머신에
제대로 장착되어 있는지 확인하여 주십시오.



버튼 2개가
15초 동안 붉은색으로
깜빡이다 사라집니다.

필터를 사용하시는 경우 필터를 바꿔 주십시오.

물탱크에 필터를 사용하시는 경우 교환시기가 되었음을
나타냅니다. 이 경고 신호는 머신이 켜지면 처음 나타나고,
한 시간 마다 반복됩니다.



버튼 전체가
15초 동안 붉은색으로 감
빡이며 움직입니다.

머신의 디스케일링이 필요합니다.

물의 경도를 "낮은 경도"로 변경해 주시거나 디스케일링 알람을 OFF로
변경해 주십시오. 물의 경도 설정 방법은 3페이지에서 확인 가능합니다.
이 경고 신호는 머신이 켜지면 처음 나타나고, 한 시간 마다 반복됩니다.

* 위 방법으로도 해결되지 않을 시, 네스프레소 고객센터(080-734-1113)으로 연락 주십시오.

이런 경우, 어떻게 해야하나요?




불이 들어오지 않습니다.



머신의 전원이 켜져 있는지 확인합니다.



머신에 전선이 잘 연결되었는지 확인합니다.

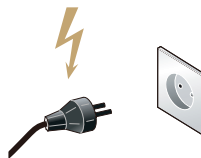

콘센트에 머신 전선이 잘 연결되었는지 확인합니다.

커피나 물이 나오지 않습니다.




물탱크에 물을 채워주십시오.

커피가 충분히 뜨겁지 않습니다.



1. 컵을 미리 데워놓습니다.
2. 커피 온도를 설정해 주십시오. (2페이지 참조)

손잡이를 완전히 내릴 수 없습니다.

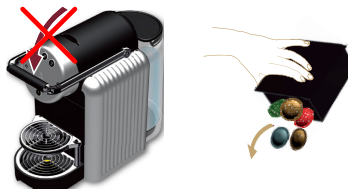

캡슐 컨테이너를 비웁니다.
머신 안쪽에 캡슐이 막혀 있진 않은지 확인합니다.

캡슐을 넣었으나 커피는 안 나오고, 물만 나옵니다.



캡슐의 가장자리를 바르게 펴신 후 머신에 투입해 주십시오.



Contact

네스프레소 커피, 커피 머신 및 액세서리에 관한 커피 전문가의 상담이 필요하시다면,네스프레소 비즈니스 솔루션 고객센터 또는 홈페이지로 언제든지 연락 주십시오.

네스프레소 고객센터 080 734 1113 (24시간, 365일/ 수신자 부담)

www.nespresso.com/pro