



VERTUO UP



NESPRESSO

DE



SICHERHEIT



ENTDECKEN SIE IHRE MASCHINE



ERSTE SCHRITTE



PERSONALISIEREN SIE IHRE KAFFEEMOMENTE



WARTUNG



MASCHINENEINSTELLUNGEN



ÜBERSICHT DER KONTROLLLEUCHTEN



FEHLERBEHEBUNG



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

SICHERHEIT


ACHTUNG: Bevor Sie Ihre Kaffeemaschine in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte sorgfältig die beigelegte Sicherheitsbroschüre, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

Lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise, um die Gefahr eines tödlichen Stromschlags oder Feuer zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass die verwendete Steckdose geerdet ist.

i Nachdem Sie die Maschine ausgepackt haben, entfernen Sie die Plastikfolie, die sie umgibt.

ENTSORGUNG UND UMWELTSCHUTZ


Dieses Gerät entspricht der EU Richtlinie 2012/19/EG. Sowohl die Verpackung als auch das Gerät selbst enthalten wertvolle Materialien, welche recycelt und wiedergewonnen werden können. Durch die Trennung der Abfallstoffe in verschiedene Arten, wird das Recycling der wertvollen Rohstoffe erleichtert. Geben Sie das Gerät in einer entsprechenden Sammelstelle ab. Weitere Informationen zu den Sammelstellen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.

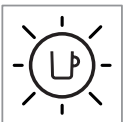


ENTDECKEN SIE IHRE MASCHINE




MASCHINENÜBERSICHT

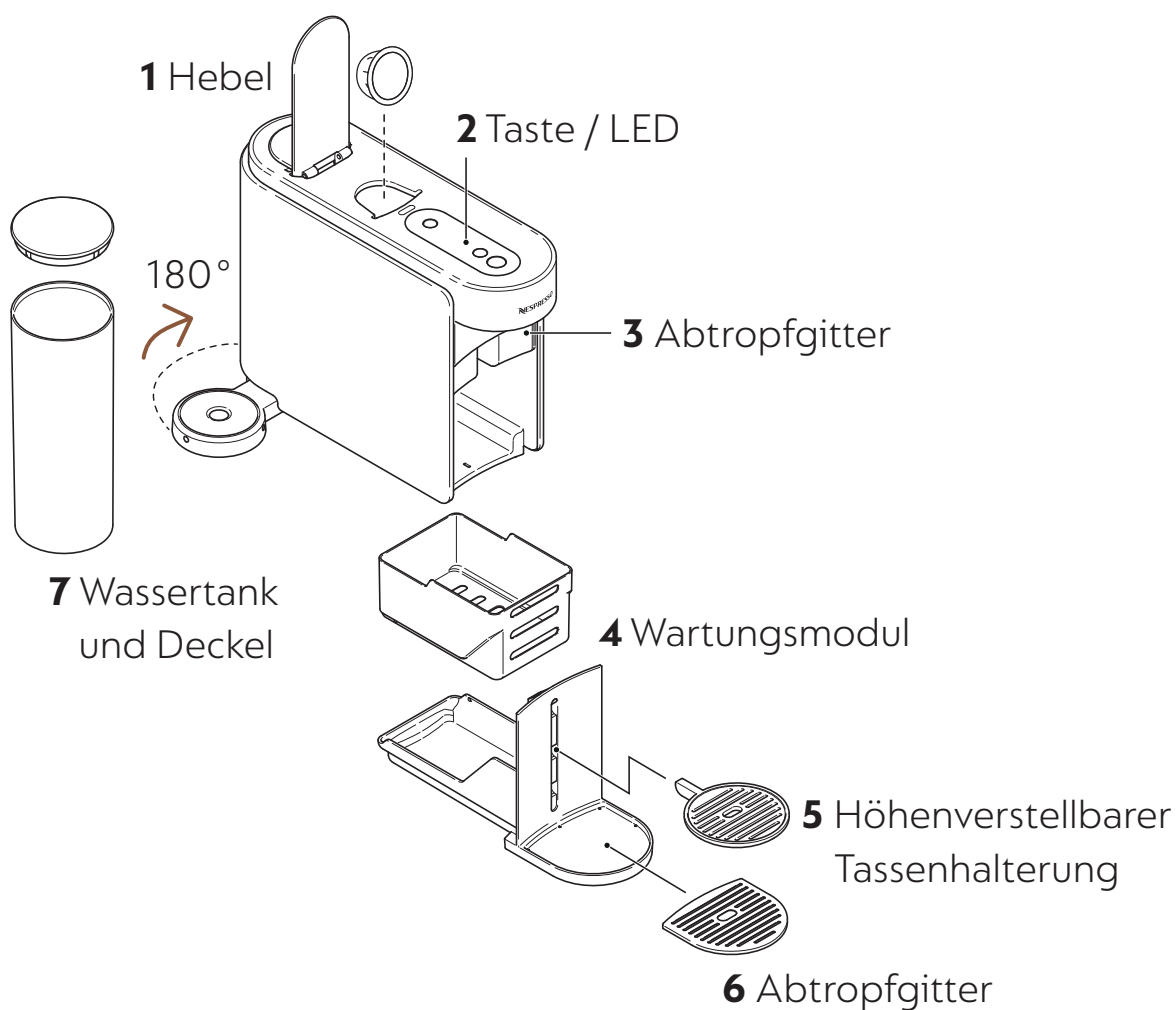

i Bitte legen Sie abnehmbare Teile nicht in die Spülmaschine.

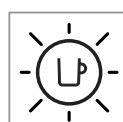

TASTE / LED

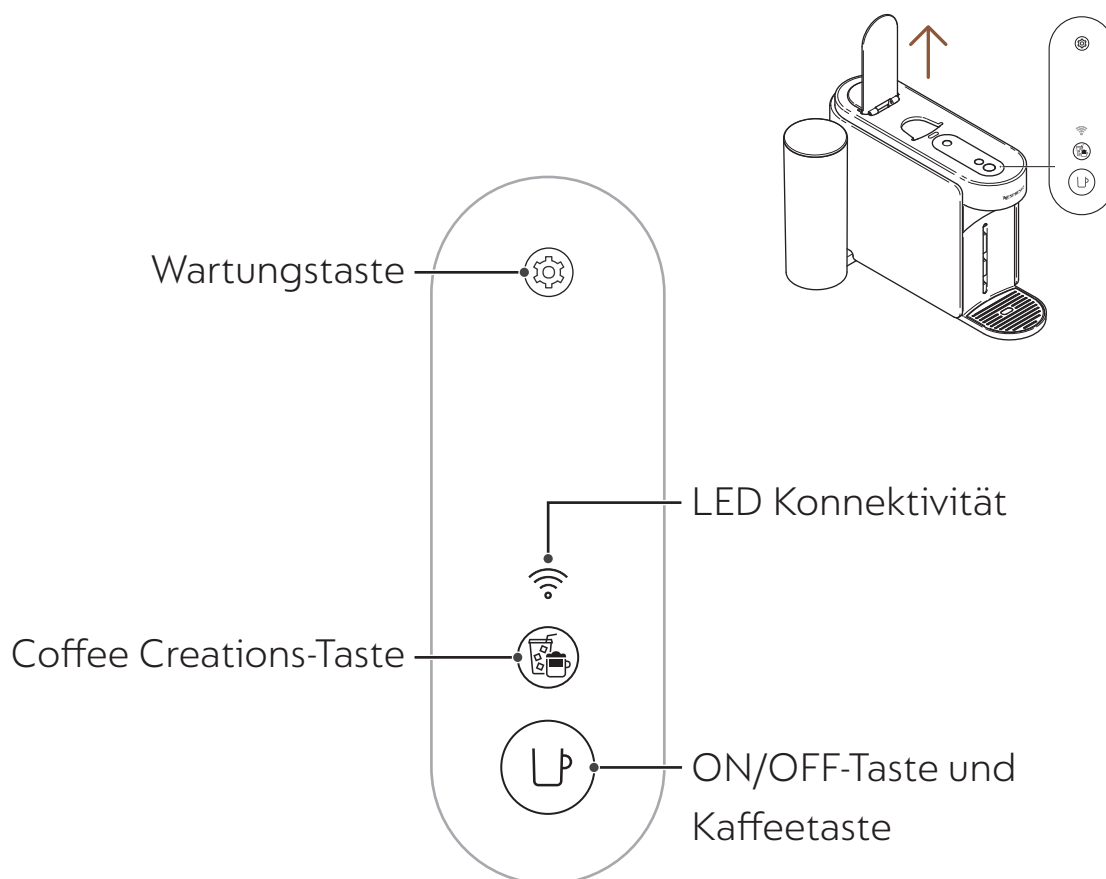

INHALT DER VERPACKUNG




i Öffnen der Schachtel: Beim Auspacken könnte sich aufgrund der für die Verpackung verwendeten recycelten Materialien ein wenig Staub auf der Maschine befinden. Dieser ist nicht gefährlich, entfernen Sie ihn einfach mit einem sauberen, weichen Tuch.



ÖFFNEN / SCHLIESSEN


ÖFFNEN

Hebel anheben

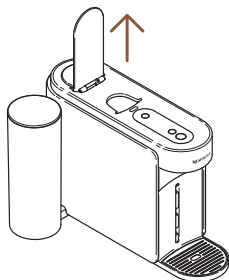


SCHLIESSEN

Hebel schliessen

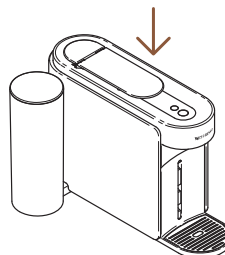


- i** Beim Öffnen oder Schliessen des Hebels wird die Maschine nicht einschalten. Es ist nicht möglich, Kaffee auszugeben, ohne den Hebel korrekt geschlossen zu haben. Für die ordnungsgemässe Verwendung der Maschine empfehlen wir, den Hebel nur anzuheben, wenn die Ausgabe abgeschlossen ist (die LED des Kaffee-Knopfs muss weiss und stabil leuchten). Nach der Ausgabe wird die Kapsel durch Anheben des Hebels entfernt.


ENTFERNEN UND REINIGEN SIE DAS WARTUNGSMODUL

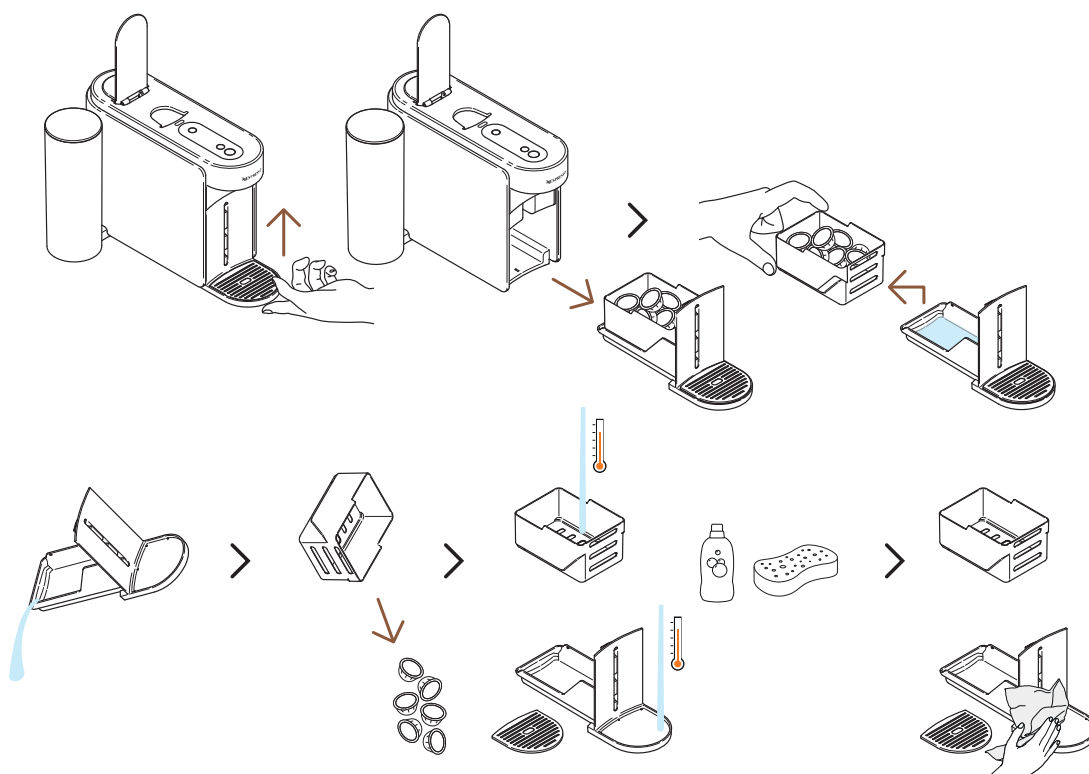

- i** Um das Wartungsmodul zu entfernen, heben Sie es vorsichtig nach oben. Trennen Sie den Behälter für die gebrauchten Kapseln sorgfältig vom Rest, recyceln Sie Ihre Nespresso-Kapseln und leeren Sie alle verbleibenden Wasser- oder Kaffeereste. Reinigen Sie die Komponenten mit warmem Wasser und einem milden, geruchlosen Reinigungsmittel, setzen Sie das Modul vorsichtig wieder zusammen und setzen Sie es in die Maschine zurück.

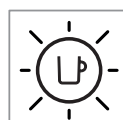


WARTUNGSMODUS-SCHLEIFE

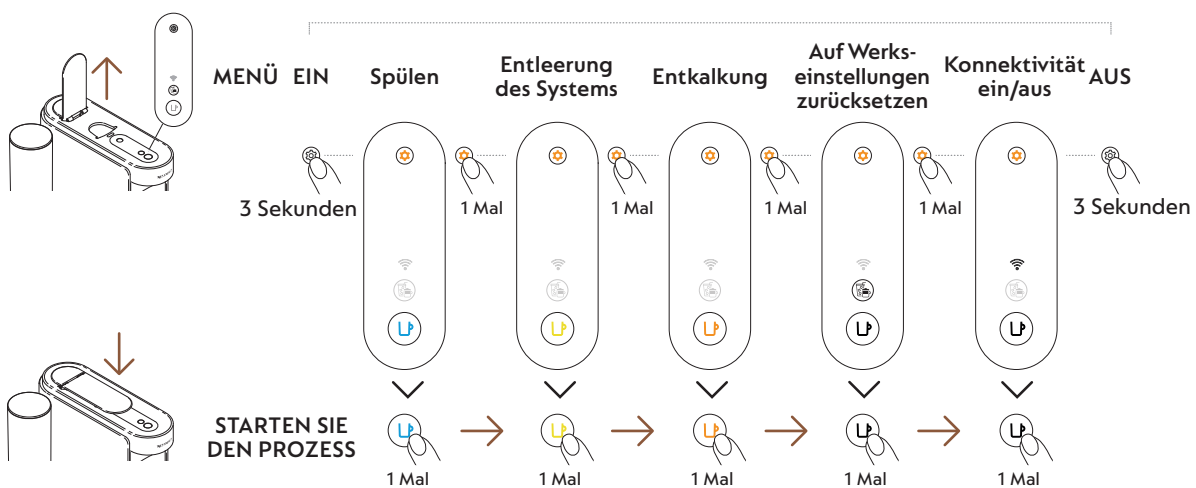

ERSTE SCHRITTE

EIN/AUS

EIN

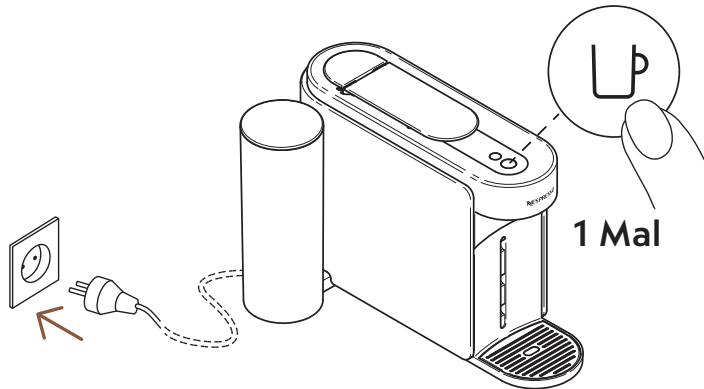

Wenn die Maschine angesteckt ist, schalten Sie die Maschine ein, indem Sie den Knopf einmal drücken.


- i** Das Licht blinkt für 3 Sekunden, während die Maschine aufheizt. Sobald das Licht stabil leuchtet, ist die Maschine bereit zur Verwendung

AUS

Automatische Abschaltung



Manuelle Abschaltung

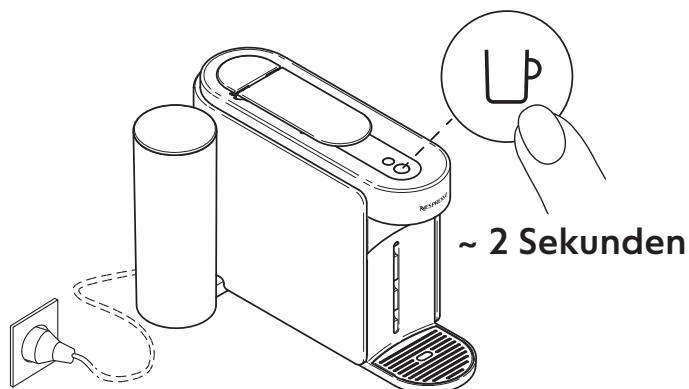

Die Maschine schaltet sich nach 2 Minuten der Nichtnutzung aus, um Energie zu sparen.

- i** Um das Gerät jederzeit manuell auszuschalten (wenn es nicht in Betrieb ist), drücken Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang. Das Gerät ist ausgeschaltet, sobald alle Tasten und Anzeigen erloschen sind.

Wenn Sie Ihre Maschine verbunden haben, kann eine letzte Reihe von Informationen nach dem Ausschalten der Maschine an die **Nespresso** Smart App übertragen werden. Der Prozess kann einige Sekunden in Anspruch nehmen.



VERBINDEN SIE IHRE MASCHINE.




WARUM SOLLTEN SIE IHRE MASCHINE VERBINDEN?




- **Länge des Kaffees und Anpassung der Temperatur:** Stellen Sie die Länge ein und passen Sie die Temperatur des Kaffees an, mit der exklusiven Temperaturregelungsfunktion, die nur über die App verfügbar ist
- **Einfache Wartung der Maschine und Echtzeit-Benachrichtigungen:** Erleben Sie mühelose Reinigungs- und Entkalkungsprozesse direkt über die App. Geniessen Sie alle Vorteile Ihrer Maschine mit den neuesten Updates für ein einzigartiges Erlebnis.
- **Schritt-für-Schritt-Rezepte:** Entdecken Sie Kaffee-Rezepte, von Klassikern bis zu den trendigsten Kreationen.



WIE VERBINDEN SIE IHRE MASCHINE?

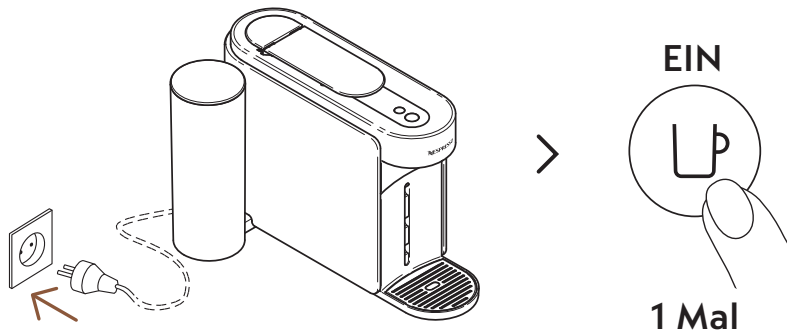


- 1** Um Ihre Maschine zu verbinden, schliessen Sie sie an und schalten Sie sie dann ein, indem Sie einmal auf die Kaffeetaste drücken

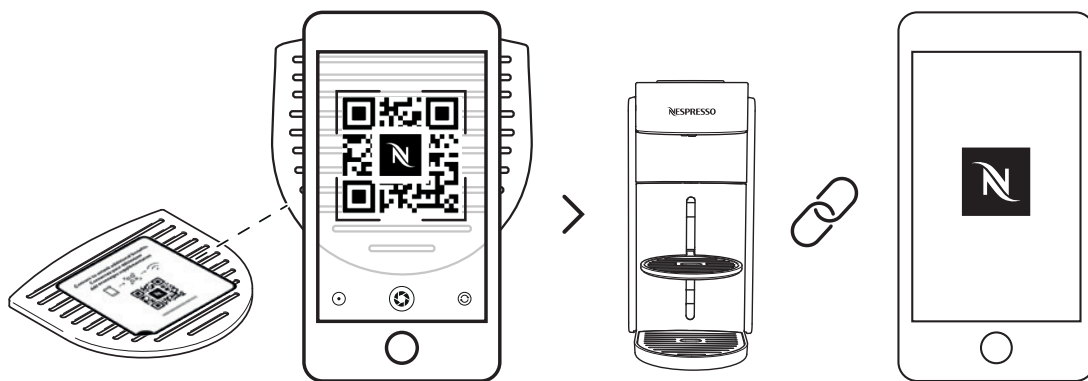

- 2** Scannen Sie den QR-Code auf der Abtropfschale Ihrer Maschine oder öffnen Sie die **Nespresso** Smart-App, um Ihre Maschine zu koppeln


- i** Wenn Sie die **Nespresso** Smart-App bereits heruntergeladen haben, wird sie geöffnet. Wenn Sie die **Nespresso** Smart-App nicht haben, können Sie sie herunterladen.
- i** Wenn Sie Ihre Maschine nicht verbinden, blinkt die Kontrollleuchte für die Konnektivität jedes Mal, wenn Sie die Maschine einschalten.
- i** Wenn Sie das Konnektivitätsmodul deaktivieren möchten oder wenn Ihr Land die Verbindung mit der **Nespresso** Smart-App nicht unterstützt, wenden Sie sich bitte an den folgenden Abschnitt „Konnektivitätsmodul deaktivieren/reaktivieren“.

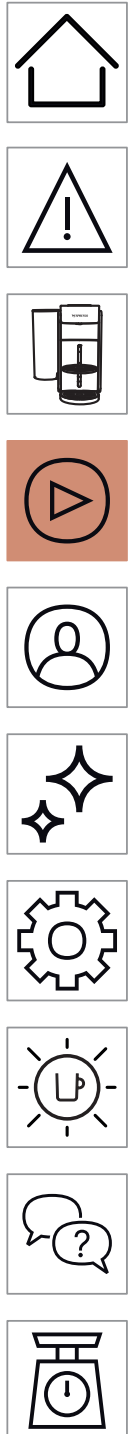

KONNEKTIVITÄTSMODUL DEAKTIVIEREN/REAKTIVIEREN




Das Gerät verfügt über ein standardmässig aktiviertes Konnektivitätsmodul. Es ermöglicht den Zugriff auf zusätzliche Funktionen, die Ihr Kaffeeerlebnis optimieren. Um das Konnektivitätsmodul zu deaktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

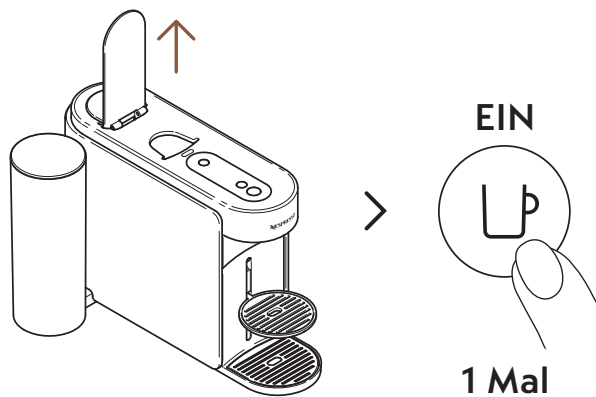


- 1** Öffnen Sie den Hebel an und schalten Sie die Maschine ein, indem Sie einmal auf die Kaffeetaste drücken



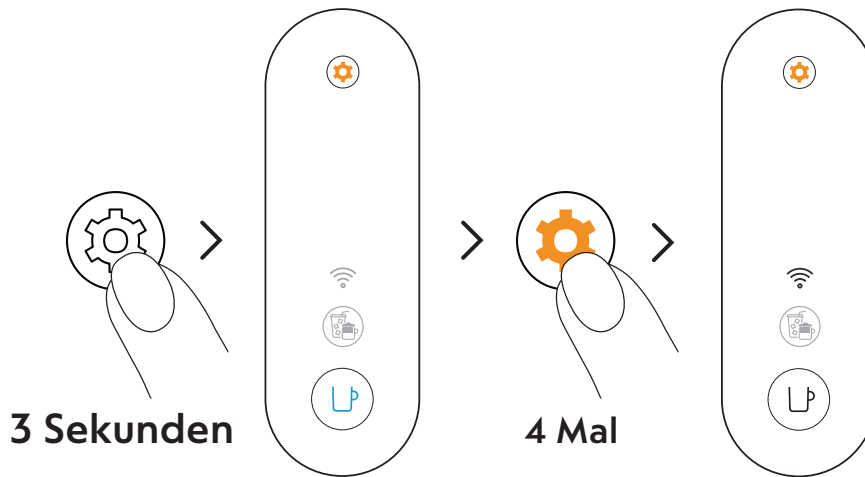


- 2** Drücken Sie die Bezugstaste mindestens 3 Sekunden lang. Sobald die Kontrollleuchte der Kaffeetaste stabil blau leuchtet, lassen Sie die Wartungstaste los und drücken Sie diese Taste noch vier Mal. Die Kontrollleuchte der Kaffeetaste und die Kontrollleuchte für die Konnektivität sollten konstant weiss leuchten.

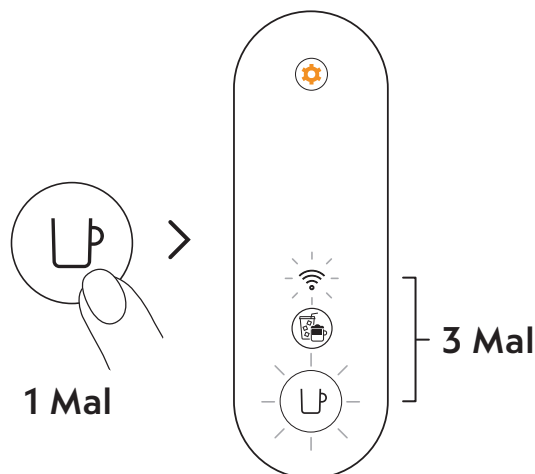

- 3** Drücken Sie einmal auf die Kaffeetaste, um zu bestätigen. Wenn die Kontrollleuchte der Kaffeetaste und die Kontrollleuchte für die Konnektivität dreimal blinken, ist das Konnektivätsmodul deaktiviert. Nach Abschluss des Vorgangs schaltet sich die Maschine aus.


- i** Wenn Sie das Konnektivätsmodul wieder aktivieren möchten, können Sie die gleichen Schritte befolgen.

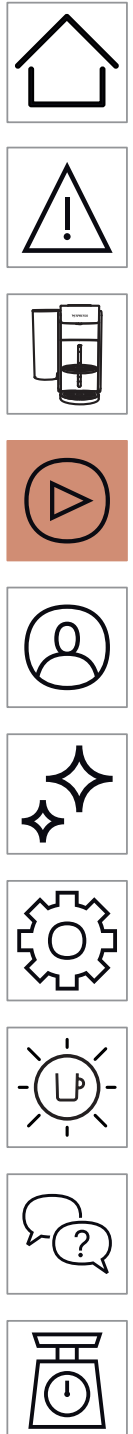


ERSTE SPÜLUNG/REINIGUNG




Bevor Sie Ihre Maschine zum ersten Mal verwenden, empfehlen wir, diese zu reinigen. Sobald Ihre Maschine verbunden ist, können Sie alle Verfahren einfach über die **Nespresso** Smart-App befolgen

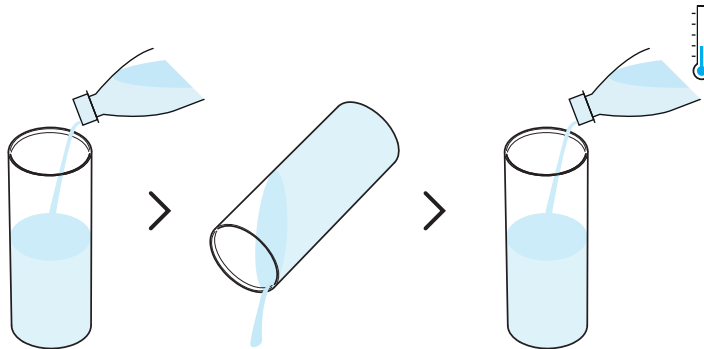


- 1** Spülen Sie den Wassertank aus, bevor Sie ihn mit frischen Wasser füllen (0,5 l / 17 fl oz).

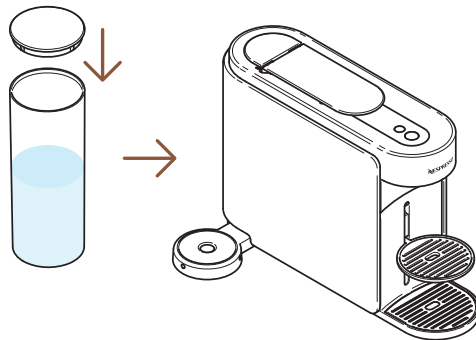


- 2** Schliessen Sie den Wassertank mit dem Deckel und setzen Sie ihn wieder auf die Maschine

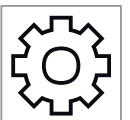

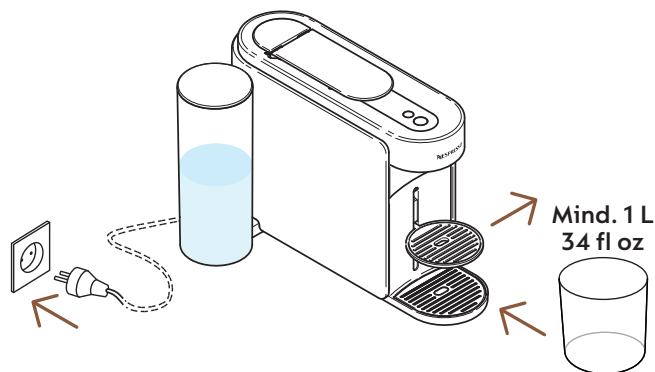

- 3** Schalten Sie die Maschine ein, entfernen Sie die Tassenablage und stellen Sie einen leeren Behälter (mindestens 1 L / 34 fl oz) unter den Kapselauslauf.


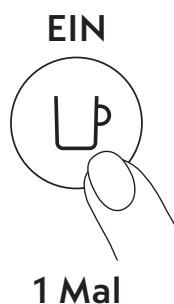



- 4** Schalten Sie die Maschine ein, indem Sie einmal auf die Kaffeetaste drücken.



- 5** Öffnen Sie den Hebel der Maschine. Drücken Sie die Wartungstaste für mindestens 3 Sekunden. Lassen Sie sie los, wenn die Kontrollleuchte der Kaffeetaste **blau** leuchtet.

- i** Um den Wartungsmodus zu verlassen, bevor Sie eine Prozedur starten, drücken Sie erneut die Wartungstaste für mindestens 3 Sekunden.


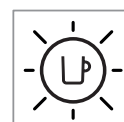
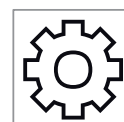


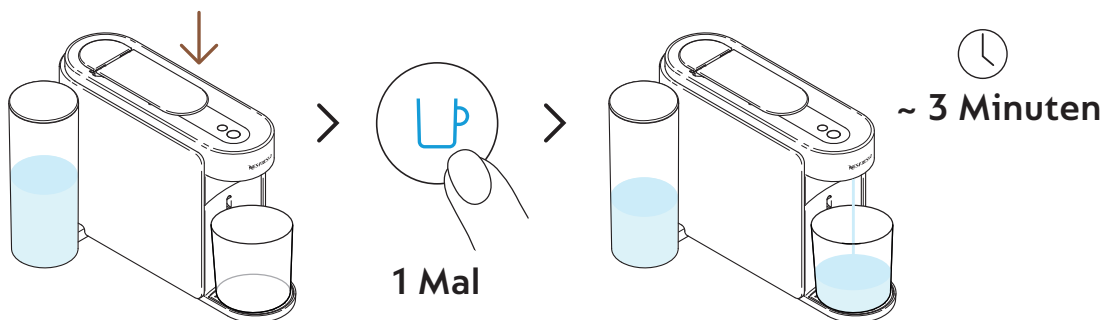

6 Schliessen Sie den Hebel und drücken Sie einmal auf die blaue Kaffeetaste, um den ersten Spülvorgang zu starten.


i Die Maschine startet den Spülvorgang. Dieser Vorgang kann bis zu 3 Minuten dauern

i Während des Spülvorgangs kann sich Wasser im Wartungsmodul ansammeln.

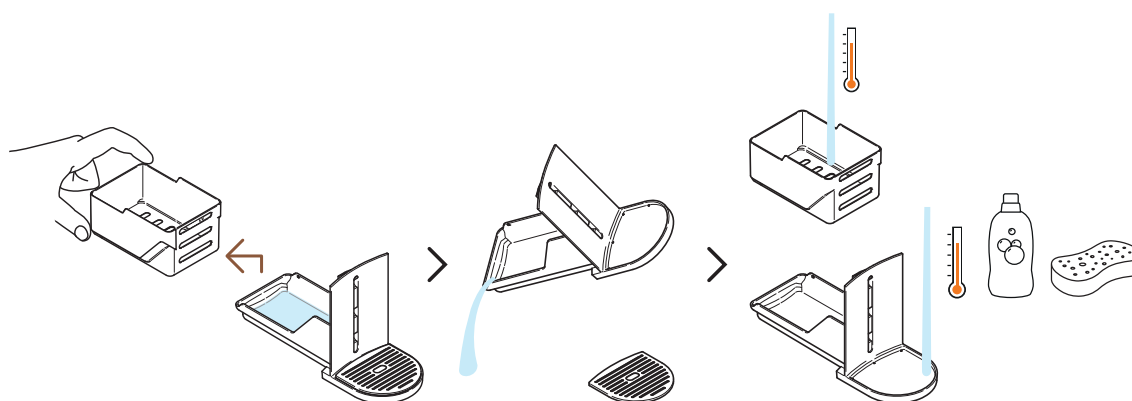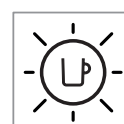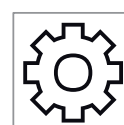

7 Trennen Sie den Kapselbehälter vom Rest und entsorgen Sie das Wasser. Waschen Sie das Wartungsmodul mit heissem Wasser und einem milden, geruchlosen Reinigungsmittel.


ACHTUNG: Reinigen Sie Ihre Maschine niemals mit Lösungsmitteln oder starken oder scheuernden Reinigungsmitteln. Stellen Sie die Maschine nicht in die Spülmaschine. Tauchen Sie die Maschine niemals ganz oder teilweise in Wasser.

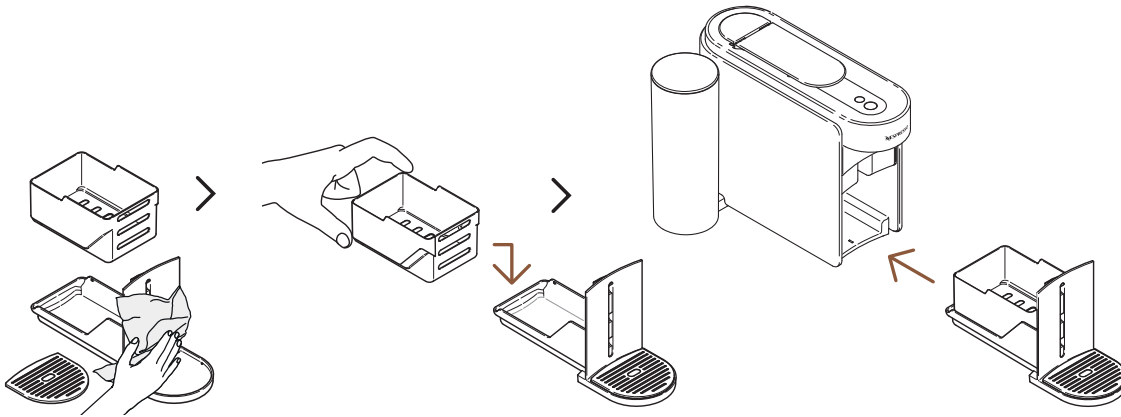


- 8** Trocknen Sie das Wartungsmodul mit einem sauberen, weichen Tuch ab und setzen Sie es wieder in die Maschine ein.
- i** Sobald der Vorgang abgeschlossen ist (die Kontrollleuchte der Kaffeetaste sollte konstant weiss leuchten), ist die Maschine wieder betriebsbereit.

ACHTUNG: Verwenden Sie zum Reinigen der Maschine immer weiche Tücher.

DAS VERTUO SYSTEM

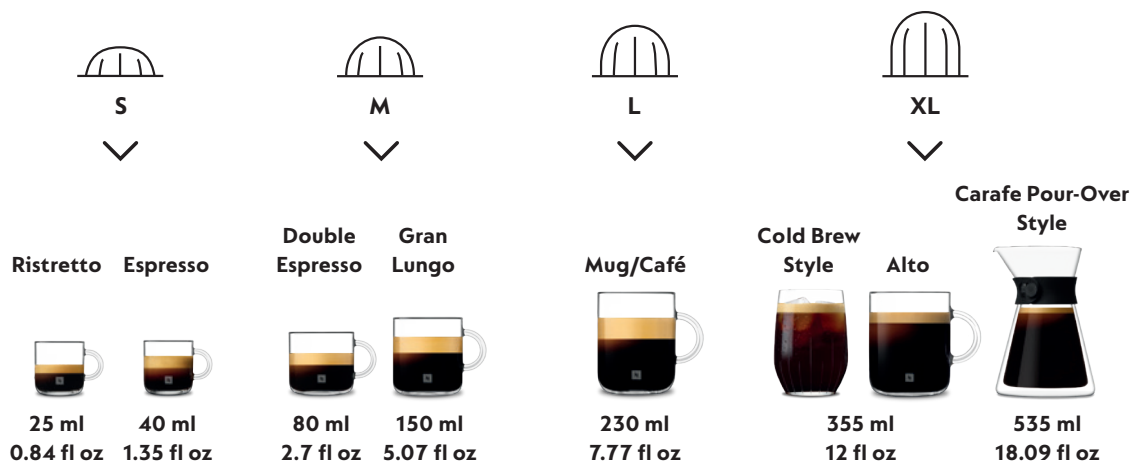


Entdecken Sie unser vollständiges Sortiment an Zubehör auf www.nespresso.com

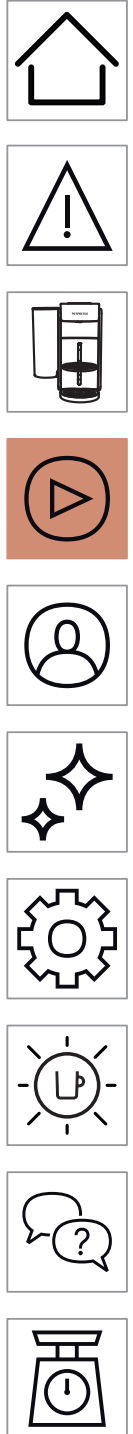


ZUBEREITUNG EINES VERTUO-KAFFEES



Vertuo: Unvergleichbarer Kaffeegenuss. Entdecken Sie eine Vielzahl von Kaffeezubereitungen mit nur einem einfachen Druck, mit den 12 meistverkauften Kaffees, die mit Ihrer Maschine erhältlich sind.

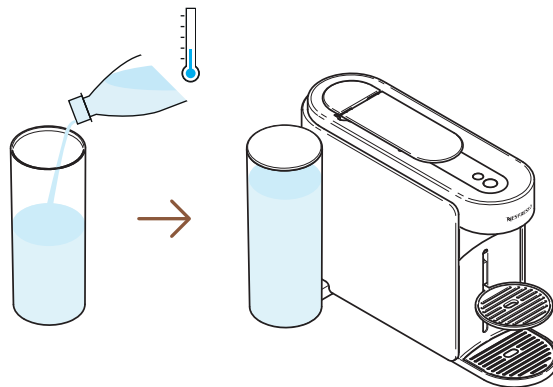


- 1** Füllen Sie den Wassertank mit frischem, trinkbarem Wasser, schliessen Sie ihn mit dem Deckel und setzen Sie ihn dann wieder auf seine Basis.

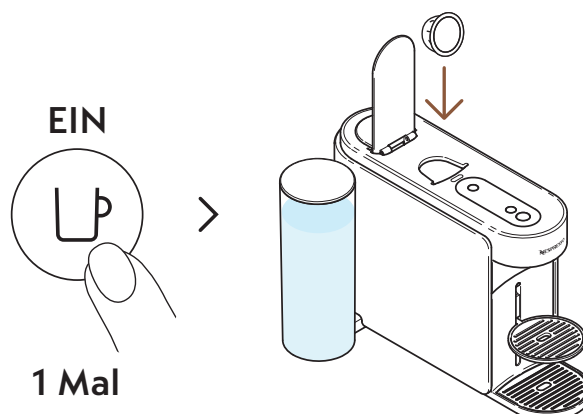


- 2** Schalten Sie die Maschine ein, indem Sie einmal auf die Kaffeetaste drücken. Öffnen Sie den Hebel der Maschine und setzen Sie eine Vertuo-Kapsel ein.




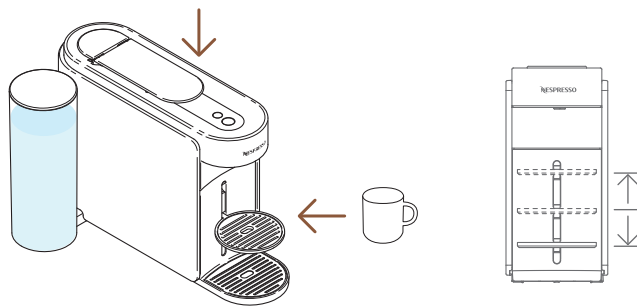

- 3** Schliessen Sie den Hebel der Maschine und stellen Sie eine Tasse unter.
- i** Um ein Überlaufen zu vermeiden, passen Sie die Tassengrösse an das Volumen der gewählten Kapsel an (vorgegeben oder personalisiert). Es ist möglich, die Tassenablage entsprechend Ihrer Tassengrösse einzustellen.

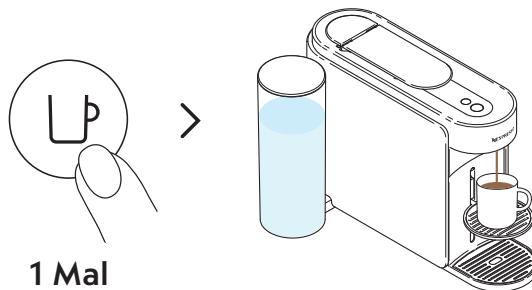

- 4** Starten Sie die Zubereitung, indem Sie die Kaffeetaste einmal drücken.

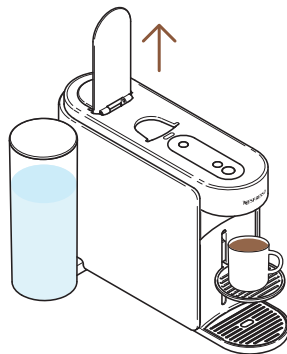

- 5** Wenn der Brühvorgang fertig ist, öffnen Sie den Hebel der Maschine, um die Kapsel auszuwerfen, und geniessen Sie Ihren Kaffee.
- i** Sie können die Kaffeezubereitung jederzeit stoppen, indem Sie einmal auf die Kaffeetaste drücken. Für die korrekte Nutzung Ihrer Maschine empfehlen wir, den Hebel nach Abschluss der Zubereitung zu öffnen (die Kontrollleuchte der Kaffeetaste sollte konstant weiss leuchten). Es ist wichtig, den Hebel zu öffnen, um die Kapseln nach der Zubereitung zu entfernen. Es kann sein, dass sich noch Kaffee/Wasser im Wartungsmodul befindet. Leeren Sie den Kapselbehälter bei Bedarf und entsorgen Sie das Wasser/Kaffeereste.






PERSONALISIEREN SIE IHRE KAFFEEMOMENTE


COFFEE CREATIONS-MODUS

Bereiten Sie ganz einfach Ihren konzentrierten Kaffee zu, bei angepasster Temperatur für all Ihre kalten und milchhaltigen Rezepte.


S		M		L		XL		Carafe Pour-Over Style	
Ristretto	Espresso	Double Espresso	Gran Lungo	Mug/Café		Cold Brew Style	Alto		
									
25 ml 0.84 fl oz	40 ml 1.35 fl oz	80 ml 2.7 fl oz	150 ml 5.07 fl oz	230 ml 7.77 fl oz		355 ml 12 fl oz	535 ml 18.09 fl oz		
✗	✓	✓	✓	✓		✗			
	25 ml 0.84 fl oz	40 ml 1.35 fl oz	40 ml 1.35 fl oz	80 ml 2.7 fl oz					
									

i Um die Vorteile vollständig zu nutzen, empfehlen wir, die Kaffees aus unserer Coffee+-Serie ausschliesslich mit den offiziellen Tassengrössen zuzubereiten. Um den besten Kaffee in der Tasse zu erhalten, raten wir davon ab, unsere Ristretto-Kaffees, XL (Alto Ambrato, Alto Onice), Cold Brew Style und Carafe Pour Over Style in diesem Modus zuzubereiten.

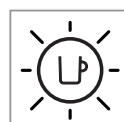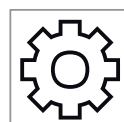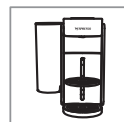


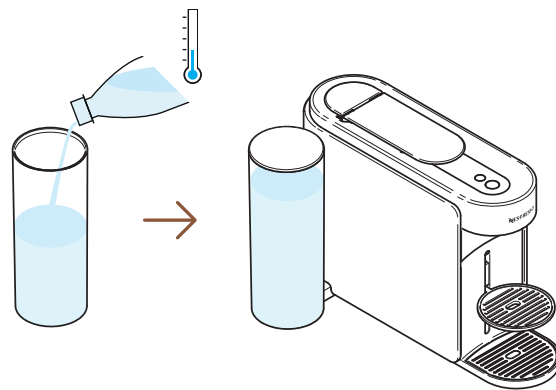



- 1** Füllen Sie den Wassertank mit frischem, trinkbarem Wasser, schliessen Sie ihn mit dem Deckel und setzen Sie ihn dann wieder auf seine Basis.

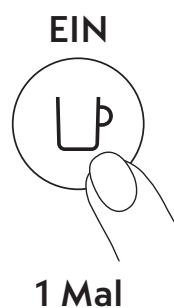


- 2** Schalten Sie die Maschine ein, indem Sie einmal auf die Kaffeetaste drücken.

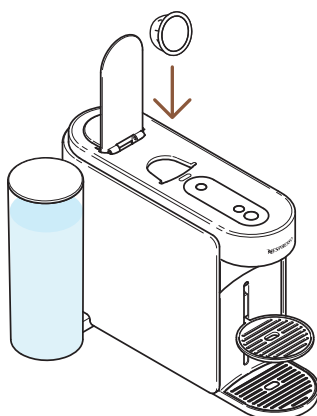

- 3** Öffnen Sie den Hebel der Maschine und setzen Sie eine Vertuo Kapsel ein, die mit dieser Funktion kompatibel ist.

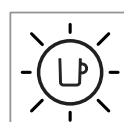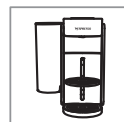

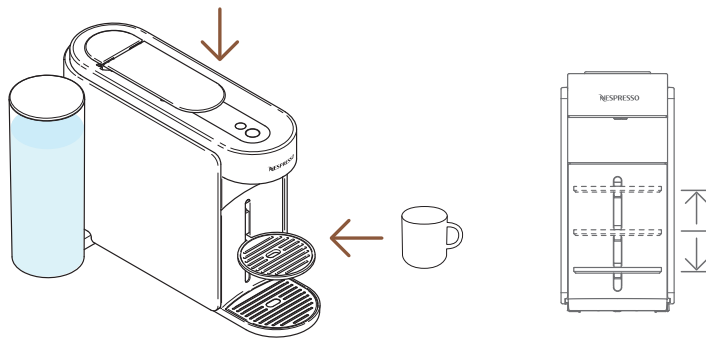


4 Schliessen Sie den Hebel der Maschine und stellen Sie eine Tasse unter.

i Um ein Überlaufen zu vermeiden, passen Sie die Tassengrösse an das Volumen der gewählten Kapsel an (vorgegeben oder personalisiert). Es ist möglich, die Tassenablage entsprechend Ihrer Tassengrösse einzustellen.



1 Mal

5 Um die Zubereitung dieses konzentrierten Kaffees zu starten, drücken Sie einmal auf die Taste für Kaffeekreationen.

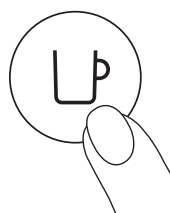


1 Mal

6 Starten Sie die Zubereitung, indem Sie die Kaffeetaste einmal drücken.

i Die Taste für Kaffeekreationen ist deaktiviert, wenn die Kapsel in diesem Modus nicht ausgeworfen werden kann. Ihre Maschine bereitet den Kaffee somit in der vorprogrammierten Tassengrösse zu.



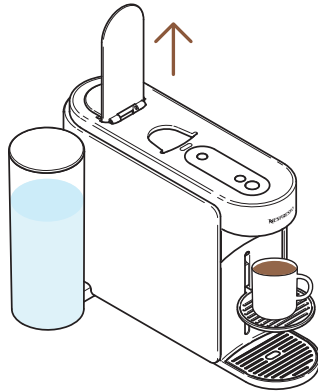


7 Wenn der Brühvorgang fertig ist, öffnen Sie die Maschine und werfen Sie die Kapsel aus.

i Sie können die Kaffeezubereitung jederzeit stoppen, indem Sie ein Mal auf die Kaffeetaste drücken.

Für die korrekte Nutzung Ihrer Maschine empfehlen wir, den Hebel nach Abschluss der Zubereitung anzuheben (die Kontrollleuchte der Kaffeetaste sollte konstant weiss leuchten). Es ist wichtig, den Hebel zu öffnen, um die Kapseln nach der Zubereitung zu entfernen.




8 Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, einen konzentrierten Kaffee bei angepasster Temperatur zuzubereiten, die erste Stufe für all Ihre Rezepte mit Eiswürfel oder Milch.




Entdecken Sie, wie Sie Ihre Maschine mit unserer Aeroccino-Kollektion aufrüsten können auf

www.nespresso.com

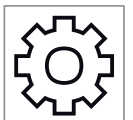


PERSONALISIERUNG DER TEMPERATUR UND DES KAFFEEVOLUMENS (NESPRESSO SMART APP).


Dank der **Nespresso** Smart App können Sie 2 Hauptparameter der Kaffeezubereitung personalisieren: die Temperatur und die Tassengröße.

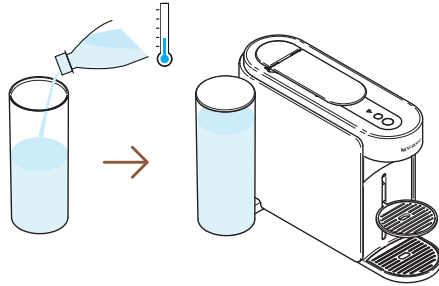

- 1 Sobald die Maschine gekoppelt ist, füllen Sie den Wassertank mit frischem, trinkbarem Wasser, schliessen Sie ihn mit dem Deckel und setzen Sie ihn dann wieder auf seine Basis.

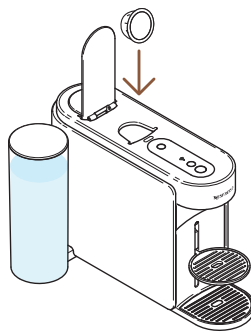


- 2 Öffnen Sie den Hebel der Maschine und setzen Sie eine Vertuo-Kapsel ein.

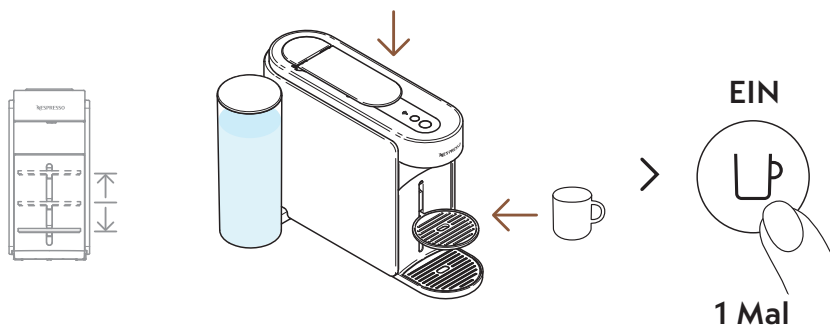

- 3 Schliessen Sie den Hebel der Maschine ab, stellen Sie eine Tasse darunter und schalten Sie die Maschine ein, indem Sie einmal auf die Kaffeetaste drücken.

- i** Um ein Überlaufen zu vermeiden, passen Sie die Tassengröße an die Tassengröße der gewählten Kapsel an (vorgegeben oder personalisiert). Es ist möglich, die Tassenablage entsprechend Ihrer Tassengröße einzustellen.



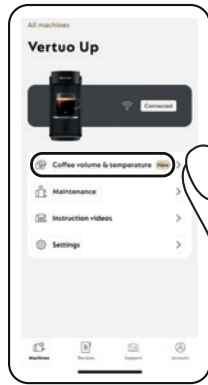


➤ „Tassenfüllmenge & Temperatur“

- 4** Öffnen Sie die **Nespresso** Smart App (innerhalb von 2 Minuten nach dem Einschalten Ihrer Maschine) und klicken Sie auf „Tassenfüllmenge & Temperatur“.


- 5** Passen Sie die Temperatur und/oder das Volumen nach Ihrem Geschmack an und speichern Sie diese Konfiguration.


- i** Die aktualisierten Einstellungen sind in der Maschine nach Tassengröße programmiert. Wenn eine spezifische Einstellung vom Benutzer programmiert wird, stoppt die Zubereitung jedes Mal, wenn die betreffende Tassengröße in der Maschine angezeigt wird, auf dem definierten Tassenniveau. Um zu den Standardeinstellungen zurückzukehren, konsultieren Sie den Abschnitt „Einstellungen“ in der **Nespresso** Smart App oder den Abschnitt „Meine Einstellungen zurücksetzen“.

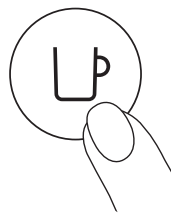

1 Mal


- 6** Starten Sie die Zubereitung Ihres personalisierten Kaffees, indem Sie einmal auf die Kaffeetaste drücken.

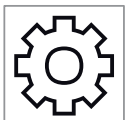

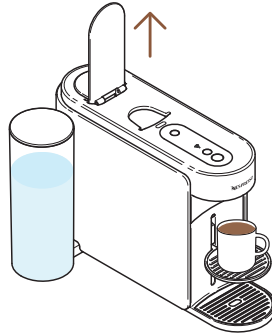


- 7** Wenn der Brühvorgang fertig ist, öffnen Sie den Hebel der Maschine, um die Kapsel auszuwerfen, und geniessen Sie Ihren Kaffee.
- i** Für die korrekte Nutzung Ihrer Maschine empfehlen wir, den Hebel nach Abschluss der Zubereitung zu öffnen (die Kontrollleuchte der Kaffeetaste sollte konstant weiss leuchten). Es ist wichtig, den Hebel zu öffnen, um die Kapseln nach der Zubereitung zu entfernen. Sie können die Kaffeezubereitung jederzeit stoppen, indem Sie einmal auf die Kaffeetaste drücken.


ANPASSUNG DER TASSENFÜLLMENGE (ÜBER DIE MASCHINE)

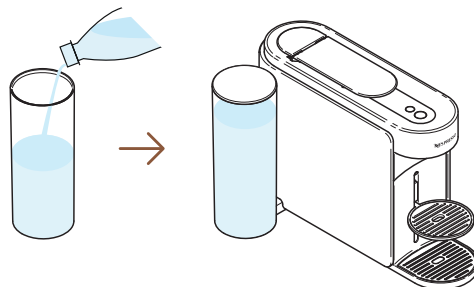


- 1** Füllen Sie den Wassertank mit frischem, trinkbarem Wasser, schliessen Sie ihn mit dem Deckel und setzen Sie ihn dann wieder auf seine Basis.

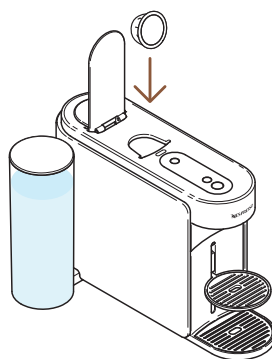

- 2** Öffnen Sie den Hebel der Maschine und setzen Sie eine Vertuo-Kapsel ein.

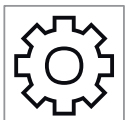


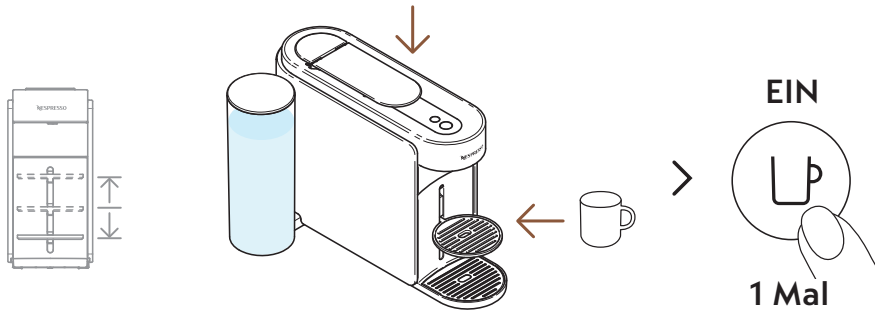

- 3** Schliessen Sie den Hebel der Maschine ab, stellen Sie eine Tasse darunter und schalten Sie die Maschine ein, indem Sie einmal auf die Kaffeetaste drücken.
- i** Um ein Überlaufen zu vermeiden, passen Sie die Tassengrösse an das Volumen der gewählten Kapsel an (vorgegeben oder personalisiert). Es ist möglich, die Tassenablage entsprechend Ihrer Tassengrösse einzustellen.



- 4** Starten Sie die Zubereitung, indem Sie mindestens 5 Sekunden lang die Kaffeetaste gedrückt halten.

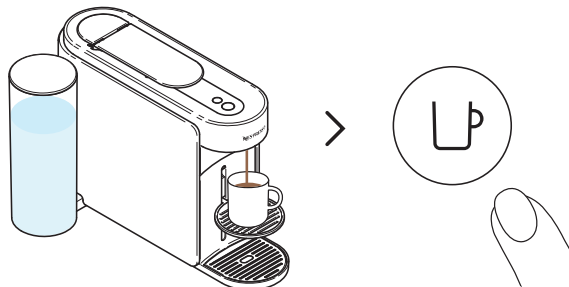


- 5** Lassen Sie die Kaffeetaste los, sobald das gewünschte Volumen erreicht ist. Es kann sein, dass einige Tropfen Kaffee noch einige Sekunden lang weiterlaufen.
- i** Für die korrekte Nutzung Ihrer Maschine empfehlen wir, den Hebel nach Abschluss der Zubereitung zu öffnen (die Kontrollleuchte der Kaffeetaste sollte konstant weiss leuchten). Es ist wichtig, den Hebel zu öffnen, um die Kapseln nach der Zubereitung zu entfernen.
- i** Die Programmierung ist spezifisch für jede Tassengrösse. Die Tassengrößen können von 20 ml (0.7 fl oz) bis 500 ml (17 fl oz mit Ausnahme des Coffee Pour-Over Style, der bis zu 1 l erreichen kann) programmiert werden. Wenn eine spezifische Einstellung vom Benutzer programmiert wird, stoppt die Zubereitung jedes Mal, wenn die betreffende Tassengrösse in der Maschine angezeigt wird, auf dem definierten Tassenniveau. Um zu den Standardeinstellungen zurückzukehren, wechseln Sie zu dem Abschnitt „Maschineneinstellungen“.




WARTUNG

SCHNELLES SPÜLEN.

Möchten Sie Ihre Tasse vorwärmen oder Ihre Maschine schnell nach einem aromatisierten Kaffee spülen? Ihre Vertuo Up Maschine bietet eine Option für schnelles Spülen.

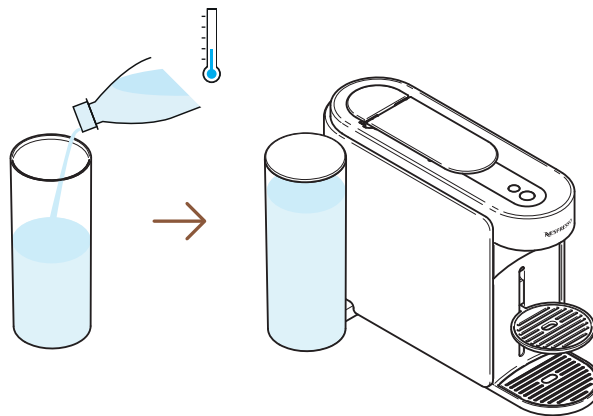


- 1 Füllen Sie den Wassertank mit frischem, trinkbarem Wasser, schliessen Sie ihn mit dem Deckel und setzen Sie ihn dann wieder auf seine Basis.

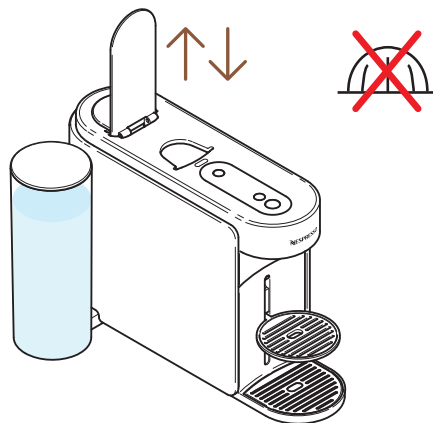


- 2 Öffnen Sie den Hebel der Maschine und senken Sie ihn ab, um die Kapsel auszuwerfen und setzen Sie keine neue Kapsel ein.




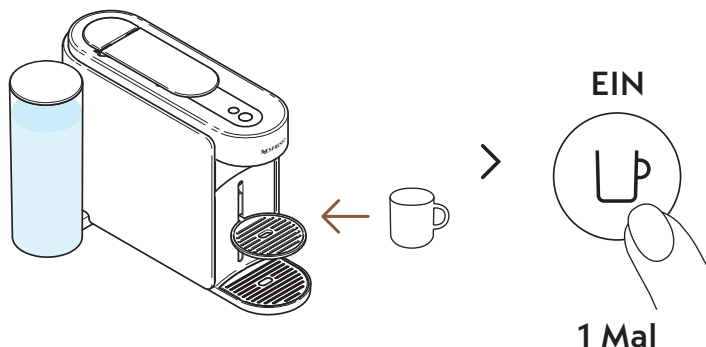

- 3** Stellen Sie eine Tasse darauf und schalten Sie die Maschine ein, indem Sie einmal auf die Kaffeetaste drücken.


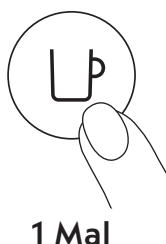


- 4** Starten Sie die Zubereitung, indem Sie einmal auf die Kaffeetaste drücken, ohne eine Kapsel einzusetzen.

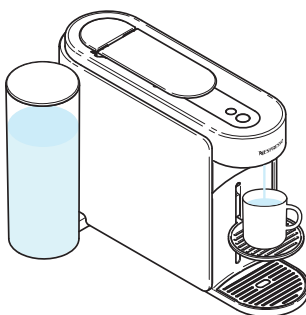

- 5** ~40 ml (~1.35 fl oz) heisses Wasser wird zubereitet. Trinken Sie diese Zubereitung nicht.


- i** Sie können die Zubereitung jederzeit stoppen, indem Sie einmal auf die Kaffeetaste drücken. Für die korrekte Nutzung Ihrer Maschine empfehlen wir, den Hebel nach Abschluss der Zubereitung anzuheben (die Kontrollleuchte der Kaffeetaste sollte konstant weiss leuchten).
- i** Während des Vorgangs kann sich Wasser im Wartungsmodul ansammeln. Sie können die Zubereitung jederzeit stoppen, indem Sie einmal auf die Kaffeetaste drücken. Für die korrekte Nutzung Ihrer Maschine empfehlen wir, den Hebel nach Abschluss der Zubereitung anzuheben (die Kontrollleuchte der Kaffeetaste sollte konstant weiss leuchten).

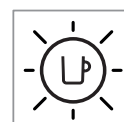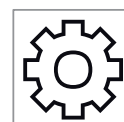

REINIGUNG




Reinigen Sie Ihre Maschine einmal im Monat, wenn Sie beginnen, Kaffeereste in Ihrer Tasse zu bemerken, oder nach einer langen Zeit der Nichtbenutzung. Sobald Ihre Maschine verbunden ist, können Sie diesen Vorgang ganz einfach mit der **Nespresso Smart App** durchführen.

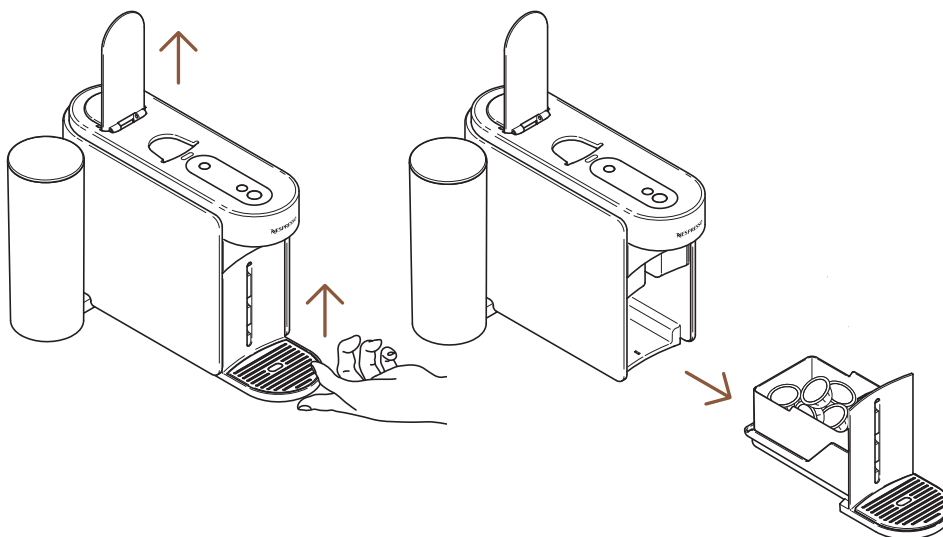


- 1** Öffnen Sie den Hebel der Maschine, um die Kapsel auszuwerfen, und entfernen Sie das Wartungsmodul.



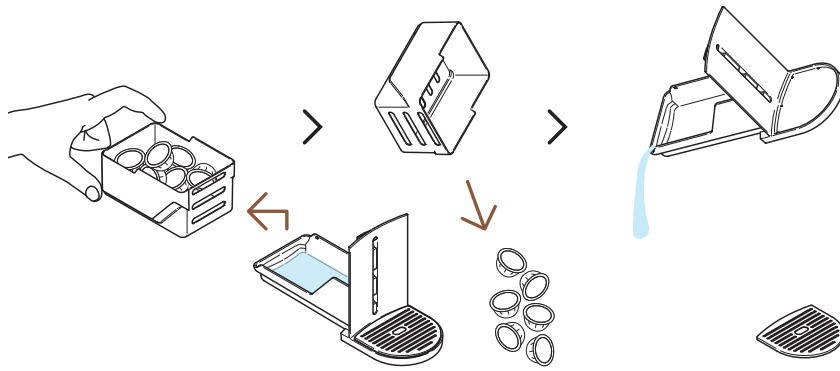


- 2** Leeren Sie den Kapselbehälter bei Bedarf und entsorgen Sie das Wasser sowie die Kaffeereste.

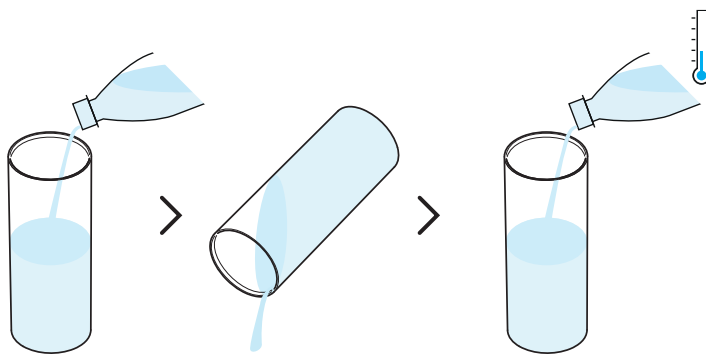


- 3** Spülen Sie den Wassertank aus, bevor Sie ihn nur mit frischem, trinkbarem Wasser (0,5 L / 17 fl oz) füllen.

- i** Bitte stellen Sie sicher, dass der Wassertank während diesem Vorgang nur einmal gefüllt wird.

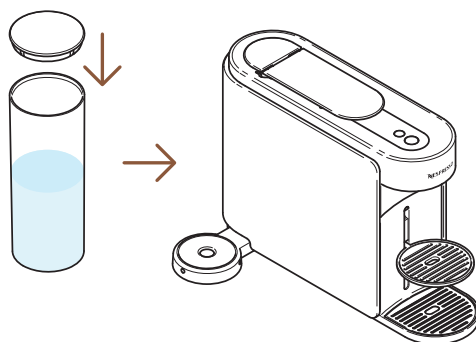


- 4** Schliessen Sie den Wassertank mit dem Deckel und setzen Sie ihn wieder auf die Maschine



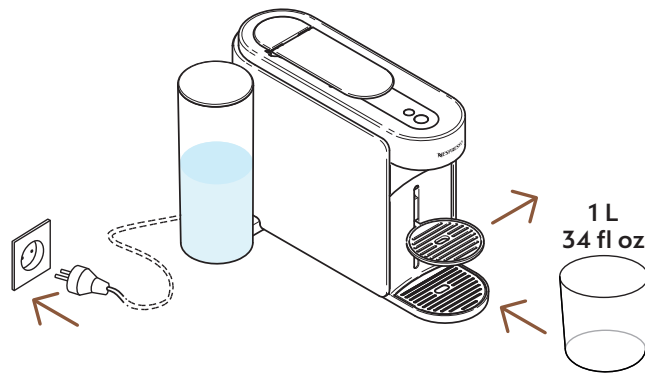

- 5** Nachdem Sie die Maschine angeschlossen haben, entfernen Sie die Tassenablage und stellen Sie einen leeren Behälter (von mindestens 1 L / 34 fl oz) unter den Kaffeerauslauf.

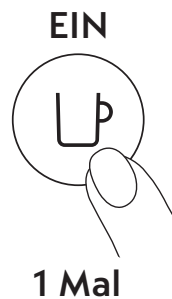


- 6** Schalten Sie die Maschine ein, indem Sie einmal auf die Kaffeetaste drücken.




- 7** Öffnen Sie den Hebel der Maschine. Drücken Sie die Wartungstaste für mindestens 3 Sekunden. Lassen Sie sie los, wenn die Kontrollleuchte der Kaffeetaste **blau** leuchtet.

- i** Um den Wartungsmodus zu verlassen, bevor Sie eine Prozedur starten, drücken Sie erneut die Wartungstaste für mindestens 3 Sekunden




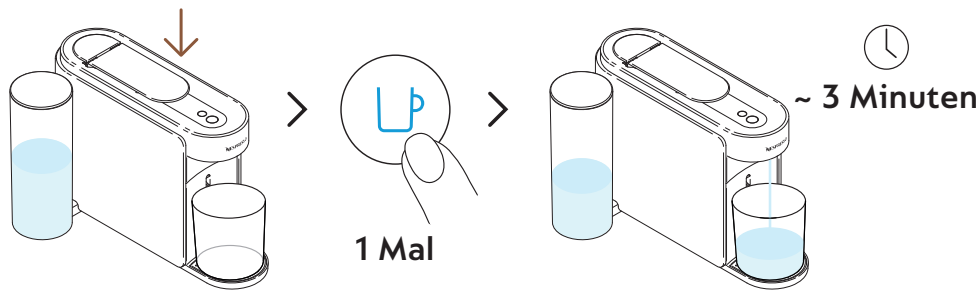

- 8** Schliessen Sie den Hebel und drücken Sie einmal auf die blaue Kaffeetaste, um den Prozess zu starten.
- i** Die Maschine startet den Spülvorgang. Dieser Vorgang kann bis zu 3 Minuten dauern.
- i** Während des Spülvorgangs kann sich Wasser im Wartungsmodul ansammeln.

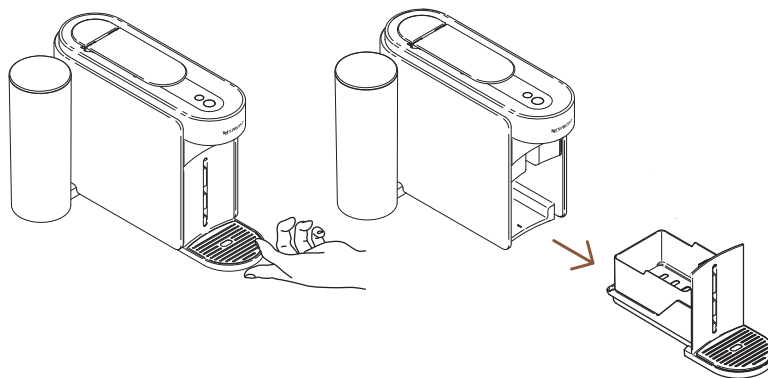


- 9** Entfernen Sie das Wartungsmodul aus der Maschine.

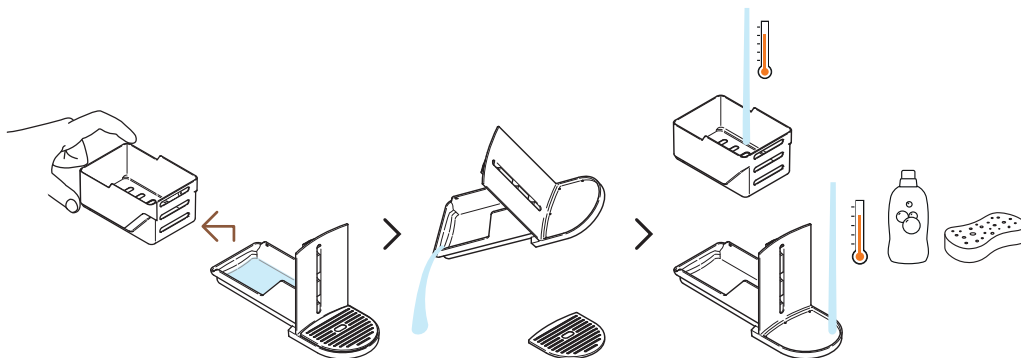

- 10** Trennen Sie den Kapselbehälter vom Rest und entsorgen Sie das Wasser. Waschen Sie das Wartungsmodul mit heissem Wasser und einem milden, geruchlosen Reinigungsmittel.

ACHTUNG: Reinigen Sie Ihre Maschine niemals mit Lösungsmitteln oder starken oder scheuernden Reinigungsmitteln. Stellen Sie die Maschine nicht in die Spülmaschine. Tauchen Sie die Maschine niemals ganz oder teilweise in Wasser.



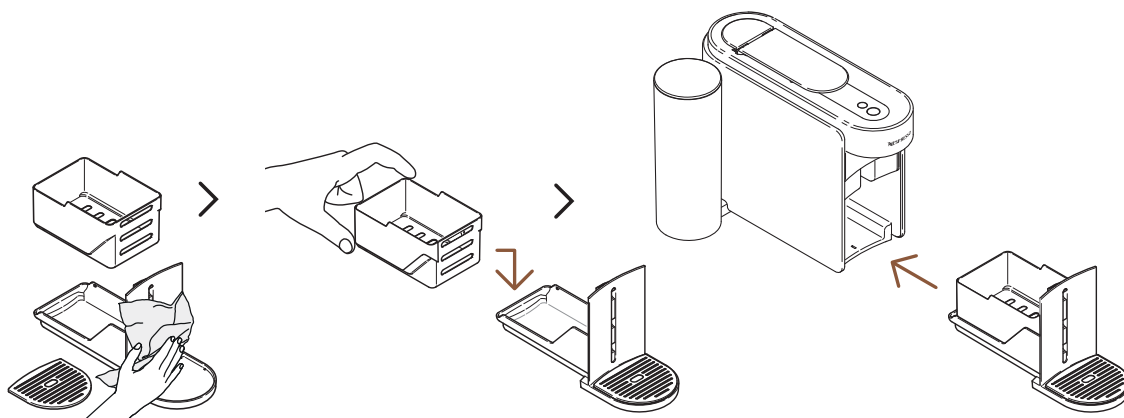

11 Trocknen Sie das Wartungsmodul mit einem sauberen, weichen Tuch ab und setzen Sie es wieder in die Maschine ein.

i Sobald der Vorgang abgeschlossen ist (die Kontrollleuchte der Kaffeetaste sollte konstant weiss leuchten), ist die Maschine wieder betriebsbereit.

ACHTUNG: Reinigen Sie regelmässig den Kaffeeauslauf mit einem sauberen, feuchten Tuch. Verwenden Sie immer weiche Tücher, um die Maschine zu reinigen.

ENTKALKUNG




Die Entkalkung der Maschine gewährleistet eine nachhaltige Funktion während ihres gesamten Lebenszyklus und ermöglicht es Ihnen, ein unvergleichliches Kaffeeerlebnis zu geniessen, wie am ersten Tag. **Wenn die Kontrollleuchte der Wartungstaste orange leuchtet**, zeigt die Maschine an, dass eine Entkalkung erforderlich ist.

Sobald Ihre Maschine verbunden ist, können Sie diesen Vorgang ganz einfach mit der **Nespresso** Smart App durchführen.


i Die Entkalkung dauert ca. 15 Minuten und **kann nicht unterbrochen** werden, sobald sie gestartet ist.

Sie benötigen:


- Ein Entkalkungsset ist erhältlich auf www.nespresso.com
- Ein leerer Behälter (1,5 l/51 fl oz).

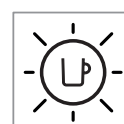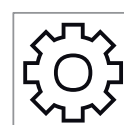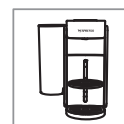


1. ZYKLUS: ENTKALKUNG

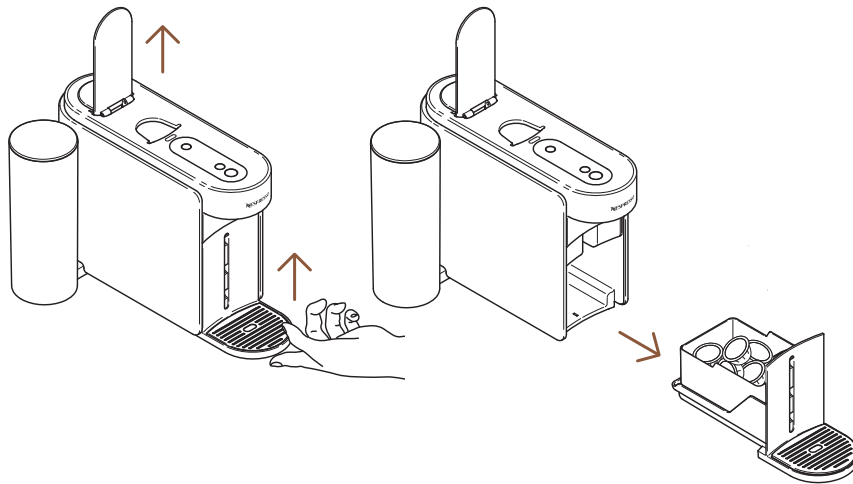

- 1** Heben Sie den Hebel der Maschine an, um die gebrauchte Kapsel auszuwerfen. Entfernen Sie das Wartungsmodul aus der Maschine.

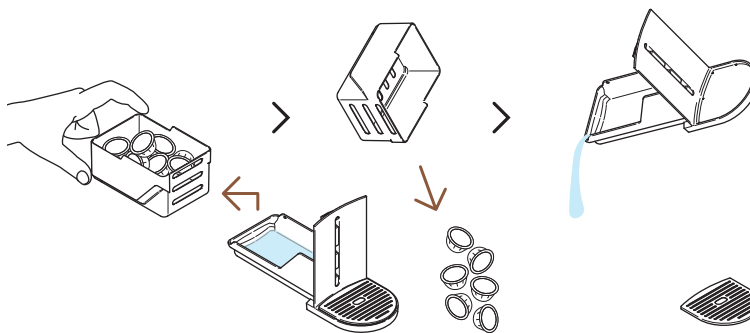


- 2** Trennen Sie den Kapselbehälter vom Rest und entsorgen Sie das Wasser sowie die Kaffeereste.

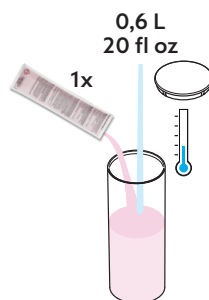


- 3** Füllen Sie den Wassertank mit 0,6 L / 20 fl oz Wasser, fügen Sie einen Beutel Entkalkungsflüssigkeit von **Nespresso** hinzu und schliessen Sie den Wassertank mit dem Deckel.

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass der flüssige Entkalker gefährlich sein kann. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit den Augen, der Haut und Oberflächen.




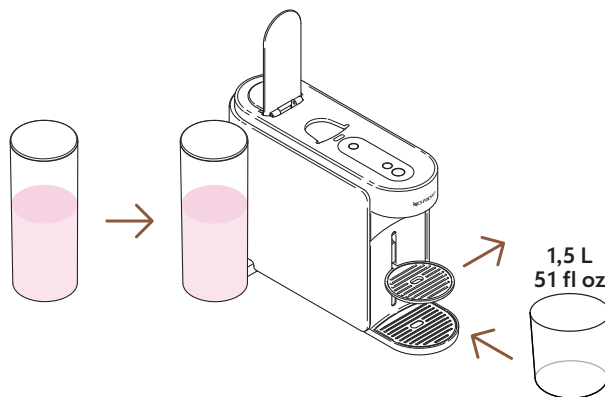

- 4** Setzen Sie den Wassertank wieder auf die Maschine. Entfernen Sie die Tassenablage und stellen Sie einen leeren Behälter (von mindestens 1,5 L/51 fl oz) unter den Kaffeeauslass.


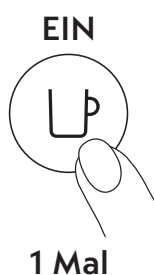



- 5** Schalten Sie die Maschine ein, indem Sie einmal auf die Kaffeetaste drücken.

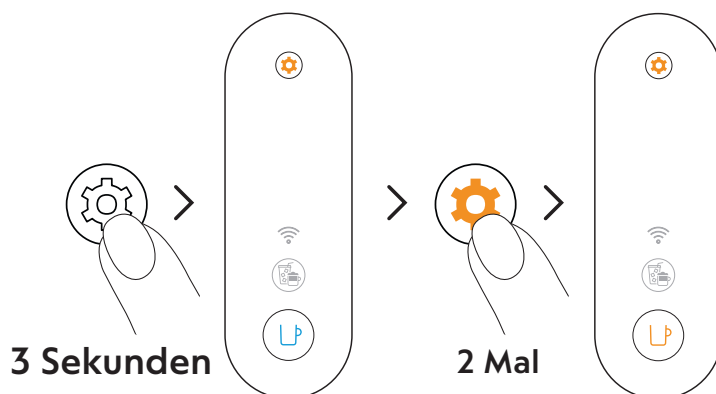

- 6** Drücken Sie die Bezugstaste für mindestens 3 Sekunden. Sobald die Kontrollleuchte der Kaffeetaste konstant blau leuchtet, lassen Sie sie los und drücken Sie zweimal auf die Wartungstaste. Die Kontrollleuchte der Kaffeetaste sollte konstant **orange** leuchten.

- i** Um den Wartungsmodus zu verlassen, bevor Sie eine Prozedur starten, drücken Sie erneut die Wartungstaste für mindestens 3 Sekunden.

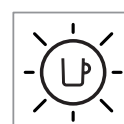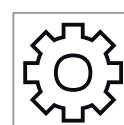


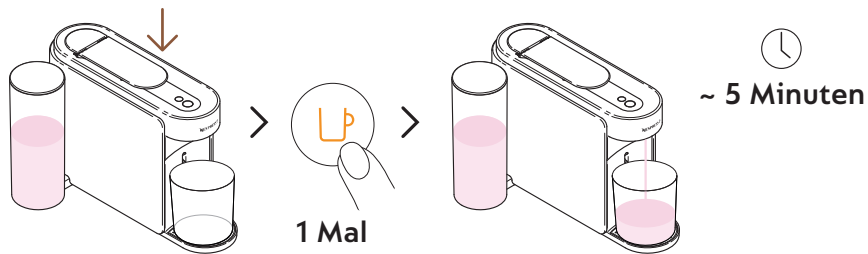

- 7** Drücken Sie den Hebel nach unten und drücken Sie einmal auf die orangefarbene Kaffeetaste, um den ersten Entkalkungszyklus zu starten.


- i** Das Gerät startet den ersten Entkalkungszyklus; dieser Vorgang kann bis zu 5 Minuten dauern und das Gerät schaltet sich nach Abschluss des Zyklus automatisch ab.

2. ZYKLUS: SPÜLEN

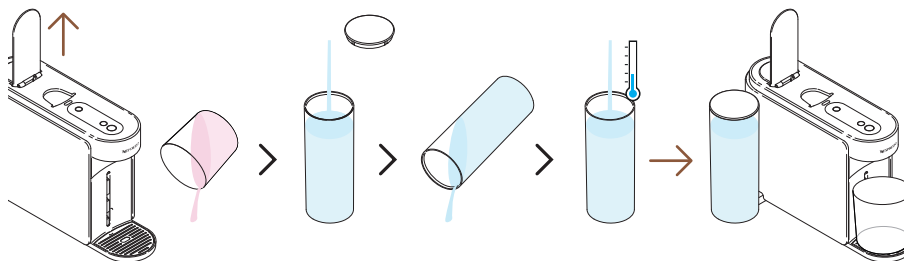

- 8** Nach dem ersten Entkalkungszyklus muss die Maschine gespült werden. Heben Sie den Hebel der Maschine an, leeren Sie den Behälter, spülen Sie den Wassertank aus und füllen Sie ihn **vollständig** mit frischem Trinkwasser. Setzen Sie ihn wieder ein.


- i** Bitte stellen Sie sicher, dass der Wassertank während diesem Vorgang nur einmal gefüllt wird.

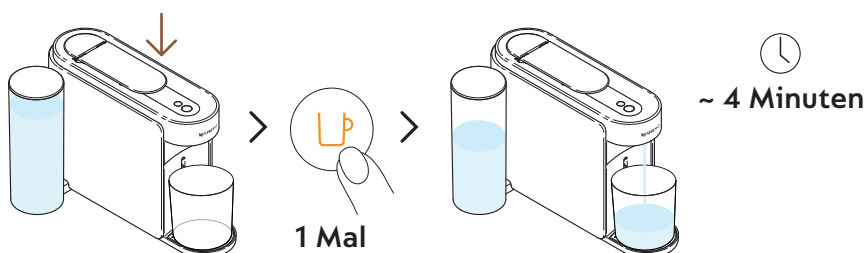


- 9** Drücken Sie den Hebel nach unten und drücken Sie erneut die orangefarbene Kaffeetaste, um die Spülphase des Entkalkungsvorgangs zu starten.

- i** Der Spülvorgang kann bis zu 4 Minuten dauern und die Maschine schaltet sich nach Beendigung des Zyklus automatisch ab.
- i** Während des Vorgangs kann sich Wasser im Wartungsmodul ansammeln.




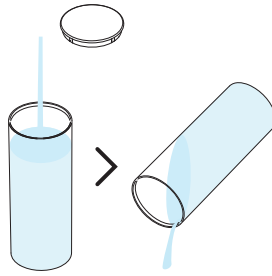

10 Spülen Sie den Wassertank aus.

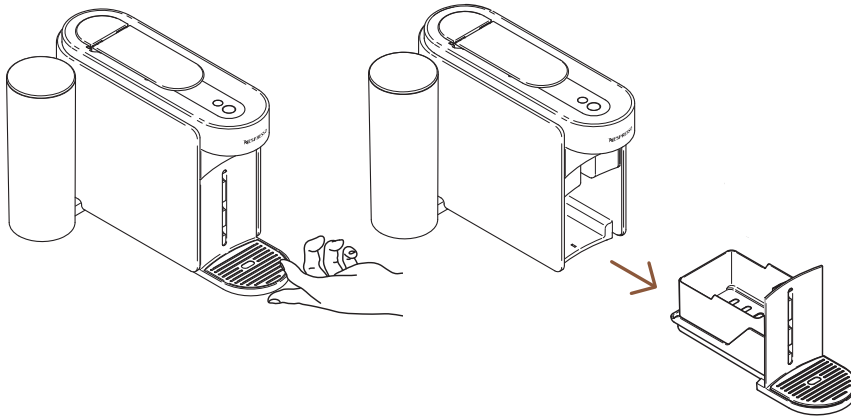


11 Entfernen Sie das Wartungsmodul aus der Maschine.

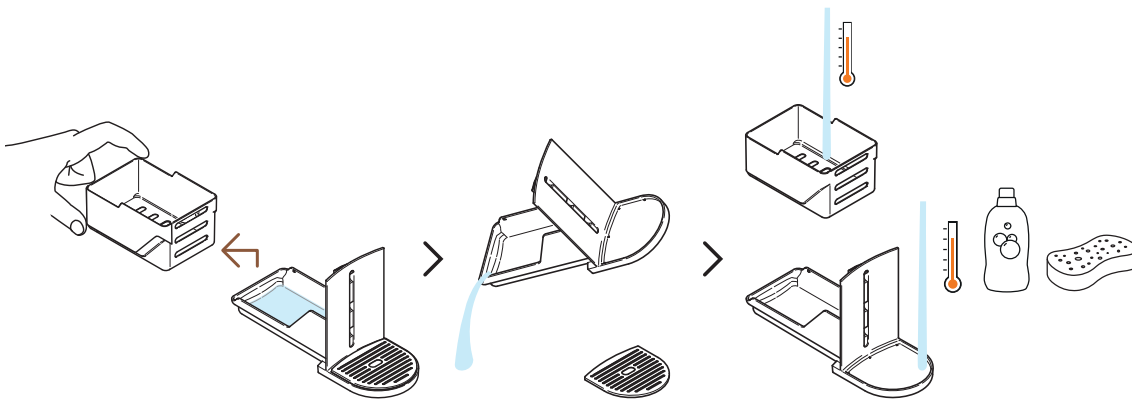

12 Trennen Sie den Kapselbehälter vom Rest und entsorgen Sie das Wasser. Waschen Sie das Wartungsmodul mit heissem Wasser und einem milden, geruchlosen Reinigungsmittel.

ACHTUNG: Reinigen Sie Ihre Maschine niemals mit Lösungsmitteln oder starken oder scheuernden Reinigungsmitteln. Stellen Sie die Maschine nicht in die Spülmaschine. Tauchen Sie die Maschine niemals ganz oder teilweise in Wasser.



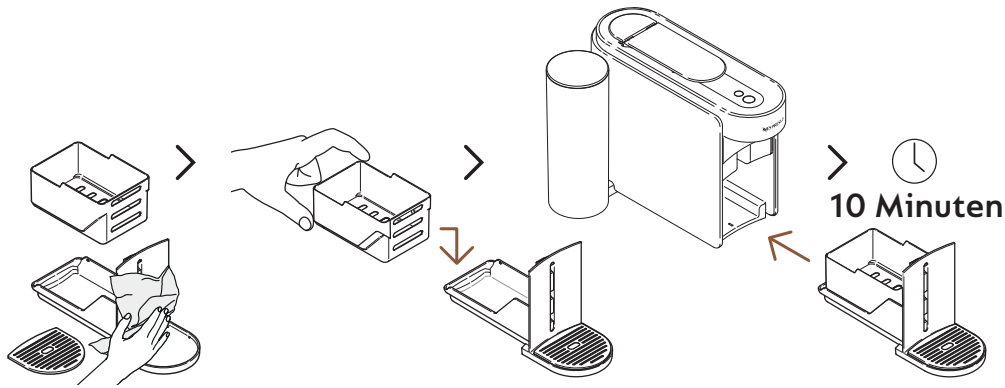

13 Trocknen Sie das Wartungsmodul mit einem sauberen, weichen Tuch ab und setzen Sie es wieder in die Maschine ein. Lassen Sie die Maschine vor dem Gebrauch 10 Minuten lang ruhen.


i Die Maschine stoppt und schaltet sich nach Beendigung des Vorgangs automatisch aus.

ACHTUNG: Reinigen Sie regelmässig den Kaffeeauslauf mit einem sauberen, feuchten Tuch. Verwenden Sie immer weiche Tücher, um die Maschine zu reinigen.


ENTLEERUNG DES SYSTEMS

Sie können die Auslaufdüsen vor einer längeren Nichtbenutzung, zum Schutz vor Frost oder vor dem Versand der Maschine zur Reparatur entleeren. Sobald Ihre Maschine verbunden ist, können Sie diesen Vorgang ganz einfach mit der **Nespresso** Smart App durchführen.




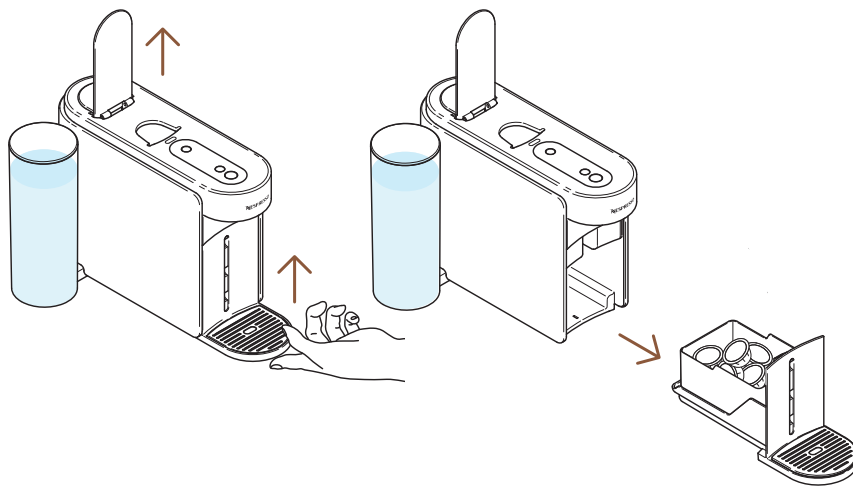




- 1** Heben Sie den Hebel der Maschine an, um die gebrauchte Kapsel auszuwerfen. Entfernen Sie das Wartungsmodul aus der Maschine.

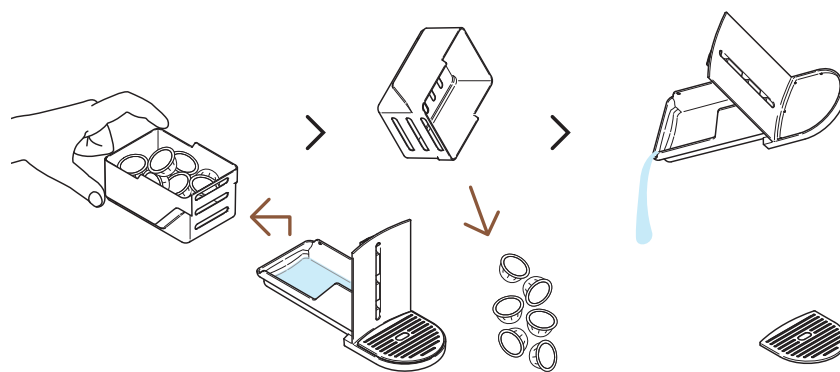


- 2** Trennen Sie den Kapselbehälter vom Rest und entsorgen Sie das Wasser sowie die Kaffeereste.

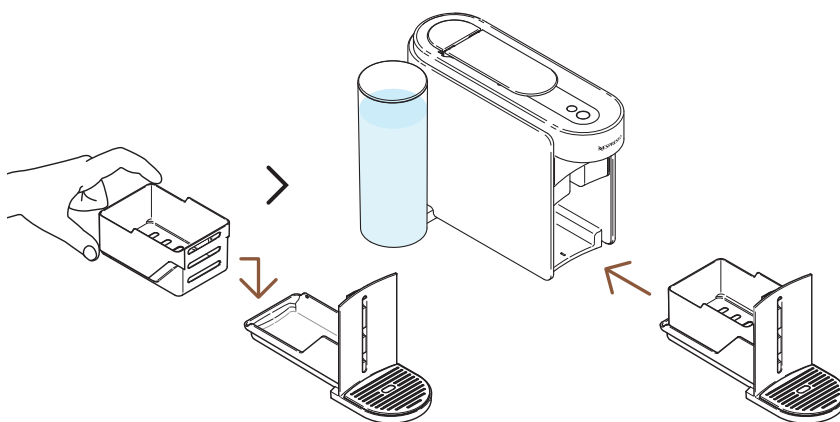


- 3** Setzen Sie das Wartungsmodul wieder in die Maschine ein.

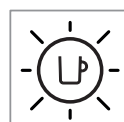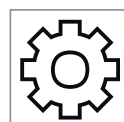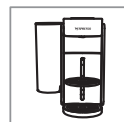


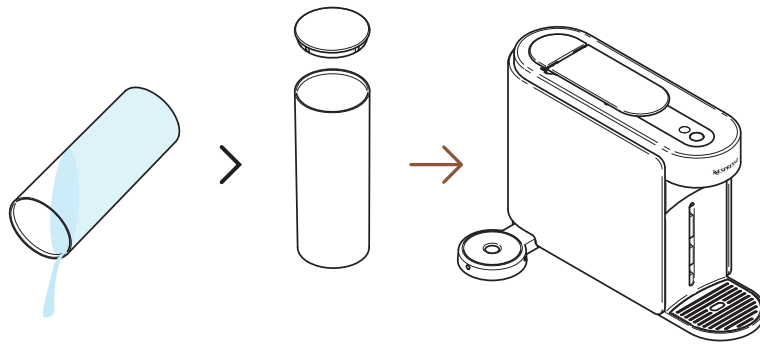

- 4** Leeren Sie den Wassertank und setzen Sie ihn **ohne** Wasser wieder auf das Gerät.

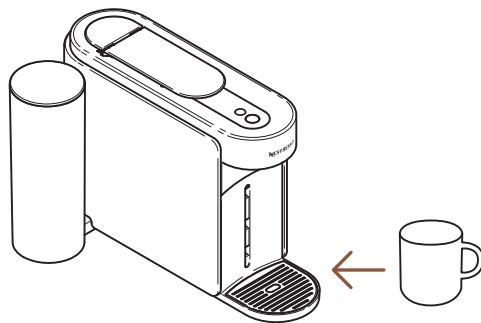

- 5** Stellen Sie eine leere Tasse unter den Kaffeeauslauf.

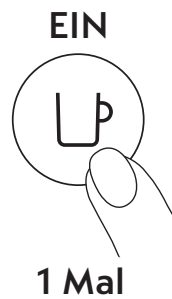


- 6** Schalten Sie die Maschine ein, indem Sie einmal auf die Kaffeetaste drücken.






- 7** Heben Sie den Hebel der Maschine an. Drücken Sie die Wartungstaste mindestens 3 Sekunden lang. Sobald die Anzeige der Kaffeetaste blau leuchtet, lassen Sie die Taste los und drücken Sie einmal auf die Wartungstaste. Die Anzeige der Kaffeetaste muss **gelb** leuchten.

- i** Um den Wartungsmodus zu verlassen, bevor Sie eine Prozedur starten, drücken Sie erneut die Wartungstaste für mindestens 3 Sekunden.

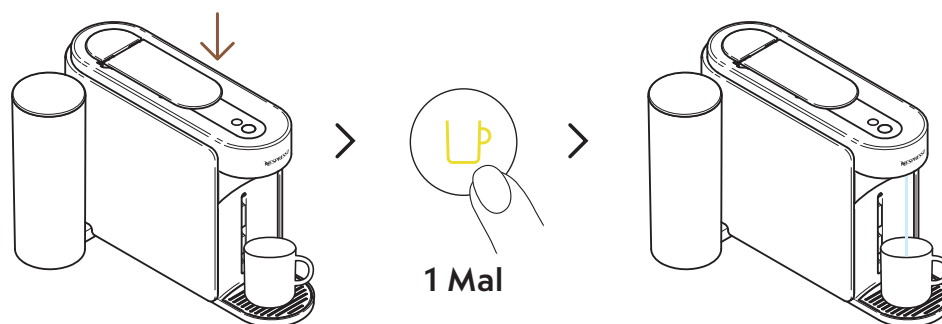


- 8** Drücken Sie den Hebel nach unten und drücken Sie einmal auf die gelbe Kaffeetaste, um den Entleerungsvorgang zu starten.

- i** Die Kontrollleuchte der Kaffeetaste blinkt während des Vorgangs gelb und erlischt, sobald der Vorgang abgeschlossen ist.

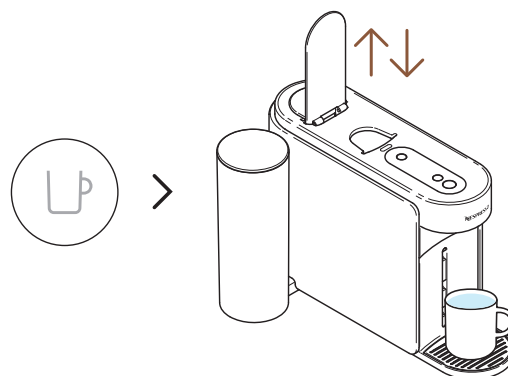


- 9** Sobald der Vorgang abgeschlossen ist (Kaffee-Taste ausgeschaltet), heben und senken Sie den Hebel der Maschine.



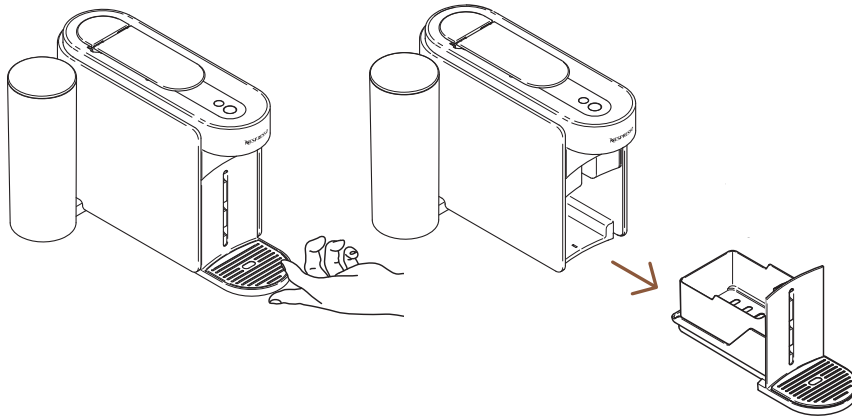


10 Entfernen Sie das Wartungsmodul aus der Maschine.

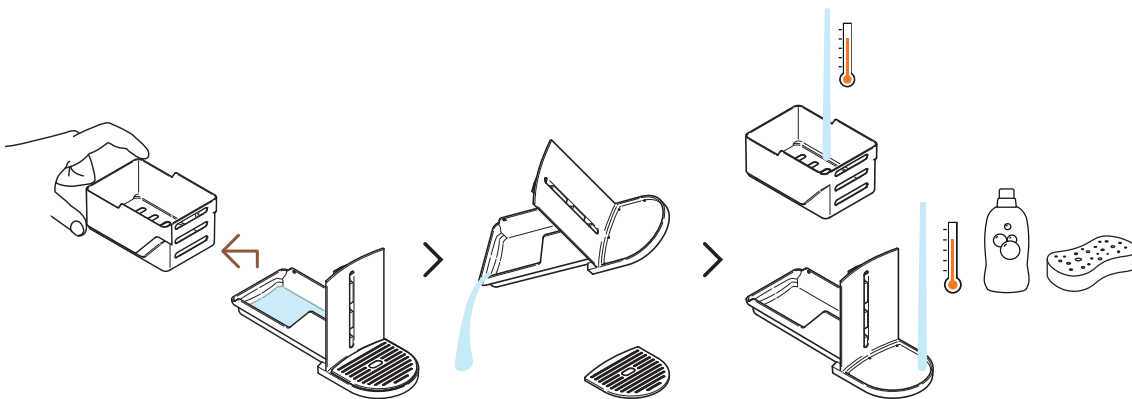

11 Trennen Sie den Kapselbehälter vom Rest und entsorgen Sie das Wasser. Waschen Sie das Wartungsmodul mit heissem Wasser und einem milden, geruchlosen Reinigungsmittel.

ACHTUNG: Reinigen Sie Ihre Maschine niemals mit Lösungsmitteln oder starken oder scheuernden Reinigungsmitteln. Stellen Sie die Maschine nicht in die Spülmaschine. Tauchen Sie die Maschine niemals ganz oder teilweise in Wasser.

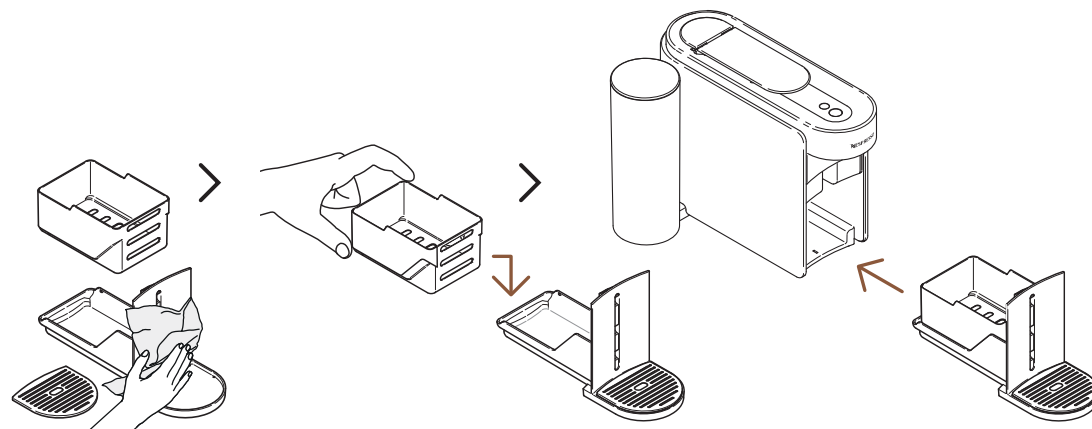


12 Trocknen Sie das Wartungsmodul mit einem sauberen, weichen Tuch ab und setzen Sie es wieder in die Maschine ein.




MASCHINENEINSTELLUNGEN

AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN

Mit diesem Vorgang können Sie Ihre Maschine sowie die **Nespresso** Smart-App neu programmieren, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen und **nur** die personalisierten Einstellungen zu löschen.

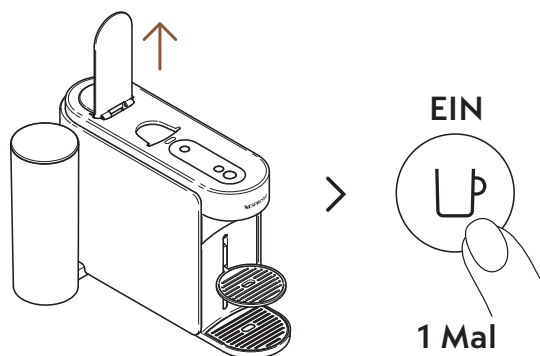



- 1 Öffnen Sie den Hebel an und schalten Sie die Maschine ein, indem Sie einmal auf die Kaffeetaste drücken

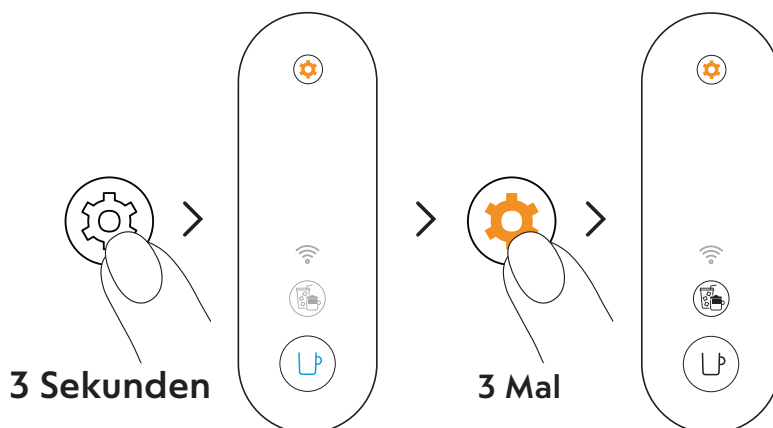

- 2 Halten Sie die Wartungstaste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt. Sobald die Anzeige der Kaffeetaste blau leuchtet, lassen Sie die Taste los und drücken Sie dreimal auf die Wartungstaste. Die Anzeigen der Kaffeetaste und der Taste „Coffee Creations“ müssen weiss leuchten.

- i** Um den Wartungsmodus zu verlassen, bevor Sie eine Prozedur starten, drücken Sie erneut die Wartungstaste für mindestens 3 Sekunden.

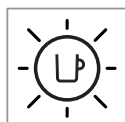

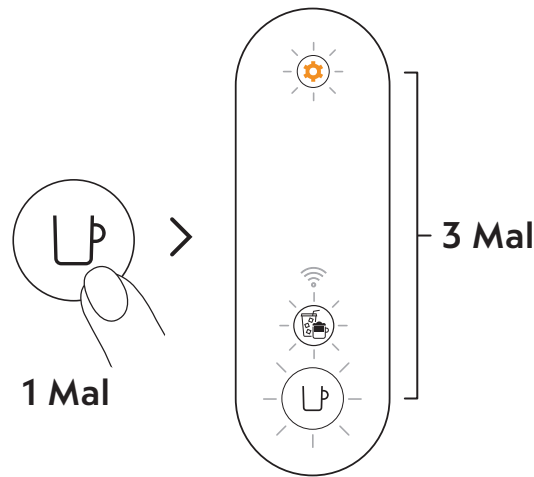


- 3** Drücken Sie einmal auf die Kaffeetaste, um zu bestätigen. Wenn alle drei Tasten dreimal blinken, bedeutet dies, dass die Maschine neu programmiert wurde und die Werkseinstellungen wiederhergestellt sind.

- i** Sobald der Vorgang abgeschlossen ist (die Kontrollleuchte der Kaffeetaste sollte konstant weiss leuchten), ist die Maschine wieder betriebsbereit.


LÖSCHEN DER EINSTELLUNGEN UND ZURÜCKSETZEN DES GERÄTS

Mit diesem Vorgang können Sie Ihre Maschine vollständig neu programmieren, indem Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen und alle benutzerdefinierten Einstellungen sowie Ihre Maschine aus der **Nespresso** Smart-App löschen.

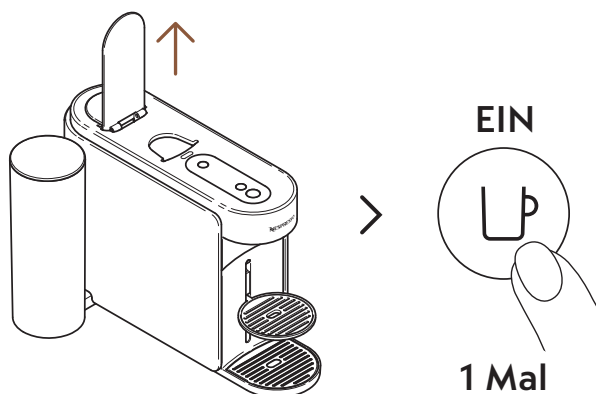


- 1** Öffnen Sie den Hebel an und schalten Sie die Maschine ein, indem Sie einmal auf die Kaffeetaste drücken



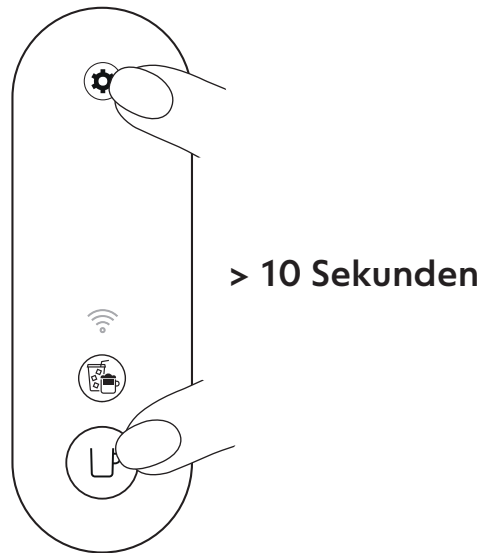

- 2** Halten Sie die Kaffee- und Wartungstaste mindestens 10 Sekunden lang gedrückt.

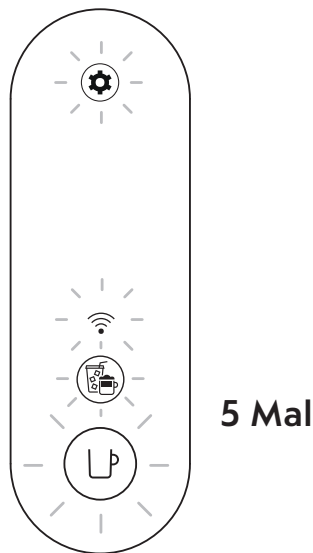



- 3** Wenn alle Tasten und die Verbindungsanzeige fünf Mal blinken, bedeutet dies, dass das Gerät **vollständig zurückgesetzt** wurde und die Werkseinstellungen wiederhergestellt sind.

- i** Das Gerät schaltet sich aus, wenn der Vorgang abgeschlossen ist. Ihr Gerät ist nun aus Ihrer **Nespresso** Smart App gelöscht.



ÜBERSICHT DER KONTROLLLEUCHTEN

Möchten Sie mehr darüber erfahren, in welchen Situationen die Anzeigen und Tasten der Vertuo Up-Maschine blinken? Sehen Sie sich das folgende Video an:

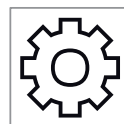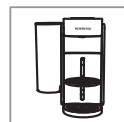

FEHLERBEHEBUNG

Die Kaffeetaste ist ausgeschaltet.




- Das Gerät schaltet sich nach 2 Minuten Nichtbenutzung automatisch aus. Drücken Sie einmal auf die Kaffeetaste, um sie einzuschalten.
- Überprüfen Sie den Anschluss und die Versorgungsspannung und stellen Sie sicher, dass diese mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmen.

Aus dem Kaffeeauslauf der Maschine fliesst kein Wasser/Kaffee.

- Vergewissern Sie sich, dass der Wassertank mit frischem Trinkwasser gefüllt und richtig positioniert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass eine neue Vertuo-Kapsel richtig eingesetzt ist, dass der Hebel richtig heruntergedrückt ist, und drücken Sie dann einmal auf die Kaffeetaste, um Ihren Kaffee zuzubereiten.
- Öffnen Sie den Hebel der Maschine, um die Kapsel auszuwerfen, und reinigen Sie die Maschine gemäss den Anweisungen im Abschnitt „**Reinigung**“.
- Entkalken Sie die Maschine, insbesondere wenn die Kontrollleuchte der Wartungstaste dauerhaft orange leuchtet, gemäss den Anweisungen im Abschnitt „**Entkalken**“.

Der Kaffee ist nicht heiss genug.

- Es ist möglich, dass die Tassentemperatur der ersten Zubereitungen niedriger ist, insbesondere bei den Tassenlängen Ristretto und Espresso.
- Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „**Anmelden Ihres Geräts**“, um die Temperatur Ihres Kaffees in der **Nespresso** Smart App anzupassen.
- Mit dieser Maschine können Sie Ihre Tasse mit der Schnellspülfunktion vorwärmen (siehe Abschnitt „**Schnelles Spülen**“). Die Maschine bereitet dann etwa 40 ml (1,35 fl oz) heisses Wasser zu. Trinken Sie dieses Wasser nicht.
- Entkalken Sie die Maschine, insbesondere wenn die Kontrollleuchte der Wartungstaste dauerhaft orange leuchtet, gemäss den Anweisungen im Abschnitt „**Entkalken**“.

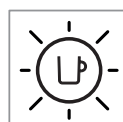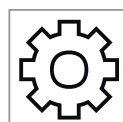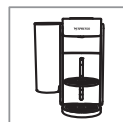

Mein Wasserauffangbehälter enthält zu viel Wasser/flüssigen Kaffee.

Die Maschine scheint undicht zu sein.

- Aufgrund der Konstruktion und Technologie der Maschine kann es vorkommen, dass Sie nach jedem Brühvorgang eine geringe Menge Wasser/flüssigen Kaffee in der Tropfschale feststellen (einige ml pro Kaffee). Es ist wichtig, das Wasser/den flüssigen Kaffee jedes Mal aus der Auffangschale zu entfernen, wenn Sie den Behälter für gebrauchte Kapseln leeren, und die verschiedenen Teile mit einem milden, geruchsneutralen Reinigungsmittel zu reinigen und zu trocknen, bevor Sie sie wieder in die Maschine einsetzen.
- Wenn Sie die Kaffeetaste drücken, ohne eine Kapsel einzulegen, starten Sie die Schnellspülfunktion. Die Maschine bereitet dann etwa 40 ml (1,35 fl oz) heisses Wasser zu. Trinken Sie dieses Wasser nicht - 20 ml davon fließen in den Wasserauffangbehälter.
- Aufgrund der Konstruktion und Technologie der Maschine kann es vorkommen, dass Sie nach jedem Brühvorgang eine geringe Menge Wasser/flüssigen Kaffee in der Tropfschale feststellen (einige ml pro Kaffee). Es ist wichtig, das Wasser/den flüssigen Kaffee jedes Mal aus der Auffangschale zu entfernen, wenn Sie den Behälter für gebrauchte Kapseln leeren, und die verschiedenen Teile mit einem milden, geruchsneutralen Reinigungsmittel zu reinigen und zu trocknen, bevor Sie sie wieder in die Maschine einsetzen.
- Wenn Sie die Kaffeetaste drücken, ohne eine Kapsel einzulegen, starten Sie die Schnellspülfunktion. Die Maschine bereitet dann etwa 40 ml (1,35 fl oz) heisses Wasser zu. Trinken Sie dieses Wasser nicht - 20 ml davon fließen in den Wasserauffangbehälter.
- Überprüfen Sie, ob der Wassertank und das Wartungsmodul richtig positioniert sind.
- Überprüfen Sie, ob der Kapselbehälter voll ist, leeren Sie den Wasserauffangbehälter und überprüfen Sie, ob keine Kapseln in der Maschine stecken geblieben sind.




Der Kaffee fliesst ungewöhnlich.

Die Zubereitung, die aus der Maschine fliesst, enthält nur Wasser.

Das Gerät schaltet sich aus.

- Zunächst einmal hängt die Durchflussgeschwindigkeit des Kaffees von der Kaffeesorte ab.
- Vergewissern Sie sich, dass eine neue Vertuo-Kapsel richtig eingesetzt ist, dass der Hebel richtig heruntergedrückt ist, und drücken Sie dann einmal auf die Kaffeetaste, um Ihren Kaffee zuzubereiten.
- Vergewissern Sie sich, dass der Wassertank richtig auf dem Gerät sitzt.
- Entkalken Sie die Maschine, insbesondere wenn die Kontrollleuchte der Wartungstaste dauerhaft orange leuchtet, gemäss den Anweisungen im Abschnitt „**Entkalken**“.
- Wenn das Gerät den Barcode auf der Kapsel nicht lesen kann, gibt es 40 ml (1,35 fl oz) nicht trinkbares Wasser aus (schnelle Spülung).
 - Stellen Sie sicher, dass die Kapsel nicht beschädigt ist (einschliesslich Barcode). Es wird empfohlen, dieselbe Kapsel nicht mehr als einmal zu verwenden.
 - Versuchen Sie es erneut, indem Sie eine neue Kapsel des Vertuo Sortiments richtig einsetzen.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den **Nespresso**-Kundendienst.
- Das Gerät schaltet sich nach 2 Minuten Nichtbenutzung automatisch aus. Drücken Sie einmal auf die Kaffeetaste, um es einzuschalten. Das Gerät bleibt eingeschaltet, wenn Sie in der **Nespresso** Smart App navigieren. Siehe Abschnitt „**EIN/AUS**“, falls erforderlich.
- Die Maschine kann jederzeit manuell ausgeschaltet werden (wenn sie nicht benutzt wird), indem die Kaffeetaste etwa 1 Sekunde lang gedrückt gehalten wird. Alle Tasten und LEDs blinken einmal, bevor sich die Maschine ausschaltet.
- Überprüfen Sie den Anschluss und die Versorgungsspannung und stellen Sie sicher, dass diese mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmen.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, warten Sie einige Sekunden und schliessen Sie es dann wieder an.

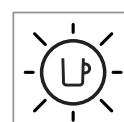

Es sind Kaffeereste in der Tasse.

- Vergewissern Sie sich, dass eine neue Vertuo-Kapsel richtig eingesetzt ist, dass der Hebel richtig heruntergedrückt ist, und drücken Sie dann einmal auf die Kaffeetaste, um Ihren Kaffee zuzubereiten. Bitte verwenden Sie die Kapseln nicht öfter als einmal.
- Reinigen Sie die Maschine gemäss den Anweisungen im Abschnitt „**Reinigung**“, wenn Sie Kaffeereste in der Tasse finden oder nachdem die Maschine längere Zeit nicht benutzt wurde.
- Entkalken Sie die Maschine, insbesondere wenn die Kontrollleuchte der Wartungstaste dauerhaft orange leuchtet, gemäss den Anweisungen im Abschnitt „**Entkalken**“.

Die Maschine gibt keinen Kaffee aus, aber die Taste „Kaffee“ leuchtet weiss.

- Überprüfen Sie, ob der Hebel richtig geschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass eine neue Vertuo Kapsel korrekt eingesetzt wurde, schliessen Sie den Hebel fest und drücken Sie einmal auf die Taste, um die Ausgabe zu starten.
- Wenn die Maschine verbunden ist, wird die Software möglicherweise automatisch aktualisiert. Öffnen Sie die **Nespresso** Smart App, um den Status der Maschine zu überprüfen, und/oder warten Sie etwa 5 Minuten.

Die Maschine gibt keinen Kaffee aus, die Kaffeetaste leuchtet orange.



- Füllen Sie den Wassertank mit frischem Trinkwasser, überprüfen Sie, ob er richtig positioniert ist, und drücken Sie einmal auf die Kaffeetaste, um den Brühvorgang zu starten.
- Entkalken Sie die Maschine, insbesondere wenn die Kontrollleuchte der Wartungstaste dauerhaft orange leuchtet, gemäss den Anweisungen im Abschnitt „**Entkalken**“.

Die Maschine hat kein Wasser mehr. Wie kann ich einen Kaffee zubereiten?

- Füllen Sie den Wassertank mit frischem Trinkwasser und drücken Sie einmal auf die Kaffeetaste, um den Brühvorgang neu zu starten. Die Tasse wird mit der fehlenden Menge aufgefüllt, wenn der Brühvorgang bereits gestartet war.

Die Kaffeetaste blinkt weiss, während die Maschine Kaffee ausgibt.

- Wenn der Kaffee normal fliesst, bedeutet dies, dass die Maschine ordnungsgemäss funktioniert.
- Wenn nur Wasser (ohne Kaffee) aus der Maschine austritt, bedeutet dies, dass Sie die kurze Spülung gestartet haben. Bitte befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „**Schnelle Spülung**“.

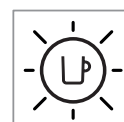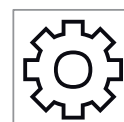

Die Kontrollleuchte der Taste „Coffee Creations“ leuchtet weiss.

Um diese Taste zu deaktivieren, drücken Sie sie erneut, bevor Sie mit der Zubereitung beginnen.



Das Volumen in der Tasse entspricht nicht dem von Nespresso voreingestellten Volumen.

- Sie haben einmal auf die Taste „Coffee Creations“ gedrückt, wodurch ein Modus aktiviert wurde, in dem Sie Ihre eigenen Kaffeezepte entwickeln können.
- Wenn Sie auf diese Taste klicken, erhalten Sie mit dieser Funktion einen konzentrierten Kaffee, der als Grundlage für alle gewünschten Rezepte mit Eiswürfel oder Milch dient.
- Um diese Taste zu deaktivieren, drücken Sie sie erneut, bevor Sie mit der Zubereitung beginnen.
- Aufgrund der Tassenlänge können bestimmte Kapseln in diesem Modus nicht extrahiert werden (Ristrettos, Cold Brew Style, Carafe Pour-Over Style/Bianco Piccolo und Bianco Leggero, die bereits für Kaffeezepte optimiert sind). Wir raten auch davon ab, diesen Modus mit Alto-Kapseln oder der Coffee+-Reihe zu verwenden.
- Um den Verlust Ihrer Kapsel zu verhindern, hat Ihre Maschine den Kaffee in der vorprogrammierten Tassenlänge zubereitet.
- Es ist wahrscheinlich, dass das Volumen Ihrer Tasse angepasst wurde.
- Sie können das Volumen Ihrer Tasse manuell neu programmieren, indem Sie die Kaffeetaste so lange gedrückt halten, bis Sie das gewünschte Volumen erreicht haben, und dann die Kaffeetaste loslassen.
- Wenn Ihre Maschine verbunden ist, können Sie das Volumen der Tasse auch unter dem Abschnitt „Temperatur und Kaffeemenge“ in der **Nespresso** Smart App einstellen.
- Wenn Sie zu den von **Nespresso** voreingestellten Kaffeemengen zurückkehren möchten, können Sie die Einstellungen Ihrer Maschine zurücksetzen, indem Sie die Anweisungen im Abschnitt „Meine Einstellungen zurücksetzen“ befolgen.
- Wenn das Problem auch nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den **Nespresso**-Kundendienst.



Wie kann ich nach Abschluss meiner Vorbereitungen Kaffee in meine Tasse füllen?

- Sie können Ihren Kaffee verlängern, indem Sie erneut die Kaffeetaste drücken, ohne die gebrauchte Kapsel auszuwerfen. Es wird erneut die gleiche Menge zubereitet. Wenn Sie die Zubereitung vor dem Ende des Brühvorgangs beenden möchten, drücken Sie erneut die Kaffeetaste.
- Wenn Sie das Volumen aller Ihrer Kaffeesorten erhöhen möchten:
 - Sie können das Volumen Ihrer Tasse manuell neu programmieren, indem Sie die Kaffeetaste so lange gedrückt halten, bis Sie das gewünschte Volumen erreicht haben, und dann die Kaffeetaste loslassen.
 - Wenn Ihre Maschine verbunden ist, können Sie das Volumen der Tasse auch unter dem Abschnitt „**Temperatur und Kaffeemenge**“ in der **Nespresso** Smart App einstellen.

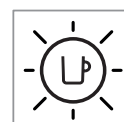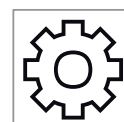

Die Kontrollleuchte der Wartungstaste leuchtet orange.

- Entkalken Sie die Maschine gemäss den Anweisungen im Abschnitt „**Entkalken**“.
- Wir empfehlen die Verwendung des Entkalkungssets von **Nespresso**, um Schäden an der Maschine zu vermeiden. Bei weiteren Fragen zur Entkalkung wenden Sie sich bitte an den **Nespresso**-Kundendienst.

Die Wartungstaste leuchtet orange.

- Sie haben den Wartungsmodus aufgerufen, eine Schleife, die Ihnen die Interaktion mit der Wartung der Maschine erleichtern soll.
- In diesem Modus ist jede Farbkombination /jedes Piktogramm mit einer bestimmten Funktion verbunden:
 - Blaue Kaffeetaste leuchtet dauerhaft: Reinigung
 - Gelbe Kaffeetaste leuchtet dauerhaft: Entleeren der Düsen
 - Orangefarbene Kontrollleuchte der Kaffeetaste leuchtet dauerhaft: Entkalken
 - Anzeigen der Taste „Coffee Creations“ leuchten dauerhaft weiss: Setzen Sie die Einstellungen der Maschine zurück, indem Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen (nur für benutzerdefinierte Einstellungen).
 - Weisse Kaffeetastenanzeige leuchtet dauerhaft und WLAN-Anzeige leuchtet: Aktivierung/Deaktivierung des Konnektivitätsmoduls.

Die Anzeige der Kaffeetaste blinkt blau, orange oder gelb.

Die Kaffeetaste blinkt fünf Mal orange, wenn ich versuche, einen Wartungsvorgang zu starten (Reinigung, Entkalkung oder Entleerung der Düsen), und die Maschine startet den Vorgang nicht.

Heben Sie den Hebel der Maschine an und senken Sie ihn wieder ab, um sicherzustellen, dass keine Kapsel eingelegt ist, und drücken Sie dann erneut die Kaffeetaste.

- Um diesen Modus aufzurufen oder zu verlassen, drücken Sie die Bezugstaste mindestens 3 Sekunden lang (zum Aufrufen, bis die LED der Kaffeetaste blau leuchtet, und zum Verlassen, bis die LED der Kaffeetaste weiss leuchtet).
- Um die einzelnen Wartungsfunktionen zu starten, drücken Sie einfach einmal auf die Kaffeetaste und achten Sie dabei darauf, dass deren Farbe der gewünschten Aktion entspricht. Die Taste blinkt dann, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
- Sobald Ihre Maschine verbunden ist, können Sie alle diese Wartungsvorgänge ganz einfach über die **Nespresso** Smart App verfolgen.
- Ihre Maschine befindet sich derzeit in der Wartungsphase.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, bevor der Vorgang abgeschlossen ist.
 - Blaue Kaffeetaste leuchtet dauerhaft: Reinigung
 - Gelbe Kaffeetaste leuchtet dauerhaft: Entleeren der Düsen
 - Orangefarbene Kontrollleuchte der Kaffeetaste leuchtet dauerhaft: Entkalken
- Heben Sie den Hebel der Maschine an und senken Sie ihn wieder ab, um sicherzustellen, dass keine Kapsel eingelegt ist, und drücken Sie dann erneut die Kaffeetaste.
- Füllen Sie den Tank mit frischem Trinkwasser, überprüfen Sie, ob er richtig auf der Maschine sitzt, und drücken Sie einmal auf die Kaffeetaste, um die Wartung zu starten.
- Wichtig: Sobald der Entkalkungsvorgang gestartet wurde, muss er mit den angegebenen Mengen abgeschlossen werden, um eine Blockierung zu vermeiden.



Wenn ich mein Gerät einschalte, leuchtet die WLAN-Anzeige auf.

- Sie können Ihre Maschine mit der **Nespresso** Smart App verbinden, um Ihr Vertuo-Erlebnis insgesamt zu verbessern.
- Mit der **Nespresso** Smart App können Sie:
 - die Tassenlänge und die Temperatur Ihres Kaffees individuell einstellen;
 - die Wartung Ihrer Maschine vereinfachen;
 - Entdecken Sie eine grosse Auswahl an Kaffeerezepten.
- Die WLAN-Anzeige blinkt, wenn Ihr Gerät noch nicht mit der **Nespresso** Smart App gekoppelt ist oder wenn die Verbindung unterbrochen wurde.
- Sie können Ihre Maschine ganz einfach koppeln, indem Sie den QR-Code auf dem Abtropfgitter der Maschine scannen, oder sie manuell koppeln, indem Sie die **Nespresso** Smart App öffnen, aktualisieren oder herunterladen.
- Wenn Sie Ihr Gerät nicht verbinden, blinkt die WLAN Anzeige jedes Mal, wenn Sie es einschalten.
- Wenn Sie das Konnektivitätsmodul deaktivieren möchten oder Ihr Land die Verbindung mit der **Nespresso** Smart App nicht unterstützt, lesen Sie bitte die Anweisungen im Abschnitt „**Konnektivitätsmodul deaktivieren/reaktivieren**“.

Wenn ich mein Gerät einschalte, leuchtet die WLAN-Anzeige nicht.

- Ihr Konnektivitätsmodul wurde deaktiviert.
- Wenn Sie Ihre Maschine mit der **Nespresso** Smart App verbinden und Ihr Vertuo-Erlebnis insgesamt verbessern möchten, befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „**Konnektivitätsmodul deaktivieren/reaktivieren**“.

Wenn ich mein Gerät einschalte, leuchtet die WLAN Anzeige dauerhaft weiss.

- Ihre Maschine ist mit der **Nespresso** Smart App verbunden, was Ihr gesamtes Vertuo-Erlebnis verbessern sollte.
- Mit der **Nespresso** Smart App können Sie:
 - die Tassenlänge und die Temperatur Ihres Kaffees individuell einstellen;
 - die Wartung Ihrer Maschine vereinfachen;
 - Entdecken Sie eine grosse Auswahl an Kaffeerezepten.



Wie führt man einen vollständigen Reset durch und stellt die Werkseinstellungen wieder her?

Die Anzeige der Kaffeetaste blinkt rot (zwei schnelle Blinksignale, gefolgt von einer langen Pause, die sich kontinuierlich wiederholt).

Die Anzeige der Kaffeetaste blinkt schnell rot; die Anzeige der Taste „Kaffeeaktionen“ und die WLAN-Anzeige blinken schnell weiss, dann schaltet sich das Gerät aus.

Die Anzeige der Kaffeetaste blinkt orange (zwei Mal schnell blinken, dann einmal lang blinken).




Die Anzeige der Kaffeetaste blinkt 2 Sekunden lang rot.

Die Anzeige der Kaffeetaste leuchtet violett.

- Dieser Vorgang programmiert Ihr Gerät vollständig neu, indem er die Werkseinstellungen wiederherstellt, alle benutzerdefinierten Einstellungen löscht und Ihr Gerät von der **Nespresso** Smart-App trennt.
- Drücken Sie die Bezugstaste und die Kaffeetaste gleichzeitig mindestens 10 Sekunden lang.
- Wenn Sie nur die benutzerdefinierten Einstellungen löschen möchten, befolgen Sie bitte die vereinfachte Vorgehensweise im Wartungsmodus.
- Die Maschine zeigt einen Fehler an.
 - Bitte warten Sie einige Sekunden, bevor Sie die Maschine wieder benutzen.
 - Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, warten Sie einige Sekunden und schliessen Sie es dann wieder an.
 - Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den **Nespresso**-Kundendienst.
- Die Maschine stoppt nach einem Fehler oder nach dem Abkühlen.
- Die Maschine zeigt nach einer unsachgemässen Verwendung (z.B. wenn Sie den Hebel angehoben haben, während der Kaffee zubereitet wurde) eine Notabschaltung an. Um Schäden an der Maschine zu vermeiden, raten wir davon ab, den Hebel während der Zubereitung anzuheben.
- Das Gerät kühlt nach einer Überhitzung ab. Lassen Sie es angeschlossen und warten Sie etwa 10 Minuten, bevor Sie es wieder verwenden.
- Ihre Maschine befindet sich im Servicemodus. Bitte wenden Sie sich an den **Nespresso**-Kundendienst.



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

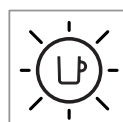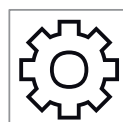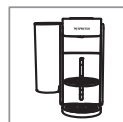

Leistung

CH: 230 V, 50/60 Hz, 1020 W
EU/AU/ME/KR/ZA: 220–240 V, 50/60 Hz, 940–1100 W
BR3: 220 V, 60 Hz, 940 W
MX, BR: 127 V, 60 Hz, 1130 W
CL: 220 V, 50/60 Hz, 940 W
CN: 220 V, 50 Hz, 940 W
JP: 100 V, 50/60 Hz, 990 W
TW: 110 V, 60 Hz, 1130 W

Frequenz

Bluetooth® (LE) 2,402–2,480 GHz
 Wi-Fi® 2,412–2,472 GHz
 • BR3/MX/TW : 2,412–2,462 GHz
 • CN : 2,400–2,4835 GHz
 • JP : 2,412–2,484 GHz

RF-Ausgangsleistung (EIRP)

Bluetooth® max. 7,82 dBm (EIRP) und Wi-Fi® < 20 dBm (EIRP)

Standby-Modus

0.099 W/h

Energiesparmodus

Automatische Abschaltung nach 2 Minuten

Aufheizdauer

3 Sekunden

Abnehmbarer Becherhalter

3 Positionen

Kabellänge ab Maschine

MX : 100 cm (+/- 2 cm) / 39,3 in (+/- 0,8 in)
Andere: 80 cm (+/- 2 cm) / 31 in (+/- 0,8 in)

Gewicht der Maschine

~ 4 kg/8,8 lbs

Fassungsvermögen des Wassertanks

1,4 l/47,3 fl oz

Abmessungen (L x B x H)

12 x 49,4 x 25,7 cm / 4,7 x 19,45 x 10,12 in

Fassungsvermögen des Wassertanks

18 Espresso-Kapseln oder 13 Mug-Kapseln

MASCHINENCODES

Nespresso

MC1, MD1

Breville

BNV620/BNV650

De'Longhi

ENV200

Krups

XN940, XN941

Sage

SNV620, SNV650