CITIZ PLATINUM



NESPRESSO

CLICK AND CHOOSE YOUR LANGUAGE



EN CN

HK KR

TW ID

MY TH

CN 点击并选择您的语言 **HK** 點擊並選擇您的語言 **KR** 언어를 선택해 주십시오 **TW** 點擊並選擇您的語言
ID Klik dan pilih bahasa **MY** Klik dan pilih bahasa anda **TH** คลิกและเลือกภาษาของคุณ

HOW TO NAVIGATE IN THE USER MANUAL

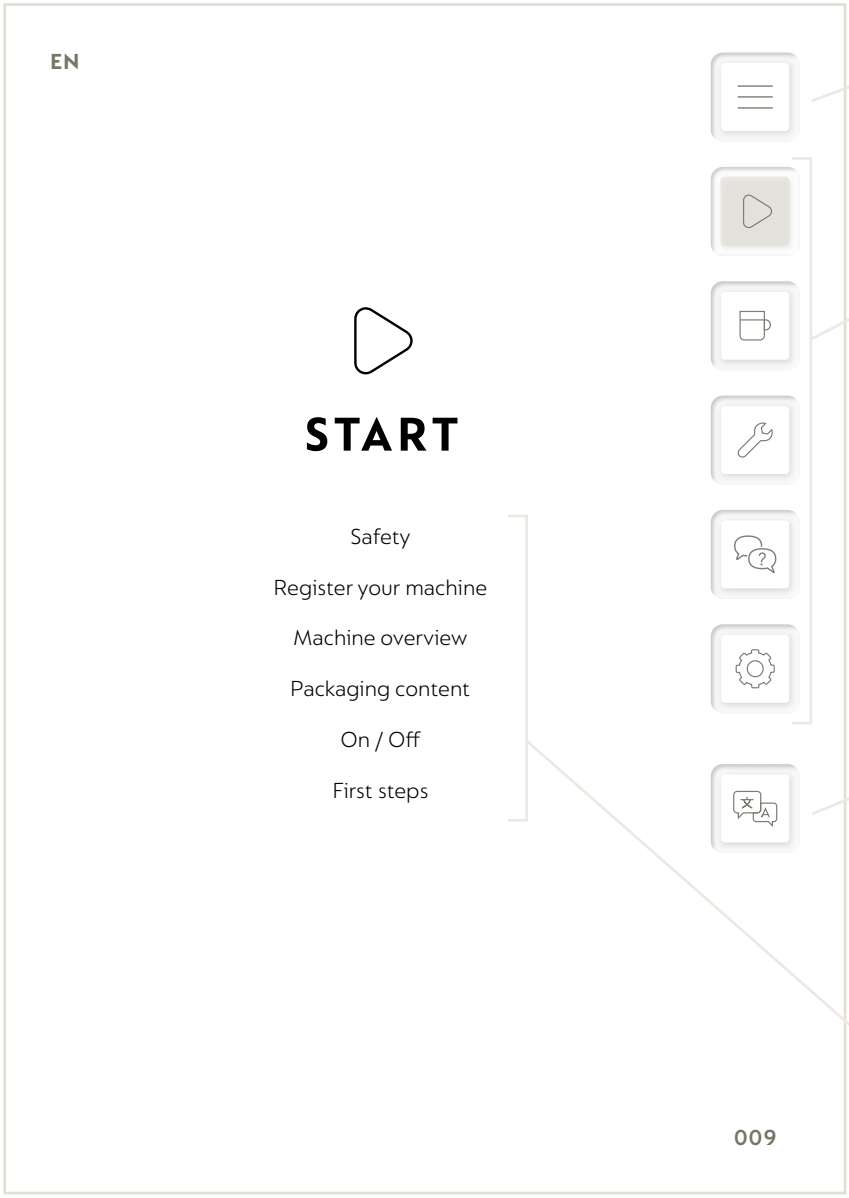

Click here to go back to the table of contents

Click here to go directly to a specific chapter

Click here to choose your favorite language

All the subchapters are clickable, click on them to go directly where you need

EN

TABLE OF CONTENTS



START

- Safety
- Disposal and environmental protection
- Register your machine
- Machine overview
- Packaging content
- On / Off
- First steps



COFFEE PREPARATION



MAINTENANCE

- Cleaning
- Descaling
- Preparing for repair or storage



TROUBLESHOOTING



SETTINGS

- Specifications
- Personalize your coffee size
- Reset to factory settings
- Water hardness settings

START

Safety

Disposal and environmental protection

Register your machine

Machine overview

Packaging content

On / Off

First steps

SAFETY

CAUTION: Before operating your coffee machine, please refer to the safety instructions leaflet to avoid possible harm and damage.

www.nespresso.com

DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

This appliance complies with the EU Directive 2012/19/EC. Packaging materials and appliance contain recyclable materials. Your appliance contains valuable materials that can be recovered or can be recycled. Separation of the remaining waste materials into different types facilitates the recycling of valuable raw materials. Leave the appliance at a collection point. You can obtain information on disposal from your local authorities.

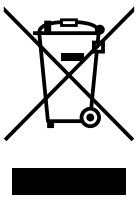

DISCOVER HOW TO USE YOUR NESPRESSO **MACHINE ON**

www.youtube.com

REGISTER YOUR MACHINE

As a **Nespresso** Member, you benefit from lifetime support from our Coffee specialists including machine troubleshooting services. Please provide the serial number of your new machine when you first register, to help us provide personalized customer assistance. This 19-digit code is found on **the drip tray or bottom of your machine**.

www.nespresso.com

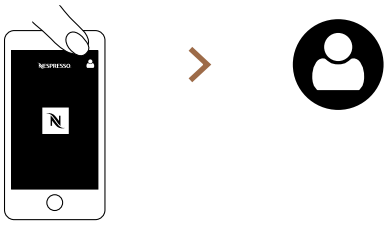

01. Connect on **nespresso.com**

02. Log in your account.

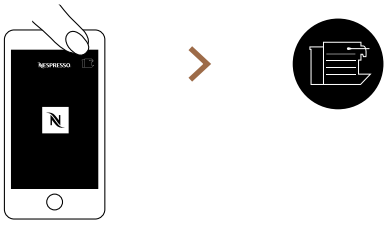

03. Add a machine and follow the steps.



The serial number, which contains 19 characters, is located under the barcode. This number is written an a label, which represents the identity of your machine. The information is helping us to check your model and to have the best tracking if your machine needs to be sent to our repair center. The label with the serial number can be find as follows:

- On the drip tray
- Under the machine
- On the packaging of your machine

MACHINE OVERVIEW

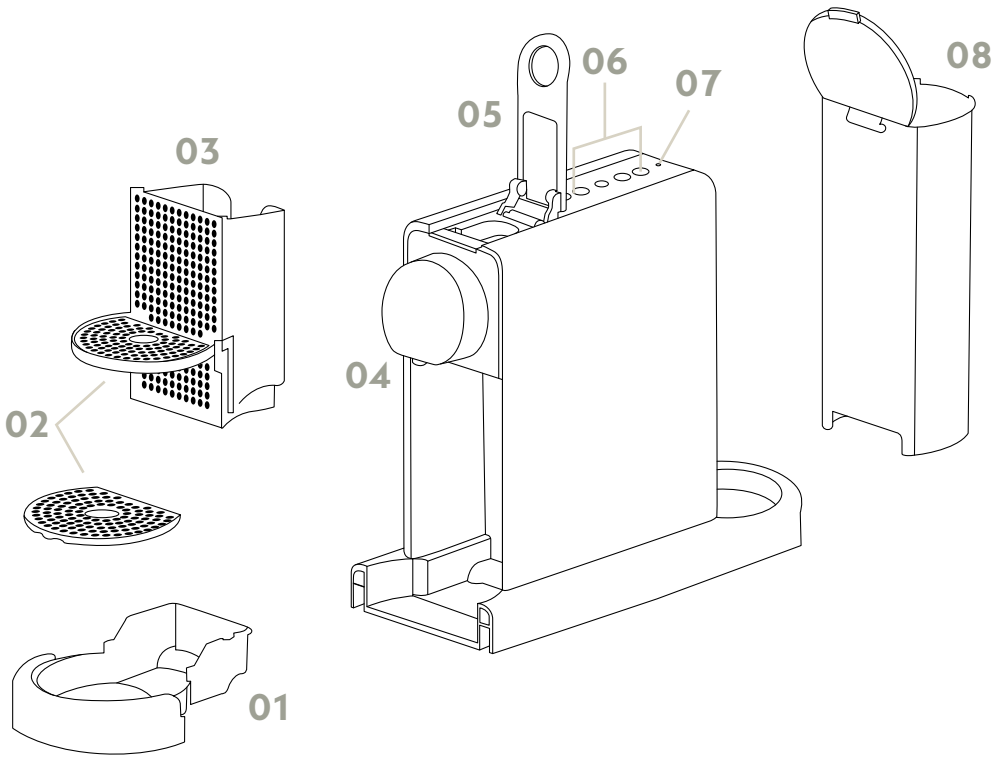

01. Drip Tray
02. Drip grid
03. Used capsule container
04. Coffee and Hot Water outlet
05. Lever
06. Beverage buttons
07. Descaling alert
08. Water Tank

Beverage buttons:

Americano XL
(40 ml / 1.35 fl oz coffee, 160 ml / 5.41 fl oz hot water)

Americano (25 ml / 0.85 fl oz coffee, 125 ml /
4.23 fl oz hot water)

Hot Water (200 ml / 6.76 fl oz)

Lungo (110 ml / 3.75 fl oz)

Espresso (40 ml / 1.35 fl oz)

PACKAGING CONTENT



01. Coffee machine

02. **Nespresso** welcome booklet

03. **Nespresso** capsules set

04. Safety instructions

05. Quick Start Guide

06. Warranty

ON / OFF

ON

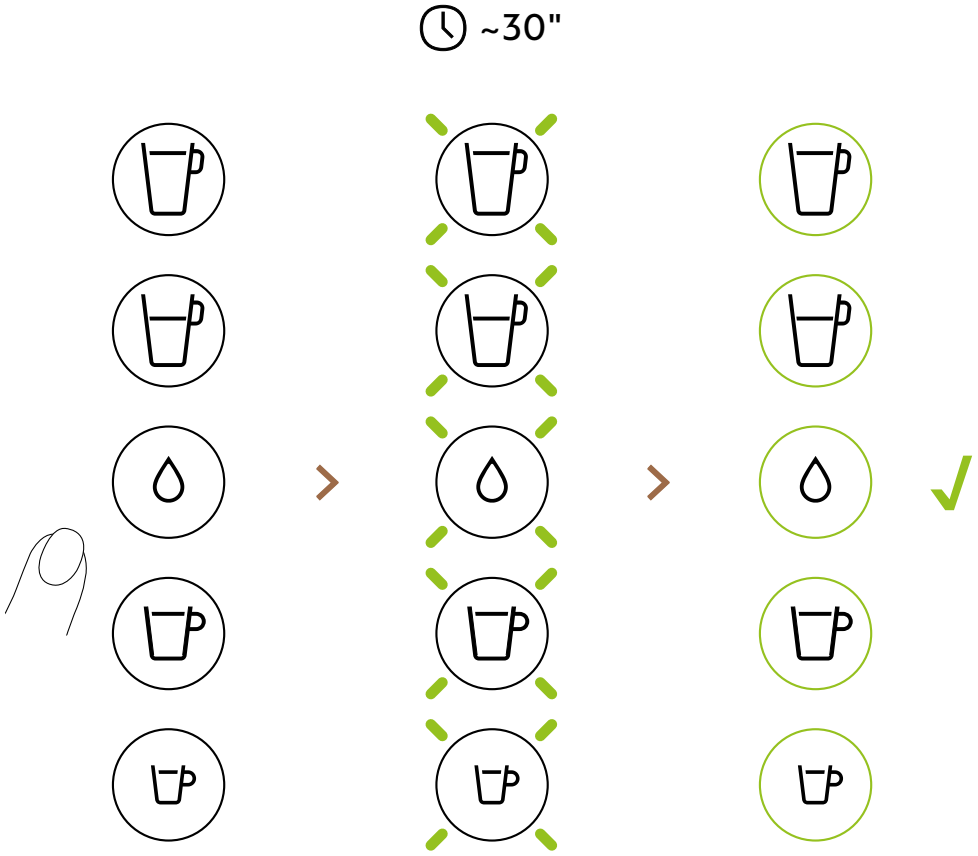

Turn on your machine by pressing any button. The machine will heat up in approximately 30 seconds. Lights will blink while the machine is heating up. The light becomes steady, the machine is ready.

OFF

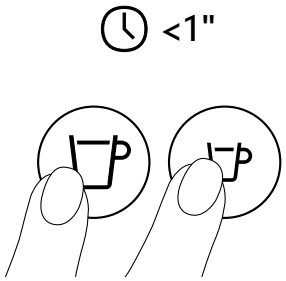

Turn off your machine by pressing both the Espresso and Lungo buttons simultaneously for less than a second.

FIRST STEPS

Unboxing: Some dust may be present on the surface of the machine due to the recycled materials used in the packaging. This is not dangerous, simply clean with a soft tissue.

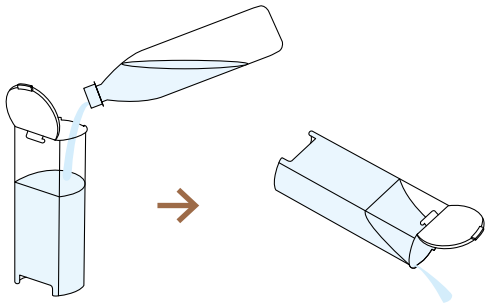

01. Rinse to clean the water tank.

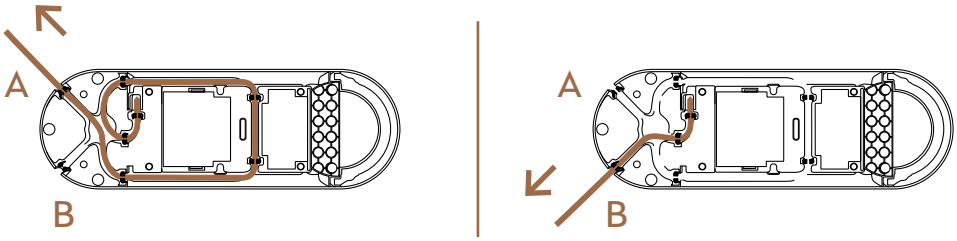

02. Adjust cable length via the guidings under the machine.

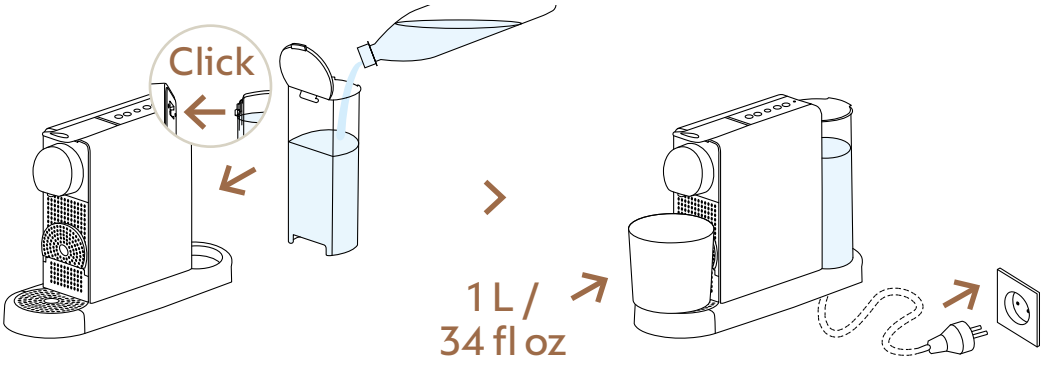

03. Fill the water tank with fresh potable water and put it back into position until it clicks. Place a container of at least one liter under the coffee outlet and plug the machine to a power outlet.

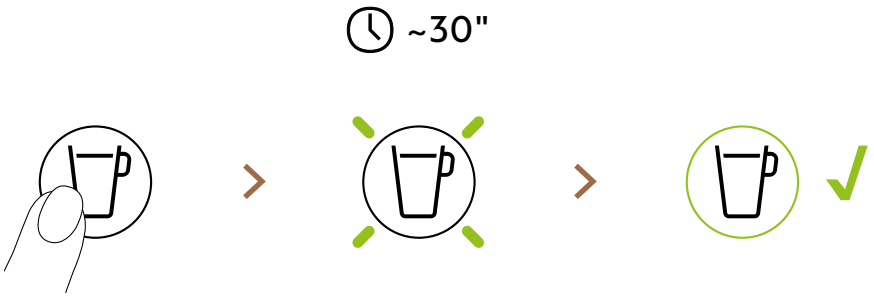

04. Turn on your machine by pressing any button. The machine will heat up in approximately 30 seconds. Lights will blink while the machine is heating up. When the light becomes steady, the machine is ready.

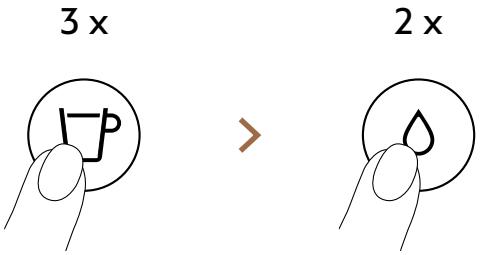

05. To prepare your machine: press the Lungo button, repeat rinsing three times. Press the hot water button, repeat rinsing 2 times.

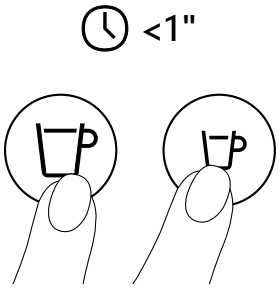

06. Press both buttons simultaneously for less than one second to turn off your machine before automatic auto-off mode.

COFFEE PREPARATION

BUILD THE COFFEE CORNER OF YOUR DREAMS

Choose your favourite coffee or subscription plan that suits you, we'll take care of the rest.

Discover the **Lume** Collection.

Discover more at **www.nespresso.com**

COFFEE PREPARATION

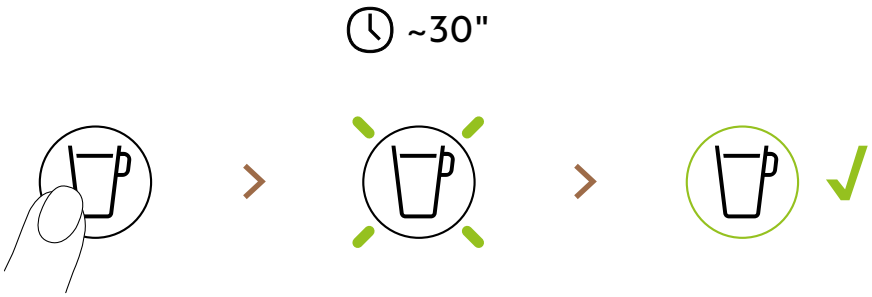

01. Turn on your machine by pressing any button. The machine will heat up in approximately 30 seconds. Lights will blink while the machine is heating up. When the light becomes steady, the machine is ready.

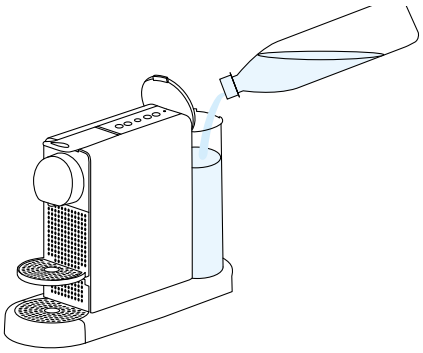

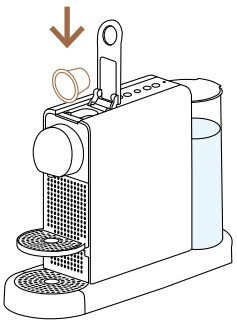

02. Fill the water tank with fresh potable water and put it back in position.

03. Open the machine by lifting the lever completely. Insert a capsule.

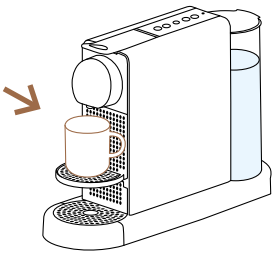

04. Close the lever. Place a cup with sufficient capacity.

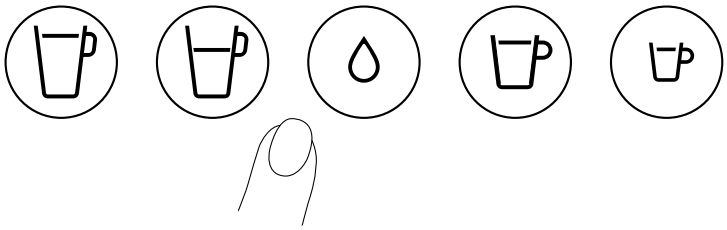

05. Press on the corresponding coffee button. The brewing process starts and will stop automatically. If you wish to stop the flow or top up your coffee, press again.

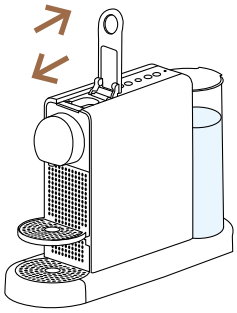

06. To eject the capsule into the used capsule container, lift and close the machine lever.



Upgrade your coffee experience and prepare indulgent milk recipes with your **Aeroccino** milk frother. Discover the range on **www.nespresso.com**



MAINTENANCE

Cleaning

Descaling

Preparing for repair or storage

CLEANING

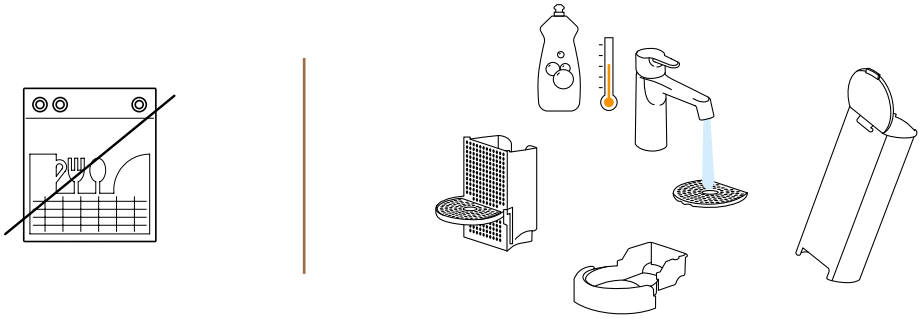

01. Do not put any part of the machine into the dishwasher. Be sure to unplug the machine before cleaning. We recommend emptying the drip tray and used capsule container everyday. Also remove the water tank. Clean them all with odourless detergent and rinse with warm or hot water.

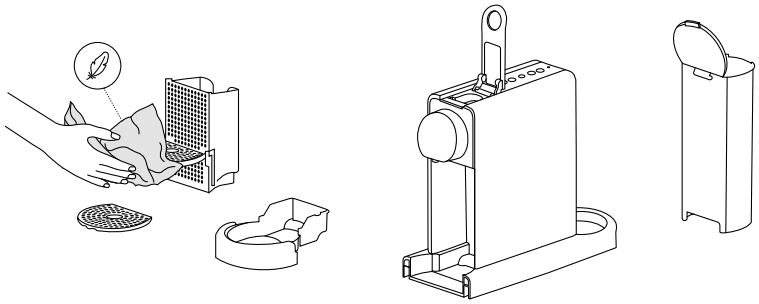

02. Dry with a clean and fresh towel, cloth or paper and reassemble all parts.

Clean the coffee outlet and machine surfaces regularly with a damp cloth.

You should not use sharp objects, brushes or sharp abrasives, as well as strong cleaning agent or solvent cleaner.

DESCALING

MATERIAL:
- Descaling agent (www.nespresso.com)
- 1 L container

TIME:
- The process takes approximately 15 minutes

WARNING: The descaling solution can be harmful. Avoid contact with eyes, skin and surfaces.

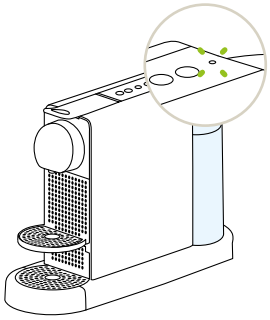

01. Descale when descaling alert blinks in ready mode (alert level 1).

Alert level 1: Descaling alert blinking
Alert level 2: Descaling alert steady (see page 24)

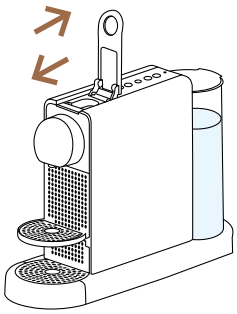

02. Lift and close the lever to eject the capsule into the used capsule container.

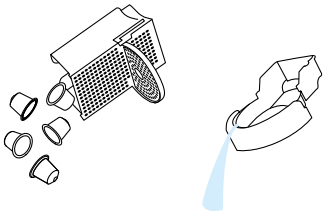

03. Empty the drip tray and the used capsule container before turning the machine ON.

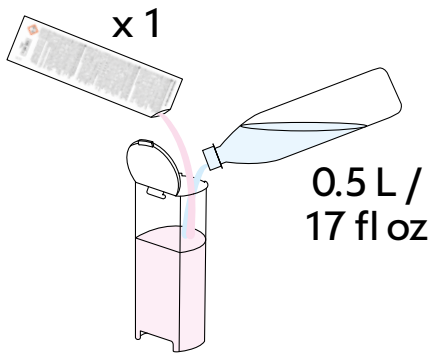

04. Fill the water tank with fresh potable water up to 0.5 liter / 17 fl oz and add one unit of **Nespresso** descaling kit.

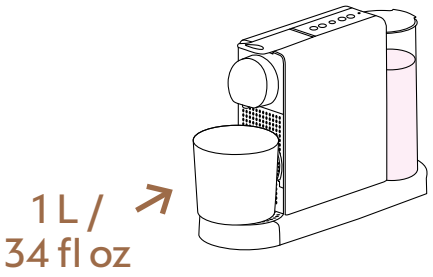

05. Place a container under the coffee outlet with a minimum volume of 1 liter / 34 fl oz.

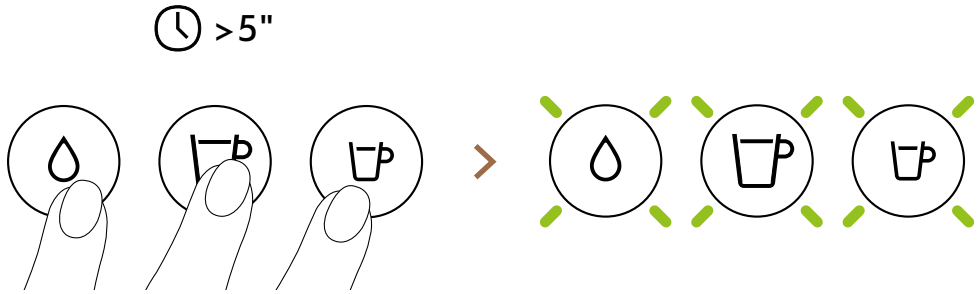

06. With machine ON - To enter descaling mode, simulanoulsy press the Hot Water, Lungo and Espresso buttons for more than 5 seconds until all three lights start blinking.

To exit descaling mode at this stage, press any coffee button. Do not press Hot Water button or descaling will start.

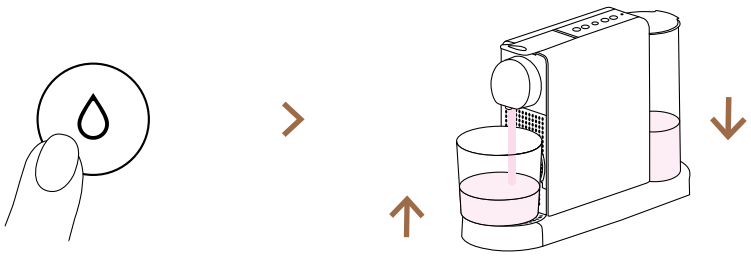

07. Start the first cycle of the descaling process by pressing the Hot Water button and wait until the water tank is empty.

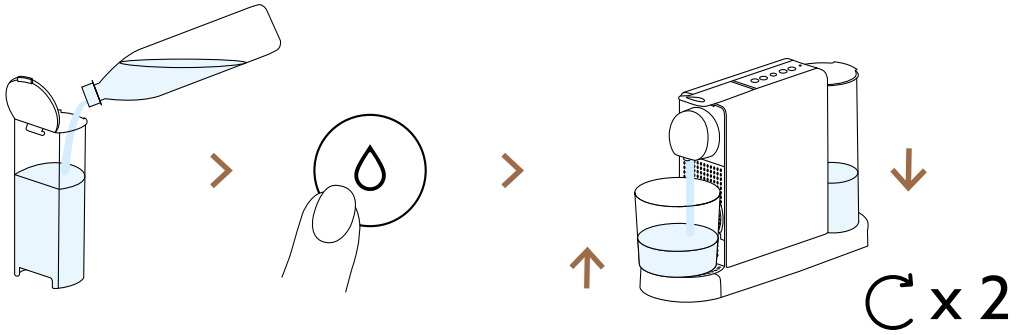

08. Rinse the water tank, fill it with fresh potable water. Place a 1 L / 34 fl oz container under the coffee outlet and press the Hot Water button to start rinsing. Repeat the process once again. Descaling is now complete. Machine switches off automatically at the end of the process.

A strong use of Americano or Hot Water function may lead to an earlier descaling.

PREPARING FOR REPAIR OR STORAGE

BEFORE A PERIOD OF NON-USE AND FOR FROST PROTECTION, OR BEFORE A REPAIR

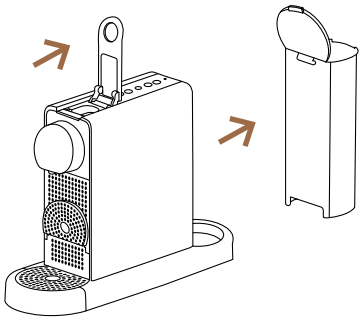

01. When the machine is switched off, remove the water tank and lift the lever to eject any capsule.

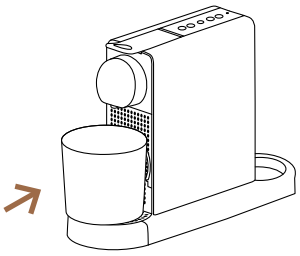

02. Place a container under the coffee outlet.



03. Press and hold simultaneously Espresso and Lungo buttons for more than 5 seconds. Buttons will blink alternatively.

Machine switches off when the procedure is finished.

The machine remains blocked for 10 minutes after emptying.

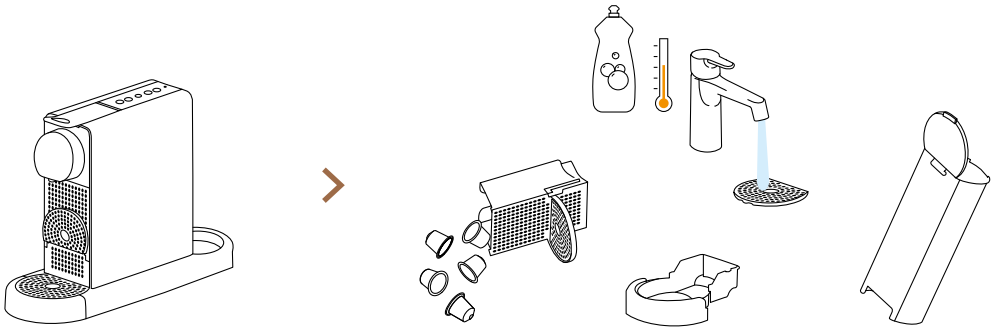

04. Be sure to unplug the machine before cleaning. Empty the drip tray, used capsule container and remove the water tank. Clean them all with odourless detergent and rinse with warm or hot water.

Do not put any part of the machine into the dishwasher.



TROUBLESHOOTING

TROUBLESHOOTING

No light indicator	• Check the power outlet, plug, voltage, and fuse. In case of problems, call **Nespresso**.
No coffee, no water	• First use: fill water tank with water (max. 55° C / 130 F) and run through machine according to instructions on page **12**. • Water tank is empty. Fill water tank. • Descale if necessary; see Descaling section on page **19**.
Coffee comes out very slowly	• Flow speed depends on the coffee variety. • Descale if necessary; see Descaling section on page **19**.
Coffee is not hot enough	• Preheat cup. • Descale if necessary; see Descaling section on page **19**.
Capsule area is leaking (water in capsule container)	• Position capsule correctly. If leakages occur, call **Nespresso**.
All beverage buttons blinking fast	• Machine is in error, overheating or in an environment below 0 °C / 32 °F. Please wait for all buttons to stop blinking, this may take a few minutes. If buttons still blink after a few minutes, unplug and replug the machine. • If problem persists, call **Nespresso**.

Descaling alert blinks during coffee making (descaling alert level 1)	• Machine triggers descaling alert according beverages consumption usage. Descale machine; see Descaling section on page **19**.
Descaling alert steady light (descaling alert level 2)	• Machine triggers descaling alert according beverages consumption usage. Descale machine immediately to avoid machine performance and coffee quality decrease; see Descaling section on page **19**.
Irregular blinking	• Send appliance to repair or call **Nespresso**.
No coffee, just water runs out (despite inserted capsule)	• In case of problems, call **Nespresso**.
Coffee drops in hot water preparation	• Eject any remaining used capsule into the used capsule container. • Perform hot water preparation with lever in upward position.

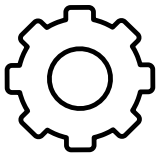

SETTINGS

Specifications

Personalize your coffee size

Reset to factory settings

Water hardness settings

SPECIFICATIONS

DIMENSIONS

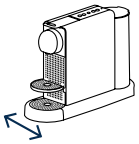
130 mm
5.1 inch

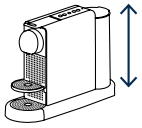
277 mm
10.9 inch

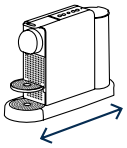
389 mm
15.3 inch

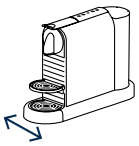
130 mm
5.1 inch

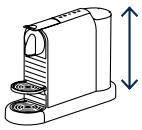
274 mm
10.8 inch

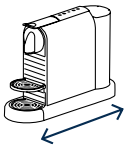
389 mm
15.3 inch

WEIGHT

~4 kg / 8.8 lbs

WATER TANK CAPACITY

1 L / 34 fl oz

CAPSULE CONTAINER CAPACITY

12-14 capsules

POWER

220-240 V, 50-60 HZ, 1260 W

USA/CA	120 V, 60 Hz, 1260 W

MACHINE CODE

Nespresso	C140, D140
Breville	BEC520
De'Longhi	EN220
Krups	XN61
Magimix	M900

PERSONALIZE YOUR COFFEE SIZE

YOUR CITIZ PLATINUM MACHINE IS PREPROGRAMMED TO OBTAIN THE BEST IN-CUP RESULT. IN ORDER TO GET AS CLOSE AS TO YOUR PERSONAL EXPECTATIONS YOU CAN REPROGRAM THE VOLUME OF YOUR COFFEE ACCORDING TO YOUR TASTES.

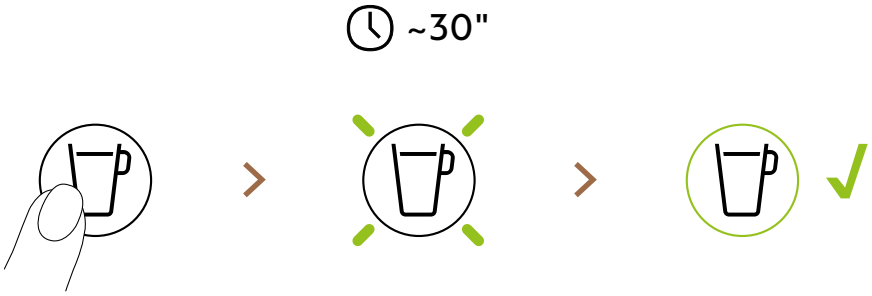

01. Turn on your machine by pressing any button. The machine will head up in approximately 30 seconds. Lights will blink while the machine is heading up. When the light becomes steady, the machine is ready.

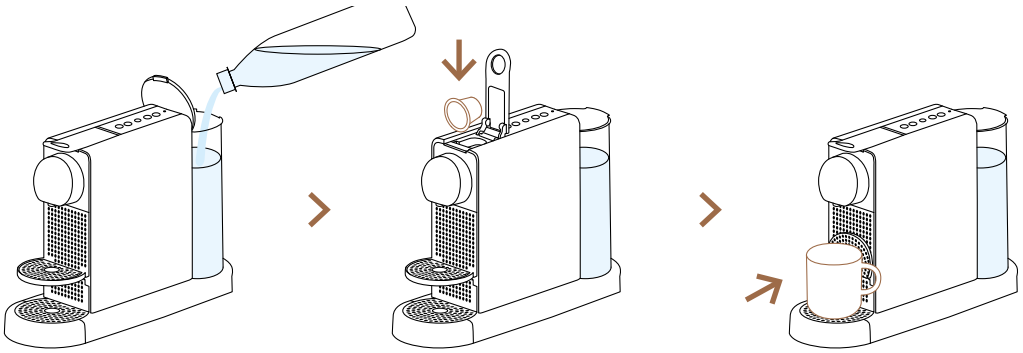

02. Fill the water tank with fresh potable water and insert a capsule. Place a cup under the coffee outlet.

FOR HOT WATER, LUNGO AND ESPRESSO

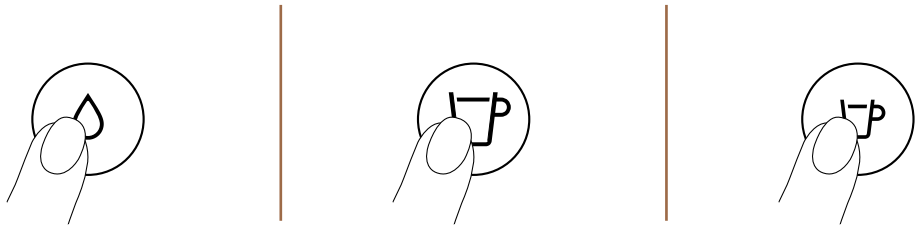

03. To programm the desired volume for Hot Water, Lungo or Espresso press and hold the button while the machine is brewing.

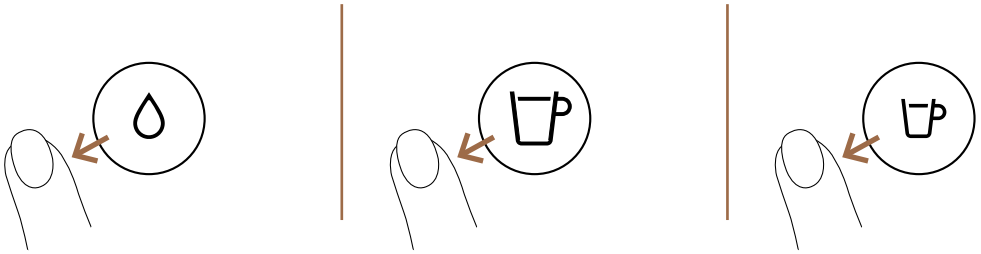

04. Release the button one the desired volume is served.



05. Lights will blink fast 3 times to confirm new setting.

FOR AMERICANO XL AND AMERICANO

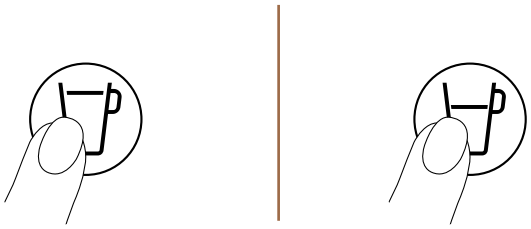

03. To programm the desired volume for Americano XL and Americano press and hold the Americano XL or Americano buttons until the machine starts brewing.

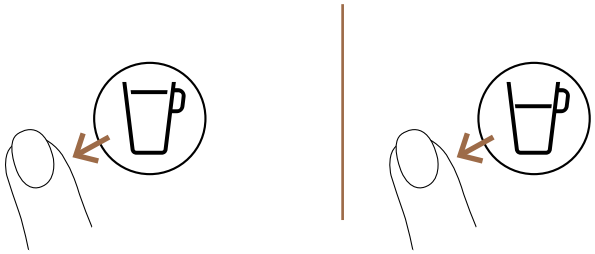

04. Release the button one the desired volume is served.

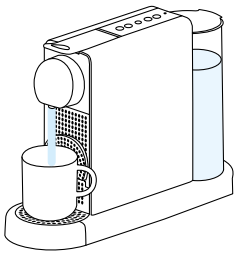

05. Hot water will start flowing automatically.

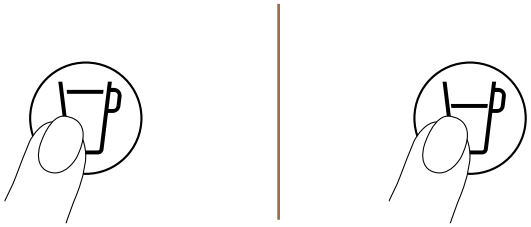

06. Press once desired hot water quantity is served.



07. Lights will blink fast 3 times to confirm new setting.

Programmable volumes per recipe:

- **Americano XL + Americano:** coffee from 20 ml / 0.68 fl oz to 110 ml / 3.72 fl oz, hot water from 25 ml / 0.85 fl oz to 300 ml / 10.14 fl oz
- **Hot water:** from 50 ml / 1.69 fl oz to 300 ml / 10.14 fl oz
- **Lungo:** from 70 ml / 2.37 fl oz to 150 ml / 5.1 fl oz
- **Espresso:** from 20 ml / 0.68 fl oz to 70 ml / 2.37 fl oz

RESET TO FACTORY SETTINGS

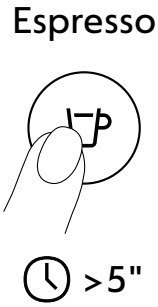

01. When the machine is switched off, press and hold the Espresso button for more than 5 seconds.

FACTORY SETTINGS

Americano XL * 200 ml / 6.76 fl oz	**Americano **** 150 ml / 5.1 fl oz	**Hot water** 200 ml / 6.76 fl oz
Lungo 110 ml / 3.75 fl oz	**Espresso** 40 ml / 1.35 fl oz	

* Americano XL (40 ml / 1.35 fl oz coffee, 160 ml / 5.41 fl oz hot water)

** Americano (25 ml / 0.85 fl oz coffee, 125 ml / 4.23 fl oz hot water)

The water hardness set by default is level 4



02. Lights will blink fast 3 times to confirm that the factory settings are restored.

WATER HARDNESS SETTINGS

The water hardness level can be tested with the test strip provided. To set the water hardness via your machine:

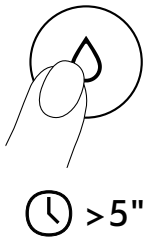

01. When the machine is switched off, press and hold the Hot Water button for more than 5 seconds.

	Water hardness	Level	$CaCO_3$ Calcium Carbonate	40 ml / 1.35 fl oz
		0	< 50 mg/l	4000
		1	> 70 mg/l	3000
		2	> 130 mg/l	2000
		3	> 250 mg/l	1500
		4	> 380 mg/l	1000

02. Buttons blink to indicate the current setting.

TO CHANGE THIS SETTING

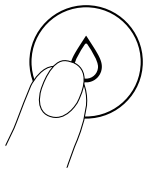

01. Press the Hot Water button as many times until the appropriate level is reached.

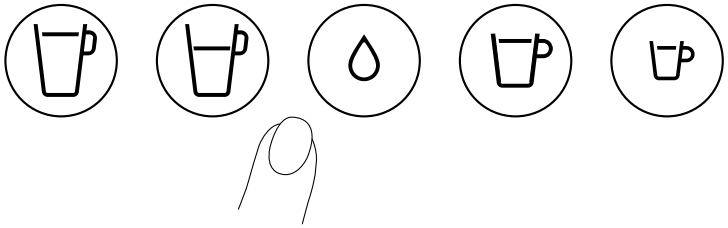

02. Press any coffee button to validate and exit.

如何在用户手册中导航

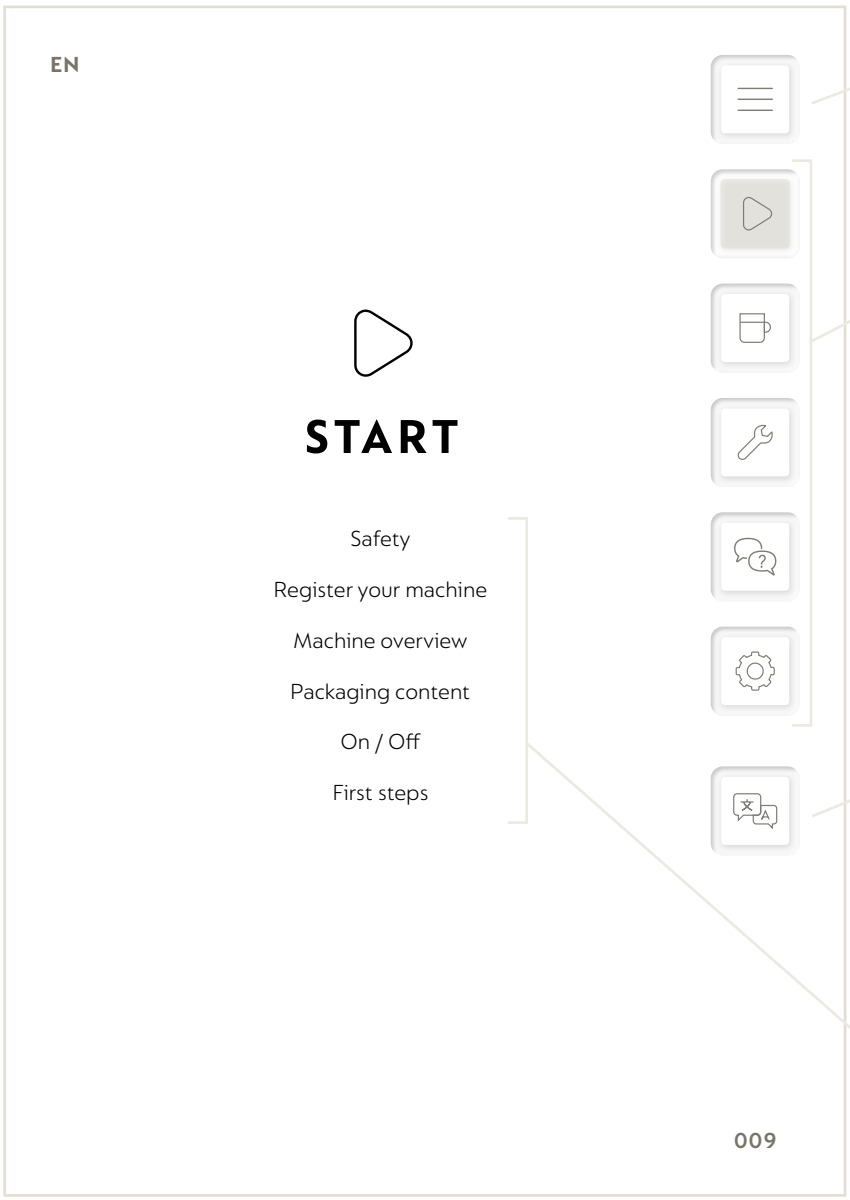
EN
START
Safety
Register your machine
Machine overview
Packaging content
On / Off
First steps
009
单击此处返回目录
点击此处直接转到特定章节
点击此处选择您的语言
所有子章节都是可点击的，
点击它们可以直接到达您需要
的地方

目录



启动

- 安全
- 处置和环境保护
- 注册您的咖啡机
- 机器概述
- 包装内容
- 开/关
- 第一步



咖啡制备



保养

- 清洁
- 除垢
- 维修前或存放前的准备



故障排除



设置

- 规格
- 个性化您的咖啡杯量
- 重置为出厂设置
- 水硬度设置

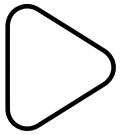

启动

安全

处置和环境保护

注册您的咖啡机

机器概述

包装内容

开/关

第一步

安全

小心：在操作咖啡机之前，请参阅安全安全须知，以避免可能的伤害和损坏。

www.nespresso.com

处置和环境保护

该设备符合欧盟指令2012/19/EC。包装材料和器具包含可回收材料。您的设备包含可回收或可回收的宝贵材料。将剩余的废料分离成不同类型，有助于回收有价值的原材料。将设备留在收集点。您可以从当地当局获得处置信息。

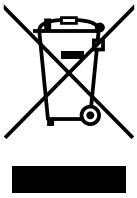

注册您的咖啡机

作为**Nespresso**会员，我们的咖啡专家为您提供终身支持，包括机器故障排除服务。请在您首次注册时提供新机器的序列号，以帮助我们提供个性化的客户帮助。该19位代码位于**机器的滴水盘或底部**。

www.nespresso.com

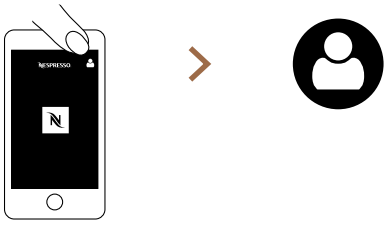

01. 在**nespresso.com**上连接。

02. 登录您的帐户。

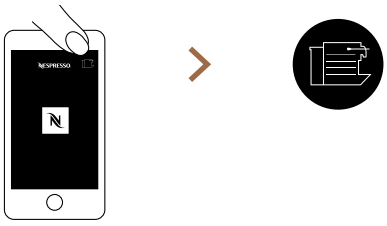

03. 添加机器并按照步骤操作。



包含19个字符的序列号位于条形码下方。此数字写在标签上，表示机器的身份。这些信息有助于我们检查您的型号，并在您的机器需要送往我们的维修中心时进行最佳追踪。带有序列号的标签如下：

- 在滴水盘上
- 机器下方
- 在机器的包装上

机器概述

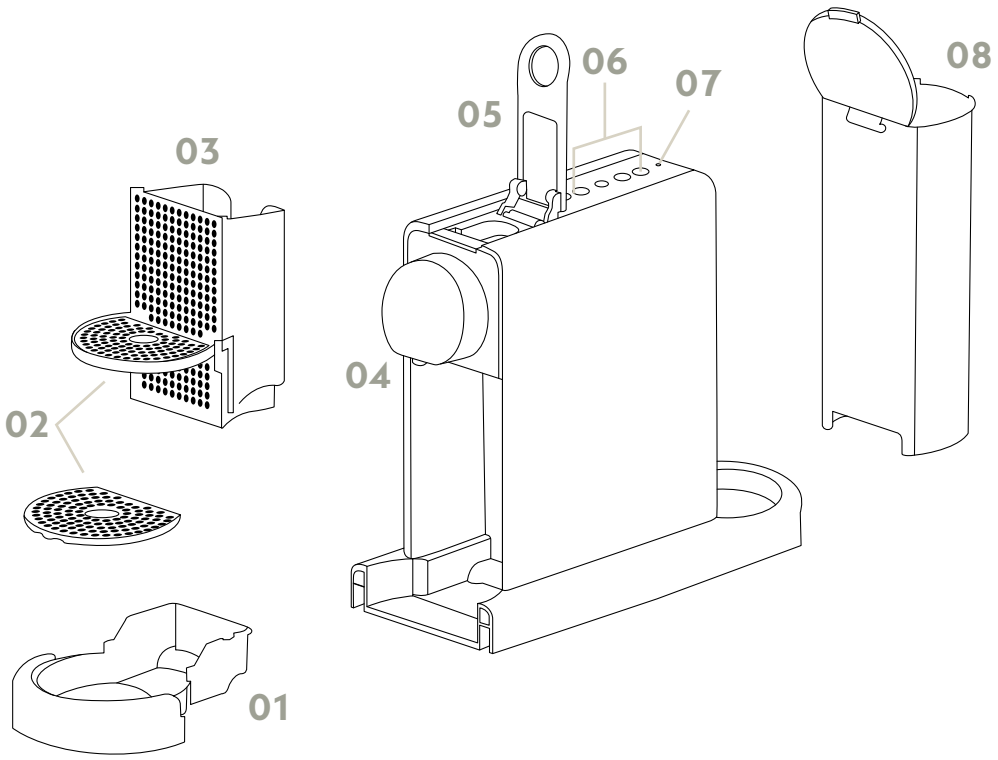

01. 滴水盘
02. 滴水格栅
03. 废弃粉囊存储盒
04. 咖啡和热水出口
05. 手柄
06. 按键
07. 除垢提示
08. 水箱

饮品按键：

超大杯美式咖啡 (40毫升咖啡, 160毫升热水)

美式咖啡 (25毫升咖啡, 125毫升热水)

热水(200毫升)

大杯咖啡(110毫升)

浓缩咖啡(40毫升)

包装内容



01. 咖啡机
02. Nespresso欢迎手册
03. Nespresso粉囊套装
04. 安全须知
05. 快速入门指南
06. 保修

开/关

开

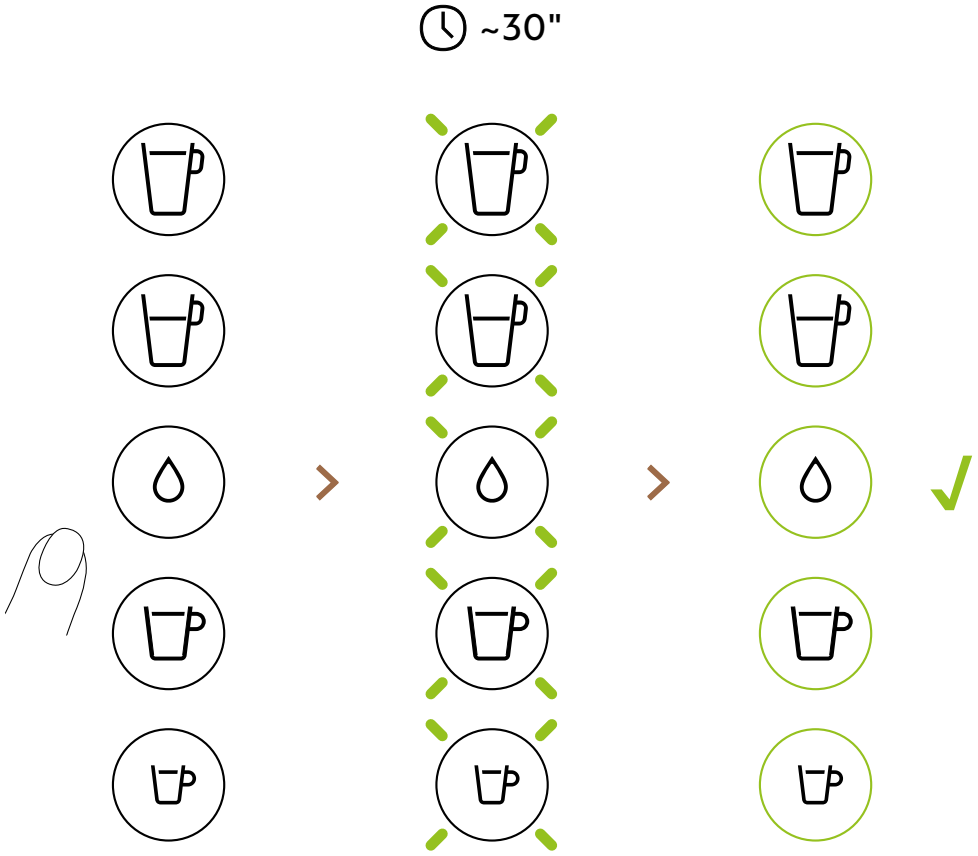

按任意键开机。机器将在大约30秒内预热。机器预热时，灯将闪烁。当灯光稳定时，机器准备就绪。

关

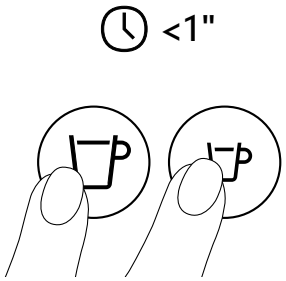

同时按下浓缩和大杯按键不到一秒钟即可关闭机器。

第一步

拆箱：由于包装中使用的回收材料，机器表面可能存在一些灰尘。这并没有危险，只需用软纸巾清洁即可。

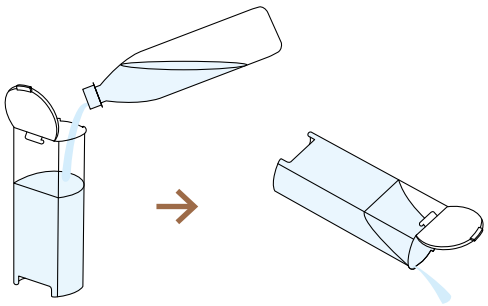

01. 冲洗以清洁水箱。



02. 通过机器下方的轨道可调整电源线长度。

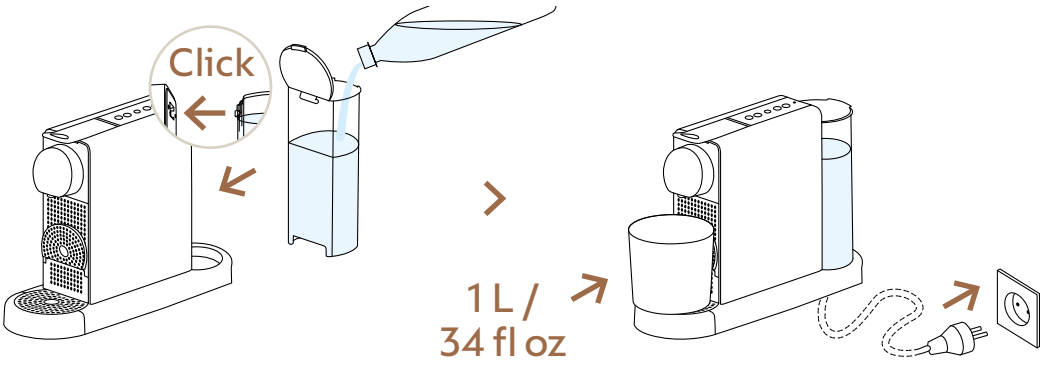

03. 向水箱中注入新鲜常温饮用水，然后将其放回原位，直到发出咔嗒声。在咖啡出口下方放置一个容量至少为一升的容器，并将机器插入电源插座。

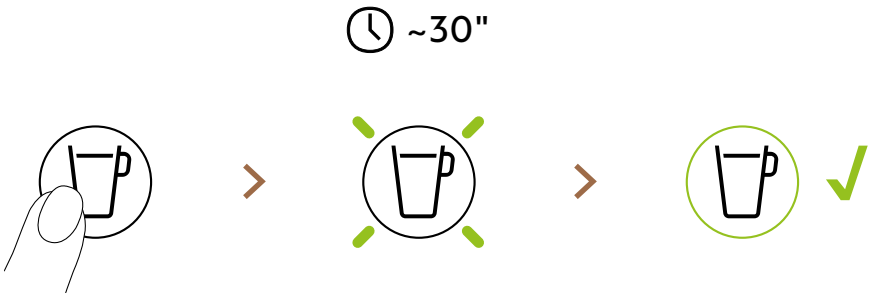

04. 按任意键开机。机器将在大约30秒内加热。机器加热时，灯将闪烁。当灯光稳定时，机器准备就绪。

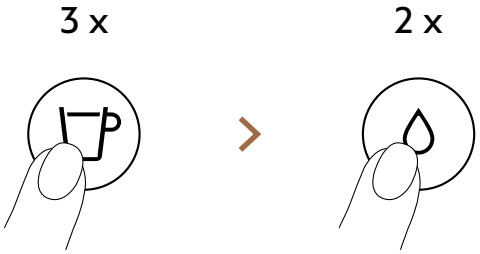

05. 机器准备：按下大杯咖啡按键，重复冲洗3次。按下热水按键，重复冲洗2次。

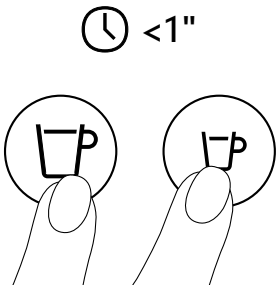

06. 在咖啡机自动关机前，同时按下两个按键不到一秒钟即可关闭机器。

咖啡制备

打造你梦想中的咖啡角

选择您最喜欢的咖啡或适合您的订阅计划，其余的我们将负责。

探索**Lume**系列咖啡配件。

请访问**www.nespresso.com**了解更多信息。

咖啡制备

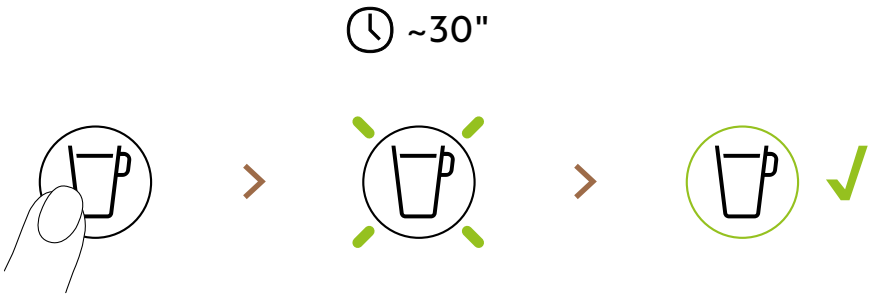

01. 按任意键开机。机器将在大约30秒内预热。机器加热时，灯将闪烁。当灯光稳定时，机器准备就绪。

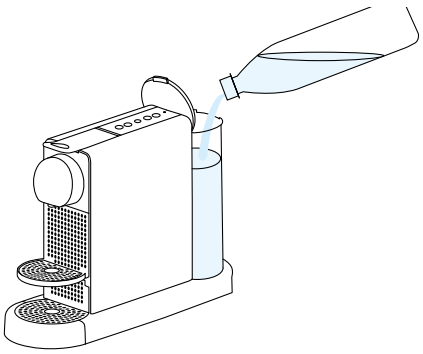

02. 向水箱中注入常温饮用水，并将其放回原位。

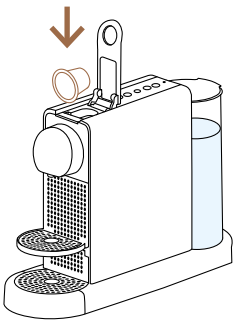

03. 完全抬起手柄，打开机器。插入粉囊。

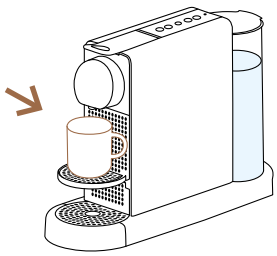

04. 关闭手柄。放置容量足够的杯子。

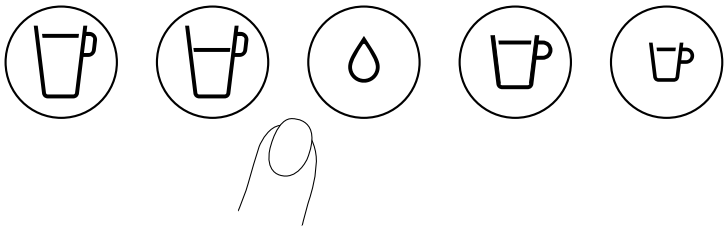

05. 按下相应的咖啡按键。萃取过程开始并将自动停止。如果您想暂停萃取或再次萃取咖啡，请再次按下按键。

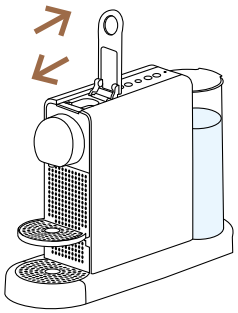

06. 要将粉囊弹出到废弃粉囊存储盒中，请抬起并关闭机器手柄。

升级您的咖啡体验，并使用**Aeroccino**奶沫机制备浓厚的牛奶配方。在**www.nespresso.com**上了解该系列。



保养

清洁

除垢

维修前或存放前的准备

清洁

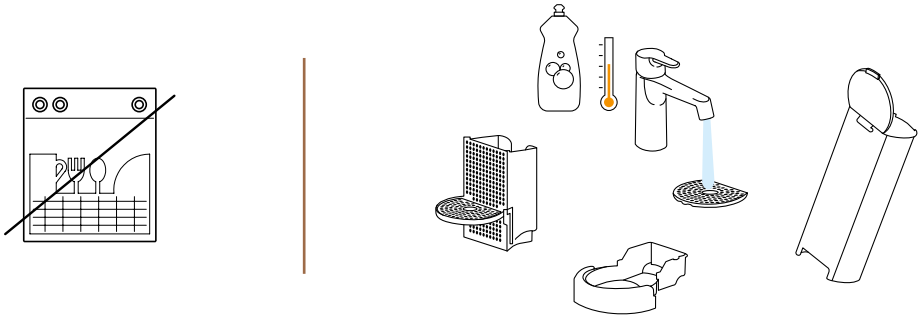

01. 不要将机器的任何部分放入洗碗机。清洁前务必拔下机器插头。我们建议每天清空滴水盘和废弃粉囊存储盒。同时拆下水箱。用无味清洁剂清洗，然后用常温水冲洗。

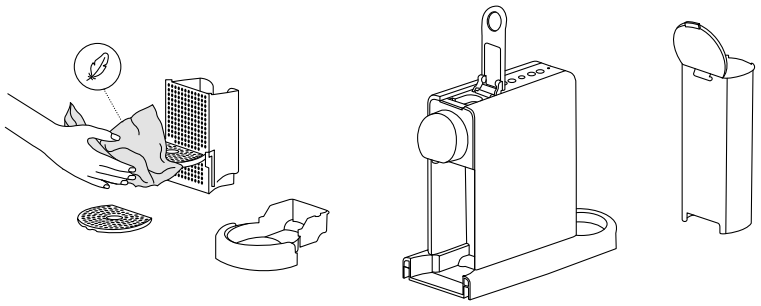

02. 用干净的新毛巾布或纸擦干，然后重新组装所有部件。

日常请使用湿毛巾清洁咖啡出口和机器表面。
您不应使用锋利的物体、刷子或锋利的磨料，以及强力清洁剂或溶解清洁剂。

除垢

材料：
- 除垢剂（www.nespresso.com）
- 1升的容器

时间：
- 该过程大约需要15分钟

警告：除垢剂可能有害。避免接触眼睛、皮肤和表面。

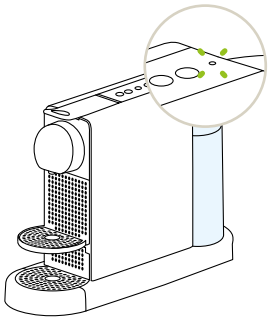

01. 当除垢提示在待机模式下闪烁时，表示需要除垢（1级警示）。

1级警示: 除垢提示灯闪烁
2级警示: 除垢提示灯常亮（请参考第58页）

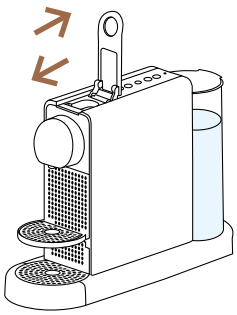

02. 提起并关闭手柄，将粉囊弹出到废弃粉囊存储盒。

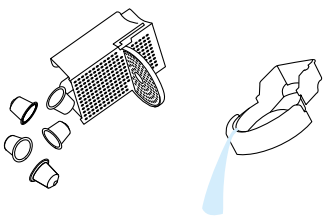

03. 开机前，清空滴水盘和废弃粉囊存储盒。

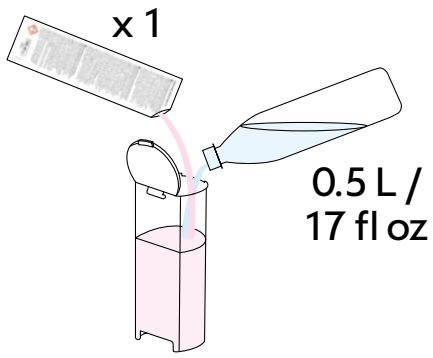

04. 向水箱中注入0.5升的常温饮用水，并加入一份**Nespresso**除垢剂。

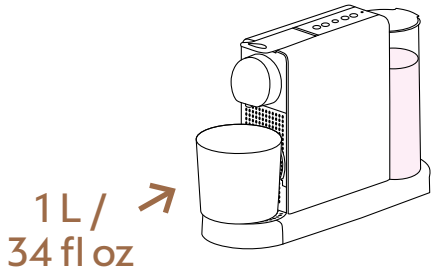

05. 在咖啡出口下方放置一个最小容量为1升的容器。

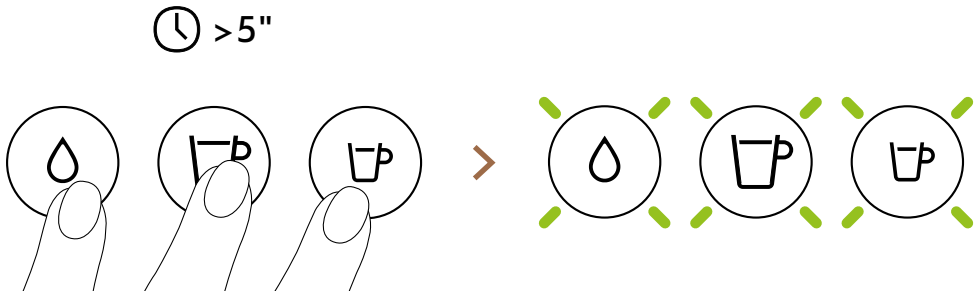

06. 机器开机状态-要进入除垢模式，同时按下热水、大杯咖啡和浓缩咖啡按键5秒钟以上，直到三个按键指示灯开始闪烁。

要在此阶段退出除垢模式，请按任意咖啡按键。请勿按下热水按键，否则将开始除垢。

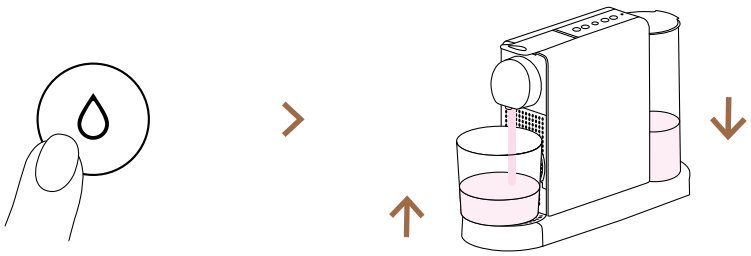

07. 按下热水按键开始除垢过程的第一个循环，直到水箱清空。

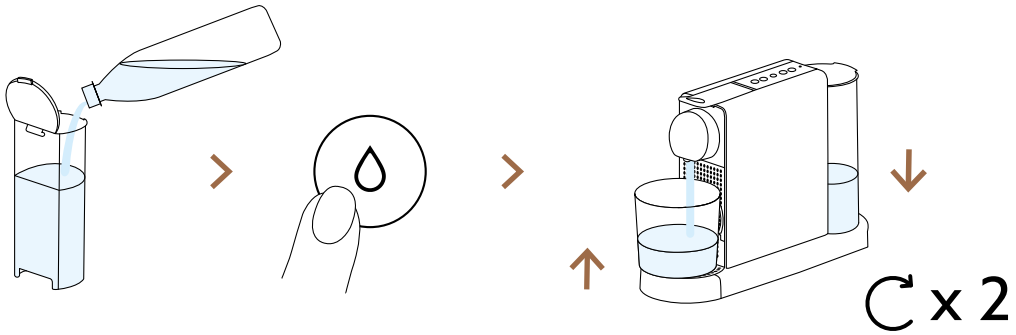

08. 冲洗水箱，注入新鲜常温饮用水。将一个1升的容器放在咖啡出口下方，然后按下热水按键开始冲洗。再次重复此步骤。除垢已完成。机器在除垢结束后会自动关机。

如经常使用美式咖啡或热水功能，可能会需要提前进行除垢。

维修前或存放前的准备

在不使用和防冻期间之前，或在维修之前

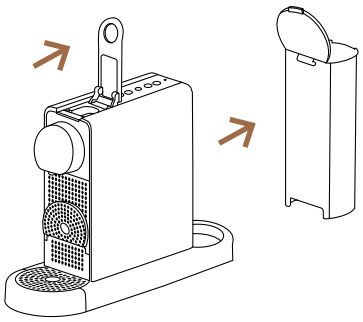

01. 当机器关闭时，拆下水箱并抬起手柄以弹出粉囊。

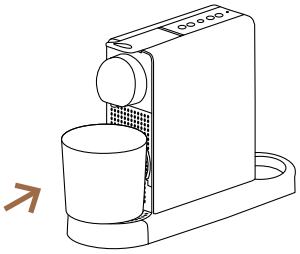

02. 在咖啡出口下方放置一个容器。



03. 同时按住浓缩和大杯按键5秒钟以上。按键将交替闪烁。

程序完成后，机器关闭。

在清空后，机器将停止运行10分钟。

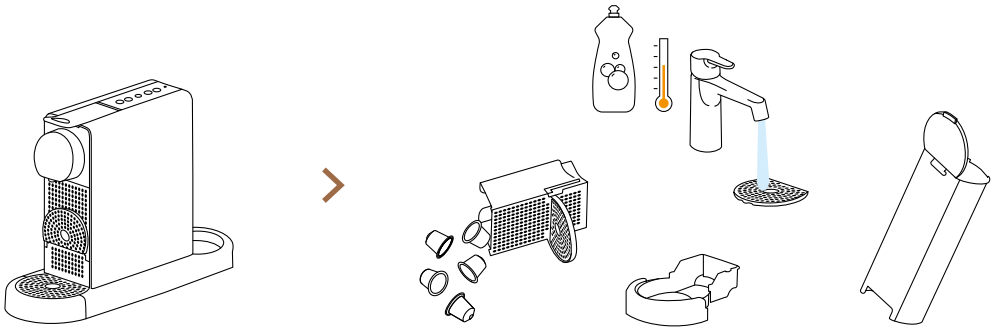

04. 清洁前务必拔下机器插头。清空滴水盘、废弃粉囊存储盒并拆下水箱。用无味清洁剂清洗，然后用常温水冲洗。
不要将机器的任何部分放入洗碗机。



故障排除

故障排除

指示灯不亮	• 检查电源插座、插头、电压和保险丝。如有问题，请致电**Nespresso**。
不出咖啡，不出水	• 第一次使用：用常温饮用水（最高55°C/130 F）填充水箱，并根据第**46**页的说明运行机器。 • 水箱为空。填充水箱。 • 必要时进行除垢；请参见第**53**页的除垢部分。
出咖啡慢	• 流速取决于咖啡种类。 • 必要时进行除垢；请参见第**53**页的除垢部分。
咖啡不够热	• 预热咖啡杯。 • 必要时进行除垢；请参见第**53**页的除垢部分。
粉囊存储盒内发现漏水现象	• 正确放入粉囊。如果发生漏水现象，请致电**Nespresso**。
所有按键灯快速闪烁	• 机器在过热或处于0°C以下的环境中出现故障。请等待所有按键灯停止闪烁，这可能需要几分钟时间。如果按键灯在几分钟后仍然闪烁，请拔下插头并重新插上电源。 • 如果问题仍然存在，请致电**Nespresso**。
制备咖啡时除垢警示闪烁（1级除垢警示）	• 机器根据咖啡饮品消耗情况触发除垢警示。机器除垢请参考第**53**页的“除垢”部分。

除垢警示灯常亮(2级除垢警示)	• 机器根据饮品消耗情况触发除垢警示。立即对机器进行除垢以避免机器性能和咖啡品质下降。请参考第**53**页的“除垢”部分。
不正常闪烁	• 请将机器送修或致电**Nespresso**。
只有水但没有咖啡流出(即使已经放了咖啡粉囊)	• 在这种问题出现时,请致电**Nespresso**。
使用热水时有咖啡流出	• 将用过的粉囊弹出到废弃粉囊存储盒中。 • 手柄向上的状态下使用热水功能。

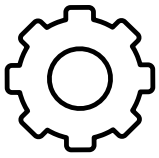

设置

规格

个性化您的咖啡杯量

重置为出厂设置

水硬度设置

规格

尺寸

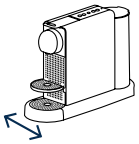
130毫米

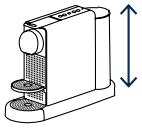
277毫米

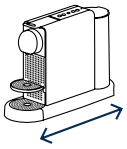
389毫米

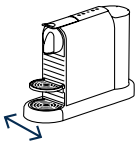
130毫米

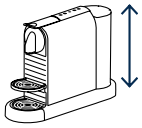
274毫米

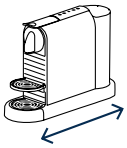
389毫米

重量

~4千克

水箱容量

1升

废弃粉囊存储盒容量

12-14颗粉囊

功率

220V~ 50HZ 1170W

机器代码

Nespresso	C140, D140
Breville	BEC520
De'Longhi	EN220
Krups	XN61
Magimix	M900

个性化您的咖啡杯量

您的CITIZ PLATINUM机器经过预编程，以获得更好萃取杯量。为了尽可能接近您的个人期望，您可以根据自己的口味重新设置咖啡的杯量。

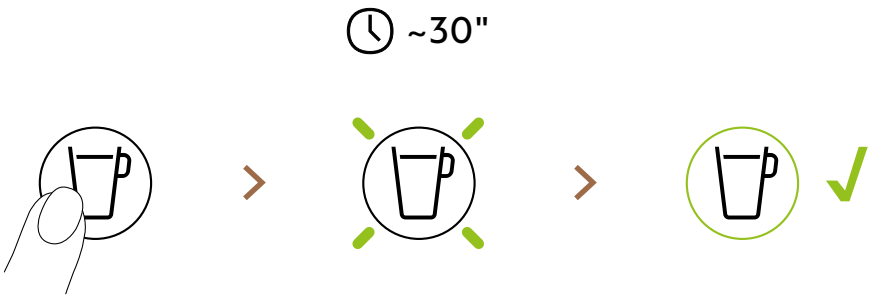

01. 按任意键开机。机器将在大约30秒内加热。机器加热时，灯将闪烁。当灯光稳定时，机器准备就绪。

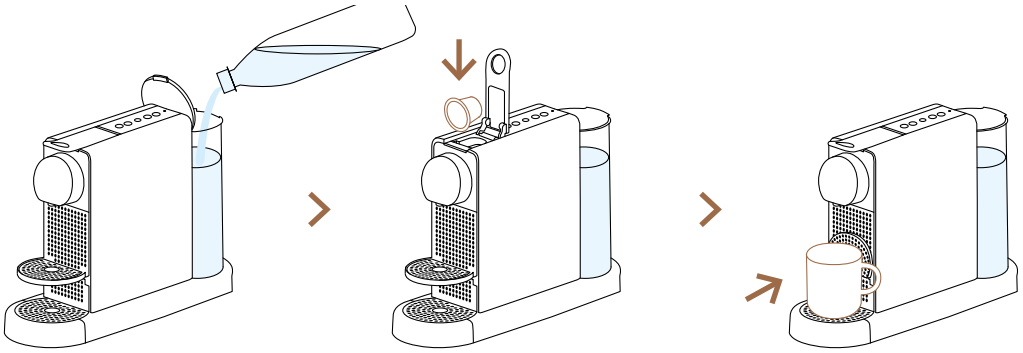

02. 向水箱中注入常温饮用水，并插入粉囊。在咖啡出口下面放一个杯子。

热水、大杯咖啡和浓缩咖啡

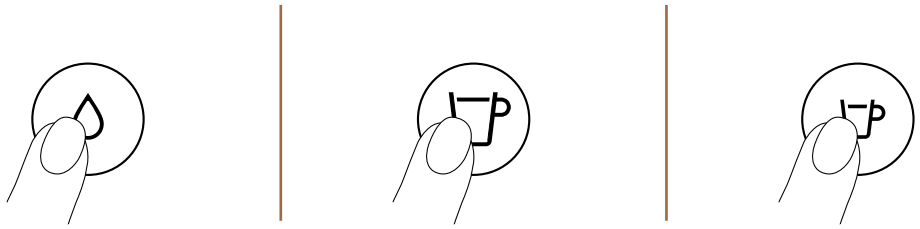

03. 若要对热水、大杯咖啡或浓缩咖啡的杯量进行设定，请在机器萃取时按住按键。

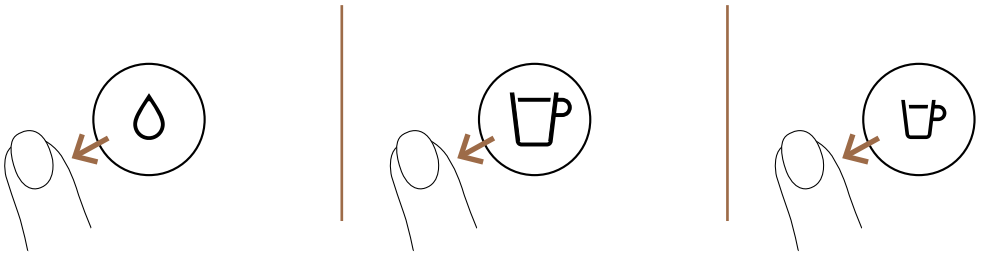

04. 达到所需的杯量后松开按键。



05. 灯将快速闪烁3次以确认新设置。

超大杯美式咖啡和美式咖啡

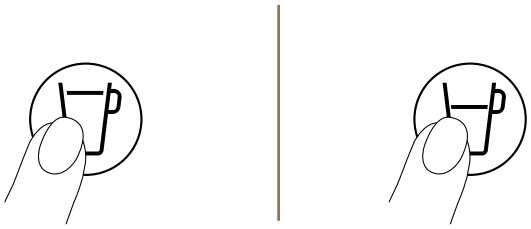

01. 要为超大杯美式咖啡和美式咖啡设定杯量，请按住超大杯美式咖啡或美式咖啡按键，直到机器开始萃取。

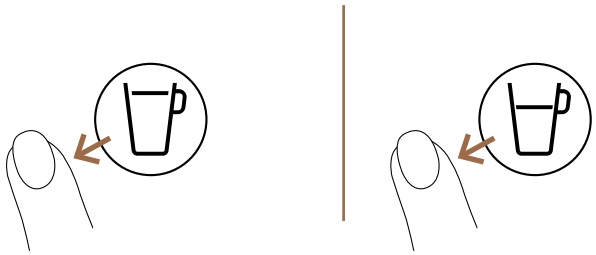

02. 达到所需的杯量后松开按键。

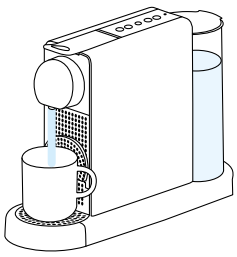

03. 热水将自动开始流出。

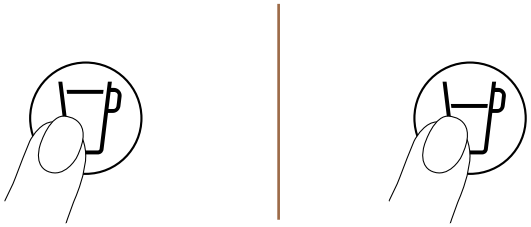

04. 当达到所需热水量，请按下按键。



05. 灯将快速闪烁3次以确认新设置。

每个配方可设定杯量：

- **超大杯美式咖啡和美式咖啡：**20毫升至110毫升咖啡，25毫升至300毫升热水
- **热水：**50毫升至300毫升
- **大杯咖啡：**70毫升至150毫升
- **浓缩咖啡：**20毫升至70毫升

重置为出厂设置

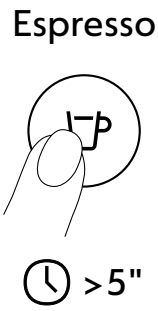

01. 在机器关闭后，按住浓缩咖啡按键5秒以上。

出厂设置

超大杯美式咖啡 * 200毫升	**美式咖啡 **** 150毫升	**热水** 200毫升
大杯咖啡 110毫升	**意式浓缩咖啡** 40毫升	

* 超大杯美式咖啡（40毫升咖啡，160毫升热水）
** 美式咖啡（25毫升咖啡，125毫升热水）

默认设置的水硬度为4级



02. 指示灯将快速闪烁3次，以确认已恢复出厂设置。

水硬度设置

可以使用随附的测试条来测试水硬度。要通过机器设置水的硬度：

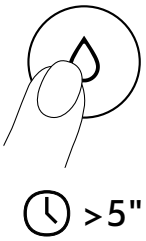

01. 当机器关闭时，按住热水按键5秒钟以上。

	水硬度	水硬度等级	碳酸钙 ($CaCO_3$)	40毫升
		0	< 50 mg/l	4000
		1	> 70 mg/l	3000
		2	> 130 mg/l	2000
		3	> 250 mg/l	1500
		4	> 380 mg/l	1000

02. 按键闪烁表示已完成设定。

更改设定

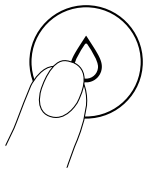

01. 多次按下热水按键，直到达到相应的水硬度等级。

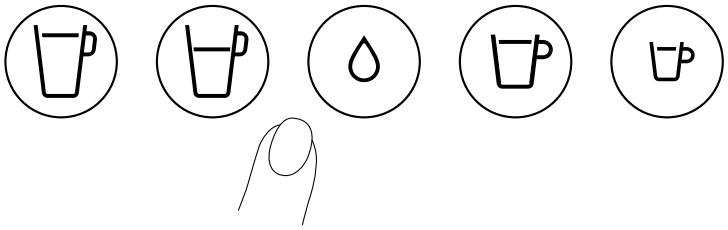

02. 按下任意咖啡按键进行确认并退出。

如何瀏覽用戶手冊

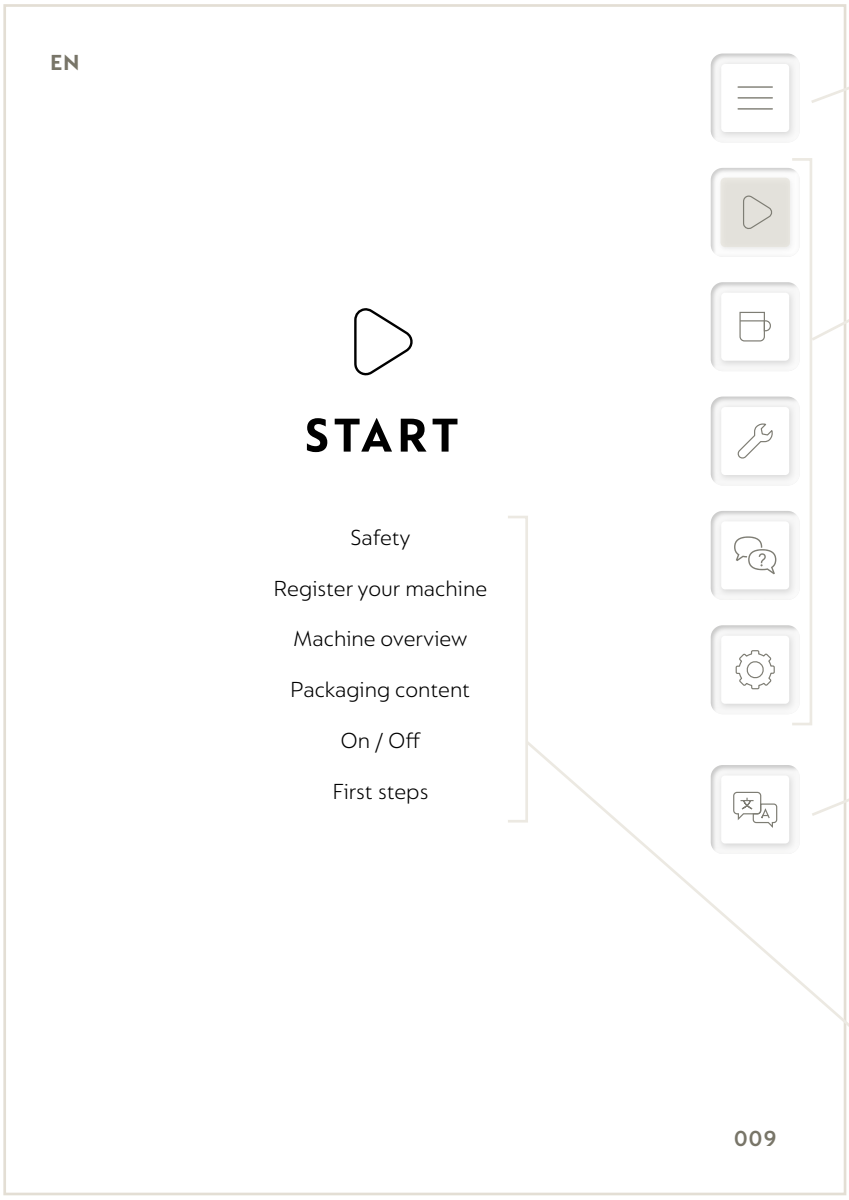

點擊此處返回目錄

點擊此處前往特定章節

點擊此處選擇您喜歡的語言

所有子章節皆可點擊，點擊選擇將直接前往您需要的地方

目錄



開始

- 安全資訊
- 棄置處理和環境保護
- 登記您的咖啡機
- 咖啡機概覽
- 包裝內容
- 開/關
- 首次使用



調製咖啡



保養

- 清潔
- 除磷
- 準備維修或貯存



問題解答



設定

- 規格
- 自訂咖啡杯量大小
- 回復原廠設定
- 水硬度設定

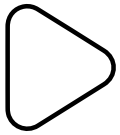

開始

安全資訊

棄置處理和環境保護

登記您的咖啡機

咖啡機概覽

包裝內容

開/關

首次使用

安全資訊

注意: 操作咖啡機前，請先參閱安全預防指引，以避免可能造成的傷害及損傷。

www.nespresso.com

棄置處理和環境保護

本咖啡機符合 EU Directive 2012/19/EC 要求。所有包裝物料和產品本身均有採用循環再造物料。咖啡機內含可回收或循環再造的有用物料。只要分類處理廢棄物，即可將有用的原材料循環再造。請將本產品棄置於環保收集站。您可向有關部門索取棄置處理的資料。

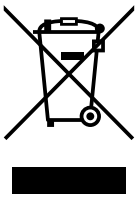

瀏覽 www.youtube.com，了解如何使用您的Nespresso咖啡機。

登記您的咖啡機

作為Nespresso會員，您將受益於我們咖啡專家的支援，包括機器故障排除服務。請在首次註冊時提供新機器的序號，以協助我們提供個人化的客戶協助。19位字符的序號位於**滴水盤或機器底部**。

www.nespresso.com

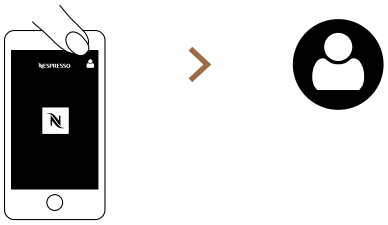

01. 連接 nespresso.com

02. 登入您的戶口。

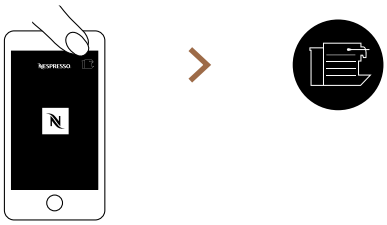

03. 新增咖啡機並按步驟操作。



序號包含19個字符，位於條形碼下方。序號寫於標籤上，代表您機器的身份。這些信息有助我們檢查您的機器型號，並在您的機器需要發送至我們的維修中心時，進行最佳追蹤。如下所示可以找到帶有序號的標籤：

- 滴水盤上
- 咖啡機底部
- 咖啡機包裝上

咖啡機概覽

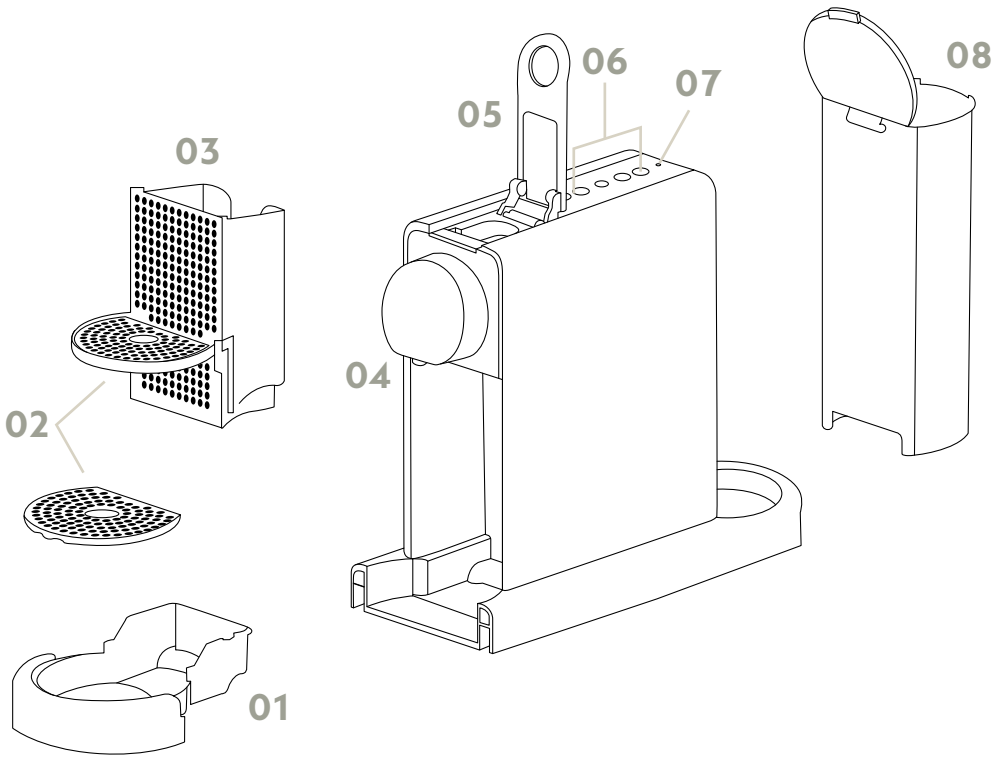

01. 滴水盤
02. 滴水柵格
03. 粉囊棄置格
04. 咖啡及熱水出口
05. 手把
06. 飲品按鈕
07. 除磷提示
08. 水箱

飲品按鈕：

- Americano XL (40ml 咖啡，160ml 熱水)
- Americano (25ml 咖啡，125ml 熱水)
- 熱水 (200ml)
- Lungo (110 ml)
- Espresso (40 ml)

包裝內容



01. 咖啡機
02. **Nespresso** 歡迎手冊
03. **Nespresso** 咖啡粉囊套裝
04. 安全預防指引
05. 快速入門指南
06. 保養

開/關

開

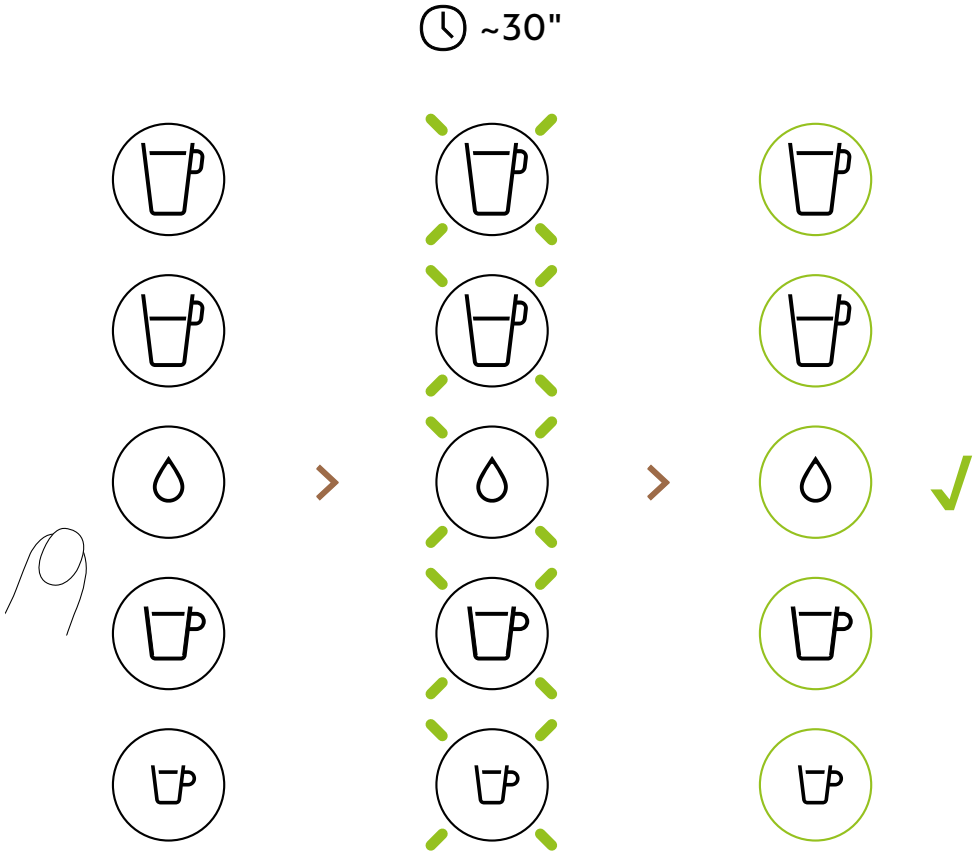

按下任何按鈕以啓動咖啡機。咖啡機需要30秒預熱。預熱時，指示燈會閃爍；當指示燈穩定，代表咖啡機已準備就緒。

關

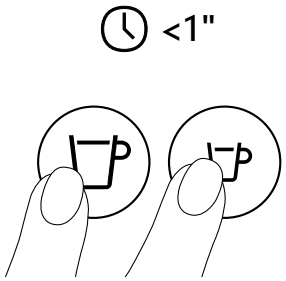

同時按下濃縮咖啡及長杯咖啡按鈕少於1秒，即可關機。

首次使用

開箱：由於包裝採用可循環再造物料，咖啡機表面可能存在一些灰塵。這並不危險，只需要用柔軟紙巾清潔即可。

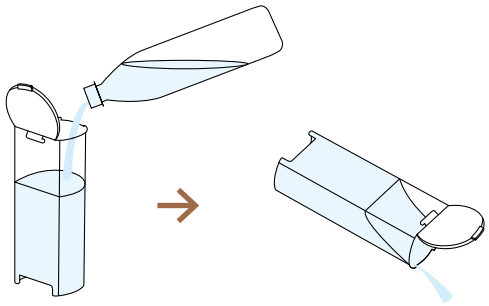

01. 沖洗水箱。

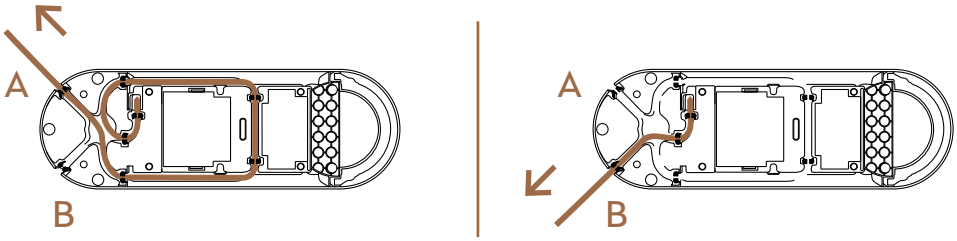

02. 通過機底的導引，調整電線長度。

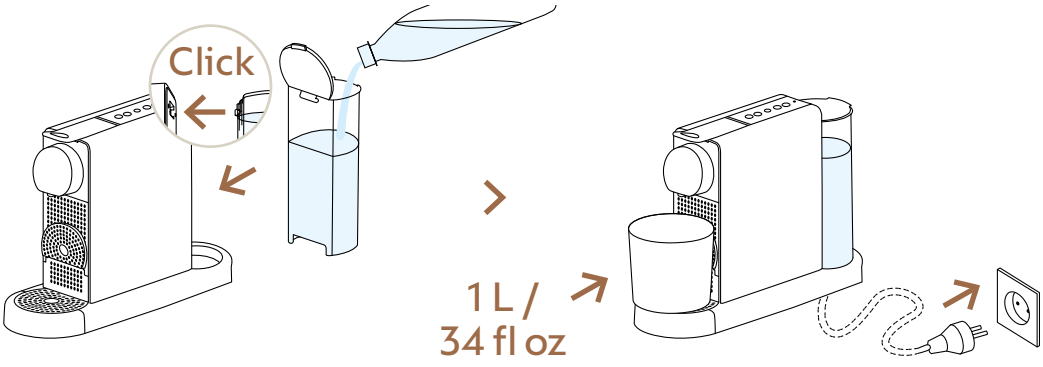

03. 在水箱中加入新鮮食水，再放回原位直到聽到“卡”聲。在咖啡出口位下方，放置一個容量至少1公升的容器。然後插上插頭。

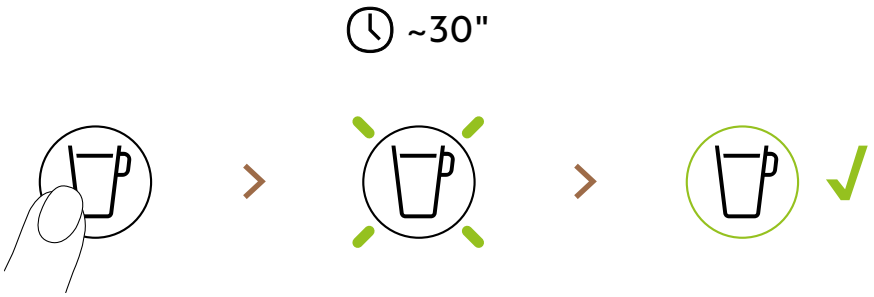

04. 按下任何按鈕以啓動咖啡機。咖啡機需要30秒預熱。預熱時，指示燈會閃爍；當指示燈穩定，代表咖啡機已準備就緒。

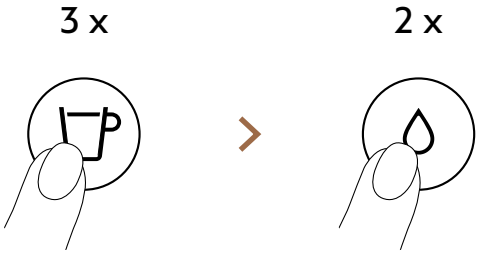

05. 預備您的咖啡機：按下Lungo按鈕，重複沖洗3次。按下熱水按鈕，重複沖洗2次。

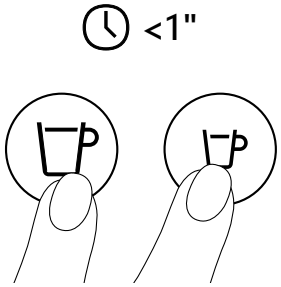

06. 在咖啡機自動關機前，同時按下兩個按鈕至少1秒關機。

調製咖啡

締造您夢想中的咖啡角落

選擇您喜愛的咖啡，其餘的請交給我們。

探索我們的**Lume**系列。

瀏覽 **www.nespresso.com** 以了解更多。

調製咖啡

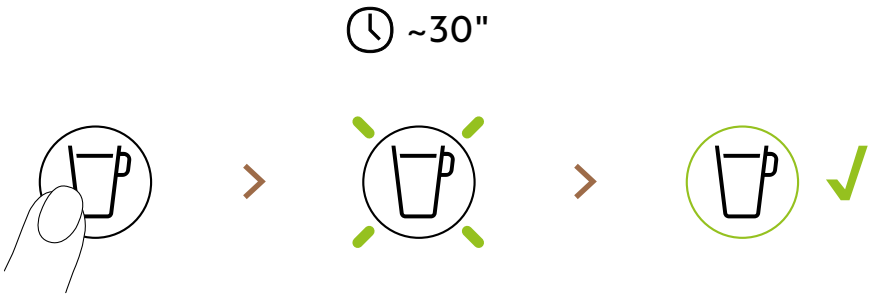

01. 按下任何按鈕以啓動咖啡機。咖啡機需要30秒預熱。預熱時，指示燈會閃爍；當指示燈穩定，代表咖啡機已準備就緒。

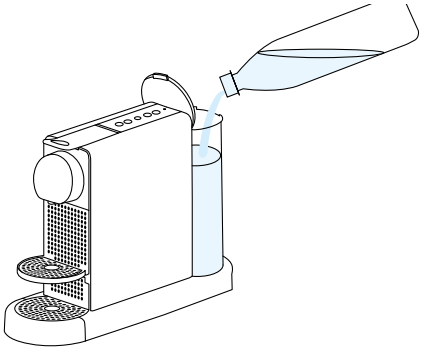

02. 在水箱中注入食水並將其放入原位。

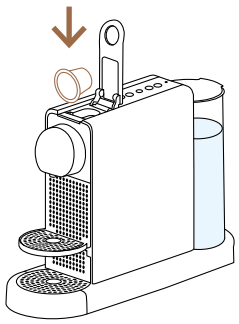

03. 完全提起手把並裝置粉囊。

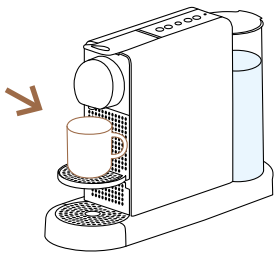

04. 合上把手。放置一個容量足夠的杯子。

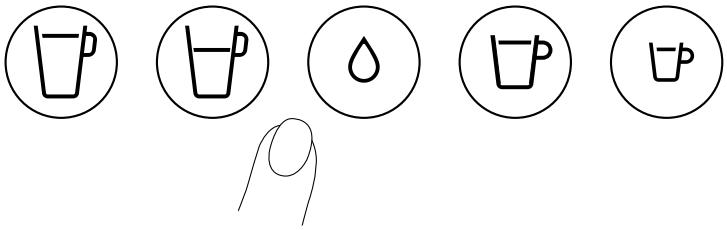

05. 按下相應咖啡按鈕後，咖啡沖調將開始及自動結束。
如果您希望停止萃取或添加咖啡，請再次按下。

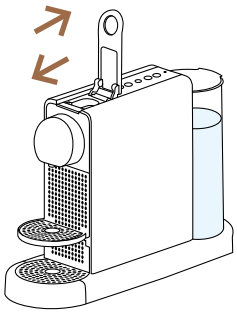

06. 提起及合上手把令已使用之粉囊掉於粉囊棄置格內。



使用Aeroccino打奶器準備豐盛的牛奶食譜，提升您的咖啡體驗。
瀏覽 www.nespresso.com 了解更多。



保養

清潔

除磷

準備維修或貯存

清潔

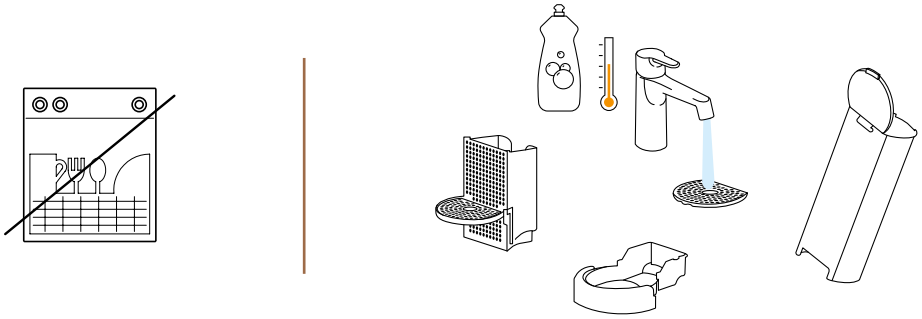

01. 請勿將咖啡機的任何部件放入洗碗碟機。清洗前，切記拔下總電源。我們建議每日清空滴水盤及粉囊棄置格，同時移除水箱。使用無香味清潔劑清洗部件後，用暖水或熱水沖洗。

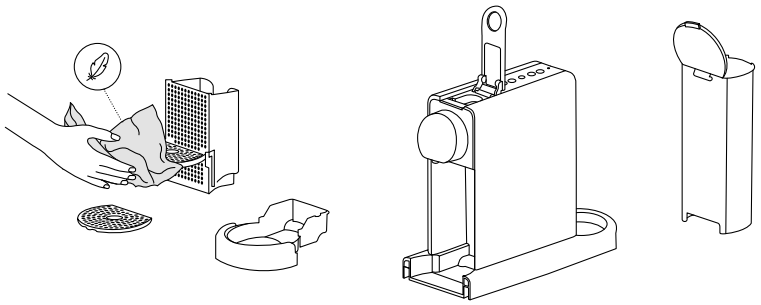

02. 用乾淨的毛巾、抹布或紙巾抹乾後，重新組裝所有部件。

定期用濕布清潔咖啡出口及咖啡機表面。
請勿使用任何尖銳物品、刷、强力磨砂、强力清潔劑及溶劑清潔劑。

除磷

所需物品:
- 除磷劑 (www.nespresso.com)
- 1公升容器

時間:
- 過程需時15分鐘

警告:除磷劑可能有害。避免觸及眼睛、皮膚和其他表面。

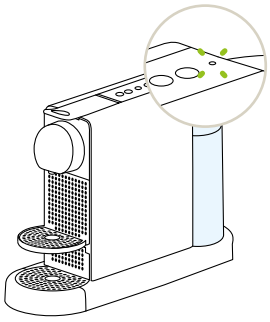

01. 除磷提示在預備模式下閃爍,請爲咖啡機除磷(第1級提示)。

第1級提示:除磷提示閃爍
第2級提示:除磷提示持續亮起(請參考第92頁)

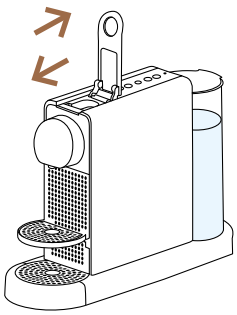

02. 提起及合上手把令已使用之粉囊掉於粉囊棄置格內。

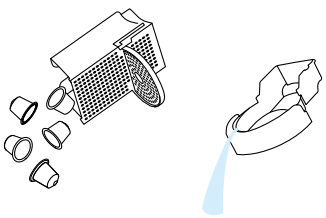

03. 開機前請清空滴水盤及粉囊棄置格。

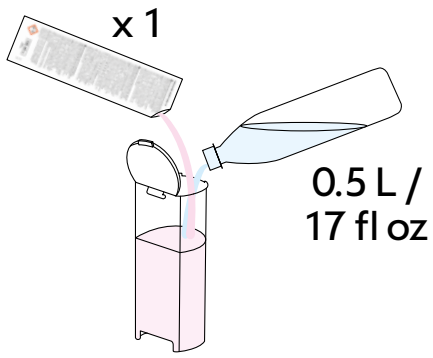

04. 為水箱注入0.5公升食水並加入一份**Nespresso**除磷劑。

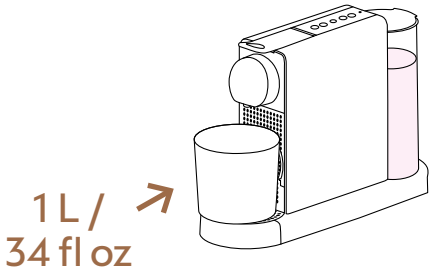

05. 在咖啡出口下方放置一個容量至少為1公升之容器。

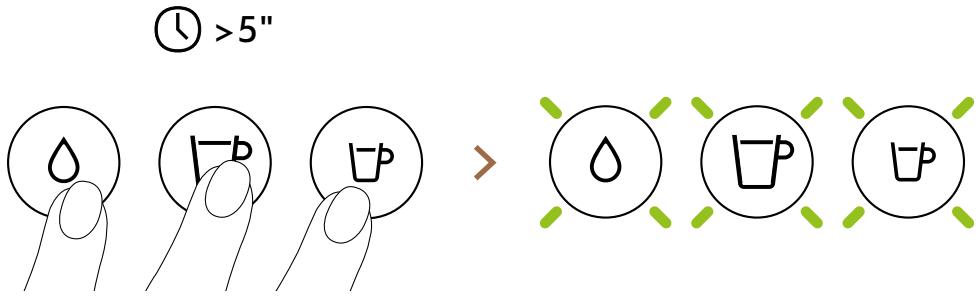

06. 開機狀態下，如想進入除磷模式，請同時按下熱水、Lungo及Espresso按鈕超過5秒，直到三個提示燈開始閃爍。

如在這階段，想離開除磷模式，請按下任何咖啡按鈕。請勿按下熱水按鈕，否則除磷將會開始。

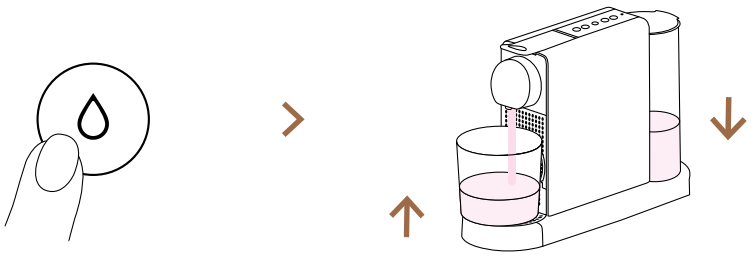

07. 按下熱水按鈕開始除磷的第一步，並等待水箱被清空。

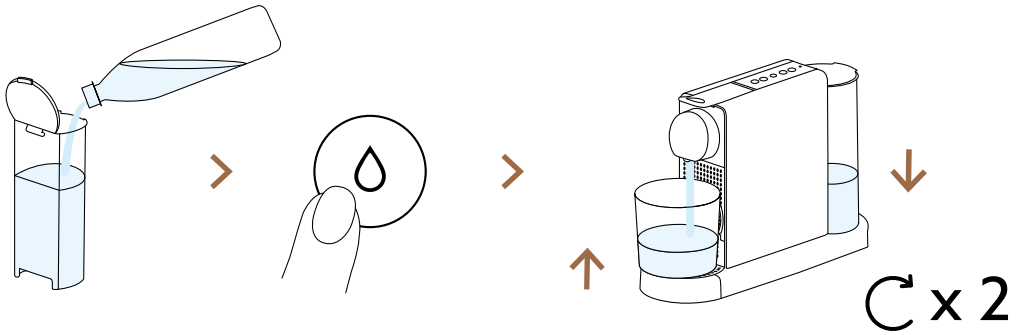

08. 沖洗水箱，并加入新鮮食水。在咖啡出口下方放置一個容量至少1公升的容器，然後按下熱水按鈕，開始沖洗。重複上述步驟1次。除磷已經完成。機器將在除磷程序結束後，自動關機。

如經常使用Americano 及熱水功能可能導致咖啡機需要提早進行除磷。

準備維修或貯存

以預備長期停用、作防霜保護或進行維修

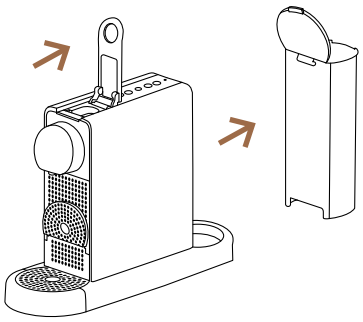

01. 當機器關閉時，拆下水箱並提起把手以退出任何粉囊。

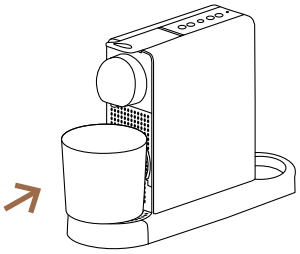

02. 放置一個容器於咖啡出口下方。



03. 同時長按濃縮咖啡及長杯咖啡按鈕5秒以上。按鍵會輪流閃爍。

完成後咖啡機會自動關掉。

清空系統之後，機器將停止運作10分鐘。

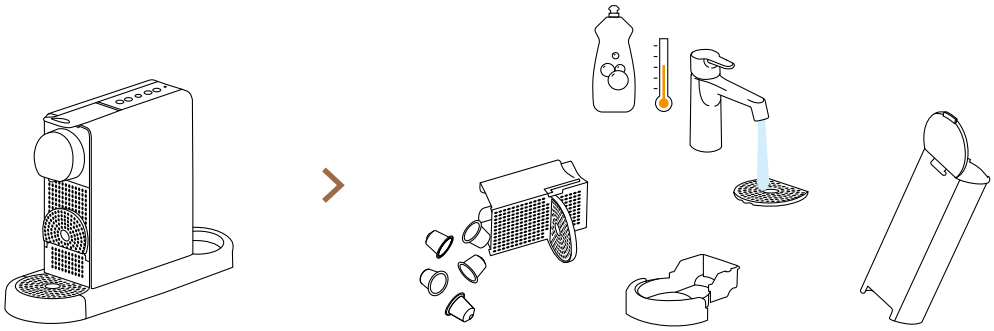

04. 清洗前，切記拔下總電源。清空滴水盤及粉囊棄置格，同時移除水箱。
使用無香味清潔劑清洗配件後，用暖水或熱水沖洗。
請勿將咖啡機的任何部件放入洗碗碟機。



問題解答

問題解答

沒有燈號提示	• 檢查總電源、電插座、電壓及保險絲。如有疑問，請致電**Nespresso**。
沒有咖啡、沒有水	• 首次使用：在水箱中注入水(最高溫 55° C) 並根據**80**頁的指示操作咖啡機。 • 空水箱。請注入水。 • 如有需要，請為咖啡機除磷。除磷部分，請參閱**87**頁。
咖啡流出速度過慢	• 流速取決於咖啡種類。 • 如有需要，請為咖啡機除磷。除磷部分，請參閱**87**頁。
咖啡不夠熱	• 預熱杯子。 • 如有需要，請為咖啡機除磷。除磷部分，請參閱**87**頁。
於粉囊廢置容器中發現漏水情況	• 萃取時，請正確放置粉囊。如漏水情況持續，請致電**Nespresso**。
所有按鈕快速閃爍	• 機器出現故障，過熱或現場溫度低過0°C。請等待所有按鈕停止閃爍，過程需時幾分鐘。如幾分鐘後按鈕持續閃爍，請拔出再插返插頭。 • 如問題持續，請聯絡**Nespresso**。
除磷提示在咖啡萃取時閃爍(1級除磷提示)	• 咖啡機會根據您的使用量來發出除磷提示。為咖啡機除磷；請參閱第**87**頁。

除磷提示持續亮起（第2級除磷提示）	• 咖啡機會根據您的使用量來發出除磷提示。請儘快為您的咖啡機除磷，以免影響機器操作及降低咖啡萃取品質。為咖啡機除磷；請參閱第87頁。
不正常閃爍	• 請致電Nespresso。
沒有咖啡，只有清水流出（有咖啡粉囊）	• 如問題持續，請聯絡Nespresso。
使用熱水功能時，有咖啡滴落	• 退出任何已使用的粉囊。 • 將手把拉起，再按下熱水按鈕。

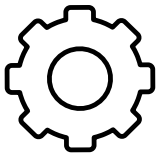

設定

規格

自訂咖啡杯量大小

回復原廠設定

水硬度設定

規格

尺寸

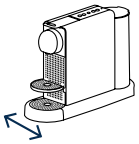
130 毫米

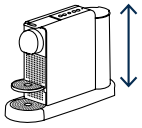
277 毫米

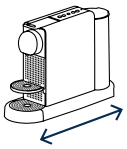
389 毫米

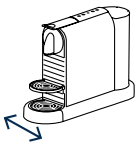
130 毫米

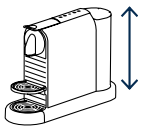
274 毫米

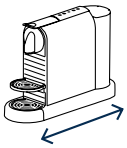
389 毫米

重量

~4 公斤

水箱容量

1 公升

粉囊棄置格容量

12-14 個咖啡粉囊

功率

220-240 V, 50-60 Hz, 1260 W

USA/CA	120 V, 60 Hz, 1260 W

咖啡機序號

Nespresso	C140, D140
Breville	BEC520
De'Longhi	EN220
Krups	XN61
Magimix	M900

自訂咖啡杯量大小

您的CITIZ PLATINUM咖啡機已經預設提供最好的杯中享受。為盡可能接近您的個人期望，您可以根據自己的口味重新設定咖啡杯量。

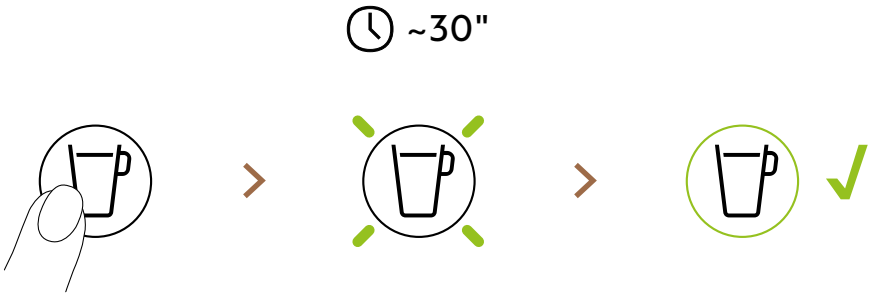

01. 按下任何按鈕以啓動咖啡機。咖啡機需要30秒預熱。預熱時，指示燈會閃爍；指示燈穩定後，代表咖啡機已準備就緒。

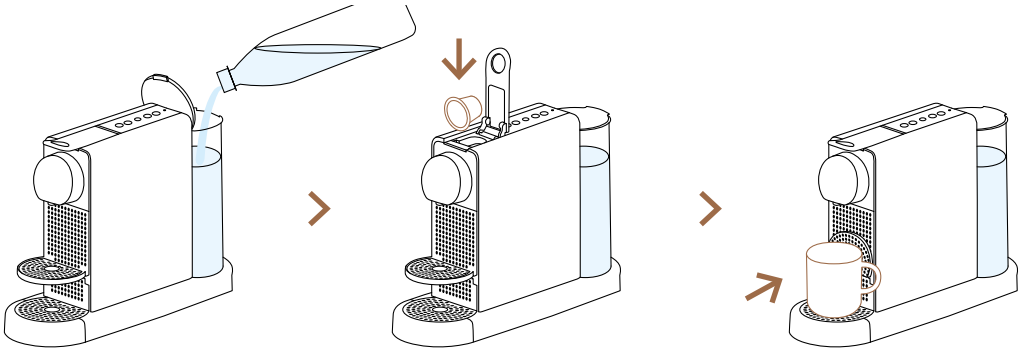

02. 在水箱注入新鮮的飲用水並放入一個咖啡粉囊。於咖啡出口下方放置一個杯。

熱水、LUNGO及ESPRESSO

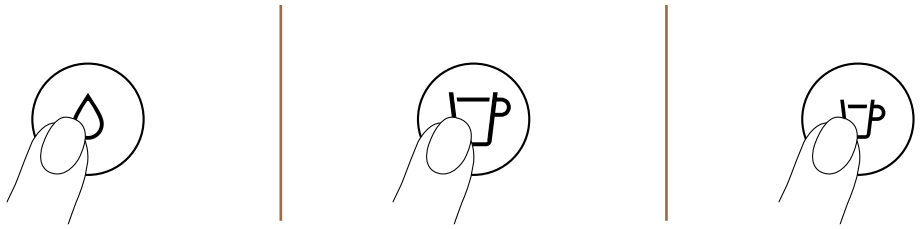

03. 如需要為熱水、Lungo及Espresso自定杯量，請於萃取時長按相對應按鈕。

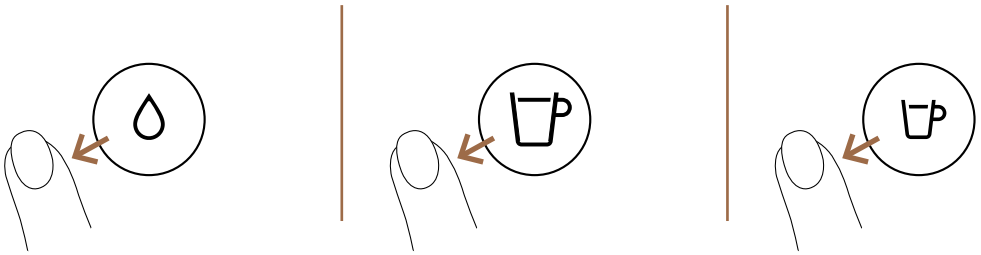

04. 達到理想杯量才放開按鈕。



05. 指示燈會快速閃爍3次以確定新設定。

AMERICANO XL 及 AMERICANO

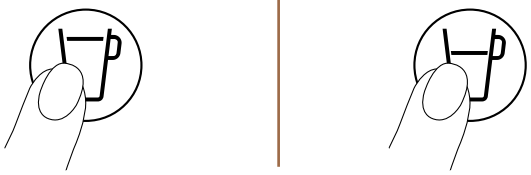

01. 如需要為Americano XL 及 Americano 自定杯量，請於萃取時長按相對應按鈕。

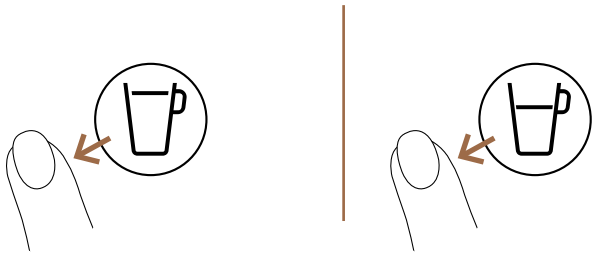

02. 達到理想杯量才放開按鈕。

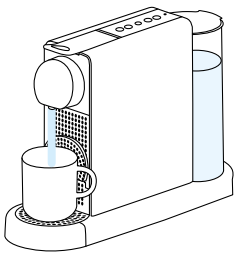

03. 熱水會自動流出。

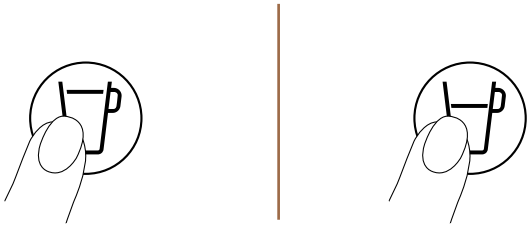

04. 達到理想熱水量後，請按下按鈕。



05. 指示燈會快速閃爍3次以確定新設定。

可自定杯量：

- **Americano XL 及 Americano：**咖啡20ml至110ml，熱水25ml至300ml
- **熱水：**由50ml至300ml
- **Lungo：**由70ml至150ml
- **Espresso：**由20ml至70ml

回復原廠設定

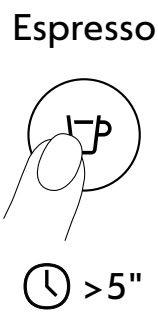

01. 關機時，長按Espresso按鈕超過5秒。

原廠設定

Americano XL * 200 ml	**Americano** ** 150 ml	**熱水** 200ml
長杯咖啡 110 毫升	**濃縮咖啡** 40 毫升	

* Americano XL (40ml咖啡，160ml熱水)
** Americano (25ml咖啡，125ml熱水)

水硬度原廠設定為4級

3 x



02. 指示燈會快速閃爍3次，以確認咖啡機已回復原廠設定。

水硬度設定

可使用隨附的試紙來測試水硬度。透過咖啡機設定水硬度。

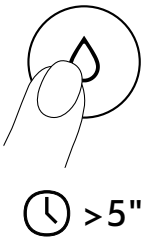

01. 關機狀態下，長按熱水按鈕超過5秒。

	水硬度	級別	碳酸鈣	40 毫升
		0	< 50 mg/l	4000
		1	> 70 mg/l	3000
		2	> 130 mg/l	2000
		3	> 250 mg/l	1500
		4	> 380 mg/l	1000

02. 按鈕閃爍代表當前設定。

更改設定

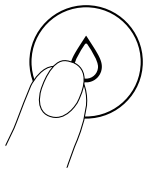

01. 按下熱水按鈕，直至達到適當級別爲止。

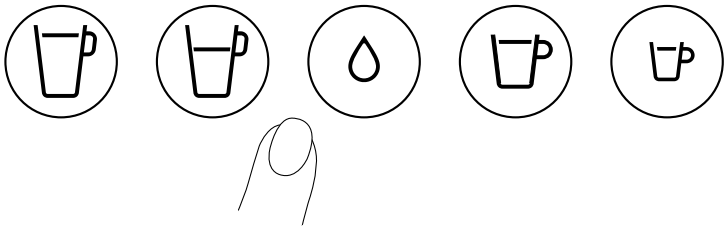

02. 按下任何咖啡按鈕確定設定並退出。

KR

사용 설명서 탐색 방법

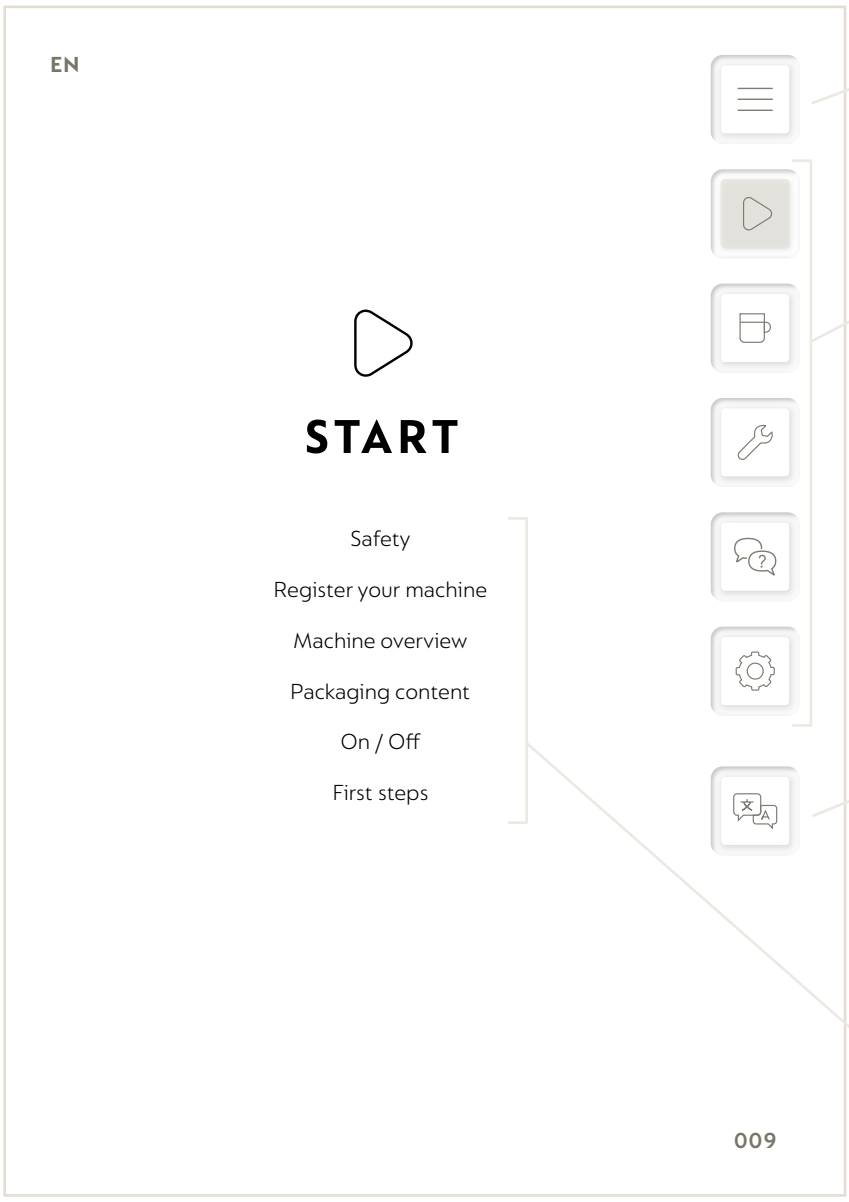

목차로 돌아가려면 여기를 누르십시오

특정 항목으로 이동하려면 여기를 누르십시오

언어를 선택하려면 여기를 누르십시오

모든 하위 항목을 선택할 수 있습니다. 필요한 곳으로 바로 이동하려면 해당 항목을 누르십시오

KR

목차



개요

- 안전 수칙
- 머신 폐기 및 환경 보호
- 정품 등록하기
- 각 부분별 이름
- 제품 구성
- 켜기 / 끄기
- 처음 사용하기



커피 추출하기



유지관리

- 청소하기
- 디스케일링
- 수리 또는 보관 준비하기



문제 해결



설정

- 머신 사양
- 추출량 설정하기
- 공장 출하 설정값으로 초기화
- 물 경도에 따른 디스케일링이 필요한 추출 잔수



개요

안전 수칙

머신 폐기 및 환경 보호

정품 등록하기

각 부분별 이름

제품 구성

켜기 / 끄기

처음 사용하기

안전 수칙

주의: 안전 수칙은 제품의 일부분입니다. 제품을 사용하시기 전에 사용 방법과 안전 수칙을 읽고 준수하십시오.

www.nespresso.com

머신 폐기 및 환경 보호

이 머신은 유럽연합(EU) 지침 2012/19/EC 를 준수합니다. 포장재 및 머신은 재활용 가능한 재료들을 포함하고 있습니다. 폐기시 원재료별로 분리 배출하면 재활용이 쉬워집니다. 소형 폐 가전 머신 무상 수거 등을 이용하여 머신을 폐기할 수 있습니다. 머신 폐기에 관한 정보는 거주지 관할 관청에서 얻으실 수 있습니다.

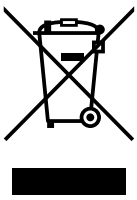

www.youtube.com 에서 NESPRESSO 머신을 사용하는 방법을 알아보십시오.

정품 등록하기

네스프레소 클럽 회원은 머신 문제 해결 서비스를 포함해 커피 전문가의 평생 지원을 받을 수 있습니다. 다양한 혜택과 개인별 맞춤형 서비스를 제공하기 위해 처음 등록 시 **머신 하단이나 드립트레이의** 19자리 코드를 확인하십시오.

www.nespresso.com

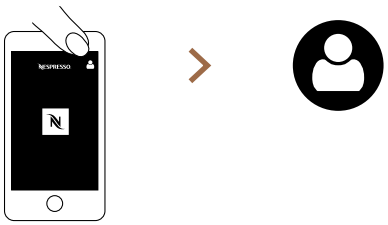

01. nespresso.com 에 접속합니다.

02. 로그인 하십시오.

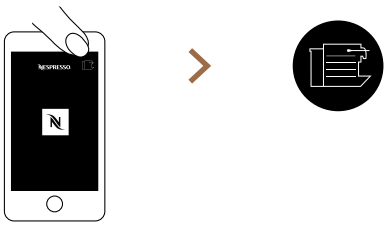

03. 정품 등록을 누르고 안내되는 절차에 따르십시오.



19자리로 구성된 일련 번호는 바코드 아래에 있습니다. 이 번호는 라벨에 기재되며, 머신을 식별하는데 사용됩니다. 이 정보는 머신이 수리 센터로 보내질 때 모델을 확인하고 추적을 할 수 있도록 도와줍니다. 일련 번호가 있는 라벨은 다음에서 찾을 수 있습니다:

- 드립 트레이
- 머신 아래
- 머신의 포장

네스프레소 웹사이트(PC, 모바일) 내 정품 등록 메뉴를 통해 제품을 등록해야 무상 AS 기간 연장 등의 혜택을 받을 수 있습니다. 앱을 통해서만 정품 등록을 했을 때는 혜택을 받을 수 없습니다.

각 부분별 이름

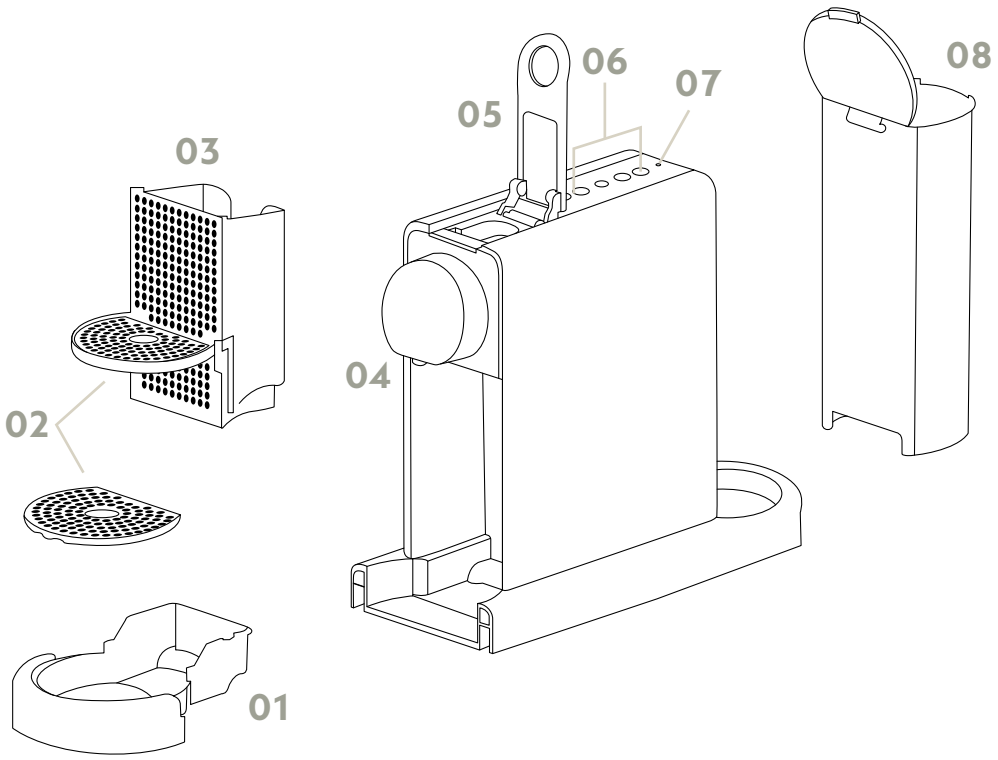

01. 드립 트레이
02. 컵 받침
03. 캡슐 컨테이너
04. 커피와 따뜻한 물 추출구
05. 레버
06. 추출 버튼
07. 디스케일링 경고등
08. 물통

추출 버튼:

- 아메리카노 XL 버튼 (40 ml 커피, 160 ml 따뜻한 물)
- 아메리카노 버튼 (25 ml 커피, 125 ml 따뜻한 물)
- 따뜻한 물 버튼 (200 ml)
- 룽고 버튼 (110 ml)
- 에스프레소 버튼 (40 ml)

제품 구성



01. 커피 머신
02. **네스프레소** 웰컴 안내 책자
03. **네스프레소** 웰컴 기프트 커피
04. 안전 수칙
05. 간편 사용 설명서
06. 보증서

켜기 / 끄기

켜기

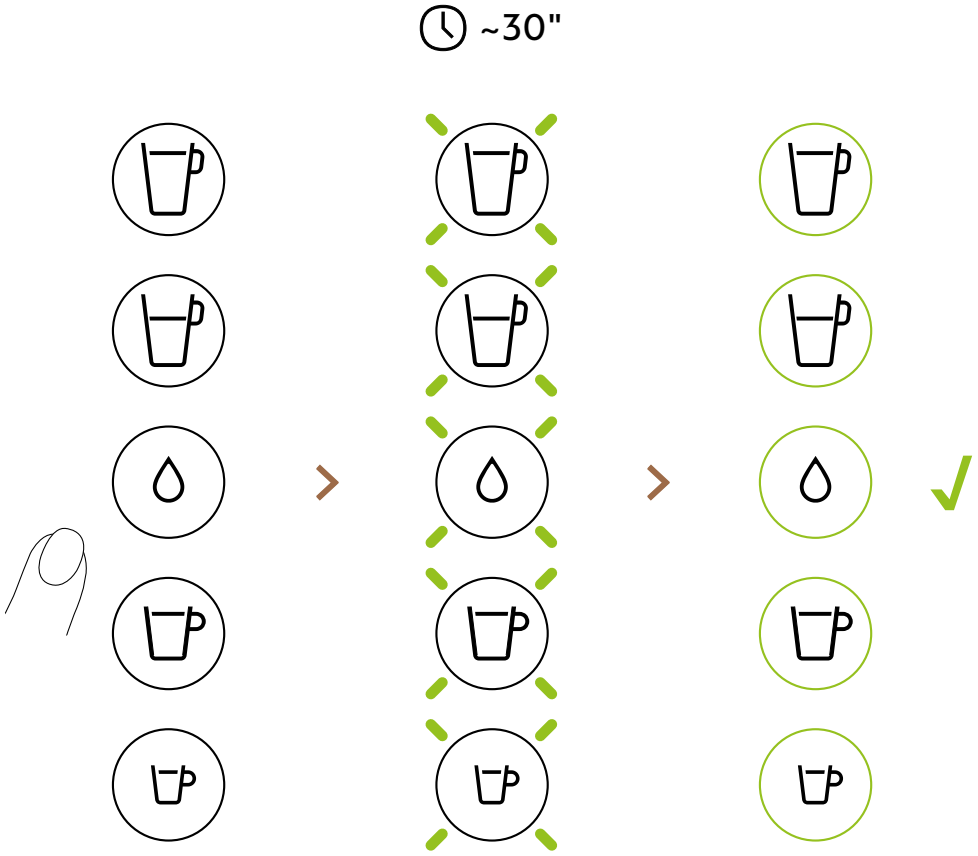

커피 버튼 중 하나의 버튼을 눌러 머신을 켭니다. 머신은 약 30초 동안 예열됩니다. 머신이 예열되는 동안 불빛이 깜박입니다. 불빛이 계속 켜져 있으면 머신은 사용할 준비가 된 것 입니다.

끄기

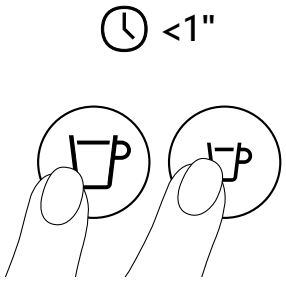

에스프레소와 룽고 버튼을 동시에 1초 미만 동안 눌러 머신을 끄십시오.

처음 사용하기

박스 개봉: 재활용된 포장재 사용으로 인해 머신 표면에 먼지가 있을 수 있습니다. 위험한 물질이 아니니, 깨끗한 종이 타월로 닦아 주십시오.

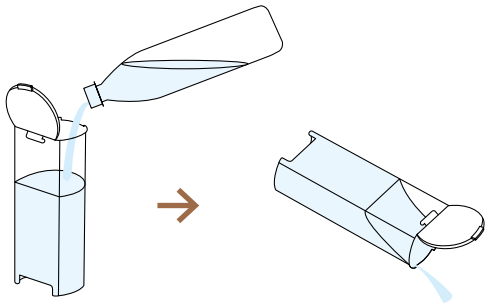

01. 물통을 깨끗한 물로 헹궈 주십시오.

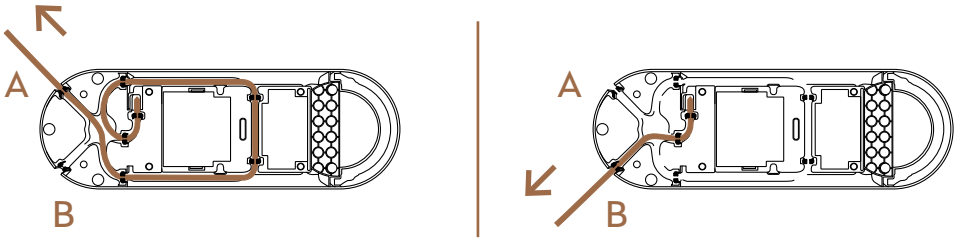

02. 머신 바닥의 홈을 이용해 전선 길이를 조절하고 사용하지 않는 전선을 정리합니다.

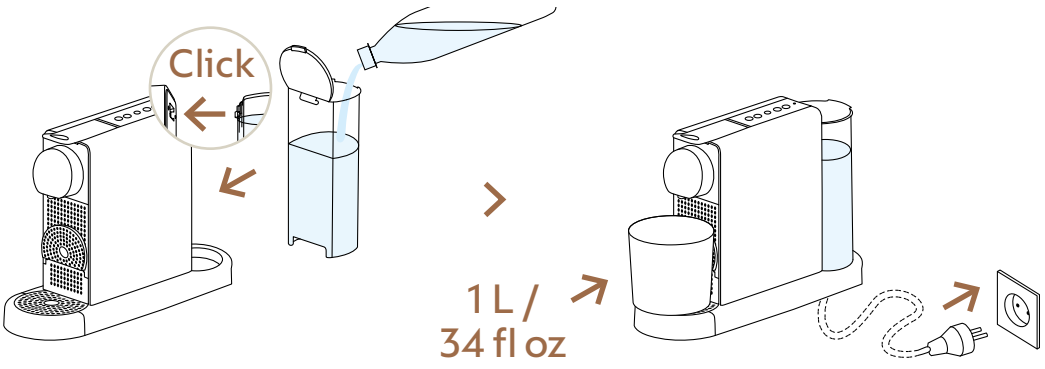

03. 깨끗한 음용수로 물통을 채우고 딸깍 소리가 날 때까지 올바르게 장착합니다. 커피 추출구 아래에 1 L 이상의 빈 용기를 놓고 전원 플러그를 연결합니다.

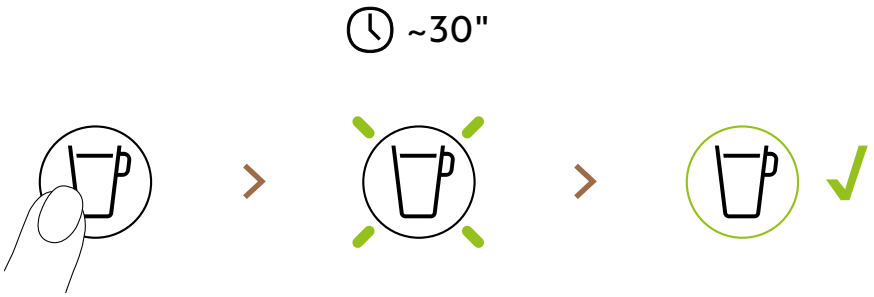

04. 커피 버튼 중 하나의 버튼을 눌러 머신을 켭니다. 머신은 약 30초 동안 예열됩니다. 머신이 예열되는 동안 불빛이 깜박입니다. 불빛이 계속 켜져 있으면 머신은 사용할 준비가 된 것 입니다.

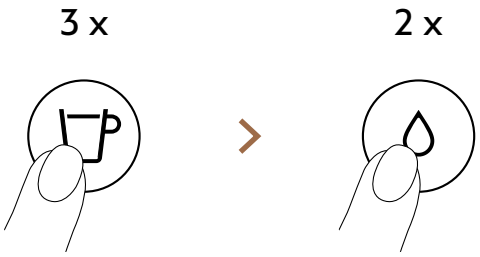

05. 머신을 처음 사용하기 전 헹구기: 캡슐이 없는 상태에서 룽고 버튼을 눌러 물을 추출하고 세 번 반복합니다. 이후 따뜻한 물 버튼을 눌러 물을 추출하고 두 번 반복합니다.

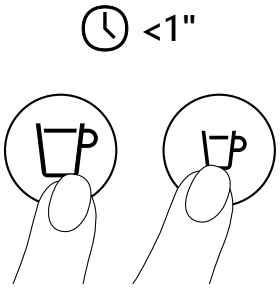

06. 절전 모드 전에 머신을 끄려면, 두 버튼을 1초 정도 동시에 누릅니다.

커피 추출하기

당신이 꿈꾸던 커피 코너를 만드세요

취향에 맞는 커피나 알맞은 커피 구독 서비스를 선택하시면, 나머지는 저희가 케어하겠습니다.

루메 컬렉션에 대해서 알아보세요.

www.nespresso.com 에서 자세히 알아보십시오.

커피 추출하기

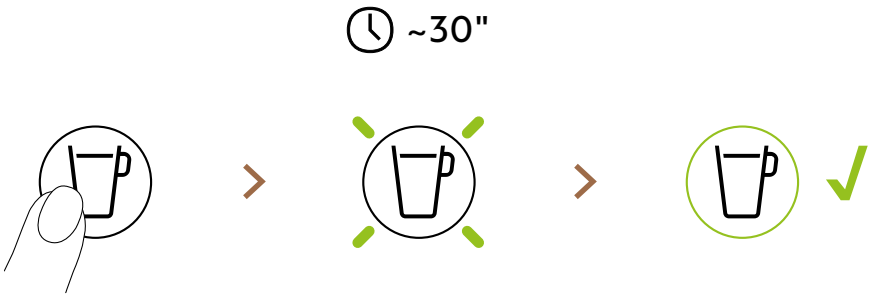

01. 추출 버튼 중 하나의 버튼을 눌러 머신을 켭니다. 머신은 약 30초 동안 예열됩니다. 머신이 예열되는 동안 불빛이 깜박입니다. 불빛이 계속 켜져 있으면 머신은 사용할 준비가 된 것 입니다.

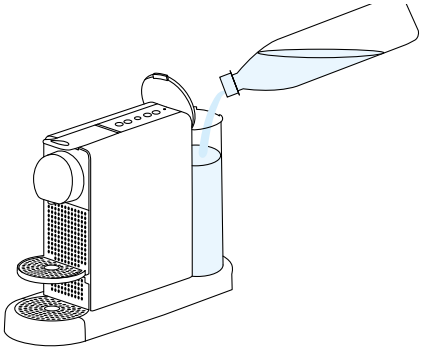

02. 깨끗한 음용수로 물통을 채우고 머신에 장착하십시오.

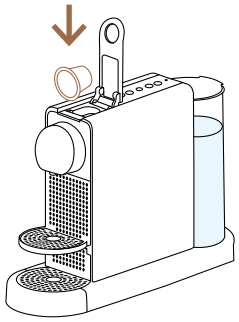

03. 레버를 완전히 올린 후 캡슐을 투입구에 삽입하십시오.

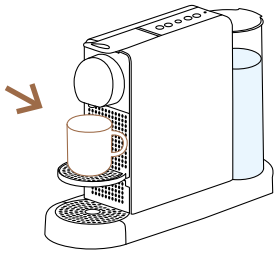

04. 레버를 완전히 닫고, 레시피에 맞는 컵을 추출구 아래에 놓으십시오.

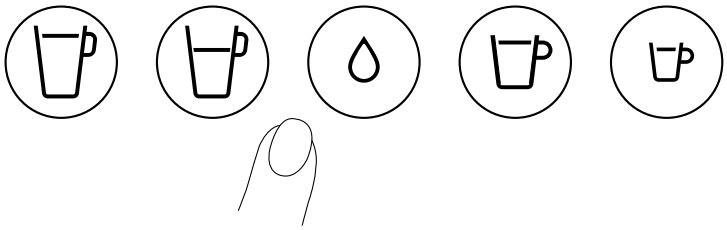

05. 원하는 커피 버튼을 누르십시오. 추출이 시작되고 자동으로 멈춥니다. 추출을 멈추고 싶을 경우 추출 도중 버튼을 눌러 주십시오. 커피를 더 추가하고 싶을 경우 추출이 멈추고 다시 한번 버튼을 눌러 주십시오.

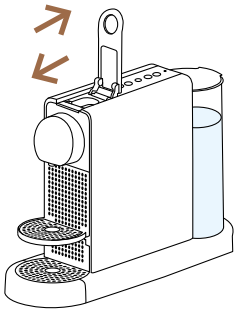

06. 사용한 캡슐이 캡슐 컨테이너로 배출되도록 레버를 올렸다가 내려 주십시오.



에어로치노와 함께 커피 경험을 업그레이드하고 전문 바리스타 부럽지 않은 우유 레시피를 완성하십시오. **www.nespresso.com** 에서 자세히 알아보십시오.



유지관리

청소하기

디스케일링

수리 또는 보관 준비하기

청소하기

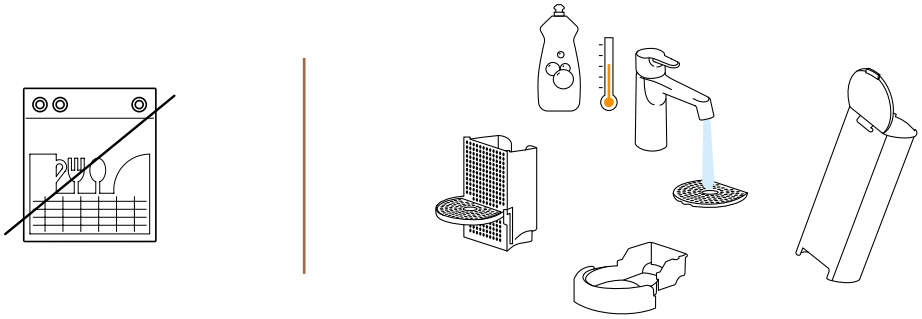

01. 절대 머신 또는 머신의 일부를 식기세척기에 넣지 마십시오. 청소하기 전에 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 드립 트레이, 캡슐 컨테이너 및 물통은 매일 비우고 세척하십시오. 무향의 중성 세제로 세척하고 따뜻한 물로 충분히 헹구십시오.

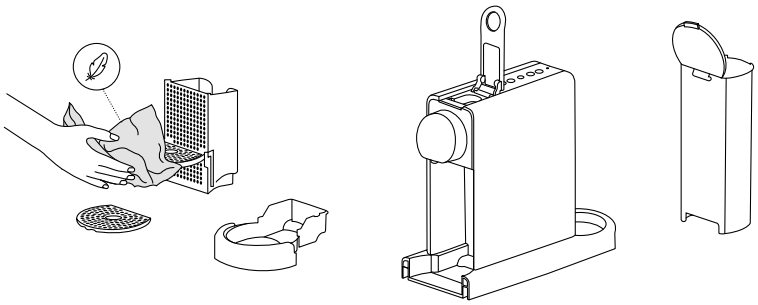

02. 깨끗한 천으로 닦고 말린 후 머신에 다시 장착 하십시오.

주기적으로 젖은 천을 이용하여 커피 추출구와 머신 표면을 깨끗이 닦아주십시오.
절대로 날카로운 물체, 브러시, 연마제, 강한 세제 또는 용제 클리너를 사용하지 마십시오.

디스케일링

필요한 도구:
- 디스케일링 용액 (한국 **네스프레소**에서는 디스케일링 용액을 판매하지 않습니다. 깨끗한 물로만 디스케일링을 진행하여 주십시오.)
- 1 L 이상의 빈 용기

소요 시간:
- 약 15분

경고: 디스케일링 용액은 유해할 수 있습니다. 눈과 피부에 닿지 않도록 주의하십시오.

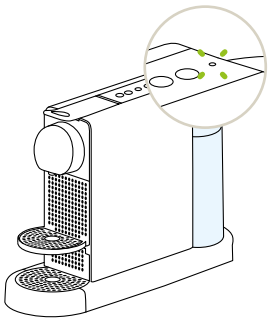

01. 추출이 준비된 상태에서 디스케일링 경고등이 깜빡이는 경우 (경고 수준 1) 디스케일링을 진행하여야 합니다.

경고 수준 1: 디스케일링 경고등이 깜빡입니다
경고 수준 2: 디스케일링 경고등이 계속 켜져있습니다 (126 페이지 참조)

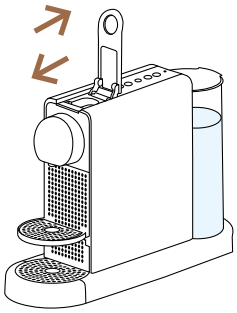

02. 사용한 캡슐이 캡슐 컨테이너로 배출되도록 레버를 올렸다가 내려 주십시오.

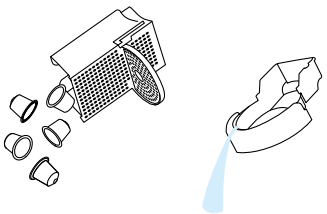

03. 머신의 전원을 켜기 전에 드립 트레이와 캡슐 컨테이너를 비워 주십시오.

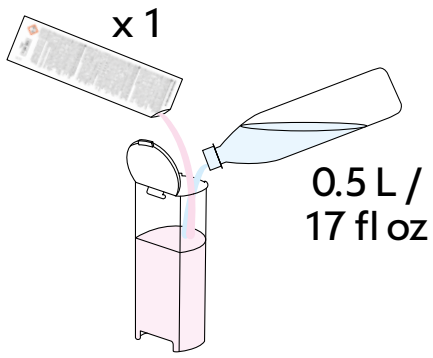

04. 물통에 깨끗한 음용수를 0.5 L 채우십시오. (**한국 네스프레소**에서는 디스케일링 용액을 판매하지 않습니다. 깨끗한 물로만 디스케일링을 진행하여 주십시오.)

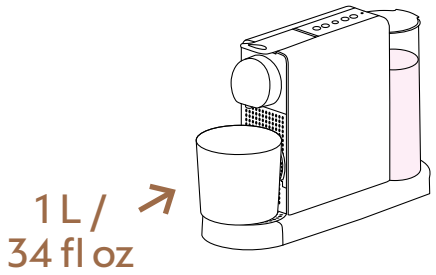

05. 커피 추출구 아래에 1 L 이상의 빈 용기를 놓아 주십시오.

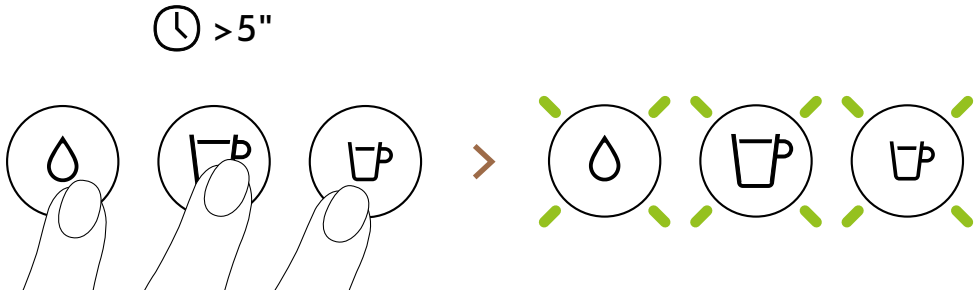

06. 디스케일링 모드에 진입하려면 머신이 켜진 상태에서 따뜻한 물, 룽고 및 에스프레소 버튼을 3개의 버튼 불빛이 깜빡이기 시작할 때까지 5초 이상 동시에 누릅니다.

이 상태에서 디스케일링 모드를 종료하려면, 아무 커피 버튼이나 누르세요. 따뜻한 물 버튼을 누르면 디스케일링이 시작되니 디스케일링 모드를 종료하려면 따뜻한 물 버튼을 누르지 마십시오.

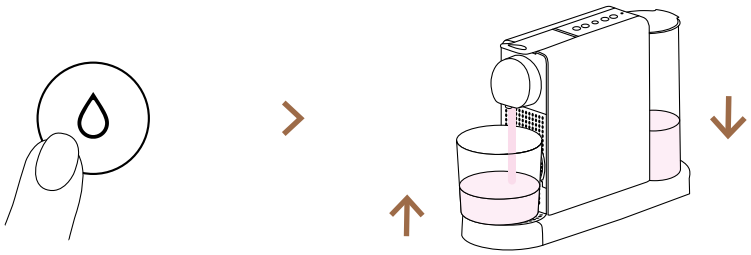

07. 따뜻한 물 버튼을 눌러 디스케일링 과정의 첫 번째 단계를 시작하고 물통에 있는 물이 모두 추출될 때까지 기다립니다.
*한국 네스프레소는 디스케일링 용액을 판매하지 않습니다. 깨끗한 물로만 디스케일링을 진행하시면 됩니다.

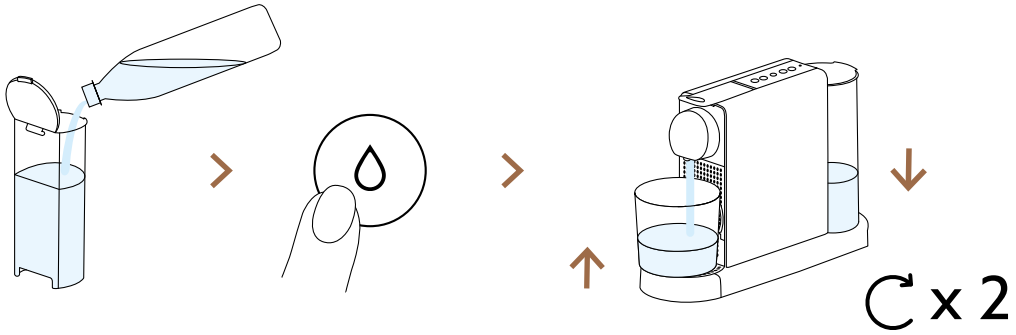

08. 물통을 깨끗하게 헹구고 깨끗한 음용수를 다시 채웁니다. 커피 추출구 아래에 1 L 이상의 빈 용기를 놓고 따뜻한 물 버튼을 누르면 첫 번째 헹굼 과정이 시작됩니다. 다시 한 번 물통을 채우고 따뜻한 물 버튼을 눌러 헹굼 과정을 반복합니다. 디스케일링의 모두 과정이 끝나면 머신은 자동으로 꺼집니다.

아메리카노나 따뜻한 물 추출 기능을 많이 사용할 경우, 디스케일링 경고등이 더 자주 켜질 수 있습니다.

수리 또는 보관 준비하기

장기간 사용 계획이 없는 경우 또는 동파 방지나 수리 보내기 전

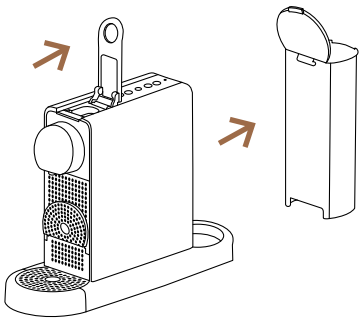

01. 머신이 꺼진 상태로 물통을 분리하고 사용한 캡슐이 캡슐 컨테이너로 배출되도록 레버를 올려 주십시오.

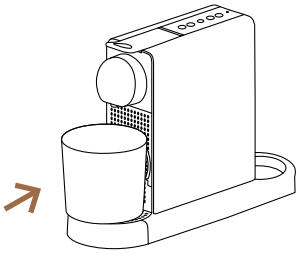

02. 빈 용기를 커피 추출구 아래에 놓으십시오.



03. 머신이 꺼진 상태로 에스프레소와 룽고 버튼을 동시에 5초 이상 누르십시오. 버튼이 번갈아가며 깜박거립니다.

물 비우기가 끝나면 머신 전원이 꺼집니다.

머신 내부의 물 비우기 기능을 사용한 이후 약 10분간 머신을 사용할 수 없습니다.

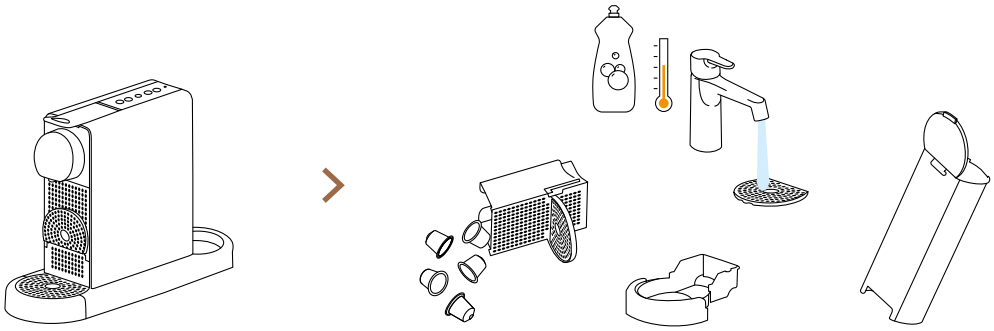

04. 청소하기 전에 머신의 플러그를 뽑으십시오. 드립 트레이, 캡슐 컨테이너 및 물통을 비우고 세척하십시오. 무향의 중성 세제로 세척하고 따뜻한 물로 충분히 헹구십시오.
절대 머신 또는 머신의 일부를 식기세척기에 넣지 마십시오.



문제 해결

문제 해결

불이 들어오지 않습니다	• 전원 플러그, 전압 및 퓨즈를 확인합니다. 문제가 계속되면 **네스프레소** 클럽으로 연락 주십시오.
커피나 물이 나오지 않습니다	• 첫 사용시: 물통에 물을 채우고 (최대 55° C / 130 F) 페이지 **114**의 안내에 따라 머신을 작동시킵니다. • 물통이 비었습니다. 물통을 채웁니다. • 만약 디스케일링이 필요하면, 페이지 **121**의 안내를 참조하십시오.
커피가 매우 천천히 나옵니다	• 캡슐의 종류에 따라 추출 시간이 다를 수 있습니다. • 만약 디스케일링이 필요하면, 페이지 **121**의 안내를 참조하십시오.
커피가 충분히 뜨겁지 않습니다	• 컵을 미리 데워놓습니다. • 만약 디스케일링이 필요하면, 페이지 **121**의 안내를 참조하십시오.
캡슐 컨테이너 쪽에서 누수가 발생합니다 (캡슐 컨테이너에 물이 많이 찹니다)	• 캡슐을 올바른 위치에 넣습니다. 누수가 지속되면 **네스프레소**로 연락 주십시오.
모든 커피 버튼이 빠르게 깜빡입니다	• 머신이 과열되었거나 영하의 추운 환경에 머신이 있을 수 있습니다. 모든 버튼이 깜빡이지 않을 때까지 몇 분 정도 기다립니다. 이후에도 지속적으로 버튼이 깜빡이면 머신의 전원 플러그를 뽑고 10초 뒤에 다시 연결합니다. • 문제가 계속되는 경우, **네스프레소**로 연락 주십시오.

커피 추출 중 디스케일링 경고등이 깜빡입니다 (디스케일링 경고 수준 1)	• 머신 사용량(추출 횟수, 추출량)에 따라 디스케일링 경고가 활성화됩니다. 머신을 디스케일링 해주세요. **121** 페이지의 디스케일링 부분을 참조하십시오.
디스케일링 경고등이 계속 켜져 있습니다 (디스케일링 경고 수준 2)	• 머신 사용량(추출 횟수, 추출량)에 따라 디스케일링 경고가 활성화됩니다. 머신의 성능 및 커피 품질이 저하되지 않도록 머신을 즉시 디스케일링 하여야 합니다. **121** 페이지의 디스케일링 부분을 참조하십시오.
불빛이 본 설명서에 기재된 내용 이외의 방식으로 깜빡입니다	• 머신의 전원 플러그를 뽑고 10초 뒤에 다시 연결합니다. • 수리를 위해 머신을 발송하거나 **네스프레소**로 연락 주십시오.
캡슐을 넣었지만 커피는 나오지 않고 물만 나옵니다	• 따뜻한 물 버튼을 누른 것이 아닌지 확인합니다. • 이 문제가 있을 경우 **네스프레소**로 연락 주십시오.
따뜻한 물 추출 중에 커피가 추출됩니다	• 캡슐 투입구에 남아있는 캡슐을 캡슐 컨테이너로 배출합니다. • 손잡이를 위로 올린 상태에서 따뜻한 물 버튼을 눌러 추출합니다.

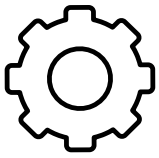

설정

머신 사양

추출량 설정하기

공장 출하 설정값으로 초기화

물 경도에 따른 디스케일링이 필요한 추출 잔수

머신 사양

크기

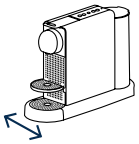
130 mm

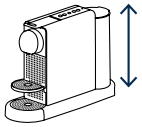
277 mm

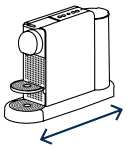
389 mm

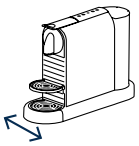
130 mm

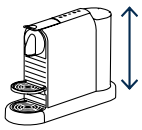
274 mm

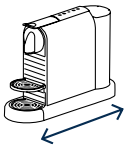
389 mm

중량

~4 kg

물통 용량

1 L

캡슐 컨테이너 용량

12-14 캡슐

전력

220-240 V, 50-60 Hz, 1260 W

USA/CA	120 V, 60 Hz, 1260 W
KR	220 V, 60 Hz, 1170 W

제품 모델명

Nespresso	C140, D140
Breville	BEC520
De'Longhi	EN220
Krups	XN61
Magimix	M900

추출량 설정하기

시티즈 플래티넘 머신은 최적의 커피 추출을 위해 미리 추출량이 설정되어 있습니다. 그러나 사용자의 취향에 따라 커피 추출량을 다시 설정할 수 있습니다.

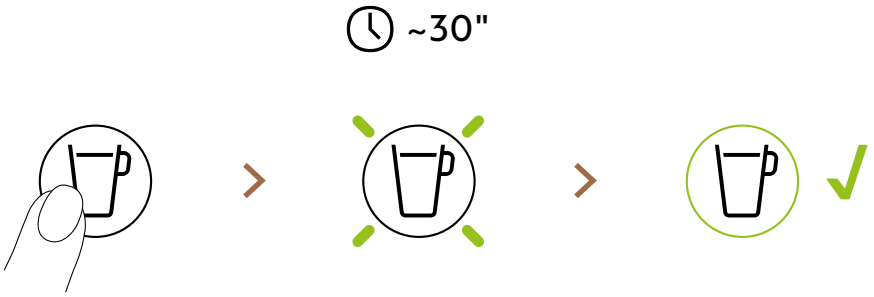

01. 추출 버튼 중 하나의 버튼을 눌러 머신을 켭니다. 머신은 약 30초 동안 예열됩니다. 머신이 예열되는 동안 불빛이 깜박입니다. 불빛이 계속 켜져 있으면 머신은 사용할 준비가 된 것 입니다.

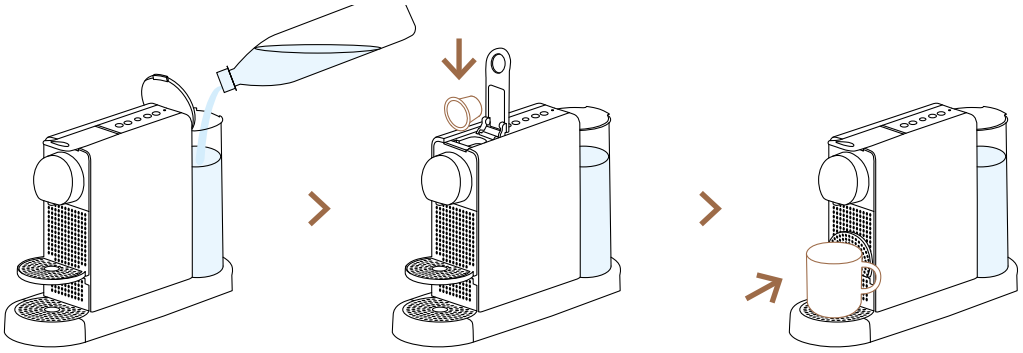

02. 깨끗한 음용수로 물통을 채우고 캡슐을 넣으십시오. 커피 추출구 아래에 컵을 놓으십시오.

따뜻한 물, 룽고 및 에스프레소 추출량 설정

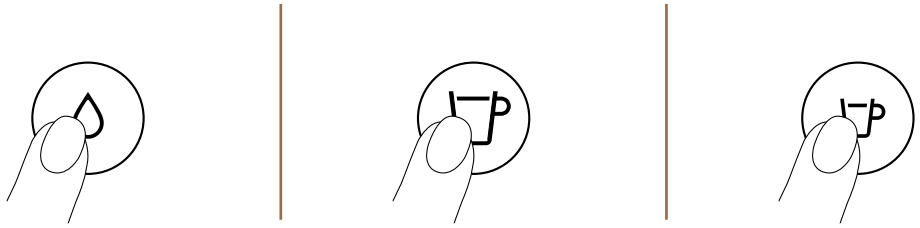

03. 따뜻한 물, 룽고 및 에스프레소 추출량을 변경하려면 머신이 원하는 추출량까지 추출하는 동안 버튼을 누른채 기다립니다.

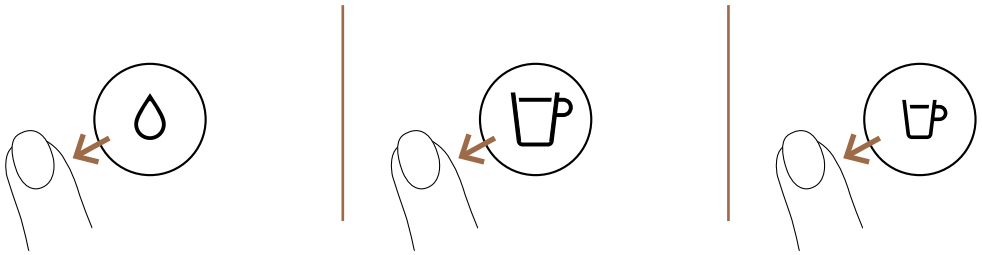

04. 커피가 원하는 양만큼 추출되었을 때 누르고 있던 버튼에서 손을 떼면 추출이 멈추고 추출량이 새롭게 설정됩니다.



05. 불빛이 3번 깜빡이면 해당 버튼에 새로운 추출량이 설정된 것입니다.

아메리카노 XL 및 아메리카노 추출량 설정

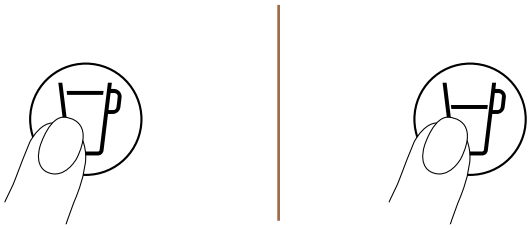

01. 아메리카노 및 아메리카노 XL 버튼(커피, 물 순서로 추출)의 추출량을 변경하려면, 먼저 커피 추출량을 설정한 다음 추출되는 물의 양을 설정해야 합니다. 먼저 버튼을 누르고 머신에서 원하는 양만큼 커피가 추출될 때까지 버튼에서 손을 떼지 않고 누른채 기다립니다.

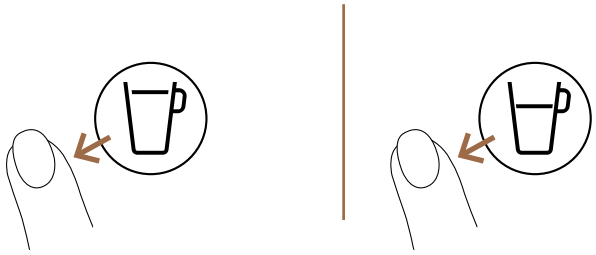

02. 커피가 원하는 양만큼 추출되면 누르고 있던 버튼에서 손을 뗍니다 (커피양 설정 완료).

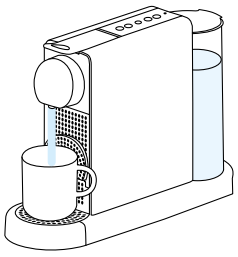

03. 손을 떼면 그 다음 따뜻한 물이 자동으로 추출됩니다.

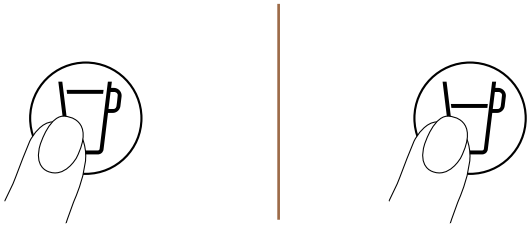

04. 따뜻한 물이 원하는 양만큼 추출되었을 때 다시 설정 중인 버튼을 누르면 물이 더이상 추출되지 않고, 추출량이 새롭게 설정됩니다(물 추출량 설정 완료).



05. 불빛이 3번 깜빡이면 해당 버튼에 새로운 추출량이 설정된 것입니다.

레시피별 추출량 설정 가능 범위:

- **아메리카노 XL 및 아메리카노:** 커피 20 ml ~ 110 ml, 따뜻한 물 25 ml ~ 300 ml
- **따뜻한 물:** 50 ml ~ 300 ml
- **룽고:** 70 ml ~ 150 ml
- **에스프레소:** 20 ml ~ 70 ml

공장 출하 설정값으로 초기화

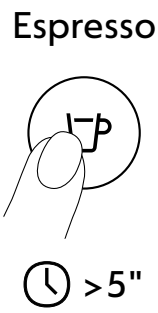

01. 머신이 꺼진 상태에서 에스프레소 버튼을 5초 이상 누릅니다.

공장 출하 설정값

아메리카노 XL * 200 ml	**아메리카노 **** 150 ml	**따뜻한 물** 200 ml
룽고 110 ml	**에스프레소** 40 ml	

* 아메리카노 XL (커피 40 ml, 따뜻한 물 160 ml)
** 아메리카노 (커피 25 ml, 따뜻한 물 125 ml)

물 경도 기본 설정값은 수준 4 입니다



02. 불빛이 3번 깜빡이면 공장 출하 설정으로 변경이 완료된 것입니다.

물 경도에 따른 디스케일링이 필요한 추출 잔수

제공된 테스트 스틱을 이용하여 물 경도 수준을 확인할 수 있습니다. 물 경도 설정하기:

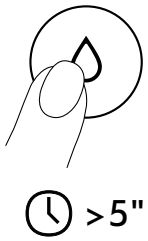

01. 머신이 꺼진 상태에서 따뜻한 물 버튼을 5초 이상 누릅니다.

	물 경도	물 경도 수준	$CaCO_3$ 칼슘 탄산	40 ml *
		0	< 50 mg/l	4000
		1	> 70 mg/l	3000
		2	> 130 mg/l	2000
		3	> 250 mg/l	1500
		4	> 380 mg/l	1000

* 설정된 경도에 따라 해당 횟수만큼 추출 후 디스케일링 경고등이 켜집니다. (예: 4,000으로 설정된 경우 커피 40ml를 4,000회 추출한 이후 디스케일링 경고등이 켜짐)

02. 현재 설정된 경도 수준에 해당하는 버튼 불빛이 깜빡입니다.

물 경도 수준 변경하기

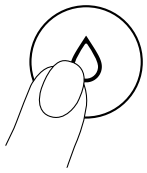

01. 원하는 수준이 선택될 때까지 따뜻한 물 버튼을 반복해서 누릅니다.

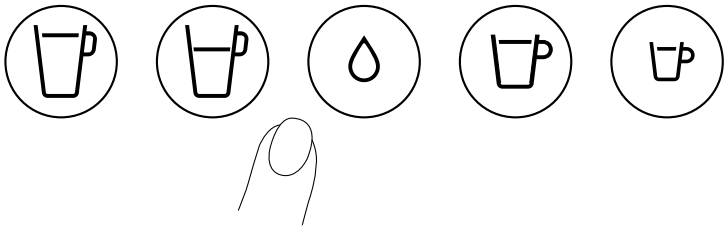

02. 아무 커피 버튼이나 눌러 선택값으로 설정한 뒤 설정을 종료합니다.

如何瀏覽使用手冊

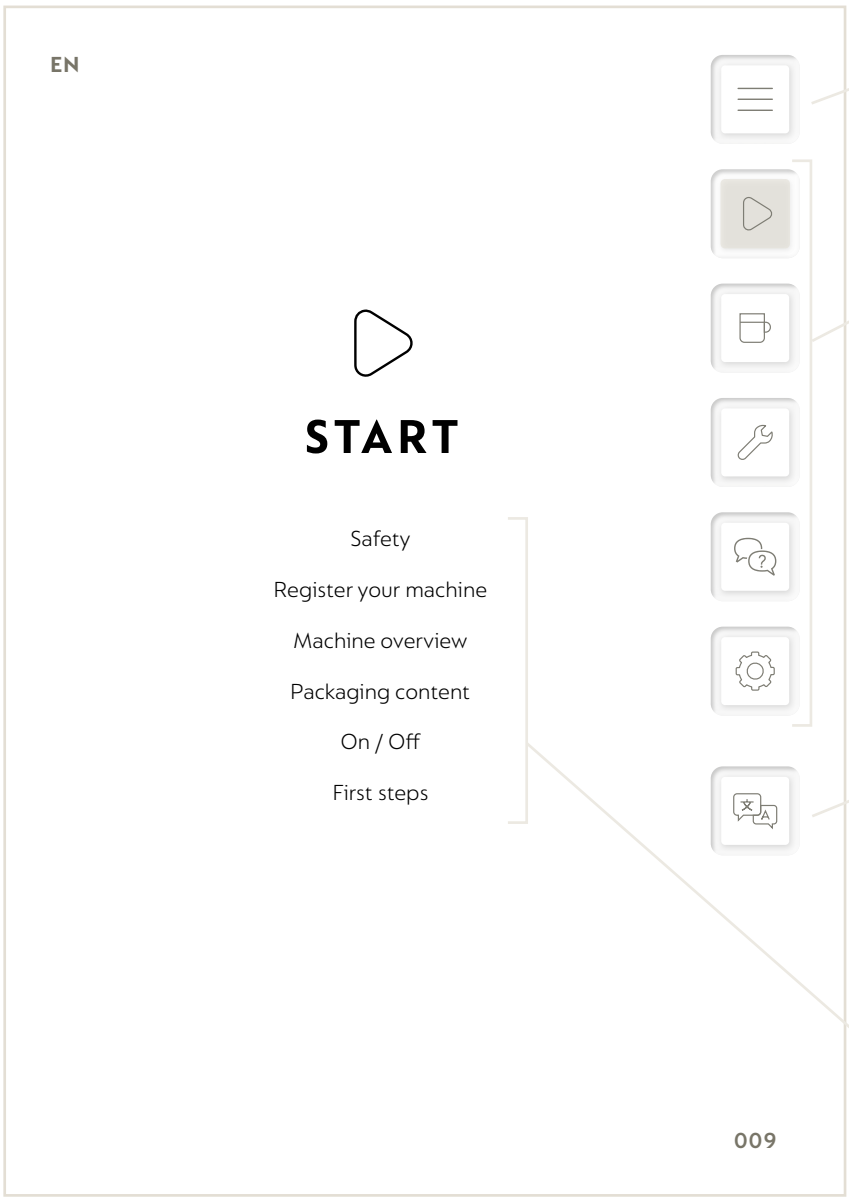

點擊此處返回目錄

點擊此處直接進入特定章節

點擊此處選擇您偏好的語言

所有子章節均可點擊，點擊後即可進入該章節

TW

目錄



開始

- 安全注意事項
- 廢棄處理與環境保護
- 註冊您的咖啡機
- 咖啡機概覽
- 包裝內容
- 開/關
- 首次使用



調製咖啡



維護

- 清潔
- 除垢
- 準備維修或收納



故障排解



設定

- 規格
- 設定個人化杯量
- 回復原廠設定
- 水質硬度設定

開始

安全注意事項

廢棄處理與環境保護

註冊您的咖啡機

咖啡機概覽

包裝內容

開/關

首次使用

安全注意事項

注意：操作咖啡機之前，請參閱安全須知以避免不當操作所造成的傷害或損壞。

www.nespresso.com

廢棄處理與環境保護

本產品符合歐盟指令 2012/19/EC。包裝材料和咖啡機採用可回收物料。您的咖啡機含有可以回收或循環利用的重要材料。將可回收物料分門別類，有助於可貴的原材料回收利用。請將咖啡機送至可回收地點。建議您可向當地主管機關洽詢或索取有關廢棄處理的資訊。想要了解更多關於 **Nespresso** 永續發展策略，請至 **www.nespresso.com/positive**

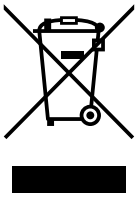

在 www.youtube.com 上了解如何使用您的 Nespresso 咖啡機。

註冊您的咖啡機

作為 **Nespresso** 會員，您可享受我們咖啡專家提供的各項服務，包括咖啡機故障排解服務。請在首次註冊時提供咖啡機的序號，咖啡專家將提供個人化的客戶協助。這個19 位數的代碼位於**咖啡機的滴水盤或底部**。

www.nespresso.com

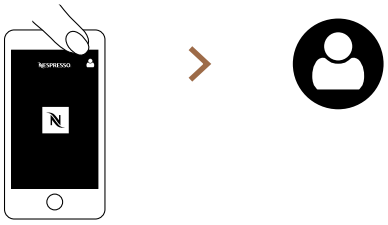

01. 在 **nespresso.com** 上連接。

02. 登錄您的帳戶。

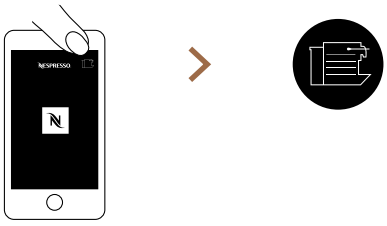

03. 新增咖啡機並按照步驟操作。



19 個字元的序號位於條碼下方。該標籤的序號代表您機器的身份。這些訊息有助於我們檢查您的型號，並在您的機器需要送往維修中心時便於追蹤。以下位置可以找到帶有序號的標籤：

- 在滴水盤上
- 咖啡機下
- 在機器的包裝上

咖啡機概覽

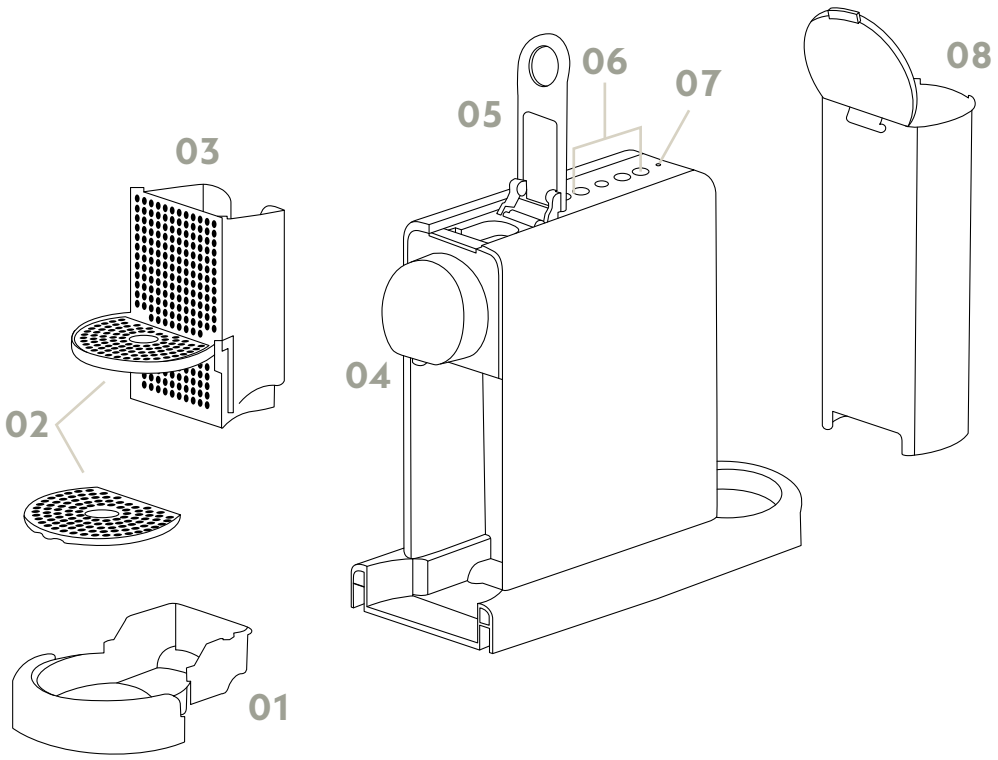

01. 滴水盤
02. 滴水架
03. 膠囊儲存盒
04. 咖啡與熱水出水口
05. 拉桿
06. 飲品按鍵
07. 除垢警示
08. 水箱

飲品按鍵：

特大杯美式咖啡 (40 毫升咖啡, 160 毫升熱水)

美式咖啡 (25 毫升咖啡, 125 毫升熱水)

熱水 (200 毫升)

大杯咖啡 (110 毫升)

濃縮咖啡 (40 ml 毫升)

包裝內容



01. 咖啡機
02. Nespresso 歡迎手冊
03. Nespresso 膠囊體驗組
04. 安全說明手冊
05. 快速入門指南
06. 保固

開/關

開

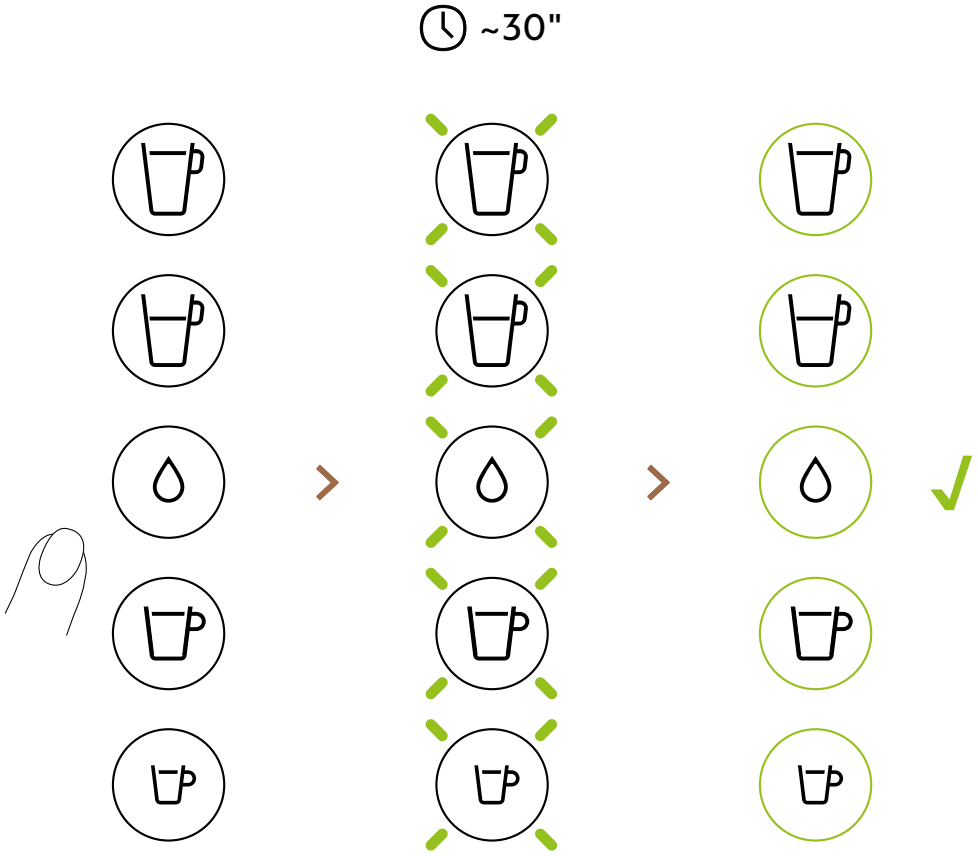

按任意鍵啟動咖啡機。咖啡機將預熱大約30秒。咖啡機加熱時，指示燈會閃爍。當指示燈恆亮時，咖啡機已準備就緒。

關

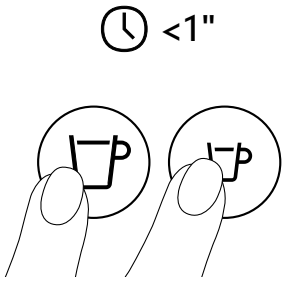

於一秒內同時按下濃縮咖啡鍵和大杯咖啡鍵，即可關閉咖啡機。

首次使用

開箱：由於包裝採用再生材料，咖啡機表面可能存在一些灰塵。這並不危險，只需用紙巾清潔即可。

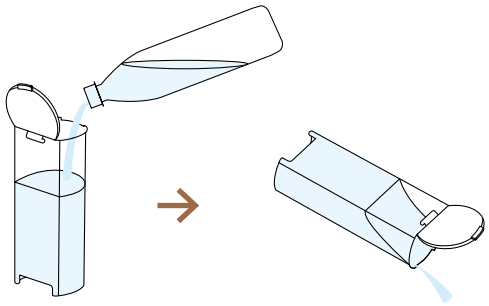

01. 將水箱沖洗乾淨。

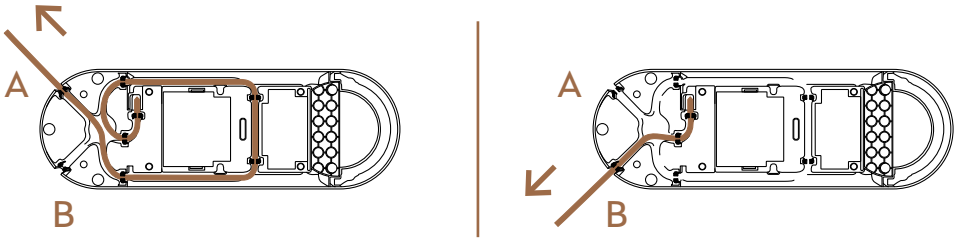

02. 透過機器下方的軌道可調整電線長度。

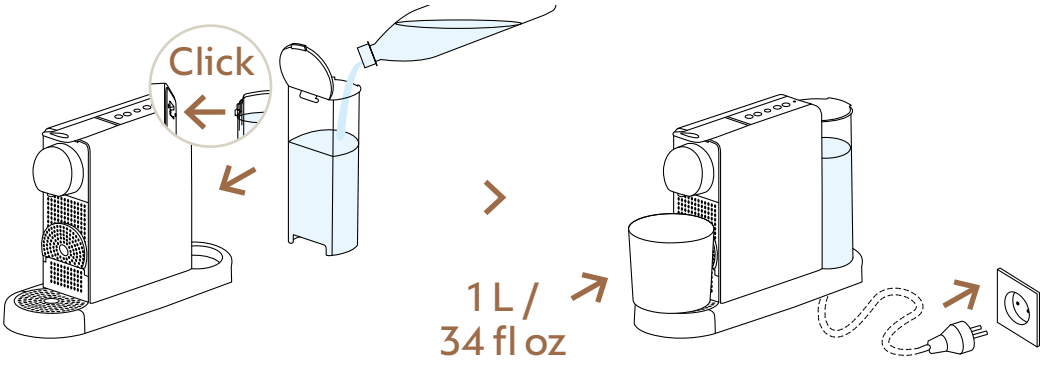

03. 在水箱中注入新鮮的飲用水，然後將其放回原位，直到聽到咔噠聲。將容量至少一公升的容器放在咖啡出口下方，並將機器接上電源。

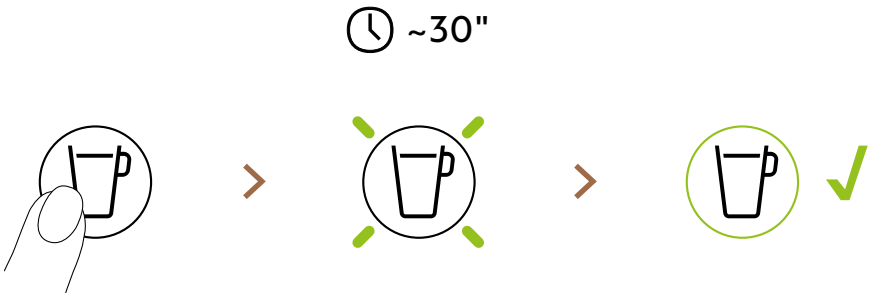

04. 按任意鍵啟動咖啡機。咖啡機將預熱大約30秒。咖啡機加熱時，指示燈會閃爍。當指示燈恆亮時，咖啡機已準備就緒。

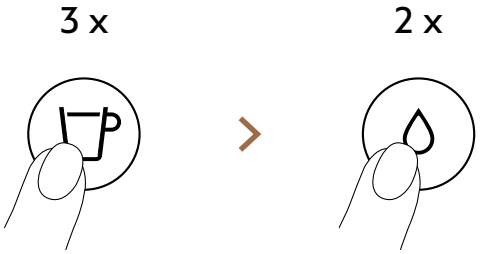

05. 預備您的咖啡機: 按下大杯咖啡按鍵，重複沖洗3次。按下熱水按鍵，重複沖洗2次。

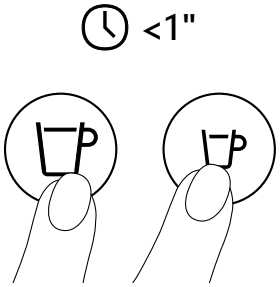

06. 在咖啡機自動關機前，同時按住兩個按鍵少於一秒鐘即可關機。

調製咖啡

打造您夢想中的咖啡時光



選擇您最喜歡的咖啡，探索多元咖啡風味。



探索**Lume**系列咖啡配件。

造訪 **www.nespresso.com** 了解更多訊息。

調製咖啡

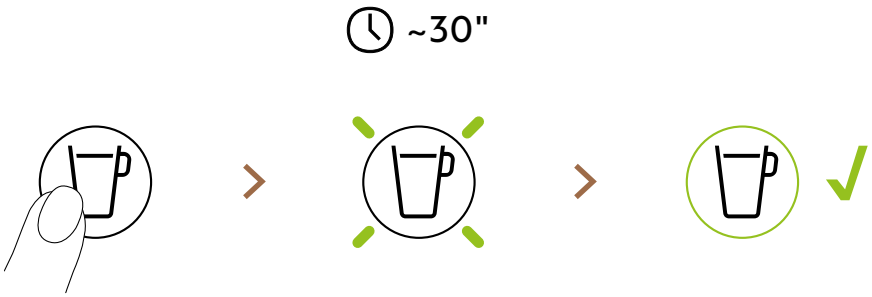

01. 按任意按鈕啟動咖啡機。咖啡機將預熱大約30秒。咖啡機加熱時，指示燈會閃爍。當指示燈恆亮時，咖啡機已準備就緒。

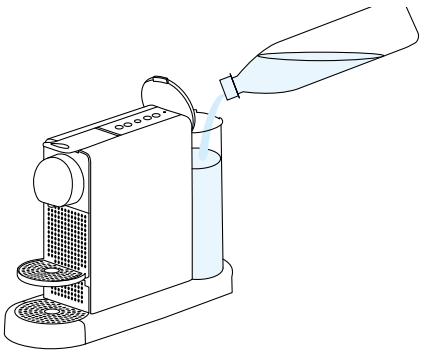

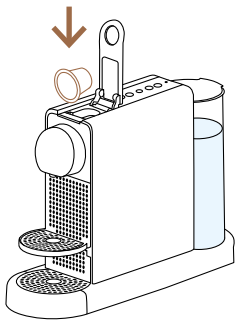

02. 將水箱注入新鮮的飲用水，然後將其放回原位。

03. 將咖啡機拉桿完全提起，放入膠囊。

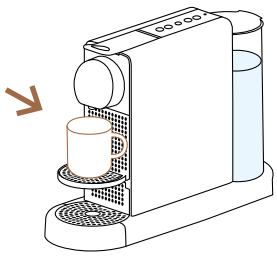

04. 放下拉桿。放置一個容量適合的杯子。

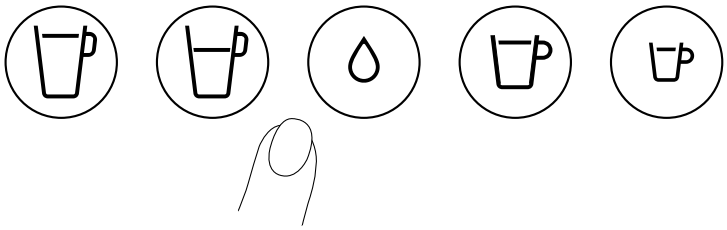

05. 請依您想要的杯量按下相對應的咖啡按鍵，咖啡機萃取完成後便會自動停止。如果您在過程中想停止咖啡萃取，請再次按下咖啡按鍵。

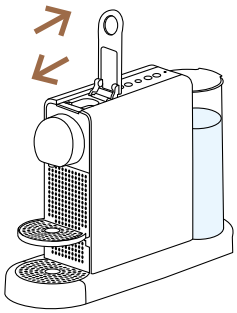

06. 請提起拉桿再放下拉桿，使用過的膠囊即會退出至膠囊儲存盒中。

使用 **Aeroccino** 奶泡機升級您的咖啡體驗，並調製美味的牛奶咖啡食譜。可造訪 **www.nespresso.com** 了解該系列。



維護

清潔

除垢

準備維修或收納

清潔

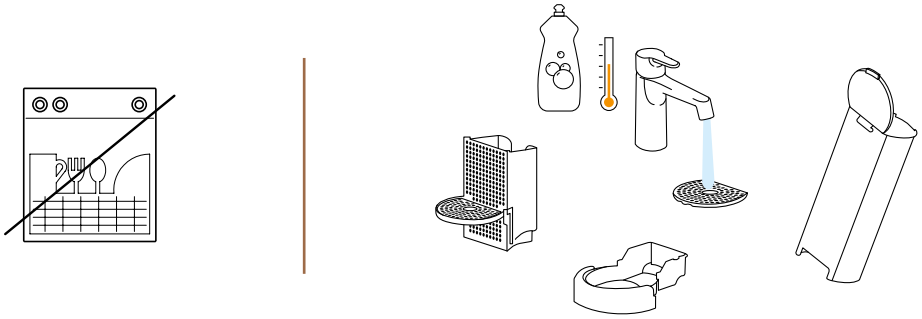

01. 請勿將機器的任何零件放入洗碗機中。清潔前務必拔下咖啡機電源。我們建議每天清空滴水盤和膠囊儲存盒，並且拆下水箱。用無香味的清潔劑清潔，然後用溫水或熱水沖洗。

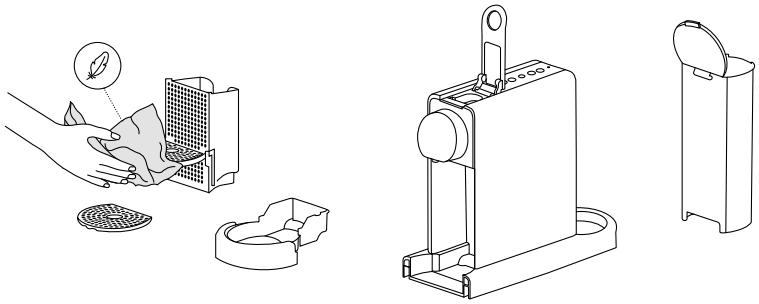

02. 用乾淨的毛巾、布或紙巾擦乾，並重新組裝所有零件。

請用乾淨的濕布定期清潔咖啡出口及咖啡機表面。
請勿使用尖銳的物體、刷子或研磨劑，以及強效清潔劑或溶劑。

除垢

所需物品
- 除垢液 (www.nespresso.com)
- 一公升的容器

時間
- 過程大約需要 15 分鐘

警告:除垢液可能有害。避免接觸眼睛、皮膚和任何表面。

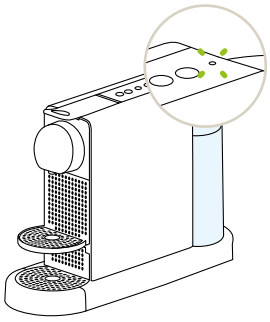

01. 當除垢警示在待機模式下閃爍時，表示需要除垢（1級警示）。

1級警示: 除垢警示燈閃爍
2級警示: 除垢警示燈恆亮 (請參閱第160頁)

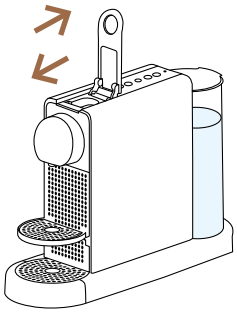

02. 提起並放下拉桿，將膠囊退出到膠囊儲存盒中。

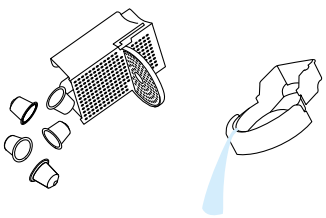

03. 在啟動機器之前清空滴水盤和膠囊儲存盒。

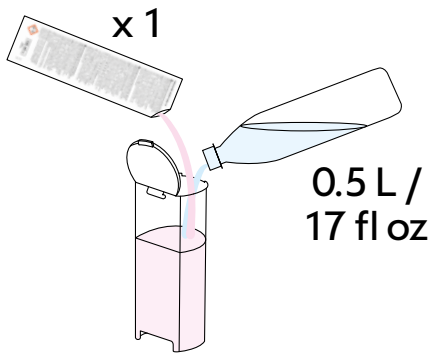

04. 將水箱注入 0.5 公升的新鮮飲用水，並倒入一份 **Nespresso** 除垢液。

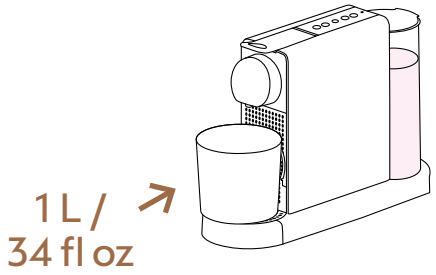

05. 在咖啡出口下方放置一個容量至少為 1 公升的容器。

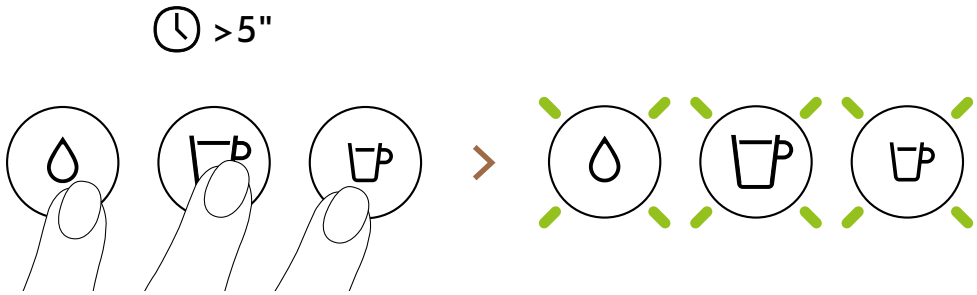

06. 開啟機器電源，同時按下熱水、大杯咖啡和濃縮咖啡三個按鍵 5 秒以上，直到三個按鍵燈號開始閃爍，進入除垢模式。

要在此階段退出除垢模式，請按任意咖啡按鍵。切勿按下熱水按鍵，否則除垢模式會繼續進行。

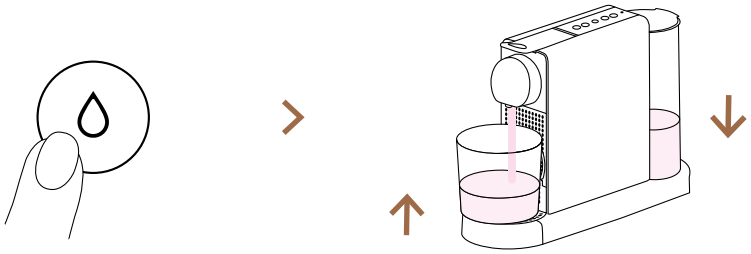

07. 按下熱水按鍵開始第一個除垢程序，直到水箱清空。

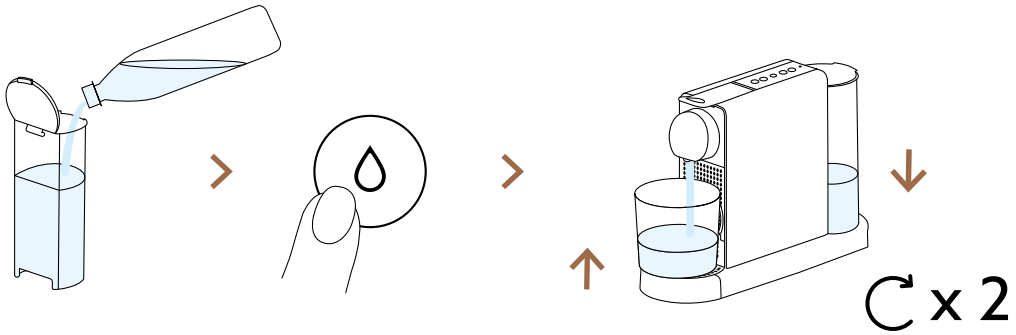

08. 沖洗水箱，注入新鮮的飲用水。將一個1公升容器放在咖啡出口下方，然後按下熱水按鍵開始沖洗。再次重複該步驟。除垢現已完成。機器在除垢結束時自動關閉。

如經常使用美式咖啡或熱水功能，可能會需要提前進行除垢。

準備維修或收納

適用於一段時間不使用的情況下，或在準備維修之前

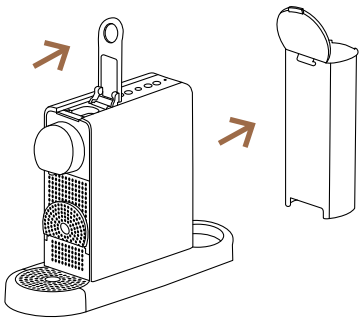

01. 當咖啡機關機時，取出水箱並提起拉桿以退出任何膠囊。

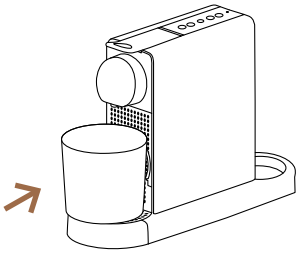

02. 在咖啡出口下方放置一個容器。



03. 同時按住濃縮咖啡鍵和大杯咖啡鍵 5 秒以上。按鍵將交替閃爍。

完成後機器將關機。

在清空後，咖啡機將停止運作10分鐘。

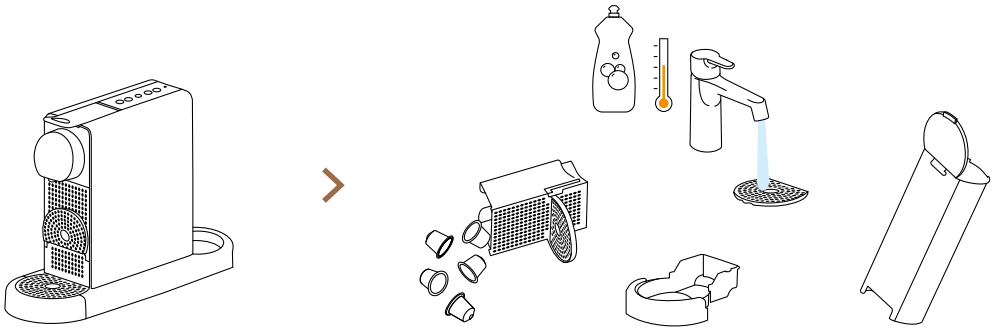

04. 清潔前務必拔下咖啡機電源。清空滴水盤、膠囊儲存盒並取出水箱。
用無香味的清潔劑清潔，並用溫水或熱水沖洗。
請勿將咖啡機的任何零件放入洗碗機中。



故障排解

故障排解

顯示燈號不亮	• 檢查總電源、插座、電壓及保險絲。如有問題，請致電 **Nespresso**。
沒有咖啡，沒有水	• 首次使用：注入溫度最高不超過 55°C 的飲用水，再依第 **148** 頁的說明操作。 • 當水箱無水時，注滿水箱。 • 如有需要進行除垢；請參考第 **155** 頁「除垢」。
咖啡流出速度過慢	• 咖啡流出的速度是因咖啡品項而定。 • 如有需要進行除垢；請參考第 **155** 頁「除垢」。
咖啡溫度不足	• 預熱咖啡杯。 • 如有需要進行除垢；請參考第 **155** 頁「除垢」。
於膠囊儲存盒內發現漏水現象	• 正確地放入膠囊。如仍發現漏水現象，請致電 **Nespresso**。
所有飲品按鍵快速閃爍	• 咖啡機在過熱或低於0°C的環境下出現問題。請待所有按鍵停止閃爍，這可能需要幾分鐘。如果幾分鐘後按鍵仍然持續閃爍，請拔下電源插頭，並重新接上電源。 • 如問題仍然持續，請致電**Nespresso**。
調製咖啡過程中除垢警示閃爍（1級除垢警示）	• 咖啡機會根據飲品使用量來觸發除垢警示。咖啡機除垢請參閱第 **155** 頁。

除垢警示燈恆亮(2級除垢警示)	• 咖啡機會根據飲品使用量來觸發除垢警示。立即為咖啡機除垢以避免咖啡機性能及咖啡品質下降。咖啡機除垢請參閱第 **155** 頁。
不正常閃爍	• 請將咖啡機送往維修或致電**Nespresso**。
只有水但沒有咖啡流出(即使已經放了咖啡膠囊)	• 如無法排除故障時,請致電**Nespresso**安排機器檢修。
使用熱水時有咖啡流出	• 將用過的膠囊退至膠囊儲存盒。 • 拉桿朝上,使用熱水功能。

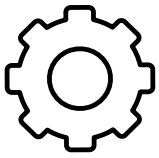

設定

規格

設定個人化杯量

回復原廠設定

水質硬度設定

規格

尺寸

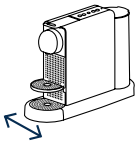
130 毫米

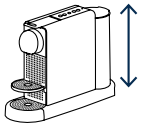
277 毫米

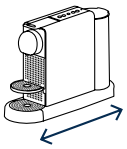
389 毫米

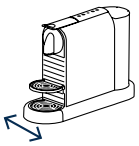
130 毫米

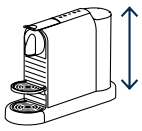
274 毫米

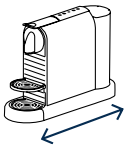
389 毫米

重量

~4 公斤

水箱容量

1 公升

膠囊儲存盒容量

12-14 顆膠囊

電源

220-240 V, 50-60 HZ, 1260 W

USA/CA	120 V, 60 Hz, 1260 W
TW	110 V~, 60 Hz, 1090 W

機器型號

Nespresso	C140, D140
Breville	BEC520
De'Longhi	EN220
Krups	XN61
Magimix	M900

設定個人化杯量

您的 CITIZ PLATINUM 咖啡機可以經過設定來打造您喜愛的咖啡風味。為了盡可能滿足您的個人期望，您可以根據自己的偏好重新設置咖啡杯量。

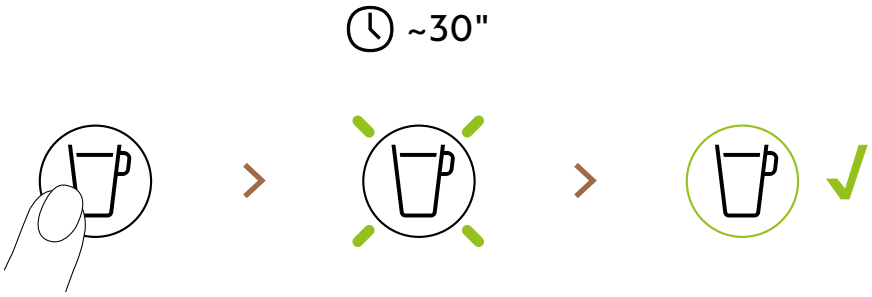

01. 按任意鍵啟動機器。機器將預熱約30秒。機器預熱時，指示燈會閃爍。當指示燈恆亮時，機器已準備就緒。

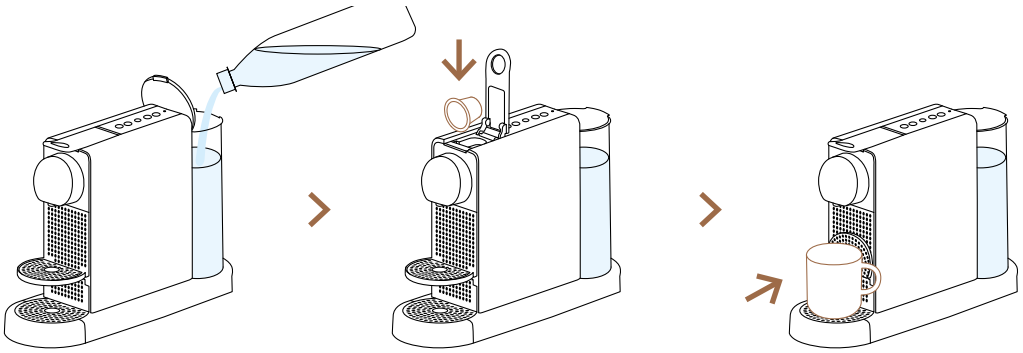

02. 將水箱注入新鮮的飲用水後，提起拉桿，投入膠囊後放下拉桿。在咖啡出口下方放一個杯子。

熱水、大杯咖啡和濃縮咖啡

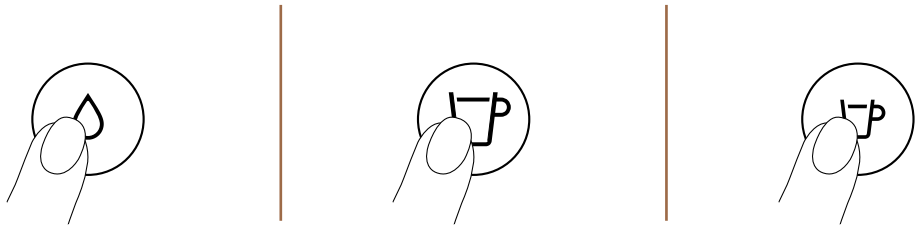

03. 若要對熱水、大杯咖啡或濃縮咖啡的杯量進行設定，請在萃取咖啡時按住按鍵。

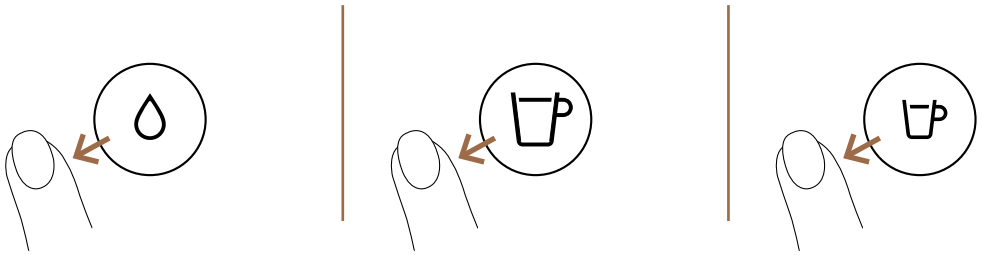

04. 到達預設杯量後放開按鍵。



05. 指示燈將快速閃爍 3 次以確認新的設定。

特大杯美式咖啡和美式咖啡

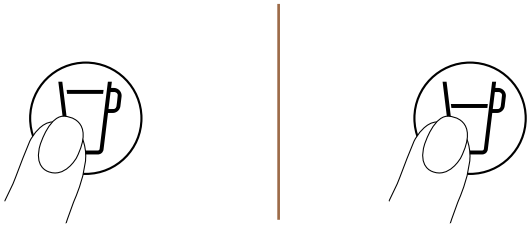

01. 若要為特大杯美式咖啡和美式咖啡設定杯量，請按住特大杯美式咖啡按鍵和美式咖啡按鍵，直到機器開始沖泡。

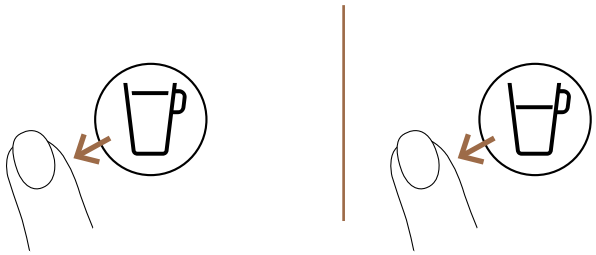

02. 到達預設杯量後放開按鍵。

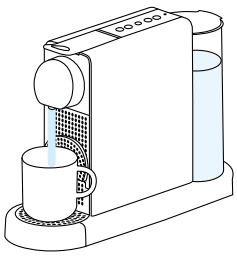

03. 熱水將自動開始流動。

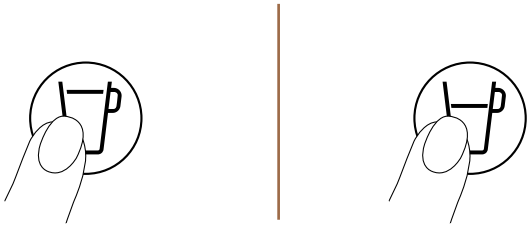

04. 當到達所需的熱水量，請按下按鍵。



05. 指示燈將快速閃爍 3 次以確認新的設定。

每個飲品可設定的杯量：

- **特大杯美式咖啡和美式咖啡：** 20至110毫升咖啡，25至300毫升熱水
- **熱水：** 50至300毫升
- **大杯咖啡：** 70至150毫升
- **濃縮咖啡：** 20至70毫升

回復原廠設定

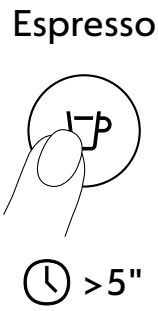

01. 在咖啡機關機後，按住濃縮咖啡按鍵5 秒以上。

原廠設定

特大杯美式咖啡 * 200毫升	**美式咖啡** ** 150毫升	**熱水** 200 毫升
大杯咖啡 110 毫升	**濃縮咖啡** 40 毫升	

* 特大杯美式咖啡 (40 毫升咖啡, 160 毫升熱水)
** 美式咖啡 (25 毫升咖啡, 125 毫升熱水)

水質硬度原廠設定為4級

3 x



02. 指示燈將快速閃爍 3 次，確認機器已回復至原廠設定。

水質硬度設定

可使用隨附的試紙來測試水質硬度。透過機器設定水質硬度:

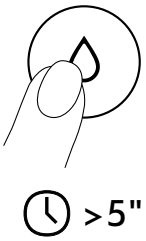

01. 在咖啡機關機後，按住熱水按鍵5秒以上。

	水質硬度	水質硬度等級	碳酸鈣	40 毫升
		0	< 50 mg/l	4000
		1	> 70 mg/l	3000
		2	> 130 mg/l	2000
		3	> 250 mg/l	1500
		4	> 380 mg/l	1000

02. 按鍵閃爍表示已完成設定

更改設定

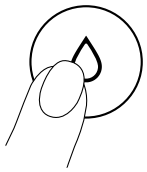

01. 按下熱水按鍵數次，直到達到相應的水質硬度等級。

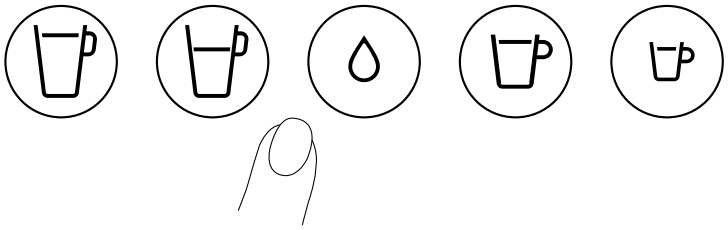

02. 按下任意咖啡按鍵以確認設定並退出。

CARA NAVIGASI DI PANDUAN PENGGUNA

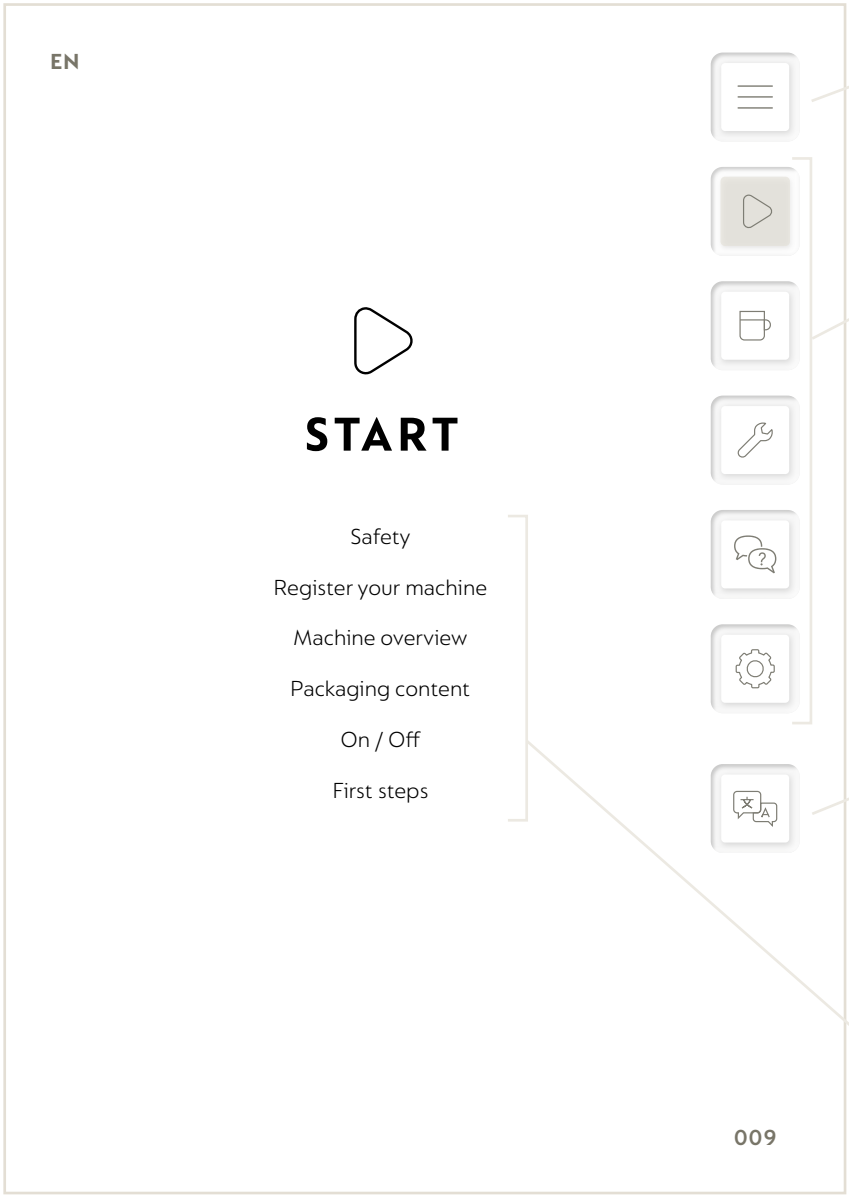

Klik disini untuk kembali ke daftar isi

Klik disini untuk langsung ke Bab tertentu

Klik disini untuk memilih bahasa yang ingin anda gunakan

Semua sub bab dapat di klik, klik untuk membuka menuju apa yang anda butuhkan

ID

DAFTAR ISI



AWAL

- Keselamatan
- Penyelesaian dan proteksi lingkungan
- Daftarkan mesin anda
- Gambaran Umum Mesin
- Isi kemasan
- Hidup / Mati
- Langkah awal



PERSIAPAN KOPI



PERAWATAN

- Membersihkan
- Pembersihan kerak
- Persiapan untuk melakukan perawatan



PENYELESAIAN MASALAH



PENGATURAN

- Spesifikasi
- Sesuaikan takaran kopi anda
- Kembali ke setelan pabrik
- Pengaturan kesadahan air

AWAL

Keselamatan

Penyelesaian dan proteksi lingkungan

Daftarkan mesin anda

Gambaran Umum Mesin

Isi kemasan

Hidup / Mati

Langkah awal

KESELAMATAN

PERHATIAN: sebelum mengoperasikan mesin kopi anda lihat buku petunjuk keselamatan untuk menghindari kemungkinan bahaya dan kerusakan.

www.nespresso.com

PENYELESAIAN DAN PROTEKSI LINGKUNGAN

Peralatan ini sesuai dengan EU Directve 2012/19/EC. Bahan kemasan dan alat mengandung bahan yang dapat di daur ulang. Alat anda mengandung bahan yang dapat dipulihkan atau didaur ulang. Pemisahan bahan limbah yang tersisa menjadi berbagai jenis yang dapat di daur ulang. Berikan di tempat pengumpulan daur ulang. Anda bisa mendapatkan informasi dari pihak berwenang setempat.

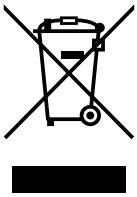

TEMUKAN CARA MENGGUNAKAN MESIN NESPRESSO **ANDA DI**

www.youtube.com

DAFTARKAN MESIN ANDA

Sebagai anggota **Nespresso**, anda mendapatkan manfaat dukungan seumur hidup dari kopi spesialis kami termasuk layanan masalah mesin anda. Mohon untuk memasukkan nomor seri mesin anda ketika pertama kali mendaftar, untuk membantu kami melakukan pengecekan bantuan pelayanan. 19- digit kode dapat di temukan di bawah **wadah tetesan mesin anda atau dibagian bawah mesin anda**.

www.nespresso.com

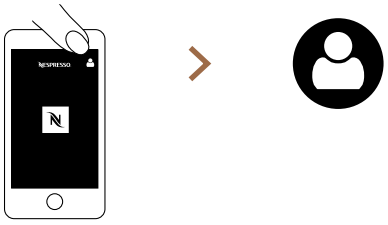

01. Hubungkan ke **nespresso.com** **02.** Masuk ke akun anda.

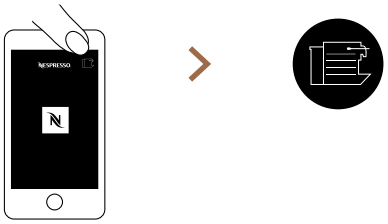

03. Tambahkan mesin anda dan ikuti langkah-langkah nya.



Nomor seri yang terdiri dari 19 karakter terletak di bawah barcode. Nomor ini tertulis sebuah label, yang mewakili identitas mesin anda. Informasi tersebut membantu kami memeriksa model mesin yang anda miliki dan dapat melacak mesin anda jika mesin anda perlu dikirim ke tempat perbaikan. Label nomor seri mesin anda bisa di lihat pada:

- Di wadah tetesan
- Dibawah mesin
- Pada kemasan mesin anda

GAMBARAN UMUM MESIN

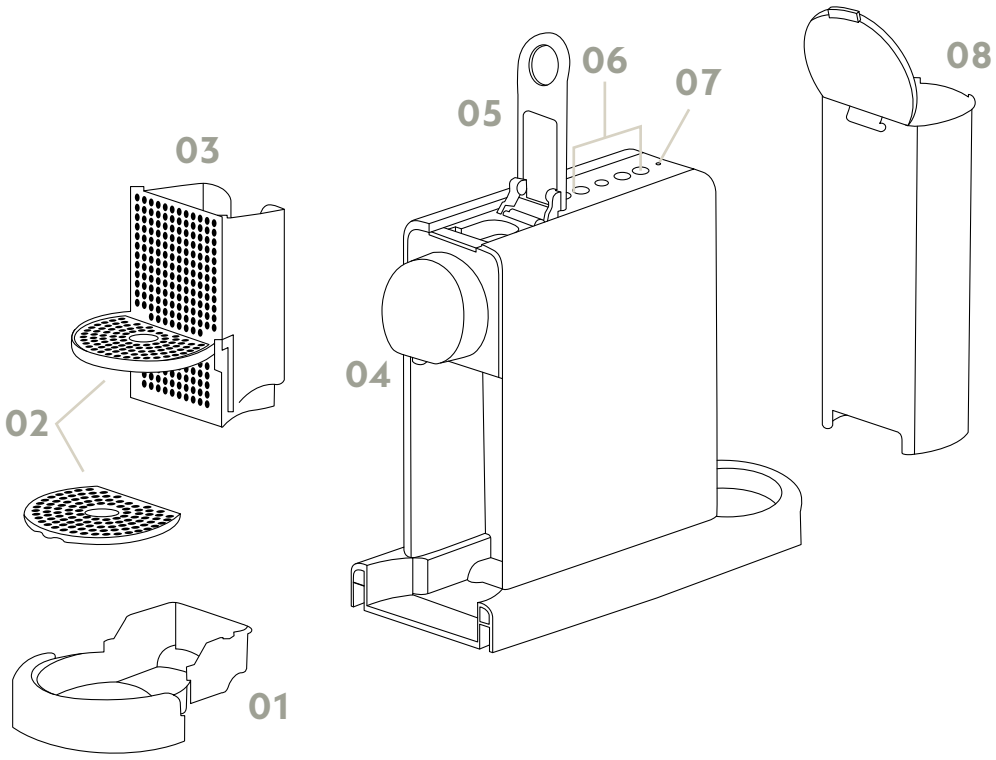

01. Wadah tetesan
02. Wadah penyaring
03. Wadah kapsul bekas
04. Keluarnya Kopi & Air Panas
05. Tuas
06. Tombol Pilihan Minuman
07. Peringatan Pembersihan Kerak
08. Tangki air

Tombol Pilihan Minuman:

Americano XL
(40 ml / 1.35 fl oz kopi, 160 ml / 5.41 fl oz air panas)

Americano
(25 ml / 0.85 fl oz kopi, 125 ml / 4.23 fl oz air panas)

Air Panas (200 ml / 6.76 fl oz)

Lungo (110 ml / 3.75 fl oz)

Espresso (40 ml / 1.35 fl oz)

ISI KEMASAN



01. Mesin kopi
02. Buklet **Nespresso**
03. **Nespresso** kapsul set
04. Instruksi keselamatan
05. Panduan memulai
06. Garansi

HIDUP / MATI

HIDUP

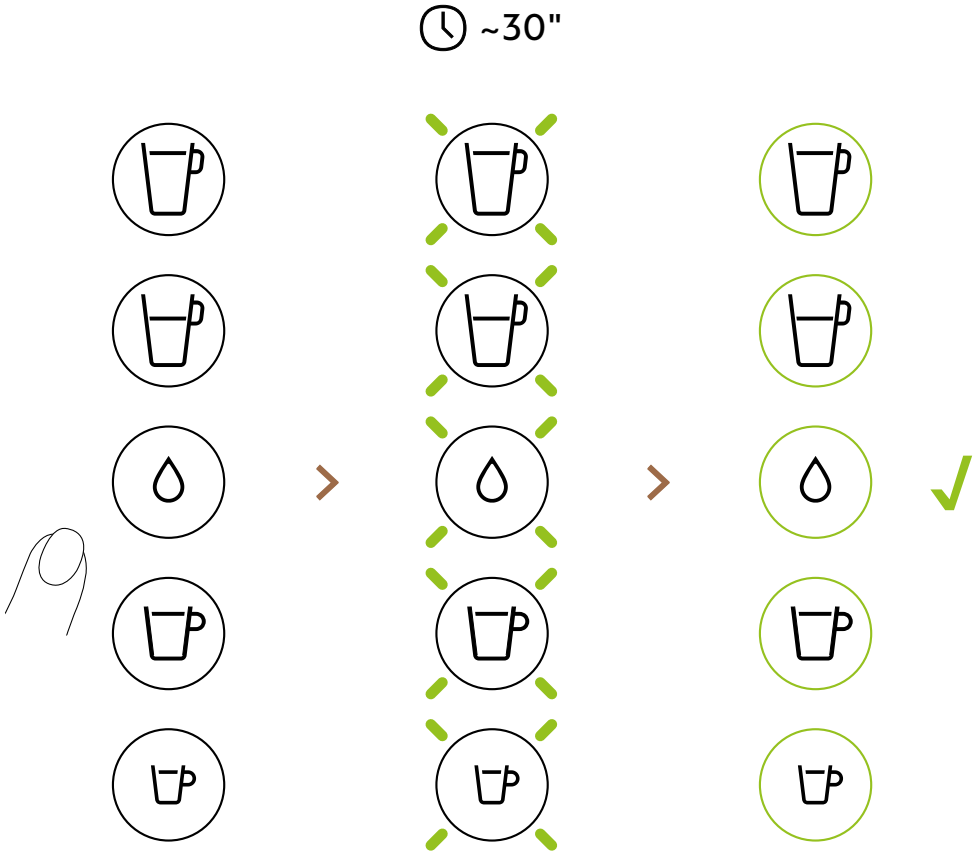

Hidupkan mesin anda dengan menekan salah satu tombol. Mesin akan memanaskan selama kurang lebih 30 detik. Lampu akan berkedip selama mesin sedang memanaskan. Ketika lampu sudah menyala sempurna, mesin sudah siap digunakan.

MATI

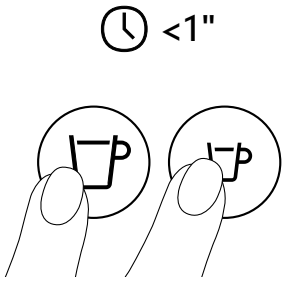

Matikan mesin anda dengan menekan tombol Espresso dan tombol Lungo secara bersamaan kurang lebih satu detik.

LANGKAH AWAL

Unboxing: beberapa debu mungkin ada di permukaan mesin karena packaging menggunakan bahan daur ulang, ini tidak berbahaya. cukup bersihkan dengan kain yang lembut.

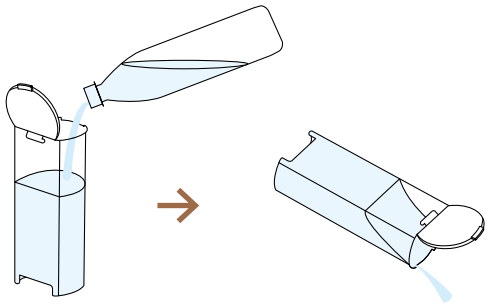

01. Bilas untuk membersihkan tangki air.

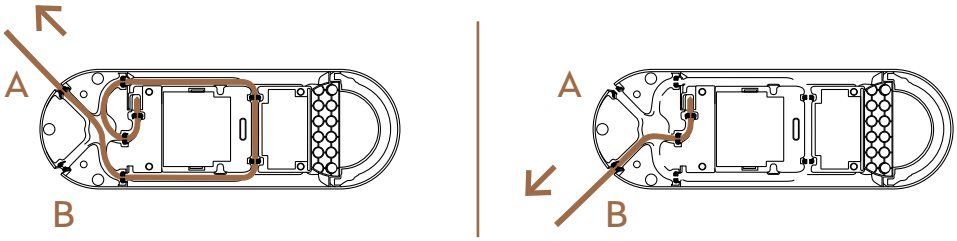

02. Sesuaikan panjang kabel melalui bawah mesin.

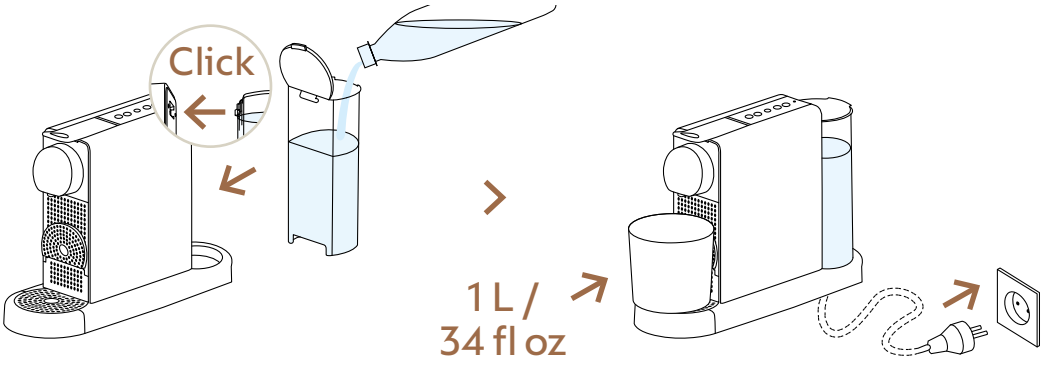

03. Isi tangki air dengan air mineral dan kembalikan tangki air ke posisi semula sampai klik. Posisikan tangki setidaknya sudah terisi 1 liter air & colokkan mesin.

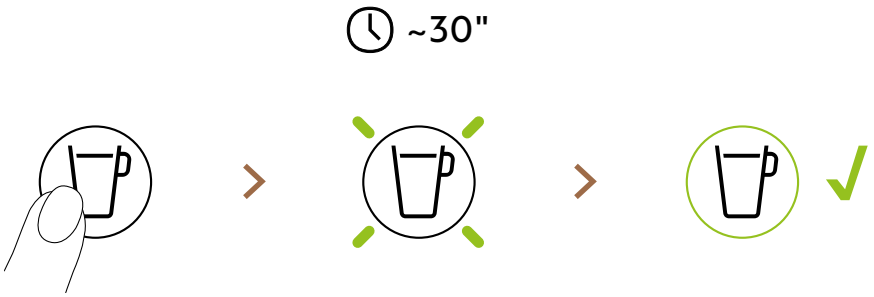

04. Hidupkan mesin anda dengan menekan salah satu tombol. Dan mesin akan memanaskan selama 30 detik. Lampu akan berkedip selama mesin memanaskan, setelah lampu menyala sempurna, mesin sudah siap digunakan.

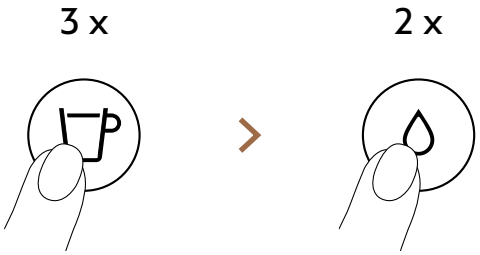

05. Persiapkan mesin anda: tekan tombol Lungo, ulangi sebanyak tiga kali. Tekan tombol air panas, ulangi sebanyak 2 kali.

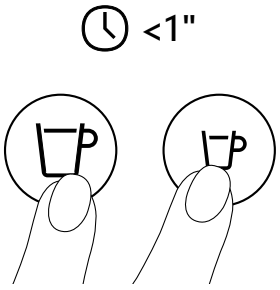

06. Tekan kedua tombol secara bersamaan selama kurang lebih 2 detik untuk mematikan mesin anda sebelum mesin mati otomatis.

PERSIAPAN KOPI

DAPATKAN KOPI YANG ANDA IMPIKAN

Pilih kopi favorit anda atau berlangganan yang cocok untuk anda, kami akan mengurus sisanya.

Temukan Koleksi **Lume**.

Temukan lebih banyak di **www.nespresso.com**

PERSIAPAN KOPI

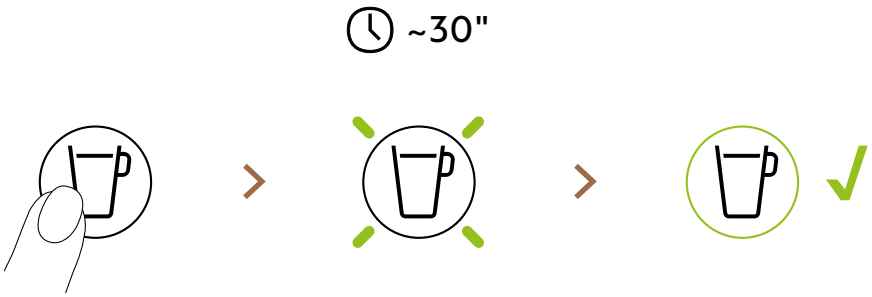

01. Hidupkan mesin anda dengan menekan salah satu tombol. Dan mesin akan memanaskan selama 30 detik. Lampu akan berkedip selama mesin memanaskan. Lampu akan menyala sempurna, dan mesin sudah siap digunakan.

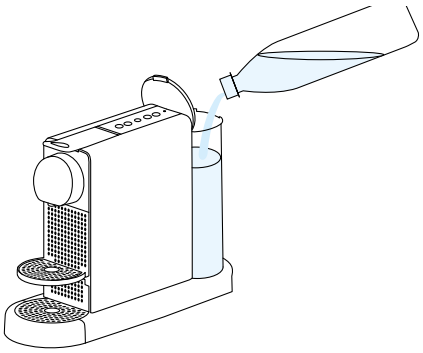

02. Isi tangki air dengan air layak minum dan kembalikan pada posisi awal.

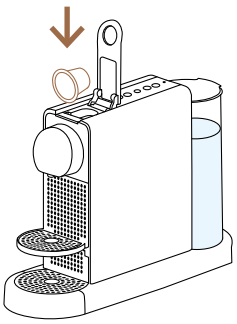

03. Buka / angkat tuas pada mesin secara sempurna dan masukkan kapsul.

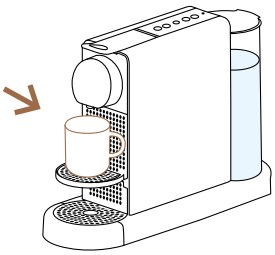

04. Tutup tuas. Letakkan cangkir sesuai dengan kapasitas yang memadai.

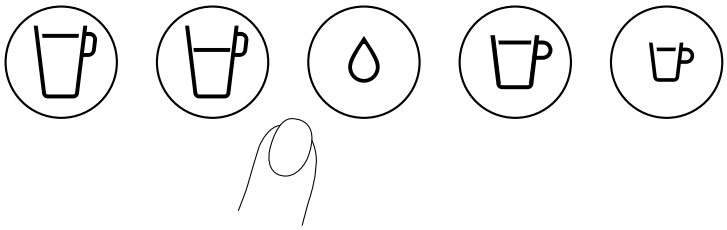

05. Tekan tombol kopi yang sesuai. Dan mesin akan memulai untuk memproses dan mesin akan berhenti secara otomatis. Jika anda ingin untuk memberhentikan atau menambahkan aliran kopi, tekan kembali.

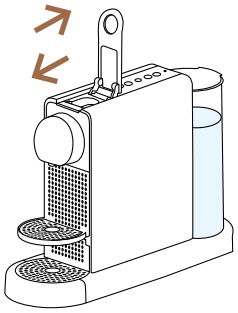

06. Untuk mengeluarkan kapsul kedalam wadah kapsul bekas, angkat dan tutup kembali tuas mesin.



Tingkatkan pengalaman kopi anda dan siapkan resep susu yang memanjakan dengan pembuih susu **Aeroccino** anda temukan di **www.nespresso.com**

PERAWATAN

Membersihkan

Pembersihan kerak

Persiapan untuk melakukan perawatan

MEMBERSIHKAN

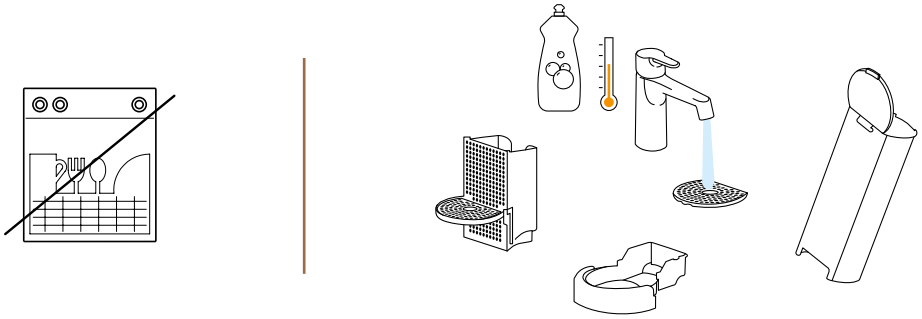

01. Jangan memasukkan bagian apa pun dari mesin ke dalam mesin pencuci piring. Pastikan untuk mencabut mesin sebelum membersihkan. Kami sarankan untuk mengosongkan wadah tetesan dan wadah kapsul bekas setiap hari. Dan juga cabut tanki air. Bersihkan semua nya dengan detergen yang tidak berbau dan bilas dengan air hangat atau air panas.

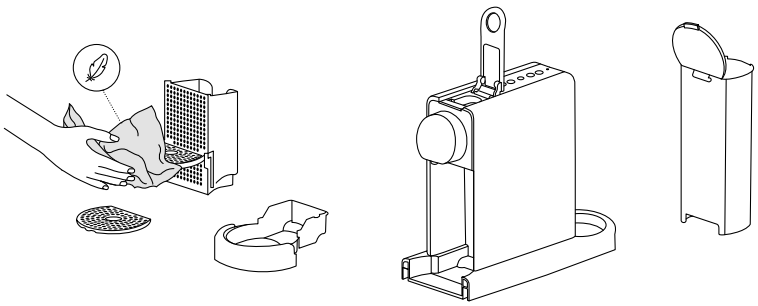

02. Keringkan dan bersihkan dengan handuk, atau kain lap.

Bersihkan bagian keluaran kopi & permukaan mesin secara rutin dengan kain lembab.

Anda tidak boleh menggunakan benda tajam, kuas atau benda tajam abrasif, serta bahan pembersih atau pelarut kerak yang kuat.

PEMBERSIHAN KERAK

BAHAN:
- Descaling agent (www.nespresso.com)
- 1 L kontainer

WAKTU:
- Untuk proses membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit

PERHATIAN: Membersihkan kerak bisa menjadi berbahaya. Hindari terkena mata, kulit, permukaan.

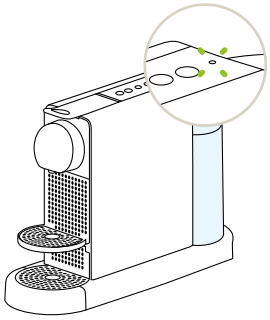

01. Lakukan pembersihan kerak pada saat peringatan permbersihan kerak menyala (peringatan level 1).

Peringatan level 1: Peringatan pembersihan kerak menyala berkedip
Peringatan Level 2: Peringatan pembersihan kerak menyala stabil (lihat halaman **194**)

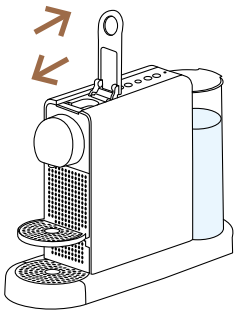

02. Angkat dan tutup tuas untuk mengeluarkan kapsul kedalam wadah kapsul bekas.

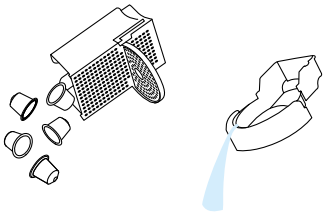

03. Kosongkan wadah tetesan dan wadah kapsul bekas sebelum menyalakan mesin.

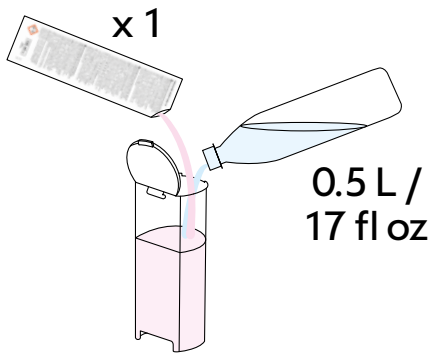

04. Isi tangki air dengan air sekitar 0,5 liter dan tambahkan 1 kantong **Nespresso** descaling kit.

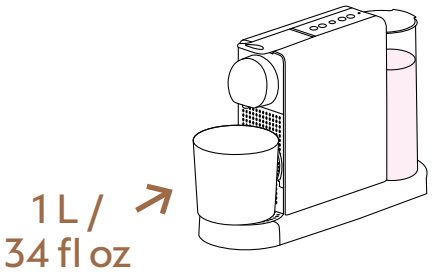

05. Letakkan wadah di bawah keluaran kopi dengan minimum kapasitas 1 liter.

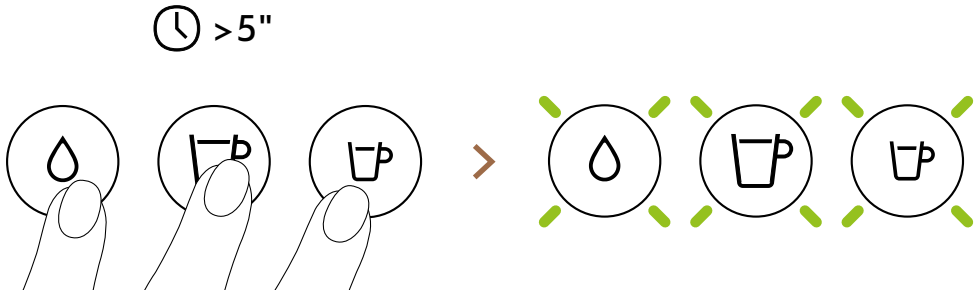

06. Mesin menyala - Untuk masuk ke mode pembersihan kerak, tekan tombol Air Panas, Lungo, dan Espresso bersamaan selama 5 detik sampai tiga tombol tersebut mulai menyala berkedip.

Untuk keluar dari mode pembersihan kerak, tekan tombol kopi manapun. Jangan menekan tombol air panas, karena berakibat akan masuk ke mode pembersihan kerak.

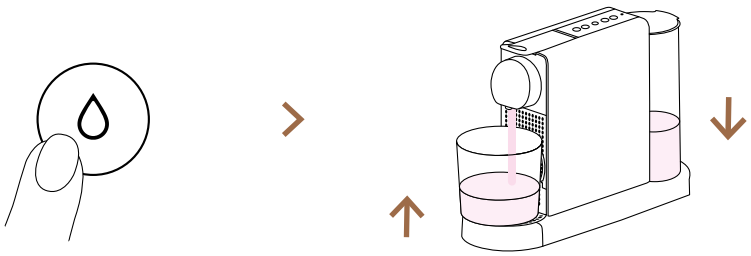

07. Mulailah siklus pertama proses pembersihan kerak dengan menekan tombol Air Panas dan tunggu hingga tangki air kosong.

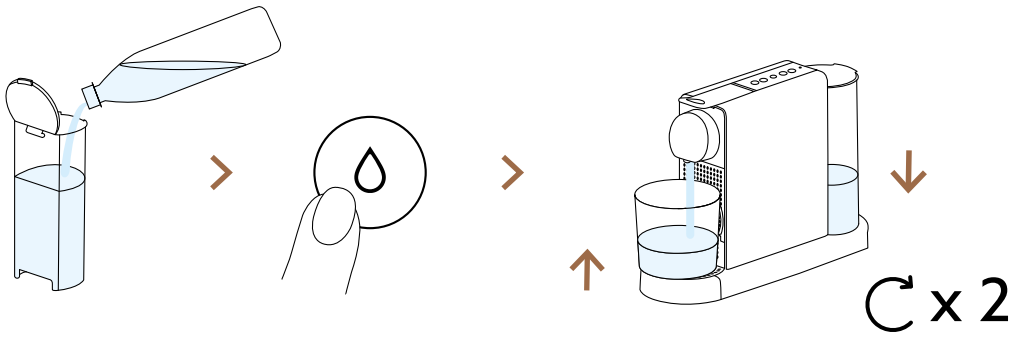

08. Bilas tangki air, isi dengan air mineral yang dapat diminum. Tempatkan wadah 1 L / 34 fl oz di bawah saluran keluar kopi dan tekan tombol Air Panas untuk mulai membilas. Ulangi prosesnya sekali lagi. Pembersihan kerak sudah selesai. Mesin mati secara otomatis pada akhir proses.

Penggunaan Americano atau fungsi air panas secara berlebihan dapat menyebabkan kerak menjadi lebih dini.

PERSIAPAN UNTUK MELAKUKAN PERAWATAN

KETIKA MESIN TIDAK DIGUNAKAN KEMBALI, ATAU SEBELUM MESIN DIPERBAIKI

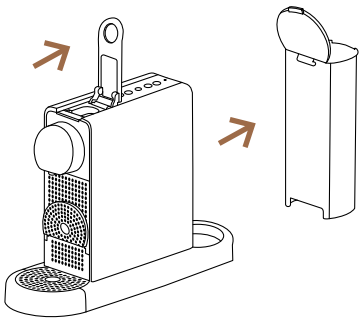

01. Ketika mesin tidak digunakan, angkat tangki air dan pastikan angkat tuas untuk mengeluarkan kapsul.

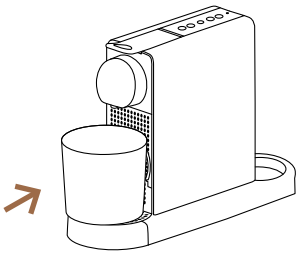

02. Tempatkan wadah di bawah keluaran kopi.



03. Tekan dan tahan tombol Espresso dan tombol Lungo lebih dari 5 detik. Tombol akan berkedip otomatis.

Mesin akan mati ketika prosedur telah selesai.

Mesin tetap terkunci selama 10 menit setelah dikosongkan.

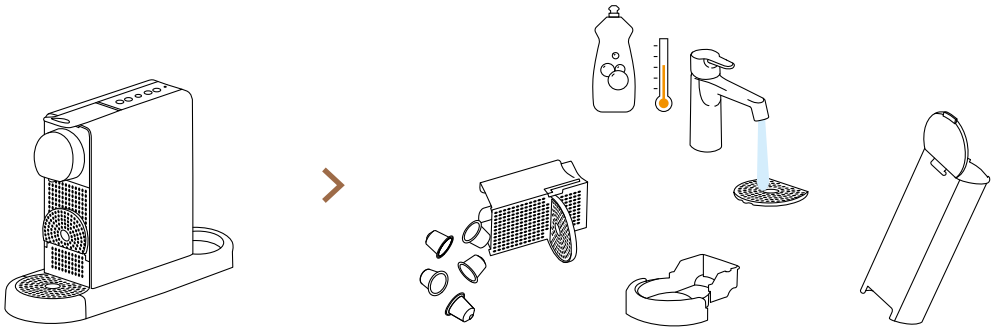

04. Pastikan untuk mencabut mesin sebelum membersihkan, kosongkan wadah tetesan, wadah kapsul bekas dan angkat tangki air, bersihkan cuci dengan detergen dan bilas dengan air hangat atau air panas.

Jangan memasukkan bagian apapun dari mesin ke dalam mesin pencuci piring.



PENYELESAIAN MASALAH

PENYELESAIAN MASALAH

Lampu indikator tidak menyala	• Periksa tegangan / daya listrik, colokan, voltase, dan fuse. Jika ada masalah hubungi **Nespresso**.
Kopi tidak keluarkan air	• Langkah pertama: isi tangki dengan air minum max. (55° C / 130 F) dan jalankan melalui mesin sesuai petunjuk pada halaman **182**. • Tangki air kosong. isi tangki air. • Lakukan pembersihan kerak jika perlu; lihat bagian pembersihan kerak pada halaman **189**.
Aliran kopi keluar sangat lambat	• Kecepatan aliran kopi tergantung pada varietas kopi. • Lakukan pembersihan kerak jika perlu; lihat bagian pembersihan kerak pada halaman **189**.
Kopi tidak begitu panas	• Panaskan cangkir. • Lakukan pembersihan kerak jika perlu; lihat bagian pembersihan kerak pada halaman **189**.
Area kapsul bocor (air dalam wadah kapsul)	• Posisikan kapsul dengan benar. Jika terjadi kebocoran, hubungi **Nespresso**.

Semua tombol minuman berkedip cepat	• Mesin mengalami kesalahan, terlalu panas, atau berada di lingkungan di bawah 0 °C / 32 °F. Harap tunggu hingga semua tombol berhenti berkedip, ini mungkin memerlukan waktu beberapa menit. Jika tombol masih berkedip setelah beberapa menit, cabut dan pasang kembali mesin. • Jika masalah terus berlanjut, hubungi **Nespresso**.
Peringatan pembersihan kerak berkedip selama pembuatan kopi (peringatan pembersihan kerak level 1)	• Mesin memicu peringatan kerak sesuai penggunaan konsumsi minuman. mesin pembersih kerak; lihat bagian Membersihkan kerak di halaman **189**.
Peringatan pembersihan kerak ringan stabil (peringatan pembersihan kerak tingkat 2)	• Mesin memicu peringatan kerak sesuai penggunaan konsumsi minuman. Segera bersihkan kerak mesin untuk menghindari penurunan kinerja mesin dan kualitas kopi; lihat bagian Membersihkan kerak di halaman **189**.
Berkedip tidak teratur	• Kirim peralatan untuk di perbaiki atau hubungi **Nespresso**.
Tidak ada kopi, hanya air yang keluar (meskipun sudah memasukkan kapsul)	• Jika terjadi masalah, hubungi **Nespresso**.
Kopi menetes dalam persiapan air panas	• Keluarkan sisa kapsul bekas ke dalam wadah kapsul bekas. • Lakukan persiapan air panas dengan tuas di posisi atas.

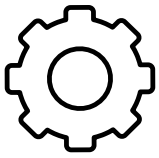

PENGATURAN

Spesifikasi

Sesuaikan takaran kopi anda

Kembali ke setelan pabrik

Pengaturan kesadahan air

SPESIFIKASI

DIMENSI

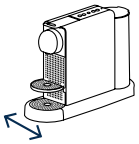
130 mm
5.1 inch

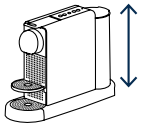
277 mm
10.9 inch

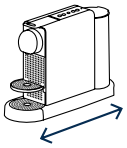
389 mm
15.3 inch

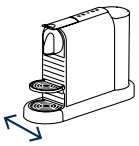
130 mm
5.1 inch

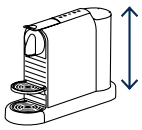
274 mm
10.8 inch

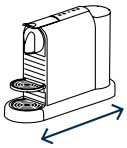
389 mm
15.3 inch

BERAT

~4 kg / 8.8 lbs

KAPASITAS TANGKI AIR

1 L / 34 fl oz

KAPASITAS KONTAINER KAPSUL

12-14 kapsul

DAYA

220-240 V, 50-60 HZ, 1260 W

USA/CA	120 V, 60 Hz, 1260 W

KODE MESIN

Nespresso	C140, D140
Breville	BEC520
De'Longhi	EN220
Krups	XN61
Magimix	M900

SESUAIKAN TAKARAN KOPI ANDA

MESIN CITIZ PLATINUM ANDA TELAH DI PROGRAM, UNTUK MENDAPATKAN HASIL YANG TERBAIK. AGAR SESUAI DENGAN KEINGINAN ANDA, ANDA JUGA DAPAT MEMPROGRAM ULANG TAKARAN KOPI ANDA SESUAI DENGAN KEINGINAN ANDA.

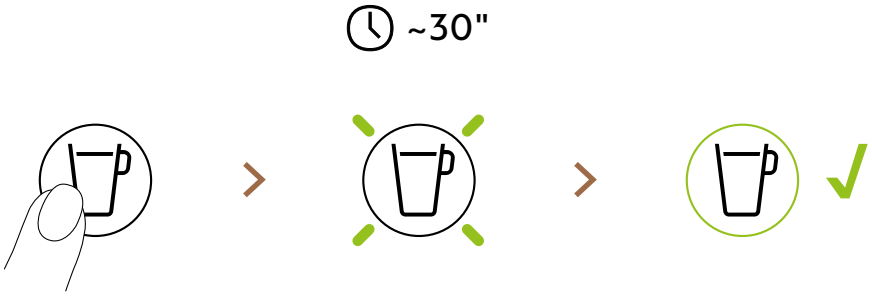

01. Hidupkan mesin anda dengan menekan salah satu tombol. Dan mesin akan memanaskan selama 30 detik. Lampu akan berkedip selama mesin memanaskan. Dan lampu akan nyala sempurna, dan mesin sudah siap.

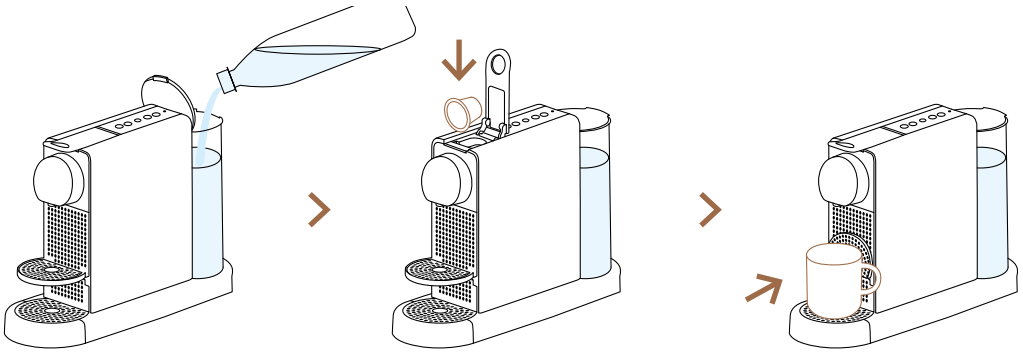

02. Isi tangki air dengan air minum dan masukan kapsul. Letakkan cangkir di bawah keluaran kopi.

UNTUK AIR PANAS, LUNGO, DAN ESPRESSO

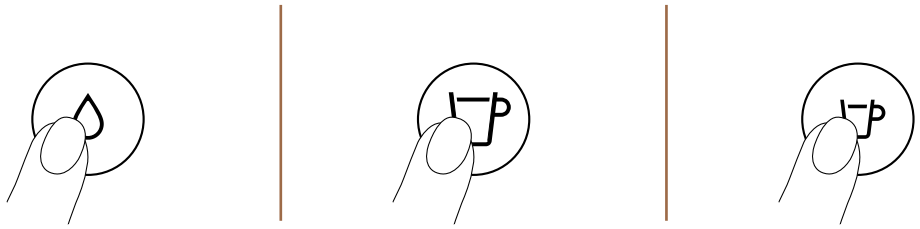

03. Untuk memprogram volume Air Panas, Lungo atau Espresso yang diinginkan, tekan dan tahan tombol saat mesin sedang menyeduh.

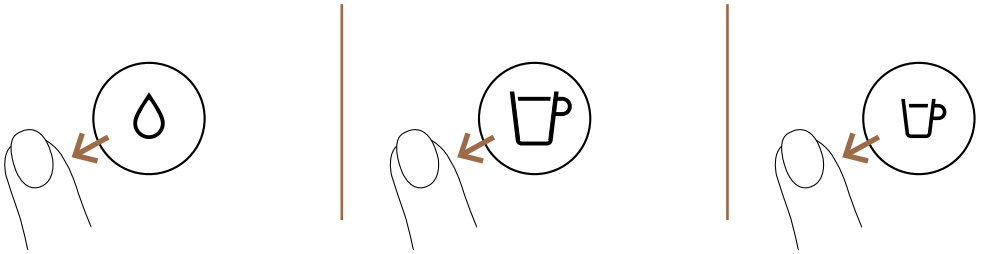

04. Lepaskan tombol sampai takaran air telah sesuai dengan yang anda inginkan.



05. Lampu akan berkedip cepat sekitar 3 detik untuk konfirmasi pengaturan baru.

UNTUK AMERICANO XL & AMERICANO

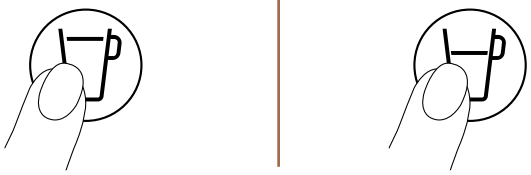

03. Untuk memprogram volume Americano XL dan volume Americano yang diinginkan, tekan dan tahan tombol Americano XL atau Americano hingga mesin mulai bekerja.

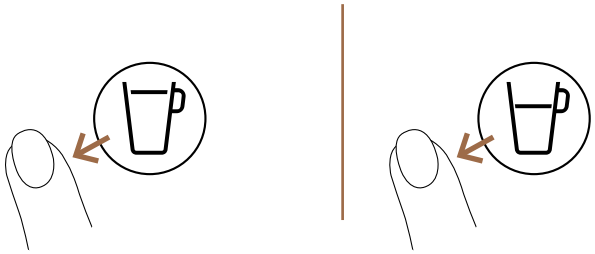

04. Lepaskan tombol sampai takaran air telah sesuai dengan yang anda inginkan.

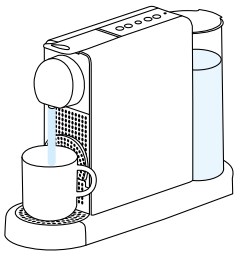

05. Air panas akan mulai mengalir secara otomatis.

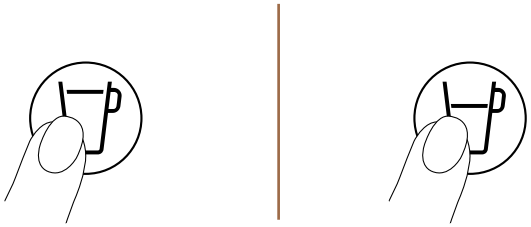

06. Tekan setelah jumlah air panas sesuai yang diinginkan.



07. Lampu akan berkedip cepat sekitar 3 detik untuk konfirmasi pengaturan baru.

Volume yang dapat diprogram dari setiap resep:

- **Americano XL + Americano:** Kopi mulai dari 20 ml / 0.68 fl oz to 110 ml / 3.72 fl oz, Air Panas mulai dari 25 ml / 0.85 fl oz to 300 ml / 10.14 fl oz
- **Air Panas:** mulai dari 50 ml / 1.69 fl oz to 300 ml / 10.14 fl oz
- **Lungo:** mulai dari 70 ml / 2.37 fl oz to 150 ml / 5.1 fl oz
- **Espresso:** mulai dari 20 ml / 0.68 fl oz to 70 ml / 2.37 fl oz

KEMBALI KE SETELAN PABRIK

Espresso

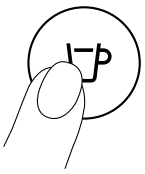

>5"

01. Saat mesin dimatikan, tekan dan tahan tombol Espresso selama lebih dari 5 detik.

SETELAN PABRIK

Americano XL * 200 ml / 6.76 fl oz	**Americano **** 150 ml / 5.1 fl oz	**Air Panas** 200 ml / 6.76 fl oz
Lungo 110 ml / 3.75 fl oz	**Espresso** 40 ml / 1.35 fl oz	

* Americano XL (40 ml / 1.35 fl oz kopi, 160 ml / 5.41 fl oz air panas)

** Americano (25 ml / 0.85 fl oz kopi, 125 ml / 4.23 fl oz air panas)

Kesadahan air yang diatur secara default adalah level 4

3 x



02. Lampu akan berkedip cepat selama 3 detik untuk mengkonfirmasi pengaturan baru.

PENGATURAN KESADAHAN AIR

Tingkat kesadahan air dapat diuji dengan tes strip yang telah disediakan. Untuk mengatur kesadahan air melalui mesin Anda:

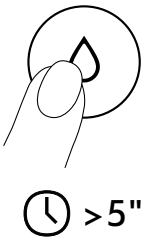

01. Saat mesin dimatikan, tekan dan tahan tombol Air Panas selama lebih dari 5 detik.

	Kesadahan Air	Level	$CaCO_3$ Calcium Carbonate	40 ml / 1.35 fl oz
		0	< 50 mg/l	4000
		1	> 70 mg/l	3000
		2	> 130 mg/l	2000
		3	> 250 mg/l	1500
		4	> 380 mg/l	1000

02. Tombol berkedip untuk menunjukkan pengaturan saat ini.

MERUBAH PENGATURAN

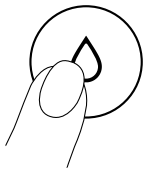

01. Tekan tombol Air Panas beberapa kali hingga level yang sesuai tercapai.

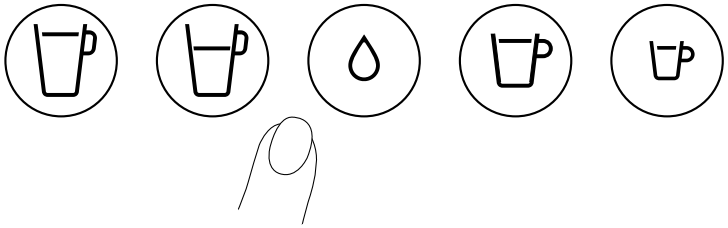

02. Tekan tombol kopi apa saja untuk memvalidasi dan keluar.

NAVIGASI DALAM MANUAL PENGGUNA

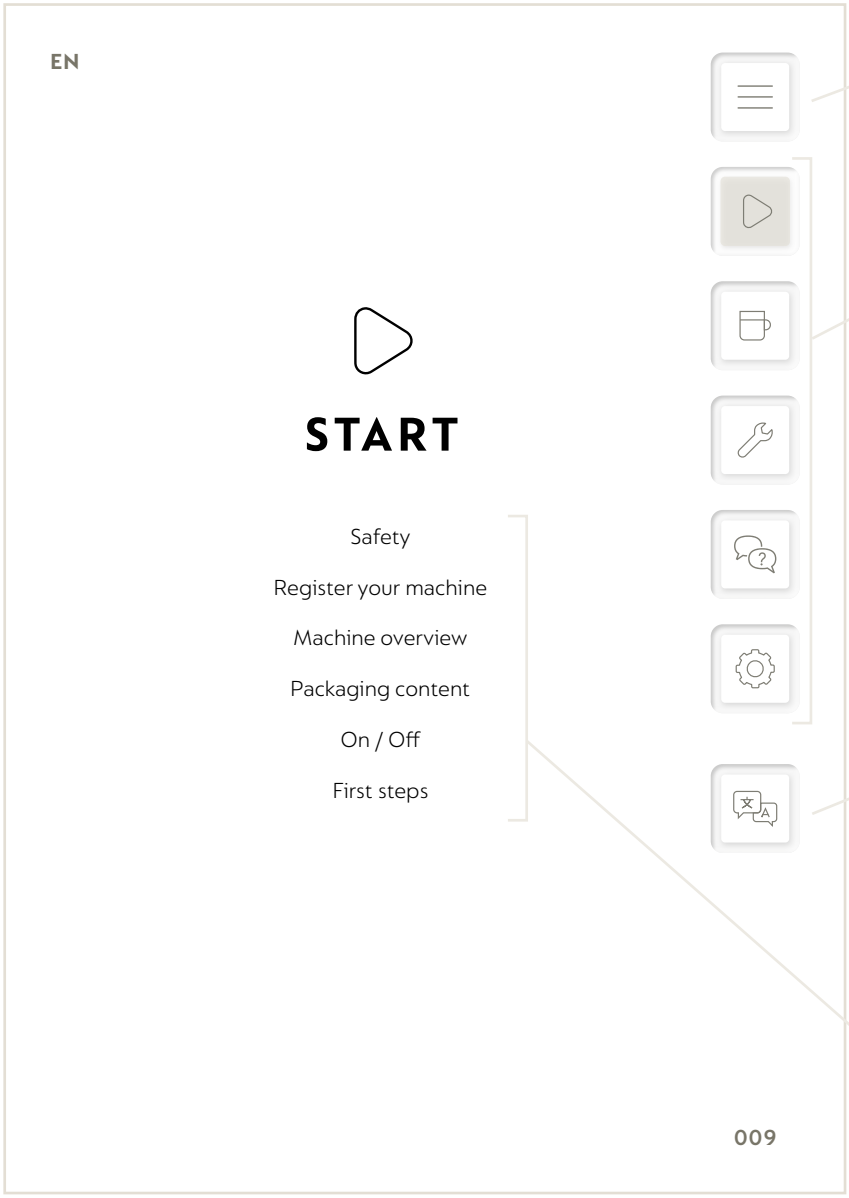

Klik di sini untuk kembali ke jadual kandungan

Klik di sini untuk pergi terus ke bab tertentu

Klik di sini untuk memilih bahasa kegemaran anda

Semua bab boleh diklik, klik padanya untuk pergi terus ke tempat yang anda perlukan

ISI KANDUNGAN



MULA

- Keselamatan
- Pelupusan dan perlindungan alam sekitar
- Daftar mesin anda
- Gambaran keseluruhan mesin
- Kandungan pembungkusan
- On / Off
- Langkah pertama



PENYEDIAAN KOPI



PENYELENG-GARAAN

- Pembersihan
- Menyahkerak
- Bersedia untuk pembaikan atau penyimpanan



PENYELESAIAN MASALAH



TETAPAN

- Spesifikasi
- Peribadikan saiz kopi anda
- Tetapkan semula kepada tetapan kilang
- Tetapan kekerasan air

MULA

Keselamatan

Pelupusan dan perlindungan alam sekitar

Daftar mesin anda

Gambaran keseluruhan mesin

Kandungan pembungkusan

On / Off

Langkah pertama

KESELAMATAN

PERHATIAN: Sebelum mengendalikan mesin kopi anda, sila rujuk risalah arahan keselamatan untuk mengelakkan kemungkinan situasi merbahaya dan kerosakan.

www.nespresso.com

PELUPUSAN DAN PERLINDUNGAN ALAM SEKITAR

Perkakas ini mematuhi Arahan EU 2012/19/EC. Bahan pembungkusan dan perkakas mengandungi bahan kitar semula. Perkakas anda mengandungi bahan berharga yang boleh dipulihkan atau boleh dikitar semula. Pengasingan sisa bahan buangan kepada jenis yang berbeza memudahkan kitar semula bahan mentah yang berharga. Tinggalkan perkakas di tempat pengumpulan. Anda boleh mendapatkan maklumat mengenai pelupusan daripada pihak berkuasa tempatan anda.



KETAHUI CARA MENGGUNAKAN MESIN NESPRESSO **ANDA DI**

www.youtube.com

DAFTAR MESIN ANDA

Sebagai Ahli **Nespresso**, anda mendapat manfaat daripada sokongan seumur hidup daripada pakar Kopi kami termasuk perkhidmatan penyelesaian masalah mesin. Sila berikan nombor siri mesin baharu anda semasa mendaftar, untuk membantu kami menyediakan bantuan pelanggan yang diperibadikan. Kod 19 digit ini terdapat pada **dulang titisan atau bahagian bawah mesin anda**.

www.nespresso.com

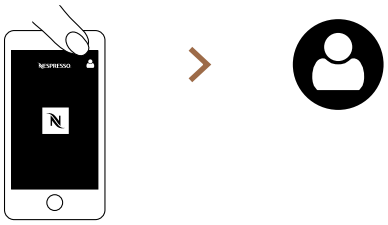

01. Sambung di **nespresso.com**

02. Log masuk akaun anda.

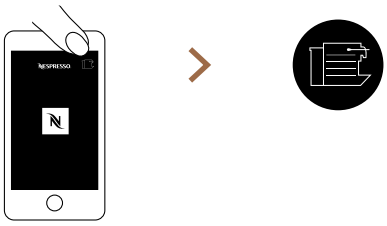

03. Tambah mesin dan ikuti langkah.



Nombor siri, yang mengandungi 19 aksara, terletak di bawah kod bar. Nombor ini ditulis pada label, yang mewakili identiti mesin anda. Maklumat ini membantu kami menyemak model anda dan mendapatkan penjejakan terbaik jika mesin anda perlu dihantar ke pusat pembaikan kami. Label dengan nombor siri boleh didapati seperti berikut:

- Pada dulang titisan
- Di bawah mesin
- Pada pembungkusan mesin anda

GAMBARAN KESELURUHAN MESIN

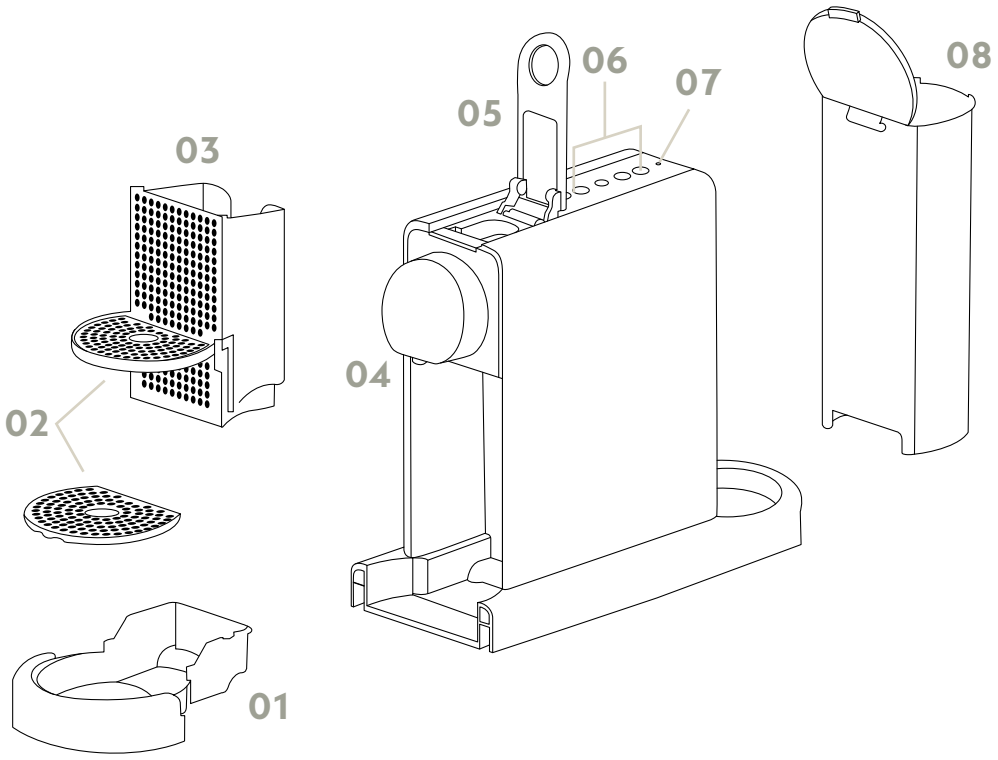

01. Dulang Titisan
02. Grid titisan
03. Bekas kapsul terpakai
04. Saluran kopi dan air panas
05. Tuil
06. Butang minuman
07. Peringatan Proses Nyahkerak
08. Tangki Air

Butang minuman:

Americano XL
(40 ml / 1.35 fl oz kopi, 160 ml / 5.41 fl oz air panas)

Americano
(25 ml / 0.85 fl oz kopi, 125 ml / 4.23 fl oz air panas)

Air Panas (200 ml / 6.76 fl oz)

Lungo (110 ml / 3.75 fl oz)

Espresso (40 ml / 1.35 fl oz)

KANDUNGAN PEMBUNGKUSAN



01. Mesin kopi
02. Buku kecil alu-aluan **Nespresso**
03. Set kapsul **Nespresso**
04. Arahan keselamatan
05. Panduan Mula Pantas
06. Waranti

ON / OFF

ON

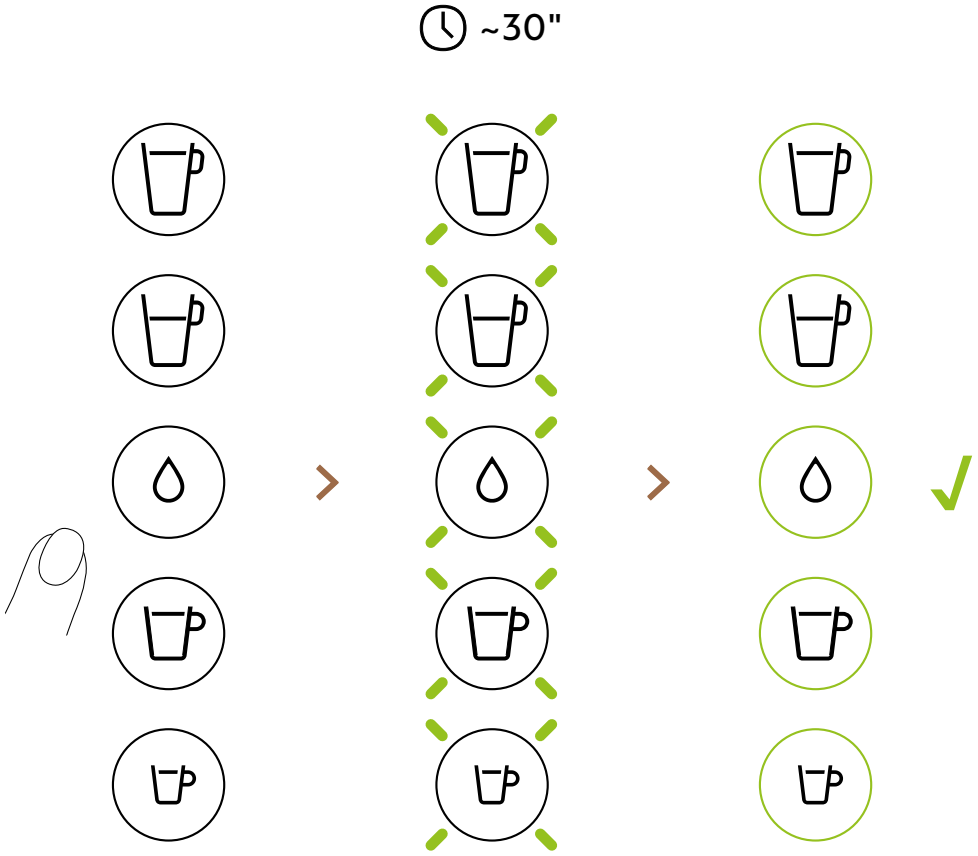

Hidupkan mesin anda dengan menekan mana-mana butang. Mesin akan menjadi panas dalam masa lebih kurang 30 saat. Lampu akan berkelip semasa mesin dipanaskan. Apabila lampu menjadi stabil, mesin sudah siap.

OFF

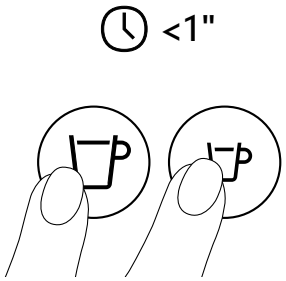

Matikan mesin anda dengan menekan kedua-dua butang Espresso dan Lungo secara serentak, lebih kurang selama satu saat.

LANGKAH PERTAMA

Membuka kotak: Mungkin terdapat pada habuk permukaan mesin disebabkan oleh bahan kitar semula yang digunakan dalam pembungkusan. Ini tidak berbahaya, bersihkan dengan tisu lembut.

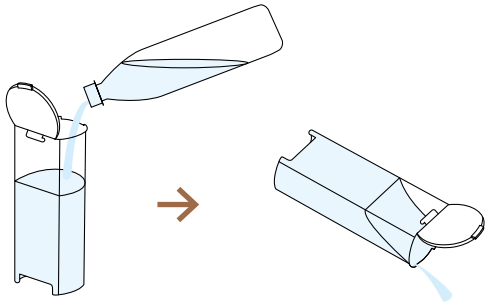

01. Bilas untuk membersihkan tangki air.



02. Laraskan panjang kabel melalui panduan di bawah mesin.

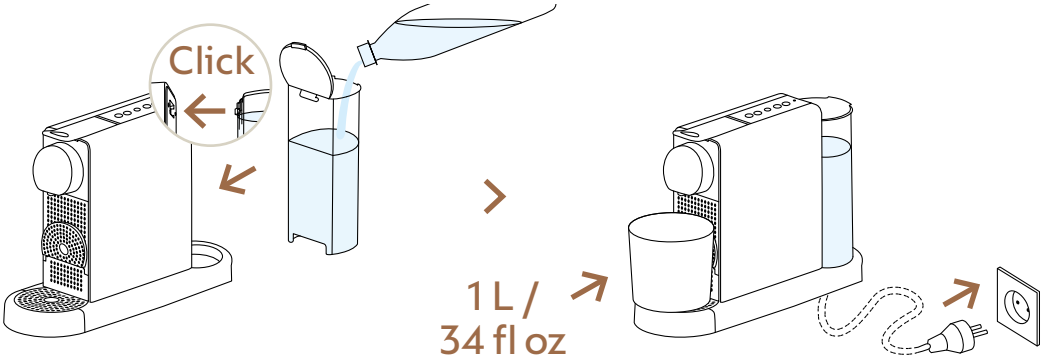

03. Isi tangki air dengan air segar yang boleh diminum dan letakkannya semula ke kedudukannya sehingga ia berbunyi. Letakkan bekas sekurang-kurangnya satu liter di bawah saluran keluar kopi dan pasangkan mesin ke soket alur keluar kuasa.

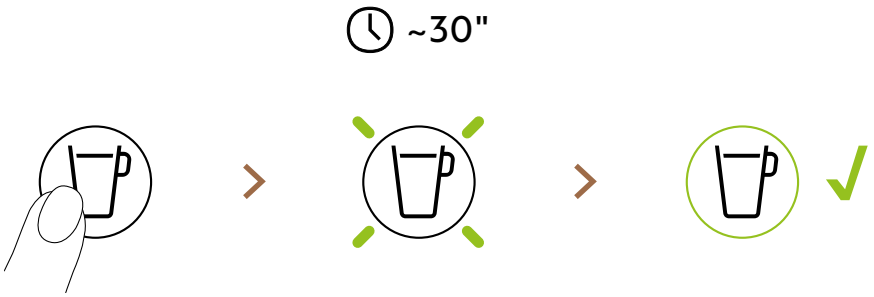

04. Hidupkan mesin anda dengan menekan mana-mana butang. Mesin akan menjadi panas dalam masa lebih kurang 30 saat. Lampu akan berkelip semasa mesin dipanaskan. Apabila lampu menjadi stabil, mesin sudah sedia.

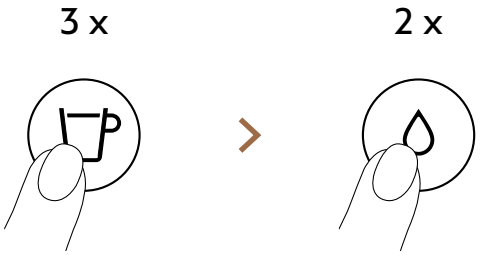

05. Untuk menyediakan mesin anda: tekan butang Lungo, ulangi bilas tiga kali. Tekan butang air panas, ulang bilas 2 kali.

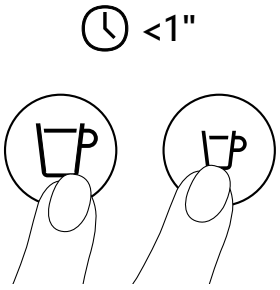

06. Tekan kedua-dua butang serentak untuk masa kurang daripada satu saat untuk mematikan mesin anda sebelum mod auto-mati automatik.

PENYEDIAAN KOPI

BINA SUDUT KOPI IMPIAN ANDA

Pilih kopi kegemaran anda atau pelan langganan yang sesuai dengan anda, kami akan uruskan yang lain.

Temui Koleksi **Lume**.

Ketahui lebih lanjut di **www.nespresso.com**

PENYEDIAAN KOPI

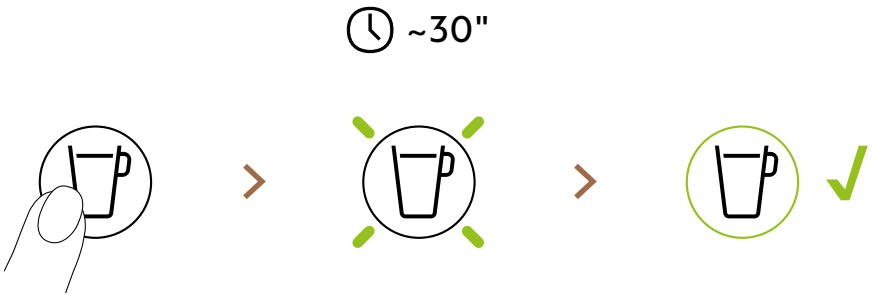

01. Hidupkan mesin anda dengan menekan mana-mana butang. Mesin akan menjadi panas dalam masa lebih kurang 30 saat. Lampu akan berkelip semasa mesin dipanaskan. Apabila lampu menjadi stabil, mesin sudah sedia.

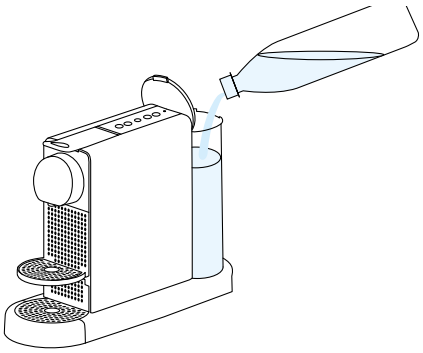

02. Isi tangki air dengan air bersih yang boleh diminum dan letakkan semula pada kedudukan asal.

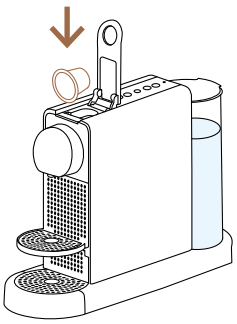

03. Angkat tuil untuk membuka tempat memasukan kapsul. Masukkan kapsul.

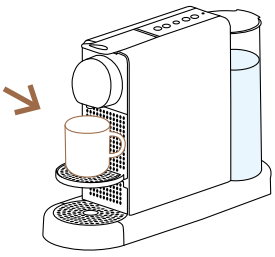

04. Tutup tuil. Letakkan cawan dengan kapasiti yang mencukupi.

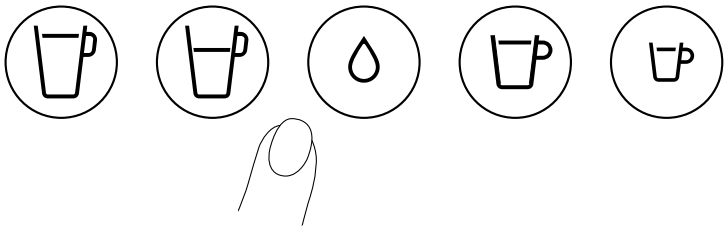

05. Tekan pada butang kopi yang sepadan. Proses pembuatan kopi bermula dan akan berhenti secara automatik. Jika anda ingin menghentikan atau menambah kopi anda, tekan sekali lagi.

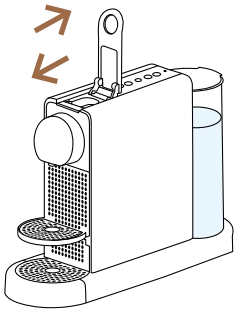

06. Untuk mengeluarkan kapsul ke dalam bekas kapsul terpakai, angkat dan tutup tuil mesin.

Tingkatkan pengalaman kopi anda dan sediakan resipi susu dengan pembuih susu **Aeroccino** anda. Temui rangkaian di **www.nespresso.com**



PENYELENGGARAAN

Pembersihan

Menyahkerak

Bersedia untuk pembaikan atau penyimpanan

PEMBERSIHAN

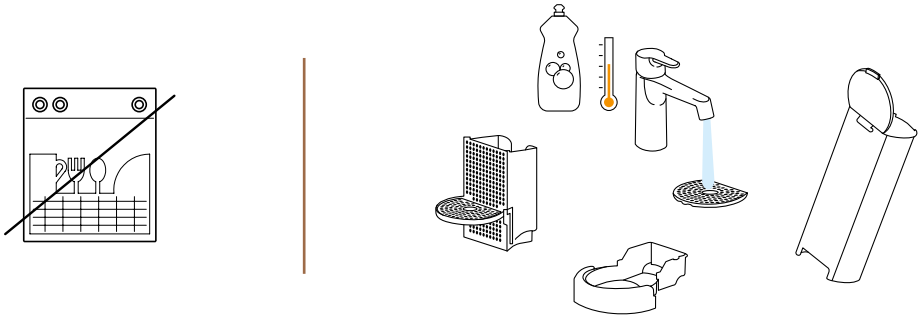

01. Jangan masukkan mana-mana bahagian mesin ke dalam mesin basuh pinggan mangkuk. Pastikan anda mencabut palam kuasa mesin sebelum membersihkannya. Kami mengesyorkan mengosongkan dulang titisan dan bekas kapsul terpakai setiap hari. Keluarkan juga tangki air. Bersihkan kesemuanya dengan detergen tidak berbau dan bilas dengan air suam atau panas.

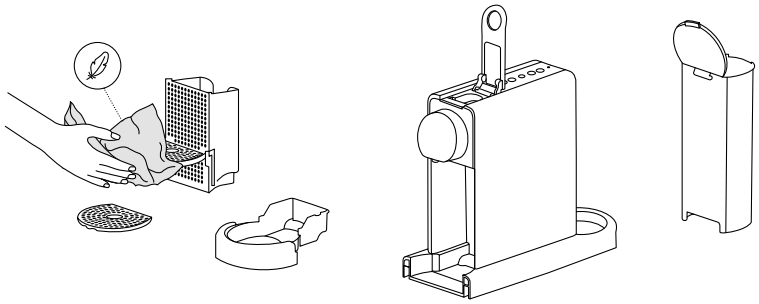

02. Keringkan dengan tuala, kain atau kertas yang bersih dan segar dan pasang semula semua bahagian.

Bersihkan saluran keluar kopi dan permukaan mesin dengan kerap meggunakan kain lembap.

Anda tidak boleh menggunakan objek tajam, berus atau bahan pelelas tajam, serta agen pembersih yang kuat atau pembersih pelarut.

MENYAHKERAK

BAHAN:
- Ejen penyahkerak (www.nespresso.com)
- Bekas 1 L

MASA:
- Proses mengambil masa lebih kurang 15 minit

AMARAN: Larutan penyahkerak boleh memudaratkan. Elakkan terkena mata, kulit dan permukaan.

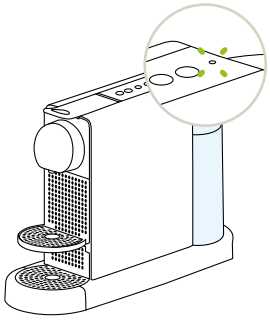

01. Nyah kerak apabila isyarat nyah kerak berkelip dalam mod sedia (peringkat amaran 1).

Amaran tahap 1: Isyarat nyahkerak berkelip
Amaran tahap 2: Isyarat nyahkerak stabil (lihat halaman 228)

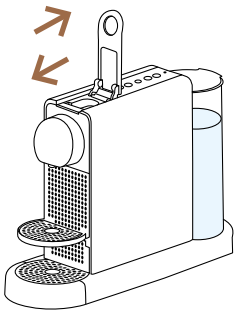

02. Angkat dan tutup tuil untuk mengeluarkan kapsul ke dalam bekas kapsul yang digunakan.

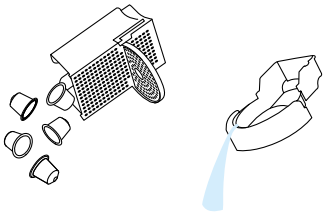

03. Kosongkan dulang titisan dan bekas kapsul terpakai sebelum menghidupkan mesin.

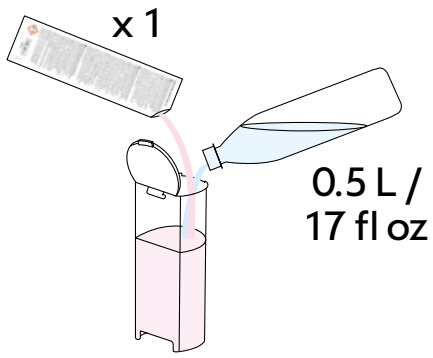

04. Isi tangki air dengan air segar yang boleh diminum sehingga 0.5 liter dan tambah satu unit kit penyahkerak **Nespresso**.

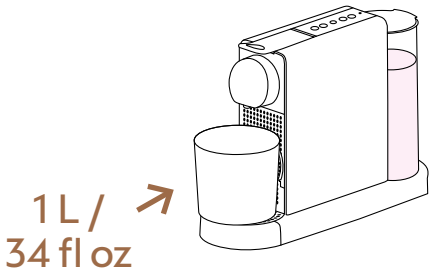

05. Letakkan bekas di bawah saluran keluar kopi dengan jumlah minimum 1 liter.

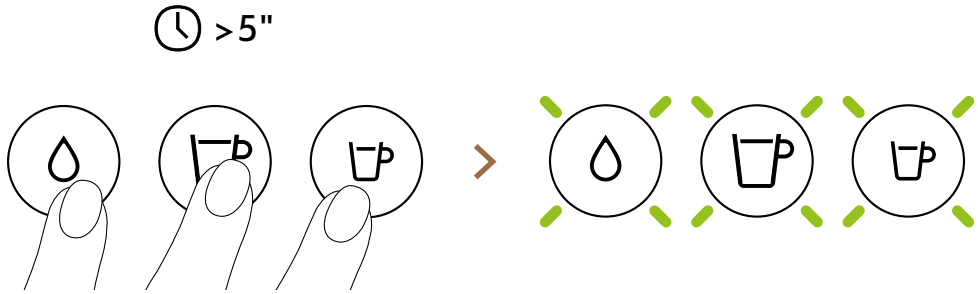

06. Dengan mesin DIHIDUPKAN - Untuk memasuki mod nyah kerak, tekan butang Air Panas, Lungo dan Espresso serentak selama lebih daripada 5 saat sehingga ketiga-tiga lampu mula berkelip.

Dengan mesin DIHIDUPKAN - Untuk memasuki mod nyah kerak, tekan butang Air Panas, Lungo dan Espresso serentak selama lebih daripada 5 saat sehingga ketiga-tiga lampu mula berkelip.

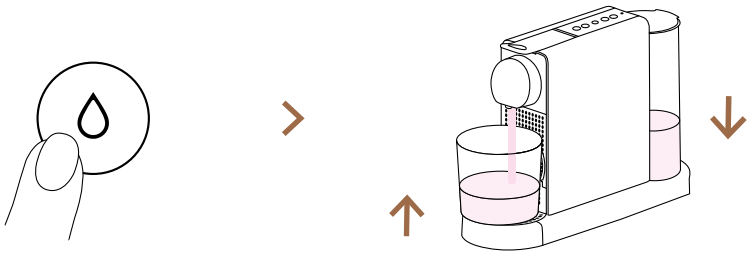

07. Mulakan kitaran pertama proses penyahkerakan dengan menekan butang Air Panas dan tunggu sehingga tangki air kosong.

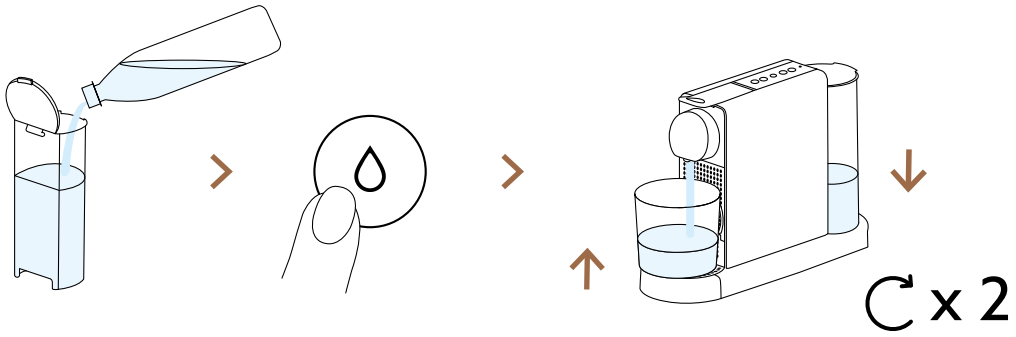

08. Bilas tangki air, isi dengan air segar yang boleh diminum. Letakkan bekas 1 L / 34 fl oz di bawah saluran keluar kopi dan tekan butang Air Panas untuk mula membilas. Ulangi proses sekali lagi. Penyahkerak kini selesai. Mesin dimatikan secara automatik pada akhir proses.

Penggunaan kerap Americano atau fungsi air panas boleh menyebabkan menyahkerak lebih awal.

BERSEDIA UNTUK PEMBAIKAN ATAU PENYIMPANAN

SEBELUM TEMPOH TANPA PENGGUNAAN DAN UNTUK PERLINDUNGAN FROS, ATAU SEBELUM PEMBAIKAN

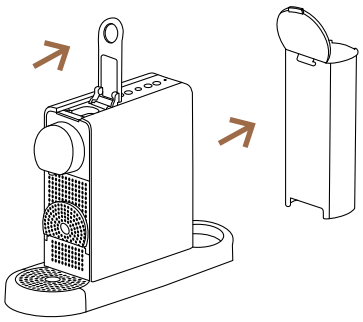

01. Apabila mesin dimatikan, keluarkan tangki air dan angkat tuil untuk mengeluarkan sebarang kapsul.

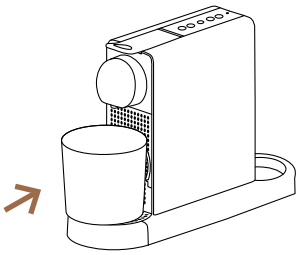

02. Letakkan bekas di bawah saluran keluar kopi.



03. Tekan dan tahan butang Espresso dan Lungo secara serentak selama lebih daripada 5 saat. Butang akan berkelip secara alternatif.

Mesin dimatikan apabila prosedur selesai.

Mesin kekal disekat selama 10 minit selepas dikosongkan.

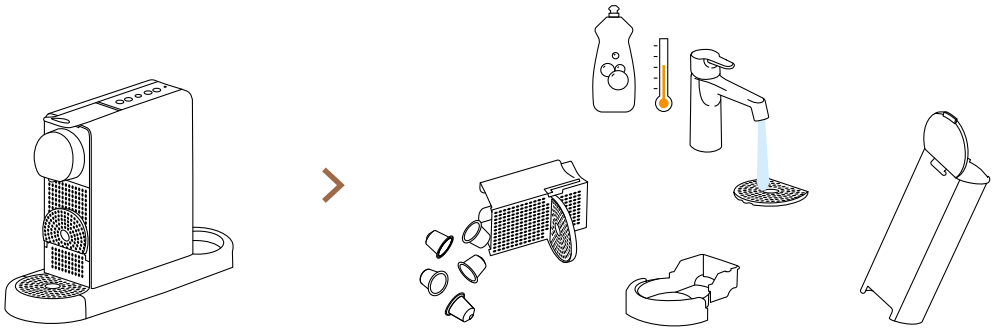

04. Pastikan anda mencabut plag mesin sebelum membersihkannya. Kosongkan dulang titisan, bekas kapsul terpakai dan keluarkan tangki air. Bersihkan kesemuanya dengan detergen tidak berbau dan bilas dengan air suam atau panas.

Jangan masukkan mana-mana bahagian mesin ke dalam mesin basuh pinggan mangkuk.



PENYELESAIAN MASALAH

PENYELESAIAN MASALAH

Tiada penunjuk cahaya	• Periksa palam kuasa, palam, voltan dan fius. Sekiranya terdapat masalah, hubungi **Nespresso**.
Tiada kopi, tiada air	• Penggunaan pertama: isi tangki air dengan air suam (maks. 55° C / 130 F) dan jalankan melalui mesin mengikut arahan pada halaman **216**. • Tangki air kosong. Isi tangki air. • Nyahkerak jika perlu; lihat bahagian Menyahkerak pada halaman **223**.
Kopi keluar sangat perlahan	• Kelajuan aliran bergantung pada jenis kopi. • Nyahkerak jika perlu; lihat bahagian Menyahkerak pada halaman **223**.
Kopi tidak cukup panas	• Panaskan cawan. • Nyahkerak jika perlu; lihat bahagian Menyahkerak pada halaman **223**.
Kawasan kapsul bocor (air dalam bekas kapsul)	• Letakkan kapsul dengan betul. Jika kebocoran berlaku, hubungi **Nespresso**.
Semua butang minuman berkelip laju	• Mesin mengalami ralat, terlalu panas atau dalam persekitaran di bawah 0 °C / 32 °F. Sila tunggu sehingga semua butang berhenti berkelip, ini mungkin mengambil masa beberapa minit. Jika butang masih berkelip selepas beberapa minit, cabut plag dan pasang semula mesin. • Jika masalah berterusan, sila hubungi **Nespresso**.

Isyarat nyahkerak berkelip semasa membuat kopi (Nyahkerak tahap amaran 1)	• Mesin mencetuskan amaran nyahkerak mengikut penggunaan minuman. Mesin nyahkerak; lihat bahagian nyah kerak pada halaman **223**.
Isyarat nyahkerak stabil (Nyahkerak Tahap amaran 2)	• Mesin mencetuskan amaran nyahkerak mengikut penggunaan minuman. Mesin perlu nyahkerak dengan segera untuk mengelakkan penurunan prestasi mesin dan kualiti kopi ; lihat bahagian nyah kerak pada halaman **223**.
Berkelip dengan tidak teratur	• Hantar perkakas untuk dibaiki atau hubungi **Nespresso**.
Tiada kopi, hanya air yang keluar (walaupun kapsul dimasukkan)	• Sekiranya terdapat masalah, sila hubungi **Nespresso**.
Titisan kopi dalam penyediaan air panas	• Keluarkan kapsul yang telah dipakai ke dalam bekas kapsul terpakai. • Lakukan penyediaan air panas dengan tuil dalam kedudukan ke atas.

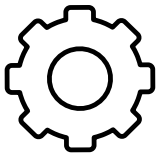

TETAPAN

Spesifikasi

Peribadikan saiz kopi anda

Tetapkan semula kepada tetapan kilang

Tetapan kekerasan air

SPESIFIKASI

DIMENSI

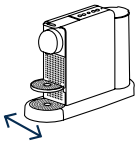
130 mm
5.1 inch

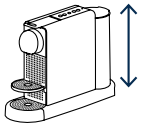
277 mm
10.9 inch

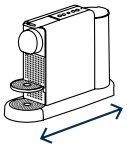
389 mm
15.3 inch

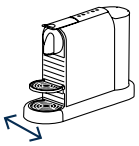
130 mm
5.1 inch

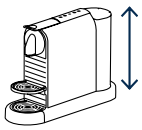
274 mm
10.8 inch

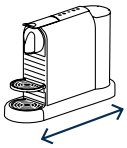
389 mm
15.3 inch

BERAT

~4 kg / 8.8 lbs

KAPASITI TANGKI AIR

1 L / 34 fl oz

KAPASITI BEKAS KAPSUL

12-14 kapsul

KUASA

220-240 V, 50-60 HZ, 1260 W

USA/CA	120 V, 60 Hz, 1260 W

KOD MESIN

Nespresso	C140, D140
Breville	BEC520
De'Longhi	EN220
Krups	XN61
Magimix	M900

PERIBADIKAN SAIZ KOPI ANDA

MESIN CITIZ PLATINUM ANDA DIPRAPROGRAMKAN UNTUK MENDAPATKAN HASIL TERBAIK DALAM CAWAN. UNTUK MENDEKATI JANGKAAN PERIBADI ANDA, ANDA BOLEH MEMPROGRAM SEMULA JUMLAH KOPI ANDA MENGIKUT CITARASA ANDA.

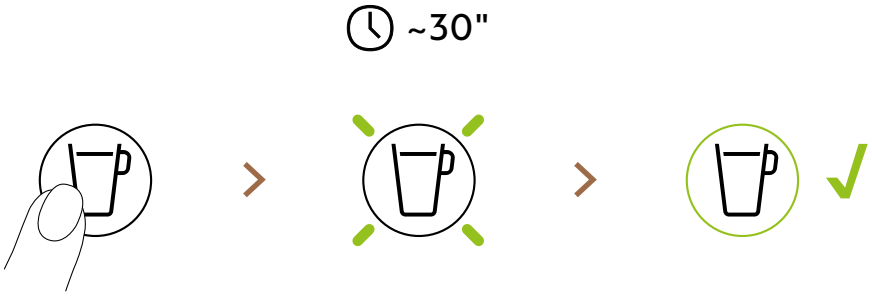

01. Hidupkan mesin anda dengan menekan mana-mana butang. Mesin akan menuju ke atas dalam kira-kira 30 saat. Lampu akan berkelip semasa mesin menuju ke atas. Apabila lampu menjadi stabil, mesin sudah sedia.

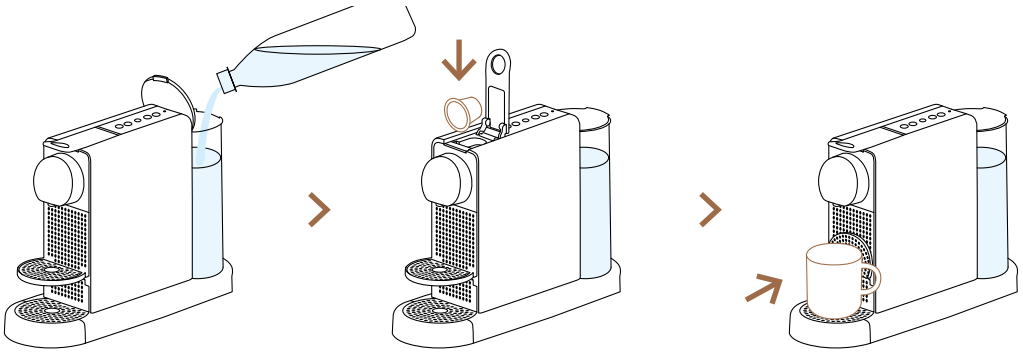

02. Isi tangki air dengan air segar yang boleh diminum dan masukkan kapsul. Letakkan cawan di bawah saluran kopi.

UNTUK AIR PANAS, LUNGO DAN ESPRESSO

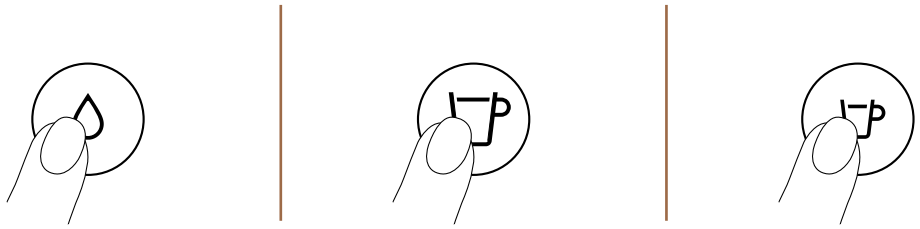

03. Untuk memprogramkan isipadu yang diingini untuk Air Panas, Lungo atau Espresso, tekan dan tahan butang semasa mesin sedang membancuh.

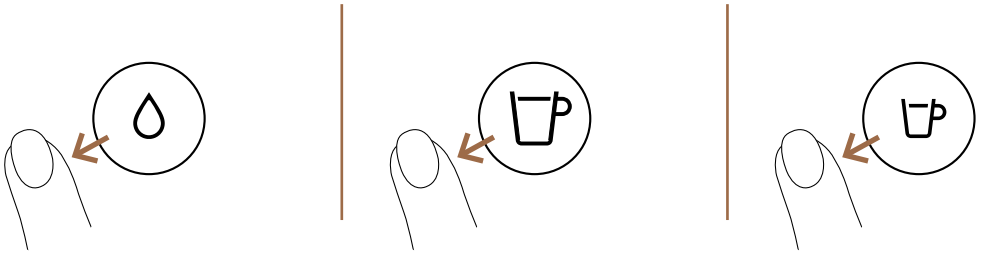

04. Lepaskan butang setelah isipadu yang dikehendaki dicapai.



05. Lampu akan berkelip cepat 3 kali untuk mengesahkan tetapan baharu.

UNTUK AMERICANO XL DAN AMERICANO

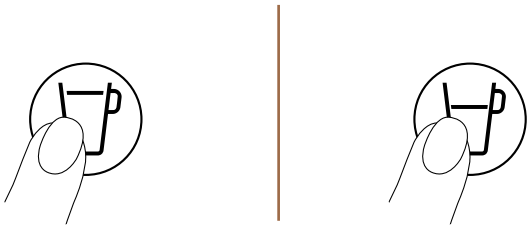

03. Untuk memprogramkan isipadu yang dikehendaki untuk Americano XL dan Americano tekan dan tahan butang Americano XL atau Americano sehingga mesin mula membancuh.

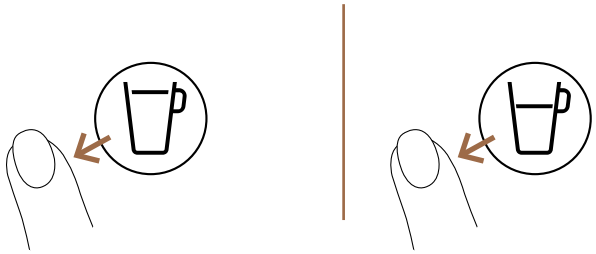

04. Lepaskan butang setelah isipadu yang dikehendaki dicapai.

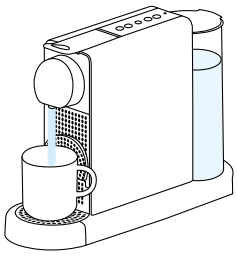

05. Air panas akan mula mengalir secara automatik.

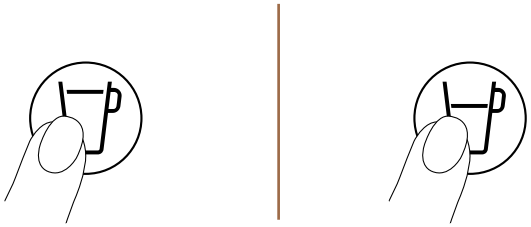

06. Tekan apabila kuantiti air panas yang dikehendaki dihidangkan.



07. Lampu akan berkelip cepat 3 kali untuk mengesahkan tetapan baharu.

Isipadu program untuk setiap resipi:

- **Americano XL + Americano:** kopi dari 20 ml / 0.68 fl oz hingga 110 ml / 3.72 fl oz, air panas daripada 25 ml / 0.85 fl oz hingga 300 ml / 10.14 fl oz
- **Air panas:** daripada 50 ml / 1.69 fl oz hingga 300 ml / 10.14 fl oz
- **Lungo:** daripada 70 ml / 2.37 fl oz hingga 150 ml / 5.1 fl oz
- **Espresso:** daripada 20 ml / 0.68 fl oz hingga 70 ml / 2.37 fl oz

TETAPKAN SEMULA KEPADA TETAPAN KILANG

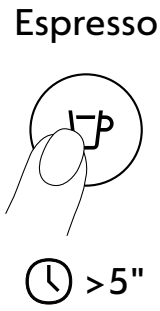

01. Apabila mesin dimatikan, tekan dan tahan butang Espresso selama lebih daripada 5 saat.

TETAPAN KILANG

Americano XL * 200 ml / 6.76 fl oz	**Americano **** 150 ml / 5.1 fl oz	**Air panas** 200 ml / 6.76 fl oz
Lungo 110 ml / 3.75 fl oz	**Espresso** 40 ml / 1.35 fl oz	

* Americano XL (40 ml / 1.35 fl oz kopi, 160 ml / 5.41 fl oz air panas)

** Americano (25 ml / 0.85 fl oz kopi, 125 ml / 4.23 fl oz air panas)

Kekerasan air yang ditetapkan ialah tahap 4



02. Lampu akan berkelip cepat 3 kali untuk mengesahkan tetapan baharu.

TETAPAN KEKERASAN AIR

Tahap kekerasan air boleh diuji dengan jalur ujian yang disediakan. Untuk menetapkan kekerasan air melalui mesin anda:

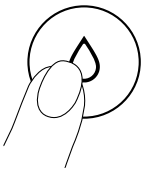

>5"

01. Apabila mesin dimatikan, tekan dan tahan butang Air Panas selama lebih daripada 5 saat.

	Tahap Kekerasan Air	Tahap	$CaCO_3$ Kalsium Karbonat	40 ml / 1.35 fl oz
		0	< 50 mg/l	4000
		1	> 70 mg/l	3000
		2	> 130 mg/l	2000
		3	> 250 mg/l	1500
		4	> 380 mg/l	1000

02. Butang berkelip untuk menunjukkan tetapan semasa.

UNTUK MENUKAR TETAPAN INI

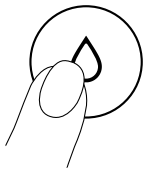

01. Tekan butang Air Panas seberapa banyak kali sehingga dapat tahap yang sesuai.

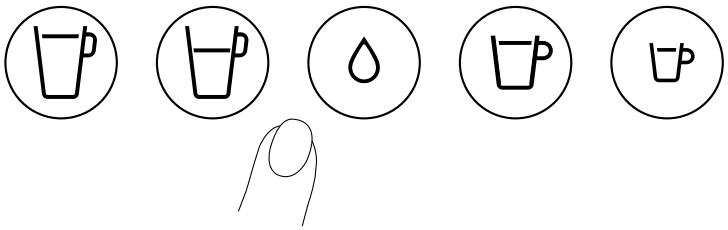

02. Tekan mana-mana butang kopi untuk mengesahkan dan keluar.

เรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องในคู่มือการใช้งาน

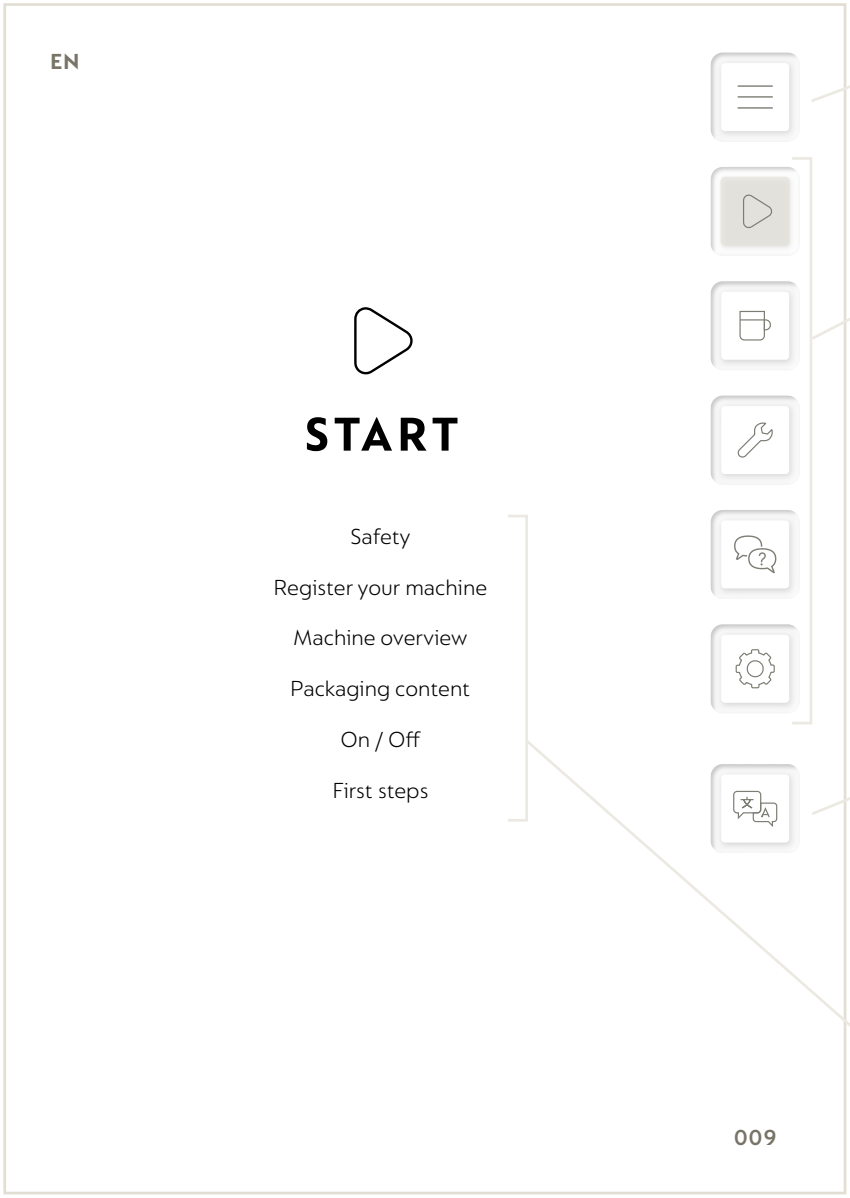

คลิกที่นี่เพื่อกลับไปที่หน้าสารบัญ

คลิกที่นี่เพื่อไปยังหน้าข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

คลิกที่นี่เพื่อเลือกภาษาที่คุณชื่นชอบ

สามารถคลิกหัวข้อทั้งหมดโดยตรงได้ เพื่อไปที่หัวข้อที่คุณต้องการ

TH

สารบัญ



เริ่ม

- ความปลอดภัย
- การกำจัดขยะและการปกป้องสิ่งแวดล้อม
- ลงทะเบียนเครื่องของคุณ
- ภาพรวมของเครื่อง
- ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
- เปิด/ปิด
- ขั้นตอนแรก



การเตรียมเมนูกาแฟ



การซ่อมบำรุงรักษา

- การทำความสะอาด
- การขจัดคราบตะกรัน
- การเตรียมการซ่อมแซมหรือจัดเก็บเครื่องชงกาแฟ



การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น



การตั้งค่า

- ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
- ปรับขนาดกาแฟในแบบของคุณ
- ตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
- การตั้งค่าความกระด้างของน้ำ

เริ่ม

ความปลอดภัย

การกำจัดขยะและการปกป้องสิ่งแวดล้อม

ลงทะเบียนเครื่องของคุณ

ภาพรวมของเครื่อง

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

เปิด/ปิด

ขั้นตอนแรก

ความปลอดภัย

ข้อควรระวัง: ก่อนใช้งานเครื่องชงกาแฟของคุณ โปรดดูเอกสารคำแนะนำด้านความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

www.nespresso.com

การกำจัดขยะและการปกป้องสิ่งแวดล้อม

อุปกรณ์นี้ผ่านการรับรองมาตราฐานของ EU Directive 2012/19/EC. วัสดุของบรรจุภัณฑ์และเครื่องชงกาแฟประกอบด้วยวัสดุรีไซเคิล เครื่องชงกาแฟของคุณประกอบด้วยวัสดุที่มีค่าที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้ การแยกประเภทวัสดุเหลือใช้ออกเป็นประเภทต่างๆ จะช่วยให้เราสามารถนำวัตถุดิบที่มีค่ากลับมาใช้ใหม่ได้ง่ายขึ้น ทิ้งเครื่องชงกาแฟของคุณไว้ที่จุดรวบรวม คุณสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดได้จากหน่วยงานในพื้นที่ของคุณ

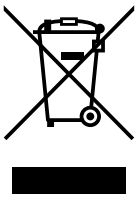

สามารถค้นหาวิธีการใช้งานเครื่องชงกาแฟของคุณที่

www.youtube.com

ลงทะเบียนเครื่องของคุณ

ในฐานะสมาชิก **Nespresso** คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ตลอดการใช้งานจากผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟของเรา รวมถึงบริการแก้ไขปัญหาเครื่องชงกาแฟ เมื่อคุณลงทะเบียนครั้งแรก โปรดกรอกหมายเลขตัวเครื่องของเครื่องชงกาแฟใหม่ของคุณ (Serial number) เพื่อให้เราสามารถให้ความช่วยเหลือ/คำแนะนำลูกค้าได้ ซึ่งหมายเลขตัวเครื่องมีทั้งหมด 19 หลัก **สามารถดูได้ที่ถาดรองน้ำหยดหรือด้านล่างของเครื่อง**

www.nespresso.com

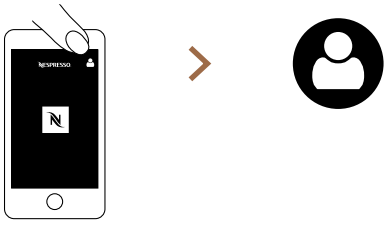

01. ติดต่อได้ที่ **nespresso.com**

02. เข้าใช้งานบัญชีของคุณ

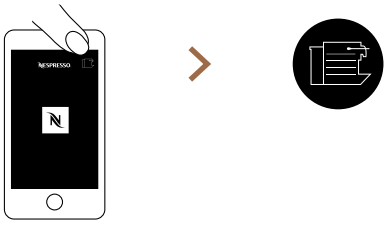

03. เพิ่มเครื่องชงกาแฟของคุณและทำตามขั้นตอน



หมายเลขตัวเครื่องมีอักขระทั้งหมด 19 ตัวอยู่ใต้บาร์โค้ด ซึ่งหมายเลขตัวเครื่องนี้จะถูกระบุไว้ที่ฉลากสินค้า แสดงถึงเอกลักษณ์ของเครื่องชงกาแฟของคุณ ในกรณีที่เครื่องของคุณเข้ารับบริการซ่อมที่ศูนย์ซ่อมของเรา หมายเลขตัวเครื่องนี้จะช่วยให้เราสามารถตรวจสอบรุ่นและติดตามประวัติของเครื่องชงกาแฟของคุณได้ สามารถค้นหาฉลากที่มีหมายเลขตัวเครื่องได้ดังนี้:

- บนถาดรองน้ำหยด
- ใต้เครื่องชงกาแฟ
- บนกล่องบรรจุภัณฑ์ของเครื่องชงกาแฟของคุณ

ภาพรวมของเครื่อง

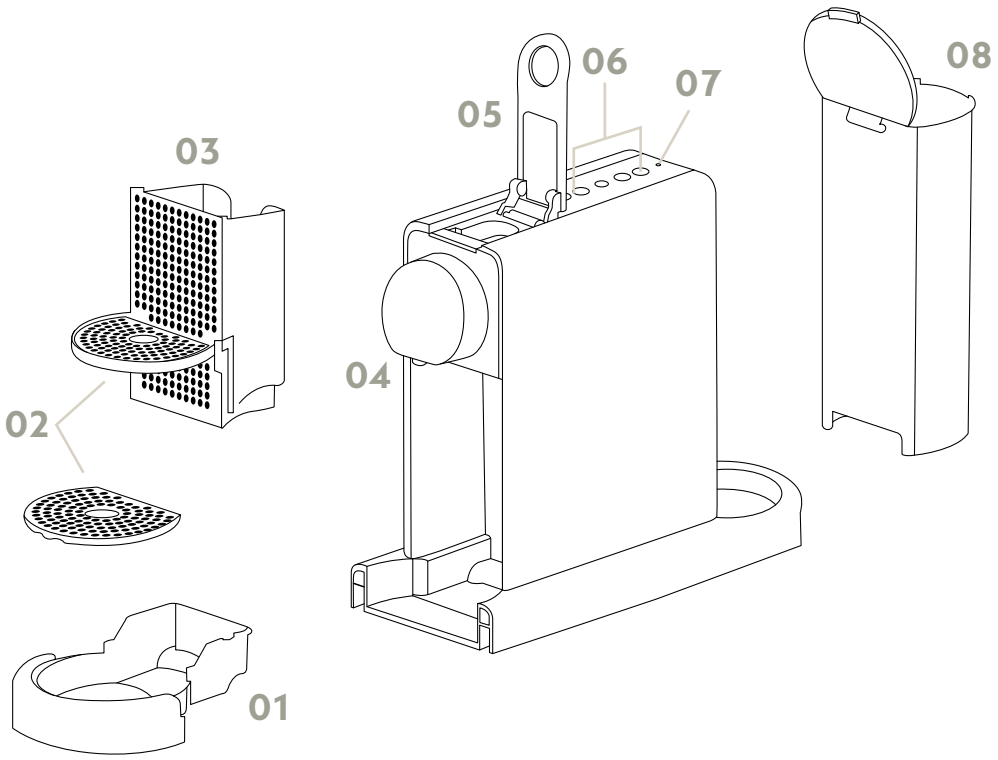

01. ถาดรองน้ำหยด
02. ตะแกรงรองน้ำหยด
03. กล่องบรรจุแคปซูลที่ใช้แล้ว
04. ช่องปล่อยกาแฟและน้ำร้อน
05. คันโยก
06. ปุ่มกดเมนูกาแฟ
07. สถานะแจ้งเตือนขจัดตะกรัน
08. ถังน้ำพร้อมฝาปิด

ปุ่มกดเมนูกาแฟ:

อเมริกาโน่ XL
(กาแฟ 40 มล. / 1.35 ออนซ์, น้ำร้อน 160 มล. / 5.41 ออนซ์)

อเมริกาโน่
(กาแฟ 25 มล. / 0.85 ออนซ์, น้ำร้อน 125 มล. / 4.23 ออนซ์)

น้ำร้อน (200 ml / 6.76 fl oz)

ลุงโก (110 มล. / 3.75 ออนซ์)

เอสเพรสโซ (40 มล. / 1.35 ออนซ์)

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์



01. เครื่องชงกาแฟ
02. หนังสือต้อนรับเข้าสู่ **Nespresso**
03. ชุดแคปซูลกาแฟ **Nespresso**
04. คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย
05. คู่มือเริ่มต้นการใช้งาน ฉบับย่อ
06. การรับประกัน

เปิด/ปิด

เปิด

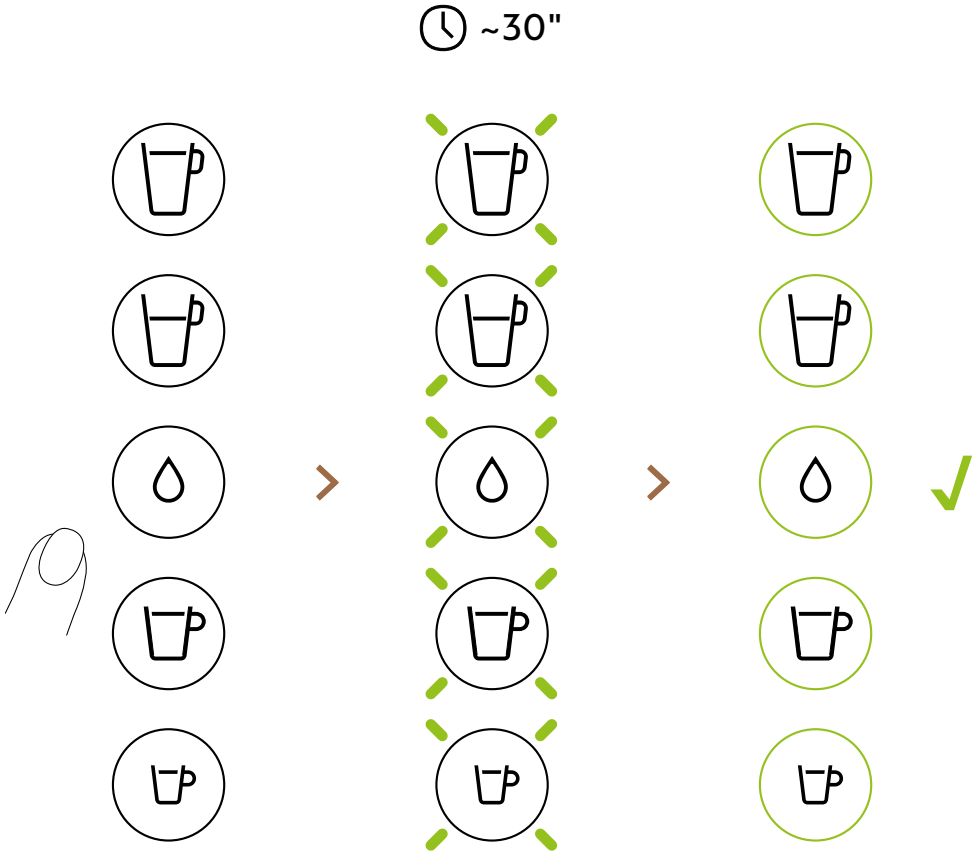

เปิดเครื่องชงกาแฟของคุณโดยการกดปุ่มทำกาแฟปุ่มใดก็ได้ จากนั้นเครื่องจะทำร้อนภายในระยะเวลา 30 วินาที ในขณะที่เครื่องกำลังทำความร้อนไฟที่ปุ่มทำกาแฟจะกระพริบ และไฟที่ปุ่มทำกาแฟจะเปลี่ยนเป็นไฟสว่างคงที เมื่อเครื่องพร้อมใช้งาน

ปิด

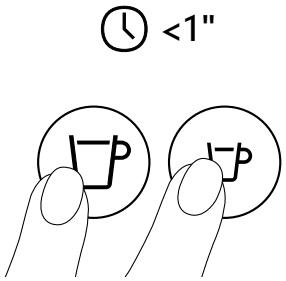

ปิดเครื่องชงกาแฟของคุณ โดยาการกดทั้งปุ่มทำกาแฟทั้งสองปุ่ม Espresso และ Lungo พร้อมกันค้างไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 วินาที

ขั้นตอนแรก

การแกะกล่อง: อาจมีฝุ่นบนพื้นผิวของเครื่องชงกาแฟ เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ทำจากวัสดุรีไซเคิลซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน ทำความสะอาดด้วยการใช้กระดาษทิชชู่เช็ดทำความสะอาด

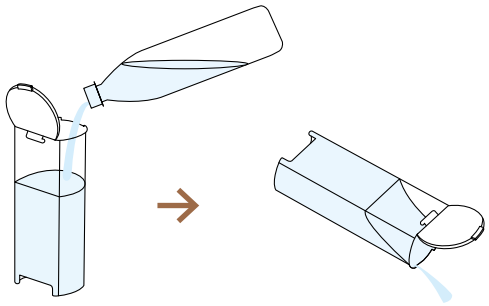

01. ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ

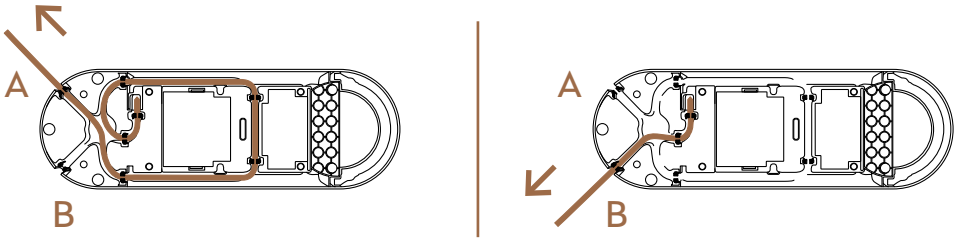

02. ปรับความยาวสายไฟบริเวณรางใต้เครื่อง

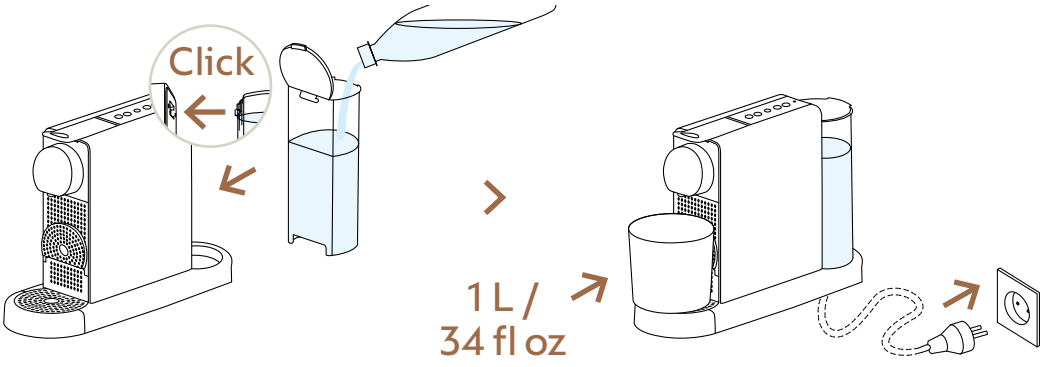

03. เติมน้ำดื่มสะอาดลงในถังน้ำ และใส่กลับเข้าที่จนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก วางภาชนะขนาดอย่างน้อย 1ลิตรไว้ใต้ช่องปล่อยกาแฟ และเสียบปลั๊กเครื่องเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า

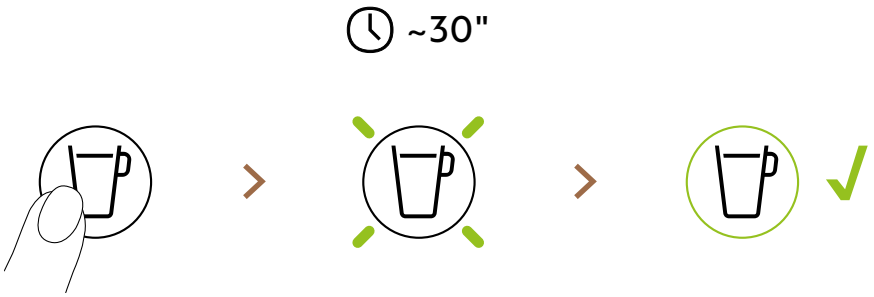

04. เปิดเครื่องชงกาแฟของคุณโดยการกดปุ่มทำกาแฟปุ่มใดก็ได้ จากนั้น เครื่องจะทำร้อนภายในระยะเวลา 30 วินาที ในขณะที่เครื่องกำลังทำความร้อนไฟที่ปุ่มทำกาแฟจะกระพริบ และไฟที่ปุ่มทำกาแฟจะเปลี่ยนเป็นไฟสว่างคงที เมื่อเครื่องพร้อมใช้งาน

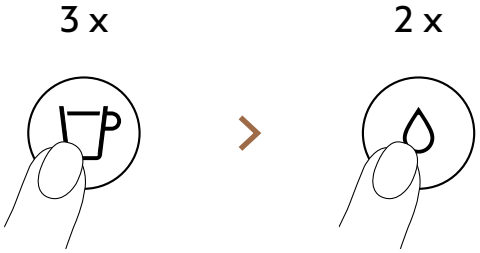

05. เตรียมความพร้อมสำหรับเครื่องชงกาแฟของคุณ:
กดปุ่มลุงโก กดล้างซ้ำ 3 ครั้ง. กดปุ่มน้ำร้อน กดล้างซ้ำ 2 ครั้ง.

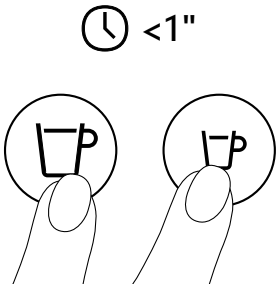

06. กดทั้งสองปุ่มพร้อมกันเป็นเวลาน้อย 1วินาทีเพื่อปิดเครื่องของคุณก่อนที่เครื่องจะเข้าสู่โหมดปิดอัตโนมัติอัตโนมัติ

การเตรียมเมนูกาแฟ

สร้างมุมกาแฟในฝันของคุณ

เลือกกาแฟที่คุณชื่นชอบหรือสมัครประเภทของสมาชิกที่เหมาะกับคุณ เราจะดูแลส่วนส่วนอื่นๆให้คุณเอง

ค้นหาคอลเลคชัน **"Lume"**

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ **www.nespresso.com**

การเตรียมเมนูกาแฟ

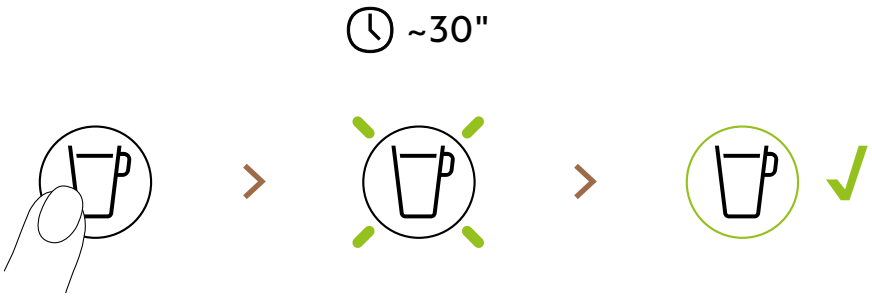

01. เปิดเครื่องชงกาแฟของคุณโดยการกดปุ่มทำกาแฟปุ่มใดก็ได้ จากนั้นเครื่องจะทำร้อนภายในระยะเวลา 30 วินาที ในขณะที่เครื่องกำลังทำความร้อนไฟที่ปุ่มทำกาแฟจะกระพริบและไฟที่ปุ่มทำกาแฟจะเปลี่ยนเป็นไฟสว่างคงที เมื่อเครื่องพร้อมใช้งาน

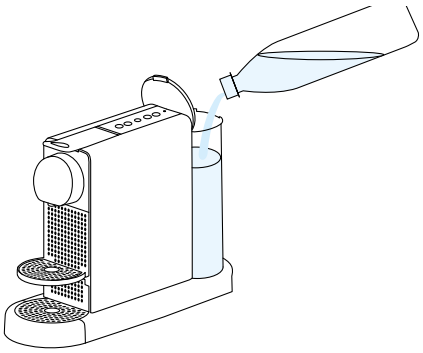

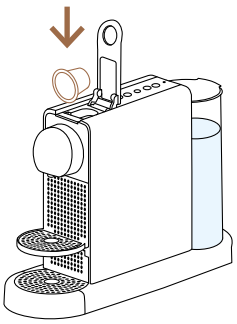

02. เติมน้ำดื่มสะอาดลงในถังเก็บน้ำและวางถังน้ำกลับเข้าตำแหน่งเดิม

03. เปิดช่องใส่แคปซูลโดยการยกคันโยกขึ้นจนสุด จากนั้นใส่แคปซูล

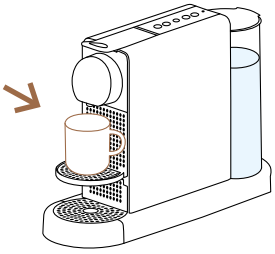

04. กดหรือดันคันโยกลงที่ตำแหน่งปิด โปรดใช้แก้วที่มีความจุที่เพียงพอ

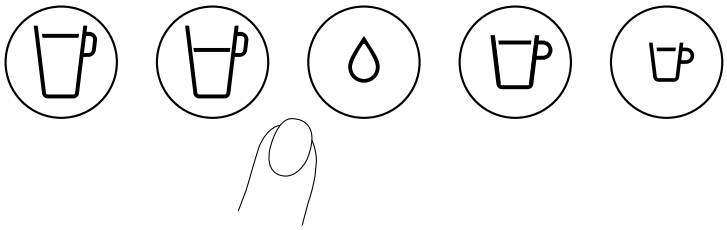

05. กดปุ่มกาแฟที่ต้องการ เครื่องจะเริ่มทำการสกัดกาแฟและจะหยุดลงอัตโนมัติ หากต้องการหยุดการสกัดกาแฟหรือเพิ่มการสกัดกาแฟ ให้กดปุ่มทำกาแฟอีกครั้ง

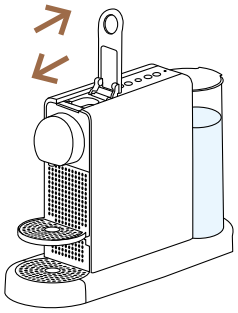

06. ในการทิ้งแคปซูลที่ใช้แล้วลงในภาชนะบรรจุแคปซูลที่ใช้แล้ว ให้ยกคันโยกขึ้นไปยังตำแหน่งเปิด



ยกระดับประสบการณ์การดื่มกาแฟของคุณและเตรียมสูตรนมที่ถูกใจด้วยเครื่องตีฟองนม **Aeroccino** ค้นหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ที่ **www.nespresso.com**



การซ่อมบำรุงรักษา

การทำความสะอาด

การขจัดคราบตะกรัน

การเตรียมการซ่อมแซมหรือจัดเก็บเครื่องชงกาแฟ

การทำความสะอาด

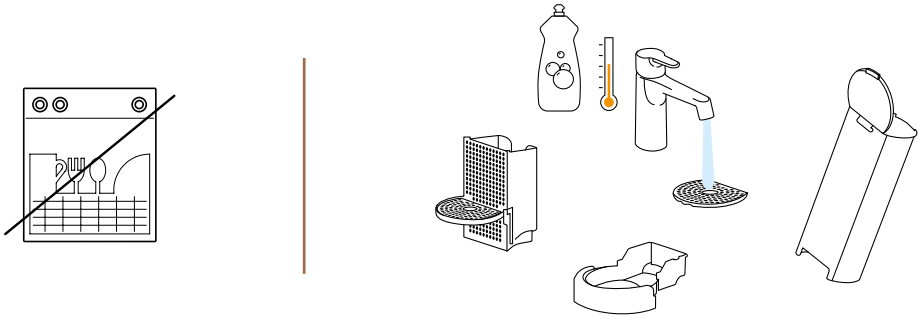

01. อย่าใส่ชิ้นส่วนใดๆของเครื่องชงกาแฟลงในเครื่องล้างจาน อย่าลืมถอดปลั๊กเครื่องชงกาแฟก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง เราแนะนำให้เทน้ำในถาดรองน้ำและทิ้งแคปซูลที่ใช้แล้วออกจากภาชนะบรรจุแคปซูลที่ใช้แล้วทุกวัน รวมถึงปลดถังน้ำออกด้วย จากนั้นทำความสะอาดทั้งหมดด้วยน้ำยาล้างทำความสะอาดแบบไร้กลิ่นแล้วล้างออกด้วยน้ำอุ่น

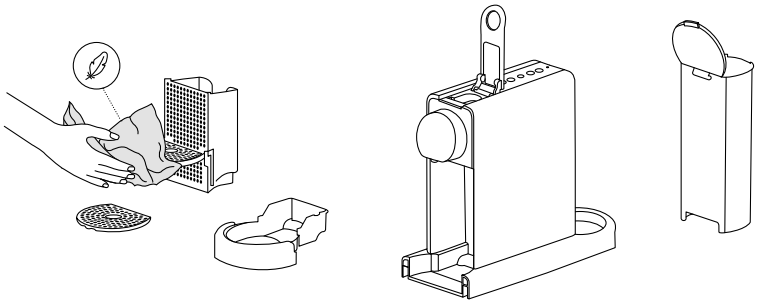

02. เช็ดให้แห้งด้วยผ้าขนหนู ผ้าหรือกระดาษที่สะอาดและใหม่ แล้วประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดกลับเข้าที่

i ทำความสะอาดช่องจ่ายกาแฟและพื้นผิวของตัวเครื่องอย่างสม่ำเสมอด้วยผ้าสะอาด (ชุบน้ำเล็กน้อย)
คุณไม่ควรใช้ของมีคม แปรง หรือสารกัดกร่อนที่รุนแรง รวมทั้งสารทำความสะอาดที่รุนแรงหรือน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นตัวทำละลาย

การขจัดคราบตะกรัน

วัสดุที่ใช้:
- น้ำยาขจัดคราบตะกรัน (www.nespresso.com)
- ถังความจุ 1 ลิตร

เวลา:
- กระบวนการนี้ใช้เวลาประมาณ 15 นาที

คำเตือน: น้ำยาขจัดตะกรันอาจเป็นอันตรายได้ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา ผิวหนัง และพื้นผิวต่างๆ

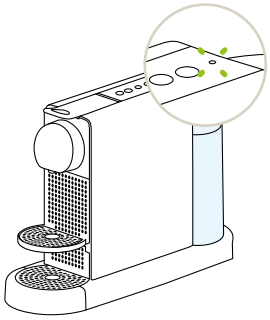

01. ทำการล้างขจัดคราบตะกรัน เมื่อสถานะแจ้งเตือนการขจัดตะกรันกะพริบ (การแจ้งเตือนระดับ 1)

การแจ้งเตือนระดับ 1: สถานะแจ้งเตือนขจัดคราบตะกรันจะกะพริบ
การแจ้งเตือนระดับ 2: สถานะแจ้งเตือนขจัดคราบตะกรันจะแสดงไฟสว่างคงที่ (ดูหน้า 262)

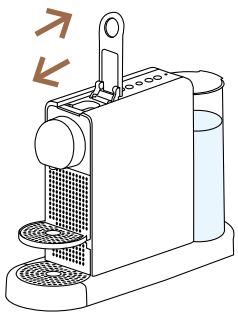

02. ยกคันโยกขึ้นและปิดคันโยกเพื่อทิ้งแคปซูลที่ใช้แล้วลงในกล่องบรรจุแคปซูลที่ใช้แล้ว

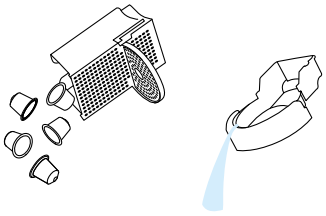

03. เทน้ำในถาดรองน้ำหยดและทิ้งแคปซูลที่ใช้แล้วออกจากกล่องบรรจุแคปซูลที่ใช้แล้วก่อนเปิดเครื่อง

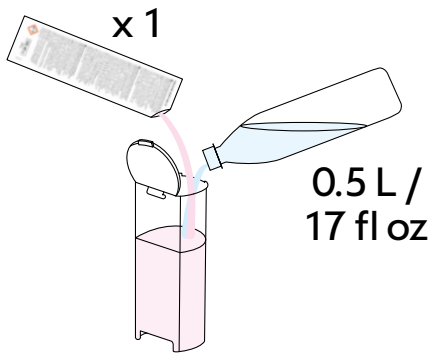

04. เติมน้ำดื่มสะอาดลงในถังน้ำได้สูงสุด 0.5 ลิตร และเติมชุดน้ำยาขจัดคราบตะกรันของ **Nespresso** 1 ซอง

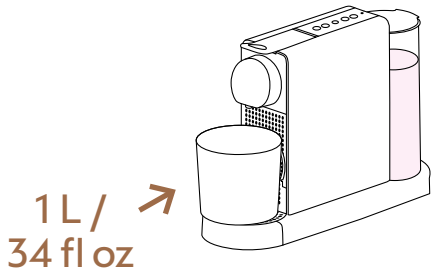

05. วางภาชนะที่มีความจุ 1 ลิตรไว้ใต้ช่องปล่อยกาแฟ

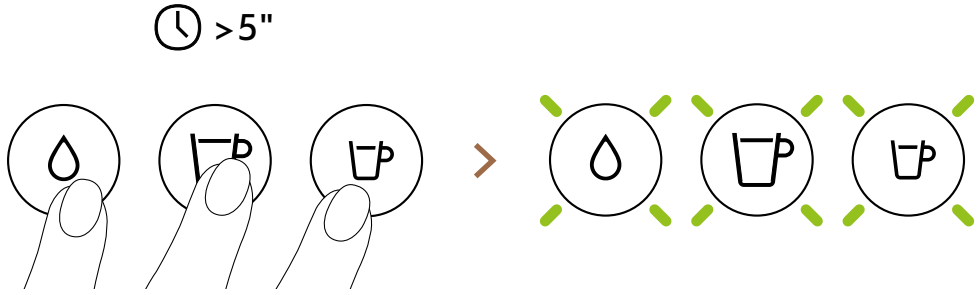

06. ขณะที่เครื่องเปิดอยู่ หากต้องการเข้าสู่โหมดการขจัดตะกรัน ให้กดปุ่มน้ำร้อน ลุงโก และเอสเพรสโซพร้อมกันนานเกินกว่า5 วินาที จนกระทั่งไฟทั้งสามดวงเริ่มกะพริบ

หากต้องการออกจากโหมดการขจัดตะกรันในขั้นตอนนี้ ให้กดปุ่มกาแฟใดก็ได้ อย่ากดปุ่มน้ำร้อน มิฉะนั้นการขจัดตะกรันจะเริ่มขึ้น

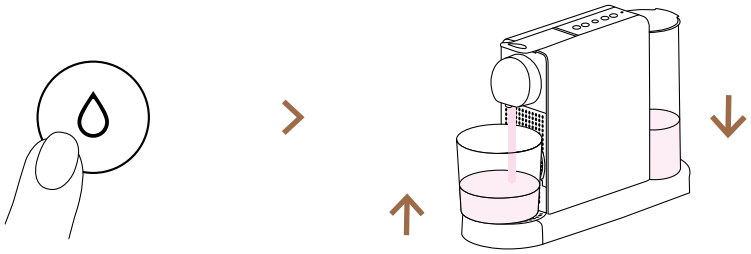

07. เริ่มกระบวนการขจัดตะกรันรอบแรกโดยกดปุ่มน้ำร้อน และรอจนกว่าน้ำในถังน้ำจะหมด

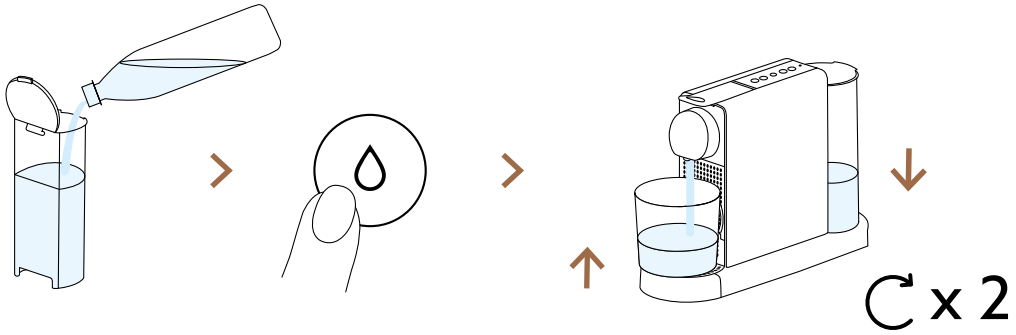

08. ล้างถังน้ำ เติมน้ำดื่มสะอาด. วางภาชนะขนาด 1 ลิตร / 34 ออนซ์ไว้ใต้ช่องปล่อยกาแฟ แล้วกดปุ่มน้ำร้อนเพื่อเริ่มการล้าง ทำซ้ำขั้นตอนนี้อีกครั้ง. เมื่อการขจัดตะกรันเสร็จสมบูรณ์ เครื่องจะทำการปิดโดยอัตโนมัติ ถึงว่าสิ้นสุดกระบวนการ

การใช้ฟังก์ชันอเมริกาโน่หรือน้ำร้อนในปริมาณมาก อาจทำให้การขจัดตะกรันเกิดเร็วขึ้น

การเตรียมการซ่อมแซมหรือจัดเก็บเครื่องชงกาแฟ

ก่อนซ่อมหรือก่อนที่จะไม่ได้ใช้งานเครื่องชงกาแฟเป็นระยะเวลานาน เพื่อป้องกันน้ำค้างในระบบ

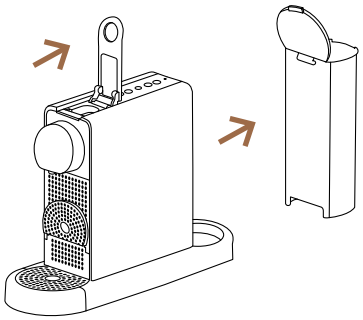

01. เมื่อปิดเครื่องชงกาแฟ ให้ถอดถังน้ำออก แล้วยกคันโยกเพื่อนำแคปซูลออก

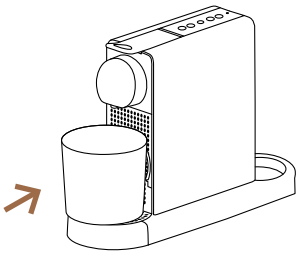

02. วางภาชนะไว้ใต้ช่องปล่อยกาแฟ



03. กดปุ่มทำกาแฟ Espresso และ Lungo ค้างไว้พร้อมกันอย่างน้อย 5 วินาที จนกระทั่งไฟที่ปุ่มทำกาแฟทั้งสองกะพริบสลับกัน

เครื่องจะปิดอัตโนมัติ เมื่อขั้นตอนเสร็จสิ้น

เครื่องจะถูกบล็อคไม่สามารถใช้งานได้เป็นเวลา 10 นาที หลังจากถ่ายน้ำออกจากระบบเรียบร้อย

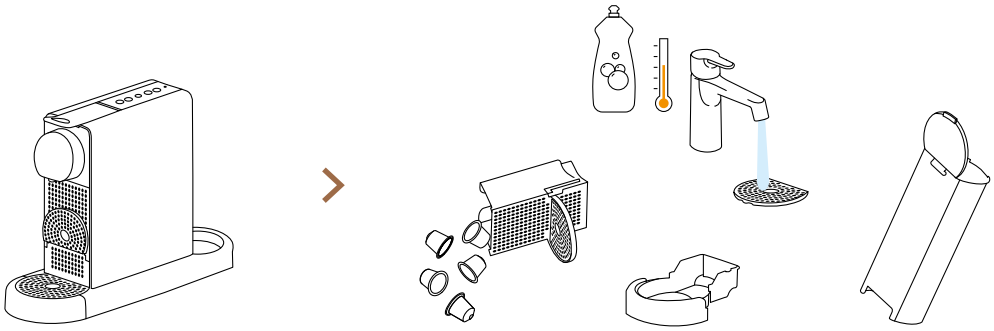

04. อย่าลืมถอดปลั๊กเครื่องชงกาแฟก่อนการทำความสะอาด เทน้ำออกจากถาดรองน้ำ ทิ้งแคปซูลที่ใช้แล้วออกจากภาชนะบรรจุแคปซูลที่ใช้แล้ว และถอดถังน้ำออก เพื่อทำความสะอาดทั้งหมดด้วยน้ำยาล้างทำความสะอาดแบบไร้กลิ่นแล้วล้างออกด้วยน้ำอุ่น

อย่าล้างส่วนประกอบใดๆของเครื่องชงกาแฟด้วยเครื่องล้างจาน



การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ไม่มีไฟแสดงสถานะ	• ตรวจสอบเต้ารับ, ปลั๊กไฟ,แรงดันไฟฟ้า และฟิวส์. ในกรณีที่ทุกอย่างปกติแต่ยังพบปัญหา โปรดติดต่อ **Nespresso**
ไม่มีกาแฟ, ไม่มีน้ำ	• การใช้งานครั้งแรก: เติมน้ำอุ่นลงในถังน้ำ (สูงสุด °55 C / 130 F) เพื่อให้น้ำไล่อากาศออกจากระบบของเครื่องชงกาแฟ ดูขั้นตอนในหน้า **250** • ถังน้ำว่างเปล่า, เติมน้ำดื่มสะอาดลงในถังน้ำ. • ขจัดตะกรัน (หากจำเป็น) ดูขั้นตอนการขจัดคราบตะกรันในหน้า **257**
กาแฟไหลออกช้า	• ความเร็วในการไหลของกาแฟขึ้นอยู่กับชนิดและสายพันธุ์กาแฟ • ขจัดตะกรัน (หากจำเป็น) ดูขั้นตอนการขจัดคราบตะกรันในหน้า **257**
กาแฟไม่ร้อน	• อุ่นแก้วกาแฟ • ขจัดตะกรัน (หากจำเป็น) ดูขั้นตอนการขจัดคราบตะกรันในหน้า **257**
บริเวณแคปซูลที่รั่ว (น้ำในภาชนะแคปซูล)	• วางตำแหน่งแคปซูลให้ถูกต้อง หากเกิดการรั่วไหล โปรดติดต่อ **Nespresso**
ปุ่มเครื่องดื่มทั้งหมดกระพริบอย่างรวดเร็ว	• เครื่องเกิดข้อผิดพลาด ร้อนเกินไป หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่ำกว่า 0°C / 32°F โปรดรอให้ปุ่มทั้งหมดหยุดกะพริบ อาจใช้เวลาสักครู่ หากปุ่มยังคงกะพริบหลังจากผ่านไปสักครู่ ให้ถอดปลั๊กและเสียบปลั๊กเครื่องใหม่ • หากเจอปัญหาอยู่ โปรดติดต่อ **Nespresso**

สถานะแจ้งเตือนการขจัดตะกรันไฟจะกะพริบระหว่างการชงกาแฟ (การแจ้งเตือนการขจัดตะกรันระดับ 1)	• เครื่องแจ้งเตือนการขจัดตะกรันตามปริมาณการใช้เครื่องดื่ม เครื่องขจัดตะกรัน; ดูส่วนการขจัดตะกรันในหน้า **257**
สถานะแจ้งเตือนการขจัดตะกรันไฟสว่างคงที่ (การแจ้งเตือนการขจัดตะกรันระดับ 2)	• เครื่องแจ้งเตือนการขจัดตะกรันตามปริมาณการใช้เครื่องดื่ม ขจัดตะกรันเครื่องชงกาแฟทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงประสิทธิภาพของเครื่องและคุณภาพกาแฟที่ลดลง ดูส่วนการขจัดตะกรันในหน้า **257**
ไฟกระพริบผิดปกติ	• ในกรณีที่เกิดปัญหา โปรดติดต่อ **Nespresso**
ไม่มีกาแฟออกมาแค่น้ำหมด (ทั้งๆ ที่ใส่แคปซูลเข้าไป)	• ในกรณีที่เกิดปัญหา โปรดติดต่อ **Nespresso**
กาแฟหยุดในขณะเตรียมน้ำร้อน	• นำแคปซูลที่ใช้แล้วที่อยู่ในภาชนะแคปซูลที่ใช้แล้วออก • ดำเนินการเตรียมน้ำร้อนโดยให้คันโยกอยู่ในตำแหน่งด้านบน

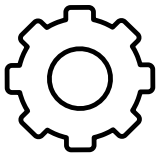

การตั้งค่า

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ปรับขนาดกาแฟในแบบของคุณ

ตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

การตั้งค่าความกระด้างของน้ำ

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ขนาด

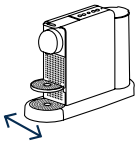
130 มม.
5.1 นิ้ว

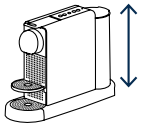
277 มม.
10.9 นิ้ว

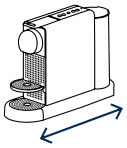
389 มม.
15.3 นิ้ว

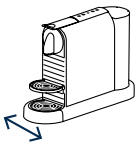
130 มม.
5.1 นิ้ว

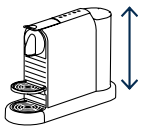
274 มม.
10.8 นิ้ว

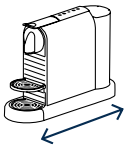
389 มม.
15.3 นิ้ว

น้ำหนัก

~4 กก. / 8.8 ปอนด์

ความจุถังน้ำ

1 ลิตร / 34 ออนซ์

ความจุของภาชนะบรรจุแคปซูลที่ใช้แล้ว

12-14 แคปซูล

กำลังไฟฟ้า

220-240 V, 50-60 HZ, 1260 W

USA/CA	120 V, 60 Hz, 1260 W

รหัสเครื่อง

Nespresso	C140, D140
Breville	BEC520
De'Longhi	EN220
Krups	XN61
Magimix	M900

ปรับขนาดกาแฟในแบบของคุณ

เครื่องชงกาแฟรุ่น CITIZ PLATINUM ของคุณ ถูกตั้งค่าโปรแกรมการทำกาแฟโดยผู้เชี่ยวชาญของ NESPRESSO เพื่อให้คุณได้สัมผัสกับรสชาติและกลิ่นของกาแฟที่ดีที่สุด. อย่างไรก็ตามคุณสามารถปรับตั้งโปรแกรมปริมาณกาแฟใหม่ให้ตรงใจคุณและใกล้เคียงกับความต้องการของคุณได้

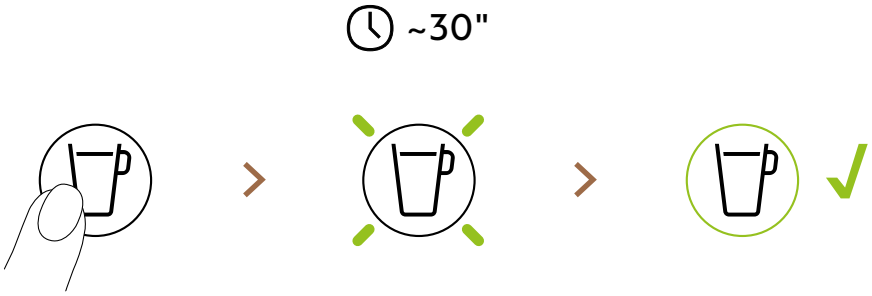

01. เปิดเครื่องชงกาแฟโดยกดปุ่มทำกาแฟปุ่มใดก็ได้. เครื่องจะใช้เวลาประมาณ 30 วินาทีในการทำความร้อน ไฟที่ปุ่มทำกาแฟจะกะพริบในขณะที่เครื่องกำลังทำความร้อน. เมื่อไฟสว่างคงที่แสดงว่าเครื่องพร้อมทำงาน

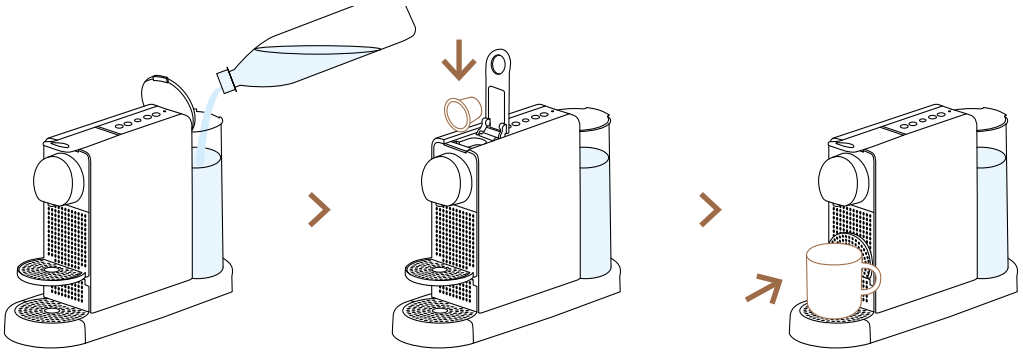

02. เติมน้ำดื่มสะอาดลงในถังน้ำแล้วใส่แคปซูลกาแฟลงในช่องใส่แคปซูล วางแก้วที่มีขนาดเหมาะสมไว้ใต้ช่องปล่อยกาแฟ

สำหรับน้ำร้อน ลุงโก และเอสเพรสโซ่

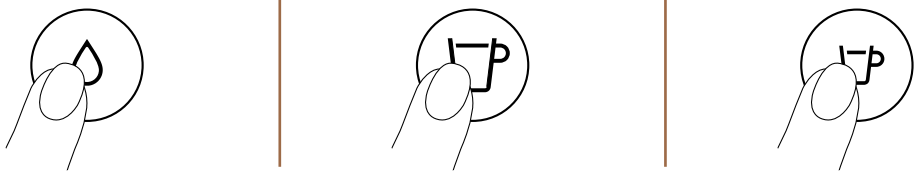

03. หากต้องการตั้งโปรแกรมน้ำร้อนตามต้องการ ลุงโกหรือเอสเพรสโซ่ ให้กดปุ่มค้างไว้ในขณะที่เครื่องชงกาแฟกำลังสกัดกาแฟ

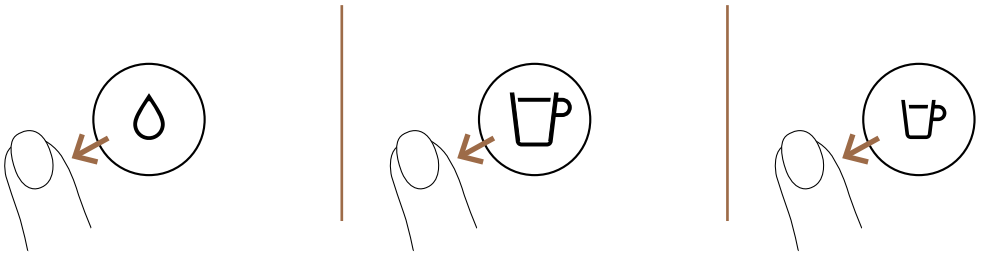

04. ปล่อยปุ่มทำกาแฟที่กดค้างไว้ก่อนหน้า หากได้ปริมาณกาแฟที่ต้องการ



05. ไฟที่ปุ่มกาแฟจะกะพริบเร็ว 3 ครั้ง เพื่อยืนยันว่าเครื่องได้บันทึกการตั้งค่าปริมาณกาแฟใหม่เรียบร้อย

สำหรับอเมริกาโน่ XL และอเมริกาโน่

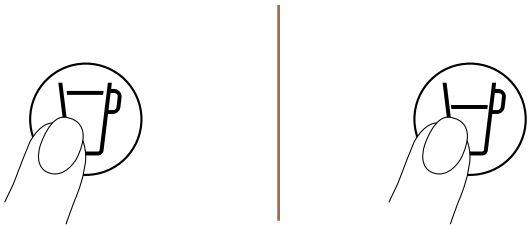

03. หากต้องการตั้งค่าปริมาณกาแฟที่ต้องการสำหรับ อเมริกาโน่ XL และ อเมริกาโน่ ให้กดปุ่ม อเมริกาโน่ XL หรือ อเมริกาโน่ ค้างไว้จนกระทั่งเครื่องเริ่มสกัด

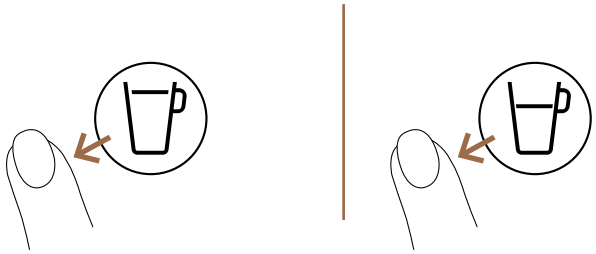

04. ปล่อยปุ่มทำกาแฟที่กดค้างไว้ก่อนหน้า หากได้ปริมาณกาแฟที่ต้องการ

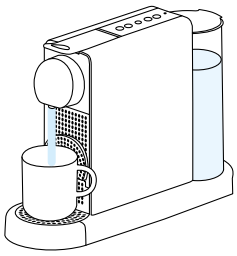

05. น้ำร้อนจะเริ่มไหลอัตโนมัติ

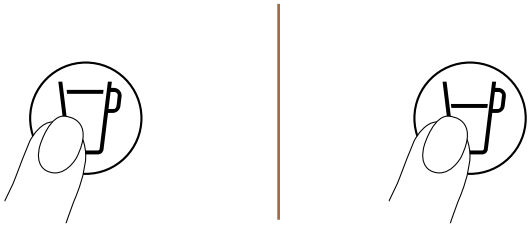

06. กดปุ่มอีกครั้งเมื่อได้ปริมาณน้ำร้อนที่ต้องการ



07. ไฟที่ปุ่มกาแฟจะกะพริบเร็ว 3 ครั้ง เพื่อยืนยันว่าเครื่องได้บันทึกการตั้งค่าปริมาณกาแฟใหม่เรียบร้อย

ปริมาณที่ตั้งโปรแกรมได้ต่อสูตร:

- **อเมริกาโน่ XL + อเมริกาโน่:** กาแฟตั้งแต่ 20 มล. / 0.68 ออนซ์ ถึง 110 มล. / 3.72 ออนซ์ น้ำร้อน ตั้งแต่ 25 มล. / 0.85 ออนซ์ ถึง 300 มล. / 10.14 ออนซ์
- **น้ำร้อน:** ตั้งแต่ 50 มล. / 1.69 ออนซ์ ถึง 300 มล. / 10.14 ออนซ์
- **ลุงโก:** ตั้งแต่ 70 มล. / 2.37 ออนซ์ ถึง 150 มล. / 5.1 ออนซ์
- **เอสเพรสโซ:** ตั้งแต่ 20 มล. / 0.68 ออนซ์ ถึง 70 มล. / 2.37 ออนซ์

ตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

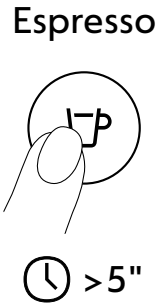

01. เมื่อปิดเครื่องแล้ว ให้กดปุ่ม เอสเพรสโซ ค้างไว้นานกว่า 5 วินาที

การตั้งค่าจากโรงงาน

อเมริกาโน่ XL * 200 มล. / 6.76 ออนซ์	**อเมริกาโน่** ** 150 มล. / 5.1 ออนซ์	**น้ำร้อน** 200 มล. / 6.76 ออนซ์
ลุงโก 110 มล. / 3.75 ออนซ์	**เอสเพรสโซ** 40 มล. / 1.35 ออนซ์	

* อเมริกาโน่ XL (กาแฟ 40 มล. / 1.35 ออนซ์, น้ำร้อน 160 มล. / 5.41 ออนซ์)

** อเมริกาโน่ (กาแฟ 25 มล. / 0.85 ออนซ์, น้ำร้อน 125 มล. / 4.23 ออนซ์)

ค่าความกระด้างของน้ำที่ตั้งไว้ตามค่าเริ่มต้นคือระดับ 4

3 x



02. ไฟที่ปุ่มกาแฟจะกะพริบเร็ว 3 ครั้ง เพื่อยืนยันว่าเครื่องได้บันทึกการตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานเรียบร้อย

การตั้งค่าความกระด้างของน้ำ

สามารถทดสอบระดับความกระด้างของน้ำได้ด้วยแถบทดสอบที่ให้มา วิธีตั้งค่าความกระด้างของน้ำผ่านเครื่องของคุณ:

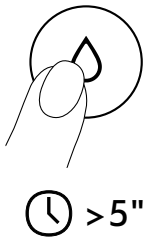

01. เมื่อปิดเครื่องแล้ว ให้กดปุ่มน้ำร้อนค้างไว้นานกว่า 5 วินาที

	ความกระด้างของน้ำ	ระดับ	แคลเซียมคาร์บอเนต	40 มล. / 1.35 ออนซ์
		0	< 50 mg/l	4000
		1	> 70 mg/l	3000
		2	> 130 mg/l	2000
		3	> 250 mg/l	1500
		4	> 380 mg/l	1000

02. ปุ่มทำกาแฟจะกะพริบเพื่อแสดงการตั้งค่าปัจจุบัน

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้

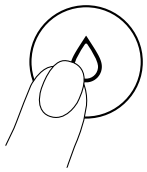

01. กดปุ่มน้ำร้อนไปเรื่อยๆ จนกระทั่งได้ค่าความกระด้างน้ำที่ต้องการ

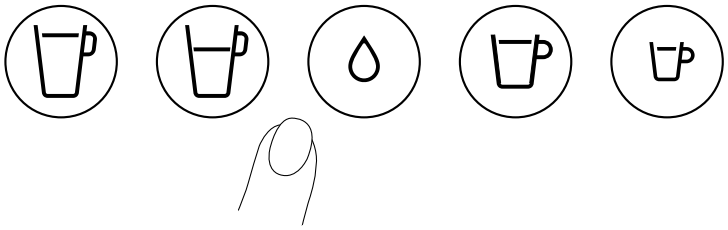

02. กดปุ่มกาแฟใดก้ได้ เพื่อตรวจสอบและออก



www.nespresso.com