

ネスプレッソ アグイラ 220/440 清掃ガイド (1/2)

「アグイラ 220/440」は、一日に一度、マシンの自動洗浄を行う必要があります。

洗浄を行わないまま、最初のミルクレシピ抽出から 24 時間経つと、ミルクレシピが抽出できなくなります。

ミルクレシピが抽出できなくなっても、洗浄を行うことで通常どおり抽出できるようになります。

準備するもの

・ミルクタンク (5 L)




・洗浄タブレット (2 個)



清掃の手順 (所要時間：約 30 分)




- ① 洗浄ボタンを 1 回押したあと、再度 3 秒間長押しする。

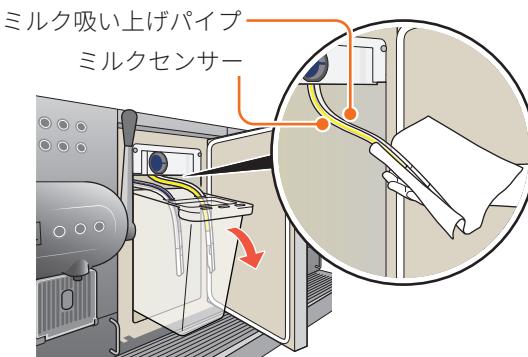

- ② ミルクタンクを取り外し、清潔なペーパータオルでミルク吸い上げパイプとミルクセンサーを拭き、いずれかのボタンを押す。




パイプとセンサーは非常にデリケートなため、引っ張らないように優しく扱ってください。

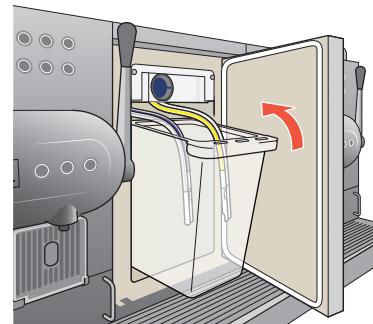


- ③ 取り外したミルクタンクを洗浄し、空の状態で保冷庫にセットする。

このとき、ミルク吸い上げパイプとミルクセンサーをミルクタンク内に差し込んでください。

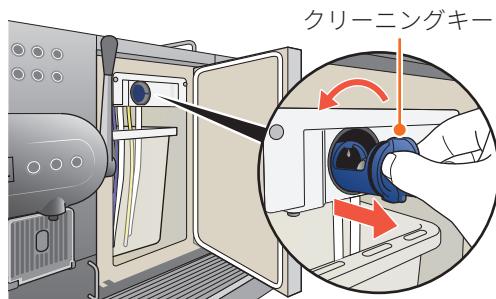

- ④ クリーニングキーを図の向きに回し、保冷庫から取り出す。

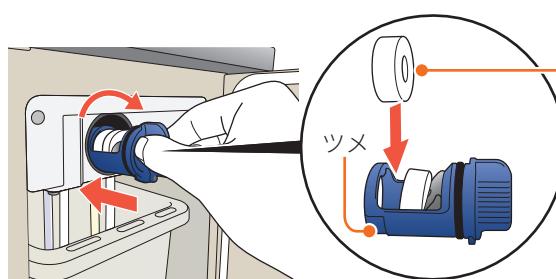


- ⑤ クリーニングキーに洗浄タブレット (2 個) をセットし、再度保冷庫に取り付ける。


- タブレットは、クリーニングキーのツメの内側に収まるようにセットしてください。
- タブレットをセットしたクリーニングキーは、保冷庫に差し込んだあと、持ち手が水平になるまで図の向きに回して取り付けてください。

- 1 ~ 2 分のヒートアップ後に自動で洗浄が始まります。自動洗浄には約 30 分かかります。
- 洗浄中は保冷庫の扉は閉めないでください。
- 洗浄が終了すると、マシンが省エネモードに切り替わり、保冷庫の冷却が始まります。


ネスプレッソ アグイラ 220/440 清掃ガイド (2/2)

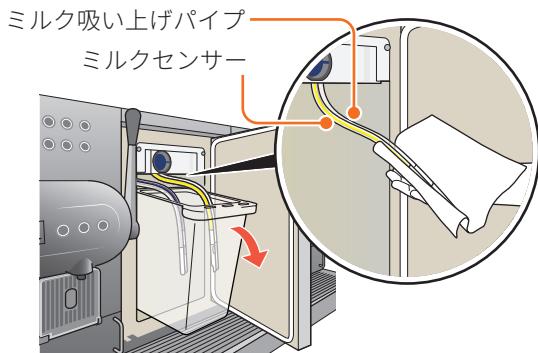



- ⑥ マシンの自動洗浄が終わったら、ミルクタンクを取り出し、ミルク吸い上げパイプ、ミルクセンサー、保冷庫内の壁面を清潔なペーパータオルで拭く。
- ・ミルクタンクは水を捨て、きれいに洗浄してください。
 - ・拭き上げが終わったら、結露・凍結防止のため、保冷庫の扉を閉めてください。

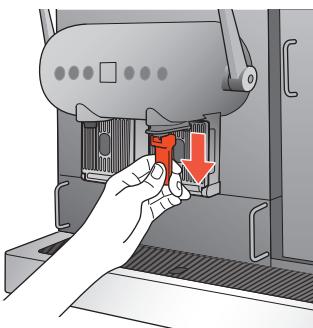


- ⑦ コーヒー抽出口を引き抜きツールで取り外し、洗浄する。抽出口／注ぎ口も清潔なペーパータオルで拭いてください。

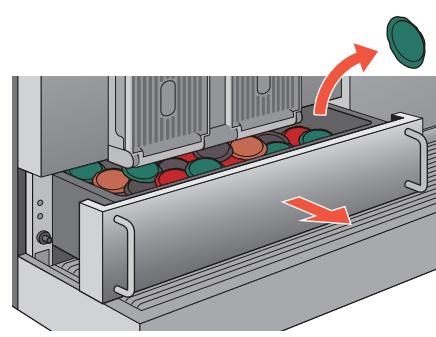

- ⑧ ポッドコンテナを引き出し、使用済みポッドを取り出して空にする。
ネスプレッソでは使用済みポッドのリサイクルを行っています。
収集にご協力ください。
※詳細はウェブサイトをご覧いただけ
か、担当者にご確認ください。

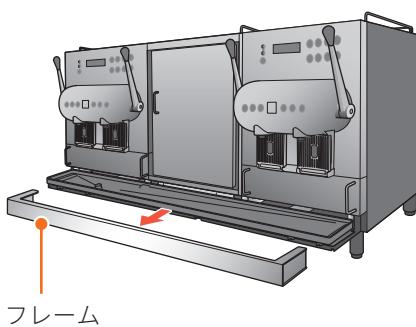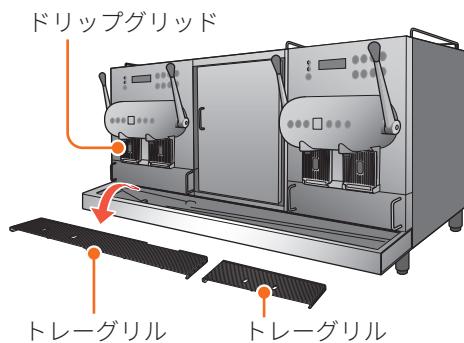

- ⑨ トレークリルを取り外し、洗浄する。
ドリップグリッドが汚れている場合は、濡らした布巾などで拭いてください。

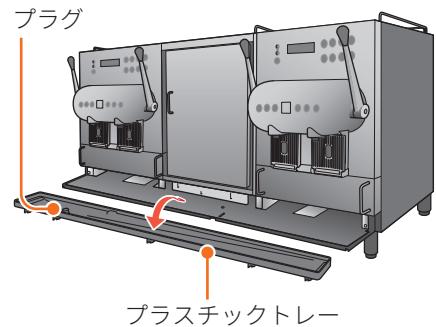

- ⑩ フレームを手前に引き出して取り外す。
フレームが汚れている場合は、濡らした布巾などで拭いてください。

- ⑪ プラスチックトレーとプラグを取り外して洗浄する。

- ・洗浄が終わったら、取り外したすべてのパーツを元の場所へ取り付けてください。
- ・マシンの表面が汚れている場合は、濡らした布巾などで拭き取ってください。
- ・マシン表面の鏡面加工を守るため、拭き掃除にアルコールは使用しないでください。

「ネスプレッソ アグイラ 220/440」 修理受付

株式会社ディーシーエス

フリーダイヤル：0120-106-688

(24 時間・年中無休)

こちらの二次元コードから
コーヒーマシンの使い方などの
情報をご確認いただけます。



NESPRESSO
PROFESSIONAL