ネスプレッソ 「モメント 100」
湯垢洗浄について／湯垢洗浄実施時のご注意

「湯垢洗浄」のご案内を動画でご覧いただけます。

右図の「湯垢洗浄マーク」が表示されたら、湯垢洗浄を行ってください。

湯垢洗浄マーク

湯垢洗浄マークが表示されてから**30日経過するとマシンがブロックされます。**
マシンがブロックされた場合も湯垢洗浄を行うと解除されます。

湯垢洗浄を**開始すると中断できません。**また、実施中にマシンの操作を行うタイミングが数回あります。時間に余裕のある時に行ってください。

必要なもの	①湯垢洗浄剤　１箱（２袋） ②排水容器
所要時間	10～15分

① 湯垢洗浄剤　品番　：5048-5
内容量：100ml×２袋入

② 排水容器

湯垢洗浄実施時のご注意

① 水タンクに入れる水量にご注意ください

湯垢洗浄時は表示されたガイダンスに従い、右図のコーヒーモジュールの湯垢洗浄ラインまで水を入れてください。水量を誤るとエラーが発生し湯垢洗浄の失敗の原因となります。

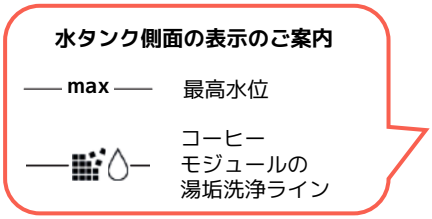

水タンク

②画面中央下部の（×）ボタンは押さないでください

画面中央下部の（×）ボタンを押したり、表示されたガイダンス以外の操作をしたりすると、洗浄プロセスをキャンセルしたことになり、再度湯垢洗浄の実施を求められることがあります。
また、画面に進行度合いを表す『%』が表示されている間は、マシン動作がとまっていても洗浄プロセスが進行しています。次のガイダンスが表示されるまでお待ちください。

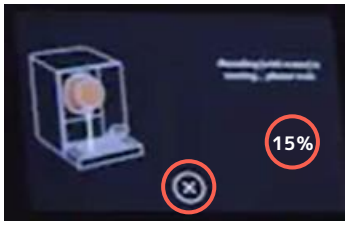

ガイダンス画面の例

コーヒーモジュールの湯垢洗浄手順の概要

湯垢洗浄を実施する際の**アクセスコードは「8888」**を入力してください。
実際の操作はマシン画面に表示されたガイダンスに従ってください。
（※ソフトウェアのアップデートにより手順が変更されることがあります。）

① 水タンクに湯垢洗浄剤２袋を入れた後、コーヒーモジュールの湯垢洗浄ラインまで水を入れる
排水容器を抽出口の下にセットする

② 自動洗浄

③ 水タンクを丁寧に洗浄し、**コーヒーモジュールの湯垢洗浄ラインまで水を入れる**
排水容器を抽出口の下にセットする

④ 自動洗浄

⑤ 完了